


Tid på dagen
Justeringsknap

Minus knap

Automatisk
madlavningsknap

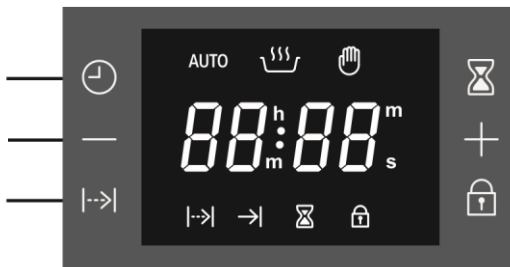










Skærm symboler



Minutur

Plus knap

Børnelås

	Automatisk indikation af tilberedningsstatus <ul style="list-style-type: none">• Til: Fuld eller semi-automatisk tilberedning aktiv.• Blinker: Automatisk tilberedning afsluttet eller tændt tilstand.• Af: Ingen automatisk madlavning aktiv.
	Indikation af ovnstatus <ul style="list-style-type: none">• Tændt: Timerrelæet er lukket / madlavning eller klar til madlavning.• Fra: Timerrelæet er åbent / ingen madlavning.
	Manuel indikation af tilberedningsstatus <ul style="list-style-type: none">• Til: Manuel tilberedning.• Fra: Automatisk tilberedning (autosymbolet er tændt).
	Halvautomatisk indikation af tilberedningstilstand <ul style="list-style-type: none">• Blinker: Tilberedningstidsjusteringstilstand, justering mulig ved  tegnet eller  tegnet
	Fuldautomatisk indikation af tilberedningstilstand <ul style="list-style-type: none">• Blinker: Justeringstilstand for tilberedningstid ved afslutning, justering mulig ved  knapper.
	Indikation af minuturets status <ul style="list-style-type: none">• Til: Minuturalarm aktiv• Blinker: Minutursjusteringstilstand, justering muligt ved  knappn eller  eller aktuel minuturalarm afsluttet.• Fra: Minuturet er ikke aktivt.




Indikation af børnesikring





- **Til:** Børnesikring er aktiv.
- **Fra:** Børnesikringen er inaktiv.

H10-20-340-161 / GB






TÆND

Når den tændes, er ovnen inaktiv, klokkeslæt og AUTO-symboler blinker. Det angivne (blinkende) tidspunkt på dagen er ikke korrekt og skal justeres. Tryk  for at aktivere ovnen og fortsætte med at justere klokkeslættet som nedenfor.



JUSTERING AF KLOKKESLÆT

Justering af klokkeslæt er kun mulig, når der ikke er noget tilberedningsprogram i gang. Tryk  For at gå ind i justeringstilstanden begynder dobbeltpriksymbolet mellem timer og minutter at blinke. Brug af enten  Eller  Juster den ønskede varighed. Den maksimale justerbare varighed er 23 timer og 59 minutter. Justeringstilstand afbrydes inden for 5 sekunder efter sidste tryk på knappen eller kan afsluttes med det samme ved at trykke på .


INDSTILLING AF MINUTURET

Med denne funktion kan du justere en varighed i minutter. Når den justerede tid er gået, vil der blive afgivet en alarmlyd. Tryk  for at gå ind i minutursjusteringstilstand,  symbolet begynder at blinke på skærmen. Brug af enten  eller  Juster den ønskede varighed. Den maksimale justerbare varighed er 23 timer og 59 minutter. Justeringstilstand afbrydes inden for 5 sekunder efter sidste tryk på knappen eller kan afsluttes med det samme ved at trykke på  knappen.

AFLYSNING AF MINUTVAGTEN

Enhver aktiv minutursfunktion kan annulleres ved at trykke og holde  knappen inde i 3 sekunder.  symbolet på skærmen, der angiver hvornår den aktive minutursfunktion, forsvinder.







ANNULLERING AF ALARMSUMMERLYDEN

Når den justerede minutursvarighed er udløbet, begynder summeralarmen at lyde, ledsaget af blinkende  symbol på skærmen. Ethvert tryk på en knap stopper alarmlyden og denne indikation. Hvis der ikke trykkes på en knap, afsluttes alarmlyden automatisk efter 7 minutter, men det blinkende symbol tændes.

HALVAUTOMATISK MADLAVNING






Dette tilberedningsprogram er beregnet til at starte tilberedningen med det samme i en bestemt varighed.



Efter at ovnen er indstillet til den ønskede funktion og temperatur via ovnknapperne:

1. Tryk på  knappen,  symbolet blinker på skærmen.
2. Brug  eller  knapperne, juster den ønskede tilberedningstid. **AUTO** symbol vises på skærmen, mens forsvinder.
3. Efter 5 sekunder efter det sidste tryk på knappen eller ved at trykke på  to gange, Justeringen er afsluttet.  symbolet forsvinder, viser displayet det aktuelle klokkeslæt.



FULDAUTOMATISK MADLAVNING

Dette tilberedningsprogram er beregnet til at udføre en forsinket tilberedning ved at programmere tidspunktet på dagen, hvor maden skal være klar. Med andre ord begynder ovnen ikke at lave mad med det samme, men beregner automatisk tiden til at starte tilberedningen.



1. Udfør trin 1 og 2 i den halvautomatiske tilberedning som ovenfor (justering af tilberedningsvarighed).
2. Tryk  knappen igen,  symbolet begynder at blinke.
3. Brug  eller , programmere slutningen af madlavningstiden.  symbol vil forsvinde men **AUTO** symbolet vil stadig være til stede på skærmen. Dette indikerer, at en automatisk tilberedning er programmeret, men tilberedningen er ikke startet endnu.

4. Efter 5 sekunder efter det sidste tryk på knappen eller ved at trykke på , Justeringen vil blive gennemført,  symbolet forsvinder fra skærmen Displayet viser det aktuelle klokkeslæt.


MANUEL TILSTAND


Enhver igangværende automatisk tilberedning kan annulleres ved at trykke og holde  knappen i 3 sekunder.  symbolet forsvinder og  vises. I manuel tilstand vil ovnen være aktiv afhængigt af status for ovnknapperne.

AUTOMATISK TILBEREDNING SLUT


Efter den automatiske tilberedning er afsluttet,  symbolet blinker på skærmen, og summeralarmen lyder. Ethvert tryk på en knap stopper alarmlyden, men det blinkende symbol fortsætter indtil  knappen trykkes ned. Summeralarmen lyder i 7 minutter, hvis den ikke stoppes.





STRØMAFBRYDELSER

Efter enhver afbrydelse af lysnettet vil din ovn være inaktiv, efter at strømmen er genoprettet, af sikkerhedsmæssige årsager. Efter tænding er klokkeslættet cifre og  symbolet blinker, og klokkeslættet skal justeres (se: Tænd).

Bemærk: Den blinkende  symbolet angiver, at ovnen er inaktiv, og du skal gå ind i manuel tilstand.

BØRNESIKRING


Denne funktion er beregnet til at forhindre enhver uautoriseret ændring af timerindstillingerne. Når denne funktion er aktiv, kan du trykke på enhver knap undtagen knappen  selv, som vil være inaktiv.

For at aktivere denne funktion skal du trykke på knappen  og holde den nede , indtil  vises på skærmen, ca. i 3 sekunder. For at deaktivere det skal du gøre det samme, indtil  symbolet forsvinder.

Bemærk: Enhver alarmlyd kan stoppes med et hvilket som helst tryk på en knap, selv børnesikringsfunktionen er aktiv.

PROGRAMMERBARE MULIGHEDER

Alarm tone:

Når der ikke er nogen justeringstilstand aktiv, skal du trykke på knappen og holde den nede -knappen vil resultere i, at den aktuelt gyldige summertone produceres. Ved at slippe og trykke på den samme knap igen, kan du rulle gennem 3 tilgængelige summertoner. Den sidst hørte summertone optages automatisk som den valgte tone.

Bemærk: Programmerbare muligheder er ikke-flygtige og vil være resident efter ethvert strømsvigt.

