


4170_4180 HOOD BRUGERVEJLEDNING

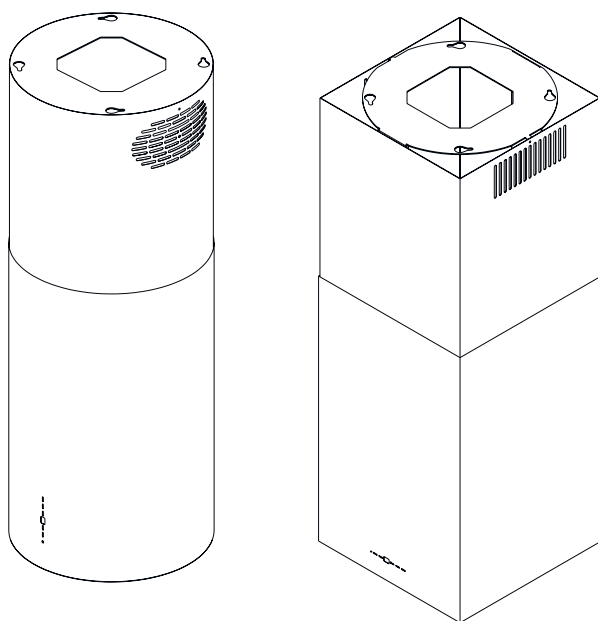

4170
4180

Læs denne manual, før du udfører nogen opgave!

SILVERLINE EV GEREÇLERİ SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş. Orta Mah.Topkapı-Maltepe Cad. No:6
Silkar Plaza Kat:3 Bayrampaşa / İstanbul Telefon: 0212 484 48 00 (pbx) Fax: 0212.481 40
08

Internet: www.silverline.com

1, en_US

Indholdsfortegnelse

1	INDGANG.....	4.....
2	Teknisk Tegning.....	5
3	ADVARSEL OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER.....	6
	3.1 LIVSFARE, FARE FOR FORGIFTNING.....	8
4	BRUG MED OG UDEN KULFILTER.....	12
5	UDSKIFTNING AF KULFILTER.....	13
	5.1 AF 100 Udskiftning af kulfilter.....	13
6	RENGØRING OG FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLDELSE.....	14
	6.1 RENGØRING AF ALUMINIUMFILTER.....	15
	6.2 Vask i opvaskemaskine.....	15
	6.3 Håndvask.....	15
7	APPARATETS PLACERING.....	16
	7.1 Installation og udpakning af apparatet.....	16
	7.2 Anbefalinger til energibesparelse.....	17
8	OVERSIGT OVER emhætte.....	18.....
9	MONTERING AF PRODUKT.....	19
10	BRUG AF PRODUKT.....	23.
	10.1 Sådan bruges 5 Spd Dig Touch Control produkt.....	23
	10.1.1 FJERNBETJENING.....	24
11	UDSKIFTNING AF LAMPE.....	25
	11.1 Udskiftning af halogenlampe.....	25
	11.2 Udskiftning af spotlys.....	25
12	AUTORISERET SERVICE.....	27.
	12.1 TEKNISK TABEL.....	28

1 INPUT

Denne vejledning og sikkerhedsoplysningerne indeholder alle nødvendige oplysninger til en sikker montering såvel som en sikker brug uden fejl.

- Læs venligst hele denne vejledning og sikkerhedsoplysningerne, før du bruger enheden.
- Opbevar vejledningen et passende sted.
- Hvis du overdrager enheden til andre, skal du også give dem denne vejledning og sikkerhedsoplysningerne.
- Ikke at overholde denne vejledning kan medføre alvorlige skader og fejl på enheden.
- Husk, at vi ikke er ansvarlige for fejl, der opstår som følge af ikke at tage denne vejledning i betragtning.

Figurene i denne vejledning har til formål at visuelt beskrive handlingerne. I disse figurer er kun én model af enheden illustreret. Alle instruktioner eller figurer repræsenterer dog også andre modeller.

2 Teknisk tegning

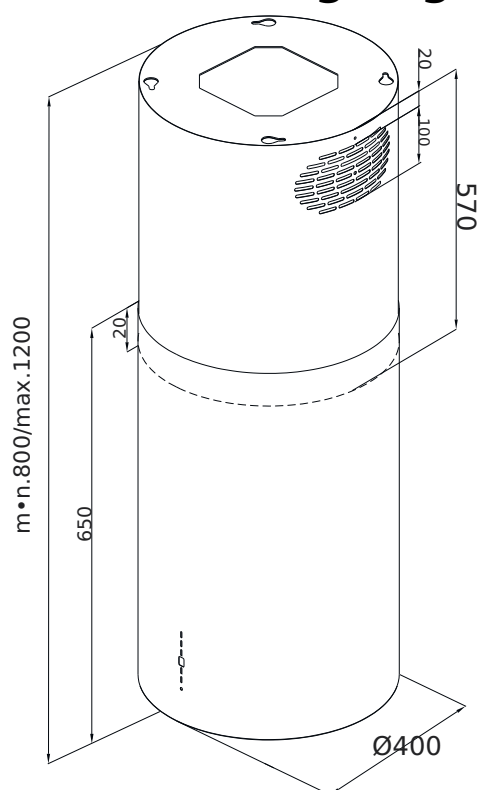


Fig. 1: 4170

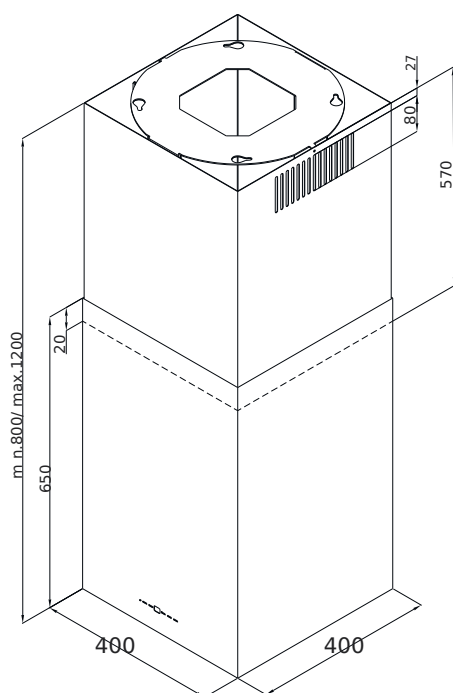


Fig. 2: 4180

3 ADVARSEL OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

ADVARSEL OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter, personer med fysiske, sensoriske eller mentale begrænsninger eller personer uden erfaring eller viden, så længe de får tilsyn eller instruktioner om sikker brug af apparatet og forstår farerne.
- Børn må ikke pille ved apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Dette produkt er designet til hjemmebrug.
- Brugsspændingen for dit produkt er 220-240 Volt~50-60 Hz.
- Strømkablet til dit produkt er udstyret med et jordet stik. Dette kabel skal tilsluttes en jordet stikkontakt.
- Hele den elektriske installation skal udføres af en kvalificeret elektriker.
- Installation udført af ikke-autoriserede personer kan føre til dårlig ydeevne, skade på produktet og ulykker.
- Apparatets tilførselskabel må ikke udsættes for klemning eller beskadigelse under montering. Tilførselskablet må ikke placeres tæt på komfuret. I sådanne tilfælde kan det smelte og forårsage brand.
- Apparatet må ikke tilsluttes strøm før installationen er færdig.
- Sørg for, at installationsstedet gør det muligt for brugeren let at trække stikket ud i tilfælde af fare.
- Rør ikke ved produktets lamper, når de har været tændt i længere tid. Lamperne kan være varme og forårsage forbrændinger.
- Emhætter er fremstillet til husholdningsbrug ved almindelig madlavning. Ved anden brug er der risiko for funktionsfejl, og garantien bortfalder.
- Overhold regler og instruktioner vedrørende udledning af udsugningsluft, som fastsat af de relevante myndigheder. (Denne advarsel gælder ikke for brug uden aftræk.)
- Brændbare fødevarer må ikke tilberedes under apparatet.
- Tænd først for produktet, når gryde, pande osv. er placeret på komfuret. Ellers kan høje temperaturer forårsage deformation af visse dele af produktet.
- Sluk for komfurets brænder, før du fjerner gryde, pande osv. fra komfuret.
- Lad ikke kogende olie stå på komfuret. Gryder med kogende olie kan selvantænde.
- Da olie især kan antændes ved stegning, skal du være opmærksom på gardiner og duge.
- Udskift filtrene rettidigt. Filtre, der ikke udskiftes rettidigt, udgør en brandrisiko på grund af ophobet fedt.
- Brug ikke ikke-brandhæmmende filtermaterialer i stedet for det originale filter.
- Brug ikke produktet uden filter, og fjern ikke filtrene, mens produktet er i brug.
- I tilfælde af brand skal du afbryde strømmen til emhætten og andre madlavningsapparater. (Tag stikket ud eller sluk for hovedafbryderen.)

- Hvis dit produkts periodiske rengøring ikke udføres til tiden, kan det udgøre en brandfare.
- Afbryd strømmen til apparatet før vedligeholdelse. (Tag stikket ud af apparatet eller slå hovedafbryderen fra.)
- Når el-kogeudrytter og enheder drevet af andre energier end elektricitet betjenes samtidigt, må undertryk i rummet ikke overstige 4 Pa (4 x 10 bar).
- Gas- eller brændstofoliebrændende apparater, såsom rumvarmere, som deler samme miljø med dit produkt, skal være fuldstændigt isoleret fra udstødningsgassen fra dette produkt eller være tætte.
- Når du laver en aftrækstilslutning til dit produkt, brug rør med en diameter på 150 mm eller 120 mm. Længden af kanaletilslutningen samt antallet af bøjninger skal være så kort som muligt.
- **Børn må ikke lege med apparatet.**
- Af sikkerhedshensyn, brug sikring på maks. 6 A i emhættesystemet.
- Da emballagematerialerne kan være farlige, hold dem væk fra børn.
- Hvis forsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller dets autoriserede servicetekniker eller andet personale kvalificeret på samme niveau for at undgå farlig situation.
- Ved enhver deflagration afbryd strømmen til emhætten og madlavningsapparaterne, og dæk flammen. Brug aldrig vand til at slukke ilden.
- Når køkkenapparater er i brug, kan deres tilgængelige dele være varme.
- Dette apparat er ikke beregnet til brugere med fysiske, sensoriske og mentale handicap (herunder børn) eller dem uden tilstrækkelig erfaring og viden om dets brug, medmindre de er under opsyn af en person ansvarlig for apparatets sikkerhed.
- Efter installation af emhætten skal afstanden være mindst 65 cm mellem produktet og enhver elektrisk kogeplade; og 75 cm mellem det og enhver gaskomfur eller kogeplade, der brænder andre brændstoffer.
- Udgangen fra emhætten må ikke forbindes til ventilationskanaler, hvor der findes andre røgkanaler.
- Du skal være forsigtig, når du bruger apparatet spontant sammen med andre apparater (f.eks. gas, dieselbrændstoffer, kul, træ osv. opvarmningsapparater, bruseopvarmere), som bruger den samme luft i samme miljø. Pas på ved brug af dem samtidigt. Det kan påvirke forbrændingen negativt ved at afgive omgivelsesluften.
- **Denne advarsel gælder ikke ved brug uden skorsten.**
- Når elektrisk emhætte bruges samtidigt med enheder, der bruger gas eller andre brændstoffer, skal der være tilstrækkelig ventilation i rummet (kan ikke gælde enheder, der returnerer luften tilbage i rummet).

3.1 DØDSTRUende RISIKO, FARVE FOR POISONING



FARER!

Advarsel - Kvælningsfare

Emballagematerialerne er farlige for børn. Lad aldrig børn lege med emballagematerialerne.



FARER!

Advarsel - Dødsfare

Der er livstruende fare og fare for forgiftning på grund af tilbageholdt forbrændingsgasser. Under brug af udsugningssudtaget, medmindre tilstrækkelig luftforsyning er tilgængelig, må apparatet ikke bruges samtidig med enheder, der udleder giftige gasser gennem skorsten som ventilator, gas-, olie-, træ- eller kulfyrede eller brændende varmeapparater, brusehoveder, vandvarmere osv. Fig. 3

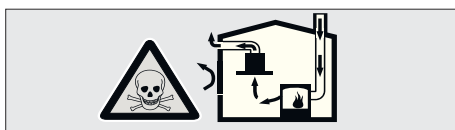


Fig. 3: Forgiftningsfare

Ventilerede produkter (f.eks. gas-, olie-, træ- eller kulfyrede varmeapparater, brusevarmere, vandvarmere) optager forbrændingsluft fra installationsstedet og udleder spildevandsgassen gennem et udsugningssystem (f.eks. skorsten). Når emhætten er i drift, suger den luft fra køkkenet og tilstødende rum. Hvis tilstrækkelig lufttilførsel ikke gives, opstår vakuum. I så fald vil giftige gasser blive absorberet i skorstenen og spildevandsgassen og bringes tilbage til døren. Fig. 3

- Derfor skal tilstrækkelig frisk luft altid sikres. Fig. 4

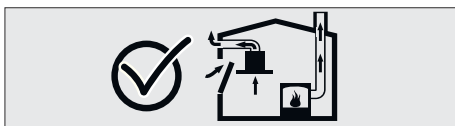


Fig. 4

**ADVARSEL!****Brandfare!**

– Olierester i oliefilteret kan antænde. Rens oliefilteret mindst hver tredje måned. Kør aldrig apparatet uden oliefilteret.

– Olierester i oliefilteret kan antænde. Arbejd aldrig i nærheden af åben flamme (f.eks. flambering) ved enheden. Apparatet må kun installeres i nærheden af en fastbrændselsvarmer (f.eks. træ eller kul) hvis det har et ikke-aftageligt låg. Ingen gnister må sprænge omkring.

– Varme olier og fedt antænder let. Varme olier og fedt må aldrig stå uden opsyn. Forsøg aldrig at slukke ilden med vand. Sluk komfuret. Sluk flammerne forsigtigt med et låg, ildtæppe eller lignende materiale.

– Gasdrevne kogeplader, der ikke har en kogesøg på, skaber høj varme under drift. Et ventilationsudstyr placeret over kogepladerne kan blive beskadiget eller antændes af denne årsag. Brug kun gasovne, når der er en kogepotte på dem.

– Betjening af flere gaskogere samtidigt skaber høj varme. Et ventilationsudstyr over kgebordene kan blive beskadiget eller antændes af årsagen. Kør aldrig to gaskogere længere end 15 minutter ved høj flamme. En stor brænder over 5 kW (Wok) har effekten af to gasbrændere.

**ADVARSEL!****ELEKTRISK SHOCK-RISIKO!**

– En defekt enhed kan forårsage elektrisk stød. Tænd aldrig for en defekt enhed. træk stikdåsen ud og afbryd kursafkobleren. Kontakt kundeservice.

– Upassende reparationer udgør risici. Reparationer og udskiftning af beskadigede strømledninger må kun udføres af en af os uddannet tekniker fra kundeservice. Hvis enheden er defekt, træk stikket ud og afbryd afbryderen. Kontakt kundeservice.

– Vand lækker ind i enheden og kan forårsage elektrisk stød. Højtryks- eller damprensere må ikke bruges.

ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

DØDELIG RISIKO, FAREN FOR FORGIFTNING



FARE!

FAREN FOR FYSISK SKADE!

- Under installationen er der risiko for fysisk skade på grund af kanterne. Brug beskyttelseshandsker gennem hele installationsprocessen af apparatet.
- På grund af risiko for at tabe apparatet skal samling af alle sikkerhedsbolte og dæksler udføres som angivet i brugervejledningen.
- Genstande placeret på apparatet kan vælte. Læg ikke genstande på enheden.
- LED-lys er meget kraftige og kan skade øjnene (Risikogruppe 1). Du må ikke kigge direkte på kørende LED-lys i længere end 100 sekunder.



ADVARSEL!

risiko for forbrænding, risiko for elektrisk stød!

- Lad apparatet køle af inden rengøring eller vedligeholdelse. Sluk for sikringen eller træk stikket ud af kontakten.
- Der er risiko for skader pga. fugt i elektronikken. Rengør ikke kølekomponenterne med en våd klud.
- Overfladen kan blive beskadiget ved forkert rengøringsproces. Rengør rustfrit stål kun i børstet retning. Brug ikke et rustfrit stål-reenser til kontrolelementerne.
- Overfladen kan blive beskadiget af aggressive og slipende rengøringsmidler. Brug aldrig aggressive og skrappe rengøringsmidler.



ADVARSEL!

Fare for brand og fysiske skader!

Hvis reparation ikke udføres efter reglerne eller som krævet, sluk for sikringen eller pøg af strømkablet. Reparationer må kun udføres af den autoriserede tekniske service eller autoriserede eksperter. autoriseret teknisk service eller autoriserede eksperter.



MELDING!

Hvis apparatet er defekt eller beskadiget, sluk for sikringen eller træk stikstikket ud af netværket og kontakt den autoriserede service.



BEMÆRK!

Hvis forsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller det autoriserede tekniske service eller andet personale kvalificeret på samme niveau, for at undgå farlige situationer.



BEMÆRK!

Når enhedens pærer fejler, sluk for afbryderen og træk stikkontakten ud af stikkontakten. Udskift de defekte pærer straks (lad pærene køle af først) for at beskytte de resterende pærer mod overbelastning.



ADVARSEL!

Tilgængelige komponenter kan blive varme ved brug sammen med madlavningsudstyr.



FARER!

Afgassiporten på denne enhed må ikke forbindes til skorstenen, der bruges til at udlede røg genereret af enheder, der bruger gas eller andre brændstoffer.

Årsager til skader



ADVARSEL!

Skadefare på grund af korrosion. Kør altid apparatet under madlavning for at forhindre kondensdannelse. Kondens kan forårsage korrosionsskader. Udskift den defekte pære straks for at forhindre overbelastning af andre pærer. Fugtindtrængning i elektroniske dele udgør en risiko for skader. Rengør aldrig styrelementerne med en våd klud. Overfladen kan blive beskadiget ved en forkert rengøringsproces. Rengør rustfrit ståloverflader kun i deres børstningsretning. Brug ikke et rengøringsmiddel til rustfrit stål på styrelementerne. Overfladen kan blive beskadiget på grund af aggressive og slipende rengøringsmidler. Brug aldrig aggressive og slipende rengøringsmidler. Der er risiko for skader på grund af kondensvandets tilbagestrømning. Installer udluftningskanalen med en lille nedadrettet hældning (1° hældning) fra apparatet.

4 BRUG AF OG UDEN KARBONFILTER



Du kan bruge dette apparat i udsugningslufts-tilstand og ventileret lufttilstand.

Udsugningsluft-tilstand

Den opsugede luft renses af fedtfiltere og udledes gennem et rørledningssystem.Fig. 5

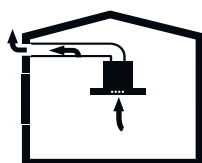


Fig. 5: Luftudgang uden kulfilter



BEMÆRK!

Udsuget luft må ikke føres ind i en aktiv røg- eller udstødningsskorsten; eller en skorsten, der anvendes til ventilation af steder, hvor varmekilder er installeret.

- Hvis du vil føre udsuget luft i en inaktiv røg- eller udstødningsskorsten, skal du indhente tilladelse fra en autoriseret skorstensfejer.
- Hvis udsuget luft udledes gennem ydervæggen, skal en teleskopisk væg-sikring bruges.

Ventileret lufttilstand



Den opsugede luft renses af fedtfiltere og et aktivt kulfilter og tilbageføres derefter til køkkenet.Fig. 6

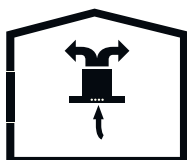


Fig. 6: Luftcirkulation med kulfilter



Du er nødt til at installere et aktivt kulfilter for at fange de stoffer, der giver lugt i den cirkulerende luft. Råd til din autoriserede forhandler om de forskellige muligheder til at få apparatet til at fungere i cirkulerende luft-tilstand. Du kan købe de nødvendige tilbehør til processen fra relevante forretninger, autoriseret teknisk service eller online salgscenter.

5 KULSTOFFILTERUDSKIFTNING

Under omstændigheder uden trækkanal bør et aktivt kulfilter bruges til at genfiltrere luften indeni. Et aktivt kulfilter bør fås fra service eller din forhandler. Afbryd enheden før udskiftning af kulfilteret. Da kulfilteret bruges i køkkener uden en trekantudløb, bør det udskiftes med et nyt hver 3 til 5 måneder afhængigt af brug. Kulfilteret må aldrig vaskes. I alle tilfælde skal oliefiltrene være tilsluttet produktet uanset om du bruger et kulfilter eller ej. Brug ikke produktet uden et oliefilter.

5.1 AF 100 Kulstoffilterudskiftning

AF 100 KULSTOFFILTER

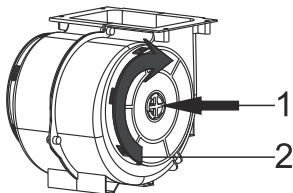


Fig. 7: AF 100 KULSTOFFILTER

Enheden, du har købt, er egnet til brug med et AF 100 kulstoffilter.

- 1-Placer kulfilteret i sit hus.Fig. 7
- 2-Roter kulfilteret med uret og sørg for, at det sidder helt korrekt.Fig. 7



Hvis det ikke sidder helt, kan kulfilteret falde ud og skade dit produkt.

**FARE!**

Vask aldrig kulfiltrene.

Opbevar kulfiltrene utilgængeligt for børn.

6 RENGØRING OG FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLDELSE



FORSIGTIG!

Rengøring og bruger-vedligeholdelse af apparatet må ikke udføres af uovervågede børn.

- Overfladen kan blive beskadiget af aggressive og slibende rengøringsmidler. Brug aldrig aggressive og slibende rengøringsmidler. Få dine rengørings- og beskyttelsesmidler, der er egnede til dit apparat, fra autoriseret teknisk service. Overfladen på apparatet og betjeningsenhederne er følsomme over for ridser.
- Rengør overfladerne med en blød og fugtig klud, opvaskemiddel eller mildt glasrengøringsmiddel. Blødgør tør, klistret snavs med en fugtig klud. Skrab ikke!
- Det er ikke hensigtsmæssigt at bruge tørre klude, svampe der kan ridse, materialer der kræver gnidning, eller andre aggressive rengøringsmidler der indeholder sand, soda, syre eller klor.
- Rengør kun rustfri ståloverflader i børstningsretningen.
- Brug ikke rengøringsmidler til rustfrit stål eller våde klude til betjeningsenhederne. Rengøring af metal-fedtfiltre Brugte metal-fedtfiltre tilbageholder fedtpartikler i fugten og dampen, der dannes i køkkenet. Rengør metal-fedtfiltrene cirka hver tredje måned under normale brugsforhold (1 til 2 timer om dagen).
- Brug ikke alt for kraftige, sure eller basiske rengøringsmidler.
- Ved rengøring af metal-fedtfiltrene, rengør også holderdelene af metal-fedtfiltrene i apparatet med en fugtig klud.
- Du kan rengøre metal-fedtfiltrene i opvaskemaskinen eller i hånden.
- Påfør ikke sprayrengøringsmidler direkte på produktet.
- Opbevar ikke brandfarlige og/eller tunge dekorative genstande på produktet.

6.1 ALUMINIUMSFILTER RENSNING

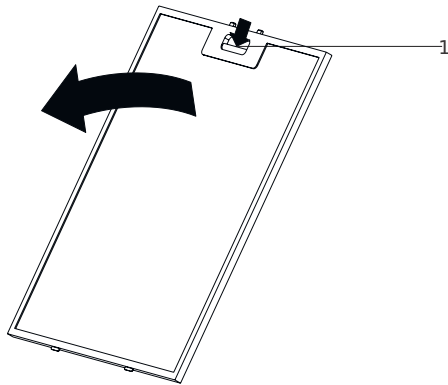


Fig. 8

1 Aluminiumfilterflap



Rens aluminiumolie-filtre jævnligt hver 3. måned.

- Tryk på aluminium filterflappen (1) og træk filteret i pilens retning (Fig. 8).
- Mens du fjerner filteret, hold det med den anden hånd for at forhindre, at det falder.
- Når du fjerner filteret, for at undgå at olie drypper, hold filteroverfladen parallelt med gulvet.

6.2 Vask i opvaskemaskine

Ved vask i opvaskemaskine kan farven ændre sig en smule. Dette påvirker ikke funktionen af metalfedtfiltret.

- Rens ikke meget snavsete metalfedtfiltre sammen med bestik i opvaskemaskinen.
- Placer metalfedtfiltret løst og frit i opvaskemaskinen. Metalfedtfiltre skal placeres uden at sidde fast.

6.3 Håndvask



Til genstridigt snavs kan du bruge et særligt fedtopløsningsmiddel. Du kan købe en sådan væske fra den autoriserede salgscentral.

- Blødgør metalfedtfiltre i varmt vand med opvaskemiddel.
- Brug en børste til rengøring og vent, til væsken i metalfedtfiltre flyder helt af.
- Skyl filtrene grundigt efter rengøring.

APPARATPOSITION

Installation og udpakning af apparatet

7 APPARATPOSITION

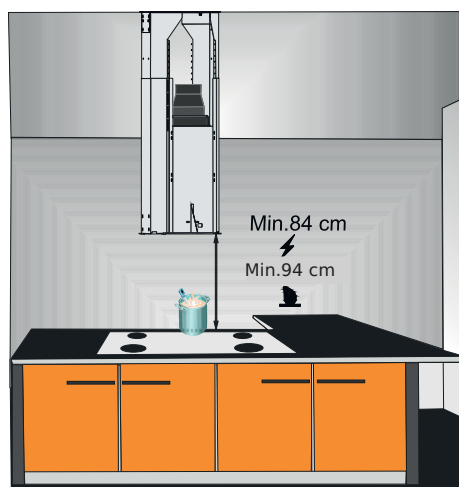


Fig. 9

- Tag motorblokken ud af pakken.
- Afstanden mellem motorblokken og komfuret skal være 94 cm for gas og 94 cm for el-modeller (Fig. 9).

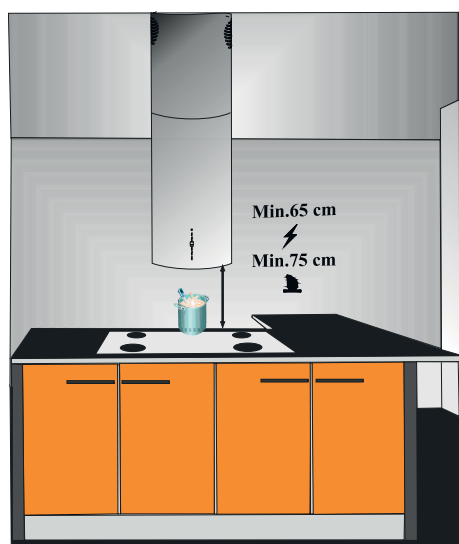


Fig. 10

- Efter at have gennemført installationen af emhætten, skal den mindste afstand være 65 cm mellem produktet og enhver elektrisk kogeplade; og 70 cm mellem det og enhver gasstand eller kogeplade, der brænder andre brændstoffer (Fig. 10).

7.1 Installation og udpakning af apparatet

- Kontroller, at dit apparat ikke er deformeret.
- Rapporter transportproblemerne straks til transportør.
- Eventuelle fejl, der opstår, skal også rapporteres til forhandleren.
- Tillad ikke børn at lege med emballagematerialet!

7.2 Anbefalinger til energibesparelse

- Udskift kulfiltrene regelmæssigt.
- Rengør regelmæssigt dine aluminiumsfilter. Da beskidte filtre vil blokere luftpassagen, kan det være nødvendigt at bruge apparatet ved en højere hastighed.
- Brug dit produkt i overensstemmelse med dets normale hastigheder.
- Brug ved højere hastighed vil medføre et øget energiforbrug.

8 OVERVIEW AF hætte

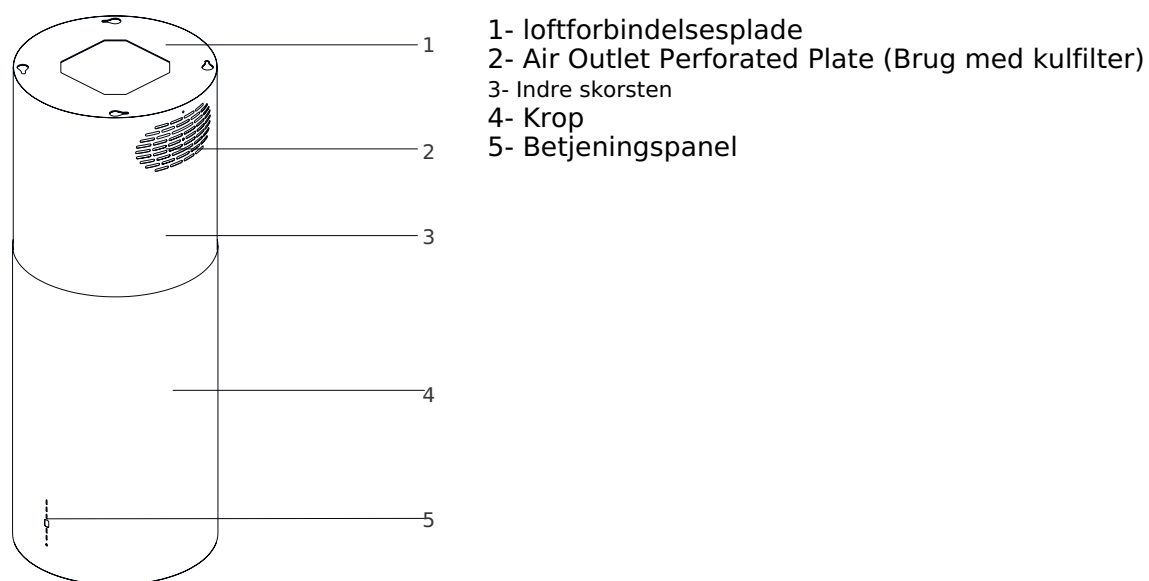


Fig. 11

9 SAMLING AF PRODUKTET

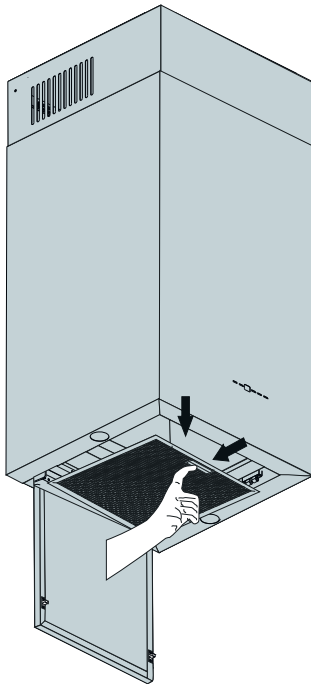


Fig. 12

1. ➤ For at fjerne sideindsugningspladen, hold i de øverste højre og venstre punkter og træk nedad (Fig. 12).

Åbn låsen til aluminiumskassettefilteret ved at trykke på fligen og fjern den fra dens stikdåse (Fig. 12).

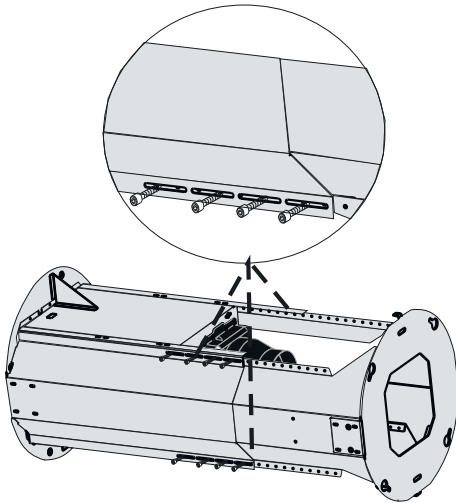


Fig. 13

2. ➤ For at justere afstanden; fjern skruerne vist i (Fig. 13) og træk motorblokken bestående af to blokke ind eller ud for at justere den til den korrekte måling. Genmonter de skruer, du tog ud, i egnede huller.

SAMLENING AF PRODUKTET

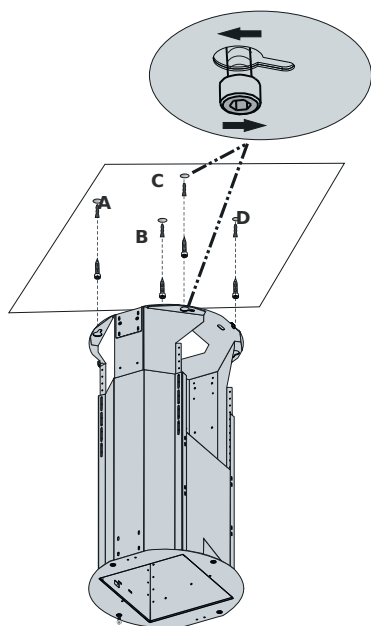


Fig. 14

3.
 - Sæt installationsdiagrammet, der følger med produktet, på installationsoverfladen og lav borehuller med Ø10 mm ved stederne angivet med A,B,C,D.
 - Banksæt Ø10 mm plast dowels i hullerne, du borede til produktets montering (Fig. 14).
 - Skru 5,5 x 60 ysb skruer i plastdowelene, som du har hamret i tidligere, så der er en afstand på 5 mm mellem skruens hoved og væggen (Fig. 14).
 - Skub hullerne på motorblokken, som ligner nøglehuller, på de 5,5x60 ysb skruer, som du har skruet i væggen, og drej motorblokken med uret (Fig. 14).
 - Efter montering af skruetrækkkanalerne på motorblokken på installationsskruerne, spænd skruerne og fastgør motorblokken (Fig. 14).

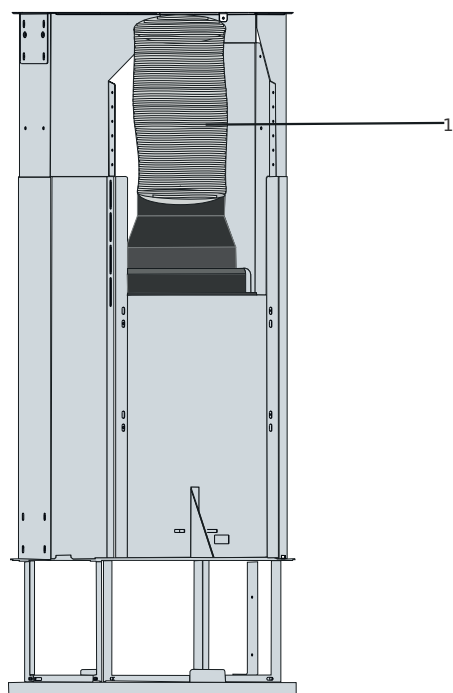


Fig. 15 1- Aluminiumkanal

4. Forbind den ene ende af aluminiumsrøret, du får, til produktets plastfunnel og den anden ende til køkkenfunnelen. Kontroller, at disse to forbindelser er tætte nok til ikke at løsne, når emhætten kører på fuld hastighed (Fig. 15).



Da vrid og bøjninger i aluminiumsrøret vil reducere luftsuctions-kraften, undgå så vidt muligt vrid og bøjninger.

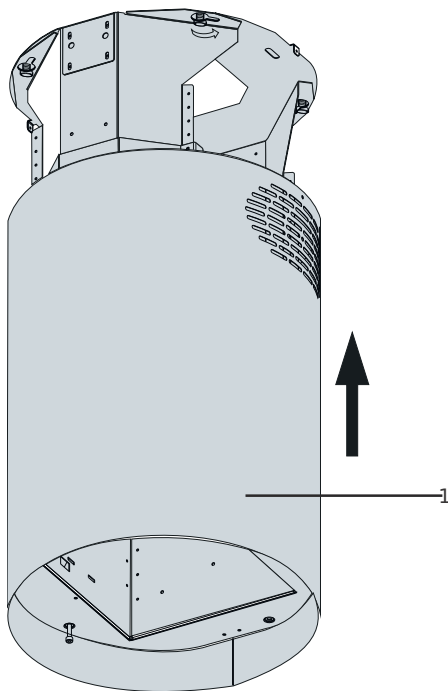


Fig. 16 1- Indre skorsten

- 5.** ➡ Skub den indre skorsten ind på motorblokken og fastsmid den til motorblokken med skruerne, der følger med produktet (Fig. 16).

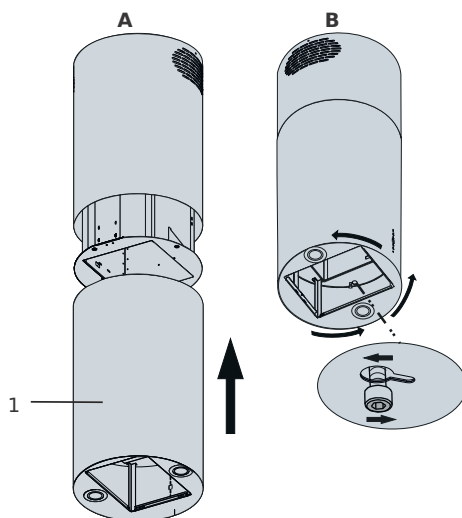


Fig. 17 1- Krop

- 6.** ➡
- Skub produktets krop ind på motorblokken (Fig. 17/A).
 - Sæt hængernes hules, der ligner nøglehuller, på de plastikhovedskruer og drej kroppen med uret, og tæt skruerne.

7. ➡ Tilslut fatningen og afbryderforbindelserne (Fig. 18). Installer aluminiumsfilterpatronen.

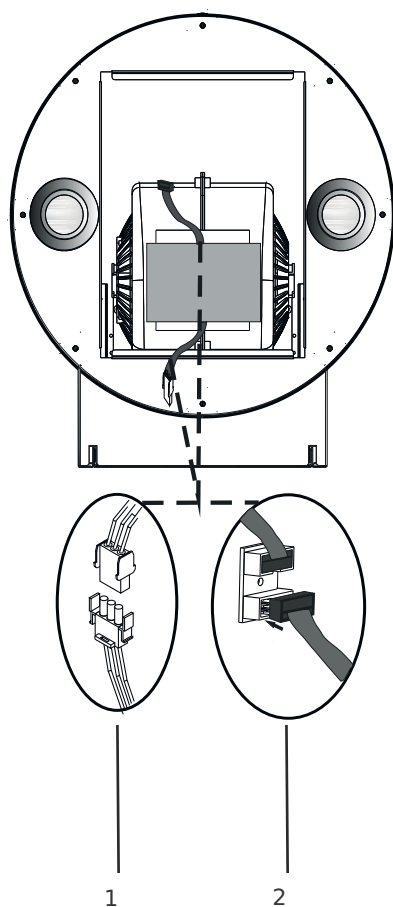


Fig. 18 1- Tilslutning af lampesokkel 2-
Tilslutning af afbryder

10 BRUG AF PRODUKTET

10.1 Sådan bruges 5 Spd Dig Touch Control Produktet




Fig. 19: 5 Spd Dig-knap

- 1.** tryk på denne knap for at tænde produktet. Fig. 19
- 2.** tryk på denne knap for at sænke motorhastigheden. Fig. 19
- 3.** Digitskærmen Du kan se, hvilken hastighed produktet i øjeblikket arbejder med på denne skærm. Fig. 19
- 4.** tryk på denne knap for at øge motorhastigheden. Fig. 19
- 5.** Når tidsknappen trykkes, aktiveres en 15-minutters timerfunktion; displayet giver et signal, når timen starter, og motoren stopper automatisk efter 15 minutter. Fig. 19
- 6.** tryk på denne knap for at tænde og slukke lampen. Fig. 19

Rengøringsperioder for metalfiltre

Filtre bør rengøres, når "C"-signalet vises på displayet, eller (på grund af brug) hver 2. eller 3. uge. For at slette "C"-signalet efter at filtre er rengjort og udskiftet, tryk og hold ()-knappen nede i mere end 3 sekunder (når enheden er slukket). Bogstavet "E" vil dukke op på displayet, og den vil skifte til normal drift. Hvis drift før sletning af "C"-signalet er nødvendig, vises den aktive motorhastighed i 1 sekund, når du trykker på ()-knappen, og derefter vil motoren genoptage

💡 — 6

⌚ — 5

⊕ — 4

| — 3

— — 2

✕ — 1

Fig. 20: 5 Spd Dig-knap

BRUG AF PRODUKTET


Sådan bruges 5 Spd Dig Touch Control Produkt > FJERNBETJENING

1. Tryk på denne knap for at tænde produktet. Fig. 20
2. Tryk på denne knap for at sænke motorhastigheden. Fig. 20
3. Dig display Du kan følge hvilken hastighed produktet aktuelt arbejder på denne skærm. Fig. 20
4. Tryk på denne knap for at øge motorhastigheden. Fig. 20
5. Når timerknappen trykkes, sættes en 15-minutters timerfunktion i gang; displayet vil give et signal, når timeren starter, og motoren stopper automatisk efter 15 minutter. Fig. 20
6. Tryk på denne knap for at tænde og slukke lampen. Fig. 20

Rengøringsperioder for metalfiltre

Filtre bør rengøres, når 'C'-signalet vises på displayet eller (på grund af brug) hver 2. eller 3. uge. For at slette 'C'-signalet efter filtrene er rensede og udskiftet, hold ()-knappen nede i mere end 3 sekunder (når enheden er slukket). Bogstavet 'E' vil vises på Displayet og det skifter til normal drift. Hvis drift før sletning af 'C'-signalet er påkrævet, vises den aktive motorhastighed i 1 sekund, når du trykker på ()-knappen, og derefter vil motoren begynde at køre igen.

10.1.1 FJERNBETJENING

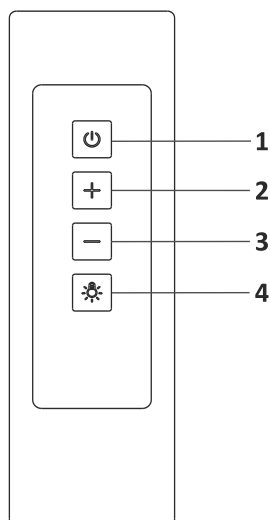

- 1- Motor Tænd/Sluk
- 2- Motorhastighed Øgning
- 3- Motorhastighed Fald
- 4- Belysning Tænd/Sluk



Fjernbetjeningen sælges sammen med produktet som valgfri. Produktet, du har købt, kan have eller ikke have fjernbetjening.

Fig. 21: FJERNBETJENING

11 UDSKIFTNING AF LAMPERNE

11.1 Udskiftning af halogenlampe



ADVARSEL!

Afbryd emhættens strømforsyning. Lad lamperne køle af først, da de kan brænde dine hænder, når de er varme.



Det angiver lampens maksimale strømforbrug. En lampe med samme effekt skal bruges ved udskiftning.




For at finde ud af hvilken effekt der bruges i produktet, se deklarationsmærkaten på produktet.



Kun selvbeskyttende wolfram-halogenlampe eller selvbeskyttende metalhalogenlampe må anvendes.

Fig. 22: Halogenlampsymbol

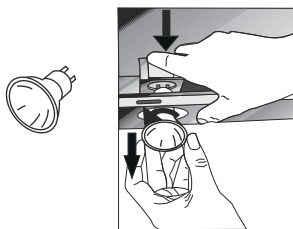

For at udskifte halogenlamperne, tryk nedad på lampeholderen bagfra, drej den lidt mod uret, og tag den ud nedad. Fig. 23

Fig. 23: Udskiftning af halogenlampe

11.2 Udskiftning af spotlys



Det angiver lampens maksimale strømforbrug. En lampe med samme effekt skal bruges ved udskiftning.



For at finde ud af hvilken effekt der bruges i produktet, se deklarationsmærkaten på produktet.




Fig. 24



FARE!

Når du udskifter lamper, kan lampens glas gå i stykker og forårsage skader.

UTSKIFTNING AF LAMPerne

Spotlysstikudskiftning

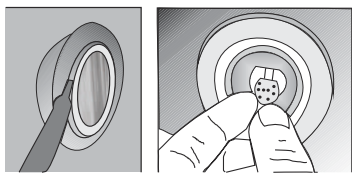


Fig. 25

Koble fra el-forsyningen til emhætten. Fjern aluminiums cartridgefilter. Fjern den defekte pære og udskift med en ny med samme vurdering (Fig. 25).



FARER!

Lad lampene køle af først, fordi de kan brænde dine hænder, når de er varme.

12 AUTORISERET SERVICE

Hvis belysning ikke fungerer:

- Sørg for, at stikket er sat i, og at sikringerne er intakte.
- Kontroller pærerne. Sørg for, at du har frakoblet enheden før denne kontrol. Stram pærerne, hvis de er løse; du kan udskifte pærerne, hvis de stadig ikke virker.

Mulige fejl og ting, du kan gøre, før du ringer til teknisk service:

A) Hvis enheden ikke kører på nogen måde:

- Kontroller, om emhætten er tilsluttet, eller om stikket passer korrekt i stikkontakten.
- Kontroller sikringen, hvortil apparatet er tilsluttet, samt hovedsikringen i dit hus.

Hvis apparatets ydeevne ikke er tilstrækkelig og det genererer høj støj under drift:

- Er udløbsdiameteren på apparatets skorsten tilstrækkelig? (min. 120 mm).
- Er de metal filtre rene? Vær venlig at kontrollere.
- Hvis du bruger emhætten uden rørføringen, skal du sikre, at kulfilterne ikke er ældre end 6 måneder.
- Vær opmærksom på tilstrækkelig ventilation af dit køkken for at sikre luftstrøm. Hvis du stadig ikke er tilfreds med apparatets ydeevne, kontakt den autoriserede tekniske service.

Fejlfinding

Fejlbeskrivelse	Årsag	Løsning
Produkt virker ikke	Kontroller strømmen forbindelse.	Forsyningsspænding skal være 220-240 V, og produktet skal være tilsluttet en jordet stikkontakt.
Belysningslampen virker ikke fungere	Kontroller strømmen forbindelse.	Forsyningsspænding skal være 220-240 V, og produktet skal være tilsluttet en jordet stikkontakt.
Belysningslampen virker ikke fungere	Kontroller lampen blus.	Lampenafbryder skal være i positionen „on“.
Belysningslampen virker ikke betjenes	Tjek pærerne.	Pærerne skal være i funktion.
Produktets luftindtag er svagt	Tjek aluminiumfilter.	Den aluminiumskarruselfilter skal vaskes en gang om måneden under normale forhold.
Produktets luftindtag er svagt	Tjek luftudtaget Skorsten.	Luftudtaget skal være åbent.
Produktets luftindtag er svagt	Tjek kulstof Filter.	I produkter, der bruger kulfilters, kulstoffet filteret skal udskiftes hver 3. måned under normale forhold.

AUTHORIZED SERVICE

TEKNISK TABELL

Fejlbeskrivelse	Årsag	Løsning
Den sætter ikke luft ud (i lufttæt brug)	Tjek Aluminiumfilter.	Aluminiumpatronfilteret bør vaskes en gang om måneden under normale forhold.
Den sætter ikke luft ud (i lufttæt brug)	Tjek kulstoffet Filter.	I produkter der arbejder med kulfiltere, kul filteret skal udskiftes hver tredje måned under normale forhold.

12.1 TEKNISK TABELL

Forsyningsspænding	220 - 240 V 50Hz
Isoleringsklasse for motoren	F
Isoleringsklasse	INDELING I



Dette produkt overholder direktivet 2014/30/EU (Regulation om elektromagnetisk kompatibilitet) og 2014/35/EU (Regulation om lavspændingsudstyr (LVD)) direktiver.



Denne enhed overholder direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Specifikationer for enheden og denne manual kan ændres uden forudgående varsel.