



Indbygget keramisk kogeplade

PEK1003

Læs disse instruktioner omhyggeligt, inden du påbegynder installation eller brug af dette apparat.
Det anbefales at opbevare denne vejledning et sikkert sted til senere brug.

Sikkerhedsadvarsler

Din sikkerhed er vigtig for os. Læs venligst disse oplysninger, før du tager kogepladen i brug.

Installation

Fare for elektrisk stød

- Frakobl apparatet fra strømforsyningen, før der udføres arbejde eller vedligeholdelse på det.
- Tilslutning til et korrekt jordforbundet ledningsnet er afgørende og obligatorisk.
- Ændringer i husets ledningsnet må kun udføres af en autoriseret elektriker.
- Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre elektrisk stød eller død.

Risiko for snitskader

- Vær forsigtig – panelkanterne er skarpe.
- Manglende forsigtighed kan medføre personskade eller snitsår.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- Læs disse instruktioner omhyggeligt, inden du installerer eller bruger dette apparat.
- Der må under ingen omstændigheder placeres brændbare materialer eller produkter på dette apparat.
- Sørg for, at den person, der
, der er ansvarlig for installationen af apparatet, da det kan reducere dine installationsomkostninger.
- For at undgå fare skal dette apparat installeres i henhold til disse installationsvejledninger.
- Dette apparat må kun installeres korrekt og jordforbindes af en person med den nødvendige kvalifikation.
- Dette apparat skal tilsluttes et kredsløb, der er udstyret med en afbryder, der sikrer fuld afbrydelse fra strømforsyningen.
- Manglende korrekt installation af apparatet kan medføre, at eventuelle garanti- eller erstatningskrav.

Betjening og vedligeholdelse Fare for elektrisk stød

- Lav ikke mad på en ødelagt eller revnet kogeplade. Hvis kogepladens overflade går i stykker eller revner, skal du straks slukke for apparatet ved stikkontakten (vægafbryderen) og kontakt en autoriseret tekniker.
- Sluk for kogepladen ved stikkontakten, inden du foretager rengøring eller vedligeholdelse.
- Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre elektrisk stød eller død.

Sundhedsrisiko

- Dette apparat overholder standarderne for elektromagnetisk sikkerhed.

Fare for varme overflader

- Under brug bliver de tilgængelige dele af dette apparat så varme, at de kan forårsage forbrændinger.
- Lad ikke din krop, dit tøj eller andre genstande end egnet køkkengrej komme i kontakt med keramisk glas, før overfladen er afkølet.
- Metalgenstande såsom knive, gafler, skeer og låg bør ikke placeres på kogepladen, da de kan blive varme.
- Hold børn væk.
- Grebene på gryder kan være varme at røre ved. Sørg for, at grydegrebene ikke rager ud over de kogezone, de står på. Hold håndtagene uden for børns rækkevidde.
- Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre forbrændinger og skoldninger.

Skærefare

- Den knivskarpe klinge på en kogepladeskraber er synlig, når sikkerhedsdækslet er trukket tilbage. Brug den med stor forsigtighed, og opbevar den altid sikkert og uden for børns rækkevidde.
- Manglende forsigtighed kan medføre personskade eller snitsår.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- Lad aldrig apparatet stå uden opsyn, når det er i brug. Kogende væske, der løber over, kan forårsage røgudvikling og fedtstænk, der kan antændes.
- Brug aldrig apparatet som arbejds- eller opbevaringsflade.

Lad aldrig genstande eller redskaber stå på apparatet.

Brug aldrig apparatet til at varme rummet op.

Sluk altid for kogezoneerne og kogepladen efter brug som beskrevet i denne vejledning (dvs. ved hjælp af berøringsknapperne).

Lad ikke børn lege med apparatet eller sidde, stå eller klatre på det.

Opbevar ikke genstande, der kan vække børns interesse, i skabe over apparatet. Børn, der klatrer op på kogepladen, kan komme alvorligt til skade.

Lad ikke børn være alene eller uden opsyn i det område, hvor apparatet er i brug.

- Børn eller personer med et handicap, der begrænser deres evne til at betjene apparatet, bør have en ansvarlig og kompetent person til at instruere dem i brugen af det. Instruktøren skal sikre sig, at de kan betjene apparatet uden fare for sig selv eller omgivelserne.

Reparér eller udskift ikke nogen dele af apparatet, medmindre det specifikt anbefales i brugsanvisningen. Al anden service skal udføres af en kvalificeret tekniker.

Brug ikke en damprenser til at rengøre din kogeplade.

Placer eller lad ikke tunge genstande falde ned på din kogeplade.

- Stå ikke på din kogeplade.

Brug ikke gryder med takkede kanter, og træk ikke gryder hen over den keramiske glasoverflade, da dette kan ridse glasset.

Brug ikke skuresvampe eller andre stærkt slibende rengøringsmidler til at rengøre din kogeplade, da disse kan ridse keramisk glas.

- Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes servicepartner eller en person med tilsvarende kvalifikationer for at undgå fare.

- Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger og lignende miljøer, såsom: -personalkøkkener i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer; -landbrugshuse; af gæster på hoteller, moteller og andre boliglignende miljøer; -bed & breakfast-lignende miljøer.

·ADVARSEL: Apparatet og dets tilgængelige dele bliver varme under brug.

Man skal være forsigtig med ikke at røre ved varmeelementerne. Børn under 8 år skal holdes væk, medmindre de er under konstant opsyn.

·Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og op og derover samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået vejledning eller instruktion i sikker brug af apparatet og forstår de dermed forbundne farer.

·Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

·ADVARSEL: Madlavning uden opsyn på et komfur med fedt eller olie kan være farligt og kan medføre brand. Forsøg ALDRIG at slukke en brand med vand, men sluk for apparatet og dæk derefter flammerne til, f.eks. med et låg eller et brandtæppe.

·ADVARSEL: Brandfare: Opbevar ikke genstande på kogepladerne.

·Advarsel: Hvis overfladen er revnet, skal apparatet slukkes for at undgå risiko for elektrisk stød. Dette gælder for kogeplader af glas-keramik eller lignende materiale, der beskytter strømførende dele.

·Der må ikke anvendes en damprenser.

·Apparatet er ikke beregnet til at blive betjent ved hjælp af en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.

Efter brug skal du slukke for kogepladen ved hjælp af betjeningsknappen og ikke stole på grydedetektoren.

FORSIGTIG: Tilberedningsprocessen skal overvåges. En kortvarig tilberedningsproces skal overvåges kontinuerligt.

ADVARSEL: Brug kun kogepladeskærme, der er designet af producenten af kogemaskinen, eller som producenten af apparatet har angivet som egnede i brugsanvisningen, eller kogepladeskærme, der er indbygget i apparatet. Brug af uegnede skærme kan forårsage ulykker.

Apparatet må ikke installeres bag en dekorativ låge for at undgå overophedning.


Tilslutning til lysnettet: via stik med strømkabel / via strømkabel i den faste ledningsføring i overensstemmelse med reglerne for ledningsføring.

Efter installationen skal apparatet frakobles strømforsyningen.


Tillykke med købet af dit nye keramiske komfur. Vi anbefaler, at du tager dig tid til at læse denne brugs- og monteringsvejledning, så du fuldt ud forstår, hvordan du monterer og betjener det korrekt. Læs afsnittet om montering for at få vejledning i montering.

Læs alle sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt igennem inden brug, og opbevar denne brugs- og monteringsvejledning til senere brug.

Produktoversigt

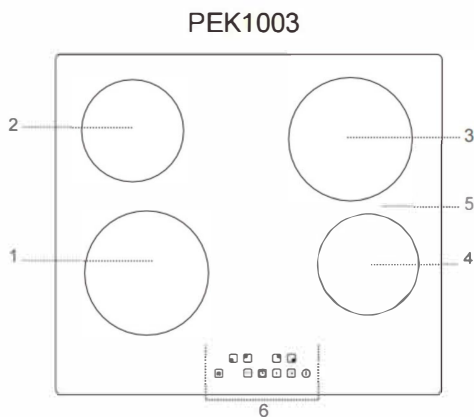



1. Kogepladens effekt 1800 W
2. Kogepladens effekt 1200 W
3. Kogepladens effekt 1800 W
4. Kogepladens effekt 1200 W
5. Glasplade
6. Betjeningspanel

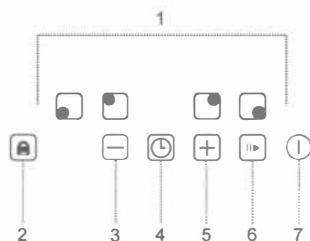

1. Betjeningsknap til valg af varmezone
2. Børnelås
3. Minus tast
4. Timer tast
5. Plus tast
6. Pause tast
7. Tænd/sluk tast

Vejledning til betjeningsknapper

Følgende oversigt er en kort beskrivelse af displayet og tastfunktionerne. Se de følgende afsnit for detaljerede instruktioner om tasterne.

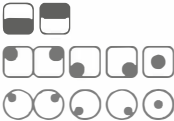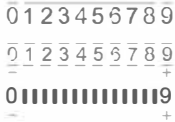	knap til valg af opvarmningszone
 	Plus tast
 	Minus tast
 	Udvidet zone
 	Låseknop / Børnelås
 	Timer
 	Pause tast
	Tænd/sluk tast
	Skydeknop til valg af opvarmningszone
	Advarsel om restvarme Rør ikke ved kogezone!

Vejledning til betjeningsknapper

8	Visning af varmezone
88	Digitalt timerdisplay
--	Timerens nedtælling er udløbet / slukket
Lo	Låseknop / børnesikring aktiveret
E!	Fejlkode (se den tilhørende tabel under "Fejlvisning og kontrol af keramisk kogeplade" for betydning)

Produktoplysninger

Den mikrocomputerstyrede keramiske kogeplade kan imødekomme forskellige madlavningsbehov takket være modstandstrådsopvarmning, mikrocomputerstyring og valg mellem flere effektniveauer – den er virkelig det optimale valg for moderne familier.

Den keramiske kogeplade er udviklet med fokus på kunderne og har et personligt design. Kogepladen er sikker og pålidelig, hvilket gør din hverdag mere behagelig og giver dig mulighed for fuldt ud at nyde livets glæder.


Før du tager din nye keramiske kogeplade i brug

- Læs denne vejledning, og vær især opmærksom på afsnittet »Sikkerhedsadvarsler«.
- Fjern eventuel beskyttelsesfilm, der stadig sidder på din CeramicCooker.



Brug af berøringsbetjeningen

- Betjeningsknapperne reagerer på berøring, så du behøver ikke at trykke hårdt.
- Brug fingerspidsen, ikke fingerspiden.
- Du vil høre et bip, hver gang der registreres en berøring.
- Sørg for, at betjeningsknapperne altid er rene og tørre, og at der ikke er noget (f.eks. et redskab eller en klud), der dækker dem. Selv et tyndt lag vand kan gøre det vanskeligt at betjene knapperne.

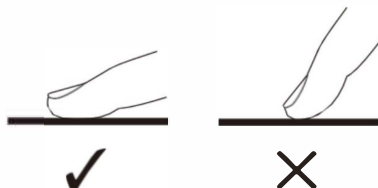


Valg af det rigtige køkkengrej

Brug ikke køkkengrej med takkede kanter eller en buet bund.



Sørg for, at grydens bund er glat, ligger fladt mod glasset og har samme størrelse som kogezone. Placer altid gryden midt på kogezone.

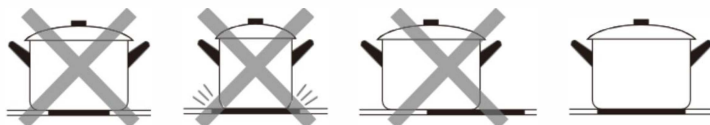


Løft altid gryder og pander af den keramiske kogeplade – skub dem ikke, da de ellers kan ridse glasset.

Brug af din keramiske kogeplade


Sådan starter du madlavningen

1. Tryk på ON/OFF-knappen, og kogepladen viser "—" for alle kogeplader (dette "--" forsvinder, hvis der ikke foretages yderligere handlinger inden for 30 sekunder).

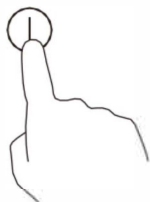

2. Placer en passende gryde eller pande på den kogezone, du ønsker at bruge.

- Sørg for, at grydens bund og kogezonens overflade er rene og tørre.

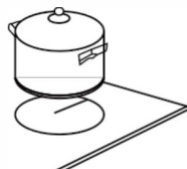

3. Tryk på betjeningsknappen til valg af varmezone; en indikator fra 0 og opad ved knappen vil blinke.




4. Indstil effektniveauet ved at trykke på "-" og "+";



Når du er færdig med at lave mad

1. Tryk på betjeningsknappen til den varmezone, du ønsker at slukke.

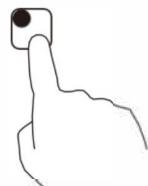

2. Sluk for kogezoneen ved at trykke på “-” og rulle ned til “0”.
3. Sluk hele kogepladen ved at trykke på "ON/OFF"-knappen.





4. Pas på varme overflader: “H” (overfladetemperatur > 60 °C) viser, hvilken kogezone der er varm at røre ved. Det forsvinder, når overfladen er afkølet til en sikker temperatur. Det kan også bruges som en energibesparende funktion: Hvis du vil varme flere gryder op, kan du bruge den kogeplade, der stadig er varm.



Funktionen med dobbelt/tredobbelt zone

- Funktionen virker kun på zone nr. B og C
- De dobbelte/tredobbelte kogezone har to eller tre varmezoner, så du kan bruge et centralt og udvidet område. Du kan kun bruge den centrale varmezone (A) eller to (B) eller tre varmezoner (C) på én gang.

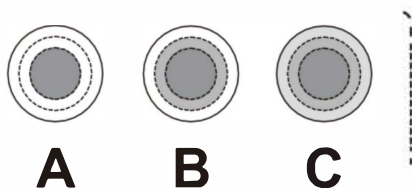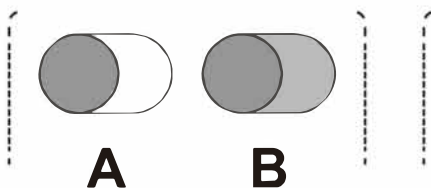

Figur 1

Figur 2

Aktivér funktionen til dobbelt-/tredobbelt kogezone

- Vælg den ønskede dobbelt-/tredobbelt kogezone, og indstil varmeniveauet.

Når den dobbelte/tredobbelte kogezone har en elliptisk form (figur 1), tændes det centrale område (A) som normalt.

Hvis dobbelt-/tredobbelt kogezone har en cirkulær form (figur 2), tændes området (C) som standard.




- Tryk nu igen på den tilsvarende valgknap for kogezone. Mens varmeniveauindikatoren blinker, skal du trykke på betjeningsknappen til dobbelt-/tredobbelt kogezone 

én gang for yderligere at aktivere den anden varmezone (A) eller to gange for den tredje varmezone (B) (kun tilgængeligt for kogezone C).

- Når dobbelt-/tredobbeltzonefunktionen er aktiveret, viser varmeniveauindikatoren skiftevis "=" og "5".

Hvis der skiftes til enkeltzonefunktionen, viser

varmeniveauindikatoren kun "5" og ikke skiftevis "=" og "5".



- For at skifte mellem kogezoneerne i rækkefølgen A>B>Aeller C>A>B>C, skal du trykke på den tilsvarende valgknap for kogezone og derefter knappen til dobbelt-/tredobbeltzone én eller flere gange.

Deaktiver dobbelt-/tredobbeltzonefunktionen

- Under tilberedningen skal du trykke på den tilhørende knap til valg af kogezone og derefter på knappen til dobbelt-/tredobbelt zone  for at slukke for kogezone ved at skubbe den nedad.

- Når kogepladen er slukket, deaktiveres funktionen også og skal om nødvendigt indstilles på ny.

Låsning af betjeningsknapperne

- Du kan låse betjeningsknapperne for at forhindre utilsigtet brug (f.eks. at børn ved et uheld tænder for kogezoneerne).
- Når betjeningsknapperne er låst, er alle knapper undtagen TIL/FRA-knappen deaktiveret.

Sådan låser du betjeningsknapperne

Tryk på knappen til tastlås .

Sådan låser du betjeningsknapperne op

1. Sørg for, at keramisk kogeplade er tændt.
2. Tryk på knappen til tastlås , og hold den nede i 3 sekunder.
3. Du kan nu begynde at bruge din kogeplade.



Når komfuret er i låsemodus, er alle betjeningsknapper deaktiveret undtagen ON/OFF-knappen. Du kan altid slukke for keramisk kogeplade med ON/OFF-knappen i en nødsituation, men du skal først låse komfuret op ved næste brug.

Pausefunktion

Når kogepladen er i opvarmningsdrift, skal du trykke på pause-knappen .

Kogepladen stopper med at varme op, og det digitale display viser "||". Hvis timerfunktionen er aktiveret, vil den midterste position på det digitale display på den

to-cifret timer også vise "||". Tryk på pauseknappen  igen for at genoptage opvarmningen. Hvis pausetilstanden varer mere end 1 minut, vil den automatisk vende tilbage til standbytilstand.

Overophedningsbeskyttelse

En indbygget temperatursensor overvåger temperaturen inde i den keramiske kogeplade. Når der registreres en for høj temperatur, stopper den keramiske kogeplade automatisk driften.

Advarsel om restvarme

Når kogepladen har været i drift i et stykke tid, vil der være en vis restvarme. Bogstavet "H" vises for at advare dig om at holde dig væk fra den.

Automatisk slukning

Automatisk slukning er en sikkerhedsfunktion. Hver kogezone slukkes automatisk efter en forudindstillet maksimal tid, hvis der ikke foretages yderligere betjening. Den forudindstillede maksimale tidsgrænse afhænger af det indstillede effektniveau, og standardtilberedningstiderne fremgår af tabellen nedenfor:

Effektniveau	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Driftstidsgrænse (timer)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

Design af varmekonforhold pr. kogeplade

Varmeindstilling	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Opvarmningsforhold	2/60	5/60	7/60	13/60	17/60	23/60	31/60	42/60	60/60

Varmebevaringsniveau pr. kogeplade

Kogepladstype nr.	Nominel effekt	Spænding / frekvens	Varmebevaringsniveau	Opvarmnings tid
Ø 165 (enkelt opvarmningszone)	1200 W	230 V/50 Hz	3	20 minutter
Ø 200 (enkelt opvarmningszone)	1800 W	230 V/50 Hz	3	20 minutter
Ø 200 (enkelt opvarmningszone)	2000 W	230 V/50 Hz	3	20 minutter
Ø 200 (to opvarmningszoner)	2000 W	230 V/50 Hz	2	20 minutter
Ø 230 (dobbelt opvarmningszone)	2200 W	230 V/50 Hz	3	20 minutter
Ø 230 (tre varmezoner)	2300 W	230 V/50 Hz	3	20 minutter
Ø 165 × 270 (dobbelt opvarmningszone)	2000 W	230 V/50 Hz	3	20 minutter
Ø 300 (tre varmezoner)	2700 W	230 V/50 Hz	4	20 minutter
Ø 200 (dobbelt opvarmningszone)	1800 W	230 V/50 Hz	3	20 minutter
Ø 200 (dobbelt varmezoner)	2200 W	230 V/50 Hz	2	20 minutter

Overløbsbeskyttelse

Når væske løber ind på betjeningspanelet, slukker kogepladen automatisk inden for 10 sekunder.

For at genstarte skal du slukke for strømmen og tørre området af med et rent håndklæde, før du tager den i brug.

Brug af timeren

- Du kan indstille den til at slukke for en kogezone, når den indstillede tid er gået.
- Du kan indstille timeren til op til 99 minutter.

Indstilling af timeren til at slukke for en kogezone

1. Tryk på betjeningsknappen til valg af varmezone



2. Tryk på timer-knappen; timerindikatoren viser "30"



Indstil tiden ved at trykke på knapperne "+" og "-"



Eller tryk på timer-knappen, så viser timerindikatoren "30".

Tallene for tiere blinker; indstil timeren for tiere ved hjælp af effektniveauindikatoren.

Når timeren for tiere er indstillet, vil den blinke i 3 sekunder, hvorefter enerne begynder at blinke. Indstil timeren ved hjælp af effektniveauindikatoren, mens den blinker.



Tip: Tryk én gang på "-" eller "+"-knappen på timeren for at reducere eller øge tiden med 1 minut.



3. Når tiden er indstillet, begynder nedtællingen straks, og displayet viser den resterende tid.



BEMÆRK: Den røde prik ved siden af effektniveauindikatoren lyser for at angive, at zonen er valgt.



Indstilling af timeren til at slukke for mere end én kogezone

1. Hvis mere end én varmezone bruger denne funktion, viser timerindikatoren den korteste tid.
(f.eks. zone 1# indstillet til 3 minutter, zone 2# indstillet til 6 minutter, timerindikatoren viser "3".)

BEMÆRK: Den røde prik ved siden af effektniveauindikatoren vil blinke.



(indstillet til 6 minutter)



(indstillet til 3 minutter)



2. Når timeren udløber, slukkes den pågældende varmezone automatisk.



BEMÆRK: Hvis du vil ændre tiden, efter at timeren er indstillet, skal du starte fra trin 1

Installation

tilberedning



Vær forsigtig ved stegning, da olie og fedt varmes meget hurtigt op. Ved ekstremt høje temperaturer kan olie og fedt antændes spontant, hvilket udgør en alvorlig brandrisiko.

Varmeindstillinger

Nedenstående indstillinger er kun retningslinjer. Den nøjagtige indstilling afhænger af flere faktorer, herunder dit køkkengrej og den mængde, du tilbereder. Prøv dig frem med den keramiske kogeplade for at finde de indstillinger, der passer bedst til dig.

Varme	Egnet
1-2	• forsigtig opvarmning af små mængder mad • smeltning af chokolade, smør og fødevarer, der hurtigt brænder fast • blid simmering • langsom opvarmning
3-4	• genopvarmning • hurtig simmering
5-6	• pandekager
7-8	• stegning • tilberedning af pasta
9	• stir-frying • brunning • at bringe suppe i kog • at koge vand

Pleje og rengøring

Hvad?	Hvordan?	Vigtigt!
Almindelig tilsmudsning af glasset (fingeraftryk, mærker, pletter efter mad eller ikke-sukkerholdige væsker, der er spildt på glasset)	1. Sluk for kogepladen. 2. Påfør et rengøringsmiddel til kogepladen, mens glasset stadig er lunt (men ikke varmt!). 3. Skyl og tør af med en ren klud eller et papirhåndklæde. 4. Tænd for kogepladen igen.	• Når kogepladen er slukket, vises der ingen indikation om "varm overflade", men kogezone kan stadig være varm! Vær yderst forsigtig. • Kraftige skuresvampe, visse nylon-skuresvampe og stærke/slibende rengøringsmidler kan ridse glasset. Læs altid etiketten for at kontrollere, om dit rengøringsmiddel eller din skuresvamp er egnet. • Efterlad aldrig rengøringsrester på kogepladen: glasset kan blive plettet.
Kogende væske, smeltet mad og varme, sukkerholdige spild på glasset	Fjern disse straks med en spatel, en paletkniv eller en skraber med barberblad, der er egnet til glas- eller keramiske kogeplader, men pas på varme overflader på kogezone: 1. Sluk for strømmen til kogepladen ved stikkontakten. 2. Hold bladet eller redskabet i en vinkel på 30° og skrab snavset eller spildet over på et køligt område af kogepladen. 3. Tør snavset eller det spildte op med en viskestykke eller et papirhåndklæde. 4. Følg trin 2 til 4 under "Almindelig tilsmudsning på glas" ovenfor.	• Fjern pletter efter smeltet mad, sukkerholdige fødevarer eller spild så hurtigt som muligt. Hvis de får lov at køle af på glasset, kan de være svære at fjerne eller endda beskadige glasoverfladen permanent. • Skærisiko: Når sikkerhedsdækslet er trukket tilbage, er bladet i skraberen knivskarpt. Brug den med stor forsigtighed, og opbevar den altid sikkert og utilgængeligt for børn.
Vandspild på berøringsbetjeningen	1. Sluk for strømmen til kogepladen. 2. Tør spild op 3. Tør berøringsbetjeningsområdet af med en ren, fugtig svamp eller klud. 4. Tør området helt af med et stykke køkkenrulle. 5. Tænd for kogepladen igen.	• Kogepladen kan afgive et bip og slukke af sig selv, og touch-betjeningspanelet fungerer muligvis ikke, så længe der er væske på det. Sørg for at tørre touch-betjeningspanelet helt af, før du tænder for kogepladen igen.

Tips og råd

Problem	Mulige årsager	Hvad skal du gøre
Kogepladen kan ikke tændes.	Der er ingen strøm.	Sørg for, at kogepladen er tilsluttet strømforsyningen, og at den er tændt. Kontroller, om der er strømafbrydelse i din bolig eller i området. Hvis du har kontrolleret alt, og problemet fortsætter, skal du kontakte en autoriseret tekniker.
Touch-betjeningsknapperne reagerer ikke.	Betjeningsknapperne er låst.	Lås betjeningsknapperne op. Se afsnittet "Brug af din keramiske kogeplade" for at få vejledning.
Touch-knapperne er svære at betjene.	Der kan være et tyndt lag vand på betjeningsknapperne, eller du bruger måske fingerspiden, når du trykker på dem.	Sørg for, at berøringsområdet er tørt, og brug fingerspiden, når du berører betjeningsknapperne.
Glasset bliver ridset.	Kogegrej med ru kanter. Der anvendes uegnede, slibende skuresvampe eller rengøringsmidler.	Brug køkkengrej med flade og glatte bund og et egnet rengøringsmiddel.
Nogle pander afgiver knitrende eller klikkende lyde.	Dette kan skyldes konstruktionen af dit køkkengrej (lag af forskellige metaller, der vibrerer forskelligt).	Dette er normalt for køkkengrej og er ikke tegn på en fejl.
Hvis den keramiske kogeplade eller en kogezone er slukket uventet, der lyder en tone, og der vises en fejlkode (typisk skiftevis med et eller to cifre i kogetidsdisplayet).	Teknisk fejl.	Notér fejlbogstavene og -tal, sluk for den keramiske kogeplade ved stikkontakten, og kontakt en autoriseret tekniker.

Fejlvisning og eftersyn af keramisk kogeplade

Kogezone

Hvis der opstår en fejl, går den keramiske kogeplade automatisk i beskyttelsestilstand og viser de tilhørende beskyttelseskoder:


KERAMISK KOGEPLADE		
Fejl	Mulig årsag	Afhjælpning
E1	Termosensoren har været i åben kredsløb eller kortslutning i 6 minutter	Kontroller temperatursensoren

Ovenstående er vurderinger og inspektioner af almindelige fejl.
Enheden må ikke skilles ad af brugeren for at undgå fare og beskadigelse af den keramiske kogeplade.

Installation

Skær arbejdsfladen ud i henhold til de mål, der er angivet på tegningen. Af hensyn til installation og brug skal der være mindst 8 cm fri plads omkring hullet.

Sørg for, at bordpladens tykkelse er mindst 30 mm. Vælg et varmebestandigt materiale til bordpladen for at undgå større deformationer forårsaget af varmestralingen fra kogepladen. Som vist nedenfor:

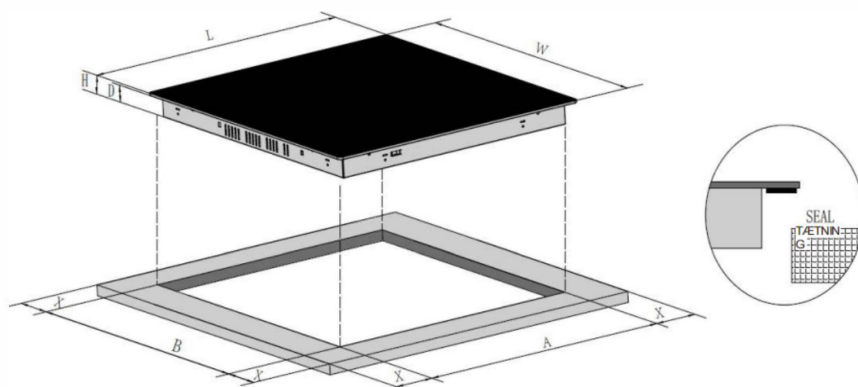

ModelNo.	L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)
PEK1003	520	590	43.7	39.7	490	561	80mini

Montering og installation


Indsættelse og fastgørelse af kogepladen

·Placer kogepladen på en ren, stabil og jævn overflade (brug f.eks. emballagen som underlag).

Sørg for, at der ikke udøves tryk på de elementer, der stikker ud fra kogepladen.

·Monter de 4 monteringsbeslag (1) ved hjælp af de medfølgende skruer (2) og skru dem fast i de tilhørende skruehuller (3) på kogepladens bund

(4) som vist på illustrationerne. (Disse sikrer, at kogepladen sidder fast i bordpladens udskæring efter isætning).

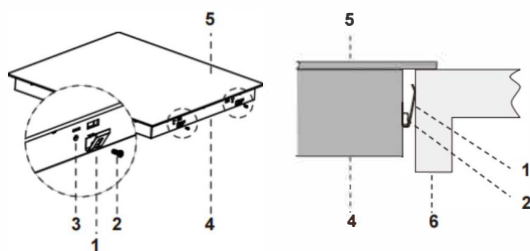

1 Monteringsbeslag

2 Skruer

3 Skruehul

4 Kogeplade

5 Glas

6 Bordplade

·Juster beslagets placering i henhold til installationsforholdene.

·Kontroller, at kogepladens pakning ikke er beskadiget, og at den sidder korrekt på kogepladen.

·Sæt kogepladen ind i den forberedte udskæring i bordpladen med kablerne først og centreret. Sørg for, at den sidder stabilt.



Bemærkninger:


·Der er ventilationsåbninger på ydersiden af kogepladen. Når du sætter kogepladen på plads, skal du sikre dig, at de ikke blokeres af bordpladen!

·Når du sætter kogepladen på plads, skal du sikre dig, at tilslutningskablet ikke kan blive klemt, bøjet eller vredet!



Sørg under alle omstændigheder for, at kogepladen er godt ventileret, og at luftind- og -udtagene ikke er blokeret. Sørg for, at kogepladen er i god funktionsdygtig stand.

Bemærk:
Sikkerhedsafstanden mellem kogepladen og skabet over kogepladen skal være mindst 760 mm.

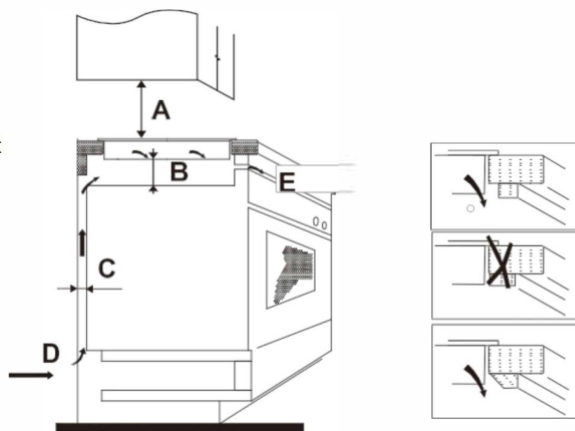

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D	E
760	50 mini	30 mini	Luftindtag	Luftudgang 10 mm

Inden du installerer komfuret, skal du sikre dig, at

- arbejdsfladen er vinkelret og vandret, og at der ikke er nogen konstruktionsdele, der er i vejen for pladsbehovet.
- arbejdsfladen er lavet af et varmebestandigt materiale.
- hvis komfuret installeres over en ovn, skal ovnen have en indbygget køleventilator.
- installationen overholder alle afstandskrav samt gældende standarder og forskrifter.
- der i den faste ledningsføring er indbygget en egnet afbryder, der sikrer fuld afbrydelse af strømforsyningen, og som er monteret og placeret i overensstemmelse med de lokale regler og forskrifter for ledningsføring. Afbryderen skal være af en godkendt type og sikre en kontaktadskillelse på 3 mm i alle poler (eller i alle aktive [fase]ledere, hvis de lokale regler for ledningsføring tillader denne afvigelse fra kravene).

- Afbryderen skal være let tilgængelig for kunden, når komfuret er installeret.
- Du skal konsultere de lokale byggesmyndigheder og byforordninger, hvis du er i tvivl om installationen.
- Du skal anvende varmebestandige og rengøringsvenlige overflader (f.eks. keramiske fliser) på væggene omkring komfuret.

Når du har installeret komfuret, skal du sikre dig, at

- strømkablet ikke er tilgængeligt gennem skabsdøre eller skuffer.
- der er tilstrækkelig tilførsel af frisk luft fra ydersiden af skabene til komfurens bund.
- hvis komfuret installeres over en skuffe eller et skabsrum, er der monteret en termisk beskyttelsesbarriere under komfurets bund.
- afbryderen er let tilgængelig for kunden.

Forholdsregler

1. Den keramiske kogeplade skal installeres af kvalificeret personale eller teknikere.
Vi har fagfolk til rådighed. Udfør aldrig installationen på egen hånd.
2. Kogepladen må ikke installeres direkte over en opvaskemaskine, et køleskab, en fryser, en vaskemaskine eller en tørretumbler, da fugtigheden kan beskadige kogepladens elektronik.
3. Keramikpladen skal installeres på en sådan måde, at der sikres bedre varmestråling for at øge pålideligheden.
4. Væggen og den inducerede opvarmningszone over bordpladen skal være varmebestandige.
5. For at undgå skader skal mellemlaget og klæbemidlet være varmebestandige.

Tilslutning af strøm



Denne komfur må kun tilsluttes strømforsyningen af en person med den nødvendige kvalifikation.

Inden komfuret tilsluttes strømforsyningen, skal det kontrolleres, at:

1. husholdningsledningsnettet er egnet til komfurens strømforbrug.
2. spændingen svarer til den værdi, der er angivet på typeskiltet.
3. strømkablets tværsnit kan modstå den belastning, der er angivet på typeskiltet. Brug ikke adaptere, reduktionsstykker eller forgreninger til at tilslutte komfuret til lysnettet.



Disse enheder kan forårsage overophedning og brand.

Strømkablet må ikke komme i berøring med varme dele og skal placeres således, at dets temperatur ikke overstiger 75 °C på noget sted.



Kontakt en elektriker for at kontrollere, om boligens ledningsnet er egnet uden ændringer. Ændringer må kun foretages af en autoriseret elektriker.

Strømforsyningen skal tilsluttes i overensstemmelse med den relevante standard eller en enpolet afbryder. Tilslutningsmetoden er vist nedenfor.

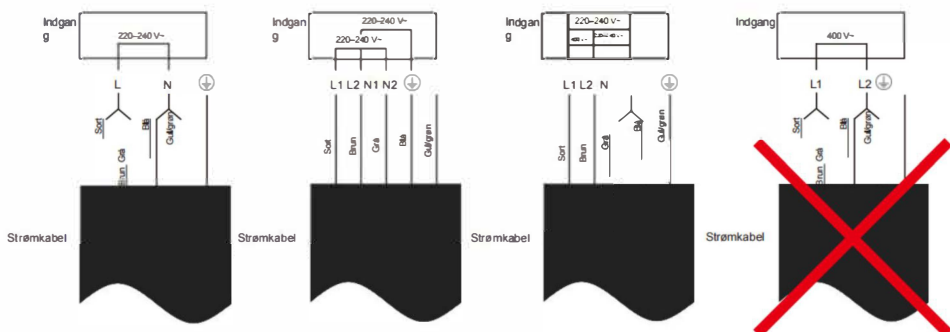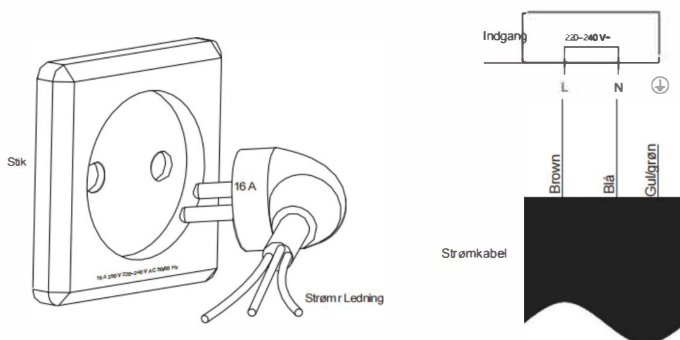

- Hvis kablet er beskadiget eller skal udskiftes, skal arbejdet udføres af en autoriseret forhandler med specialværktøj for at undgå ulykker.
- Hvis apparatet tilsluttes direkte til lysnettet, skal der installeres en omnipolær afbryder med en afstand på mindst 3 mm mellem kontakterne.
- Installatøren skal sikre, at den korrekte elektriske tilslutning er foretaget, og at den overholder sikkerhedsbestemmelserne.
- Kablet må ikke bøjes eller klemmes.
- Kablet skal kontrolleres regelmæssigt og må kun udskiftes af autoriserede teknikere.



BORTSKAFFELSE:
bortskaffe dette
produkt som usorteret
husholdningsaffald. Det
er nødvendigt at
indsamle sådant affald
separat med henblik på
særlig behandling.

Dette apparat er mærket i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre, at dette apparat bortskaffes korrekt, bidrager du til at forhindre eventuelle skader på miljøet og menneskers sundhed, som ellers kunne opstå, hvis det blev bortskaffet på forkert vis.

Symbolet på produktet angiver, at det ikke må behandles som almindeligt husholdningsaffald. Det skal afleveres på en indsamlingsplads til genbrug af elektriske og elektroniske produkter.

Dette apparat kræver specialiseret bortskaffelse. For yderligere oplysninger om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt bedes du kontakte din lokale kommune, din affaldsindsamlingsvirksomhed eller den butik, hvor du har købt det.

For mere detaljerede oplysninger om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt bedes du kontakte din lokale kommune, din affaldsindsamlingsvirksomhed eller den butik, hvor du købte produktet.

