

Emhætte montageanvisning



SILVERLINE

SC 1155 SR FJØLNER

Læs denne vejledning grundigt inden montering/ibrugtagning

MANUFACTURER

SILVERLINE EV GEREÇLERİ SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş.

Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No: 78 Kat:2 İç Kapı No:19 Eyüp /
İstanbul P.K. 34050

IMPORTER

Jilmas Group Nordic ApS Eli Christensens Vej 90, 7430 Ikast Denmark

Telefon: +45 70104014

Telefax: +45 70131389

Internet: <https://jgnordic.com/>

1, da_DK

Indholdsfortegnelse

1	Overensstemmelseserklæring.....	4
2	Oversigt over produktet.....	5
3	Teknisk tegning.....	6
4	ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER...	7
5	Livsfare og risiko for forgiftning.....	9
6	Rengøring og vedligeholdelse.....	11
7	Pakkens indhold.....	13
8	Montering/Installation af produktet.....	14
	8.1 Højde (anbefalet).....	14
9	Montering med "klik" beslag.....	15
10	Installationsmetode 1.....	16
11	installationsmetode 2.....	18
12	Potentialfri relæ.....	19
13	Justering af luftstrøm.....	20
14	Sådan betjenes produktet.....	24
15	Ecodesign.....	26
16	Gode Råd.....	27
17	Udskiftning af lyskilde.....	28
18	Service, fejlsymptomer og løsninger.....	30
	18.1 Teknisk tabel.....	31

1 Overensstemmelseserklæring

SILVERLINE EV GEREÇLERİSATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş./
Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No: 78 Kat:2 İç Kapı No:19
Eyüp / İstanbul P.K. 34050

Erklærer hermed, at følgende pro-dukter:

SC 1155 SR FJØLNER

er i overensstemmelse med bestem-melserne i:

lavspændingsdirektivet:

2014/35/EU

Standarder, som er blevet anvendt:

EN IEC 60335-1:2023, EN 60335-2-31:2023

EMC- direktivet:

2014/30/EU

Standarder, som er blevet anvendt:

EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013

Hvis yderligere detaljer ønskes,bedes de venligst kontakte leveran-døren.

2 Oversigt over produktet

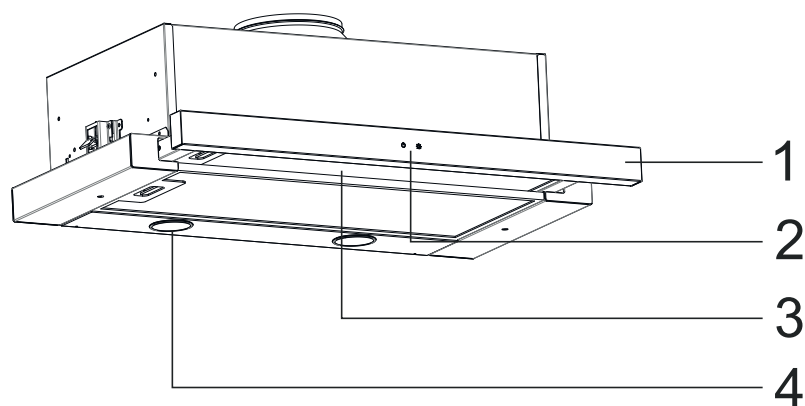


Fig. 1

- 1- Udtræksfront
- 2- Betjening
- 3- Fedtfiltre
- 4- Belysning

3 Teknisk tegning

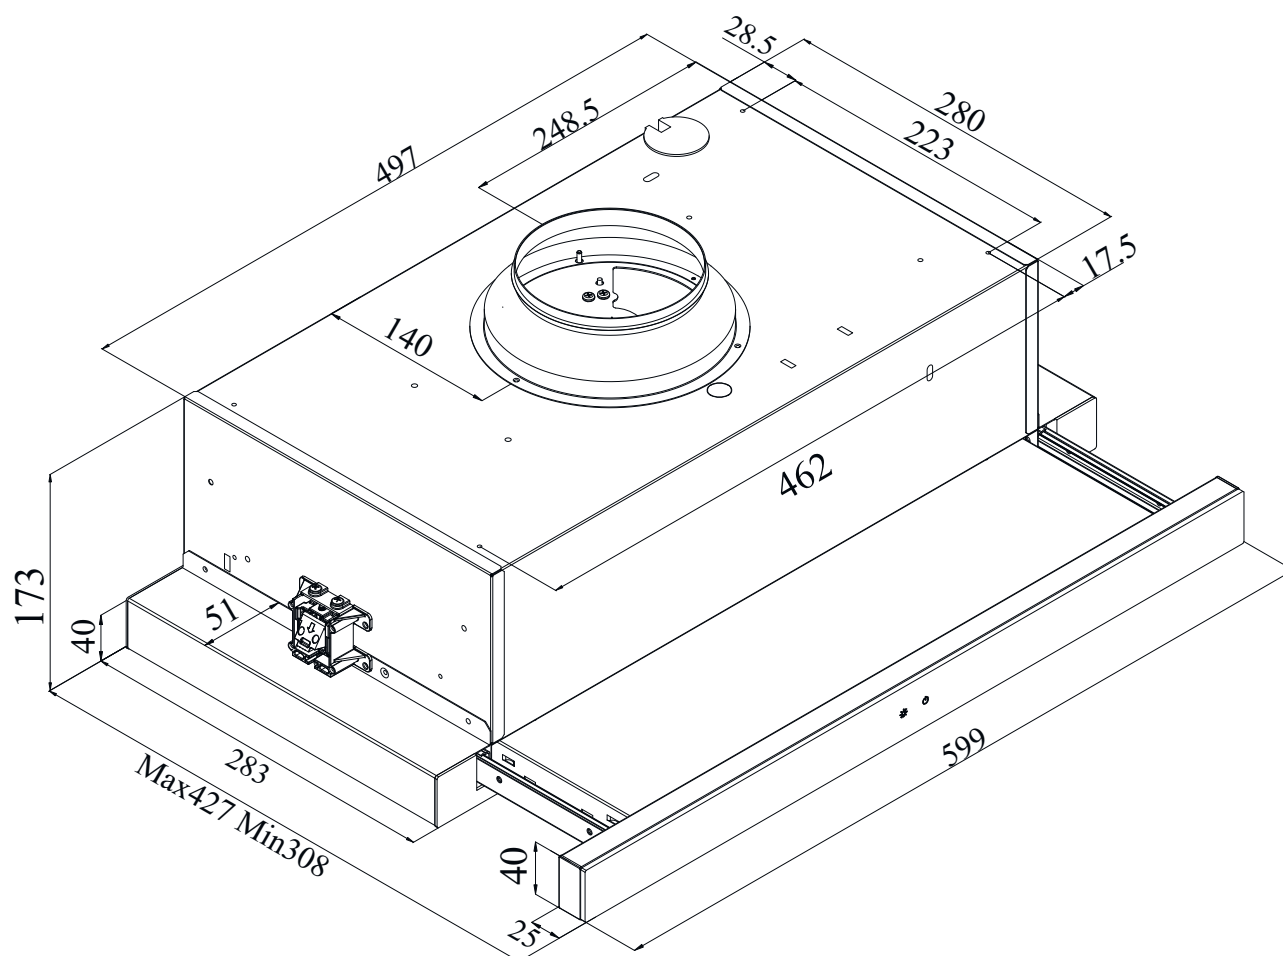


Fig. 2

4 ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Dette produkt må kun benyttes af børn og personer uden fysiske, sensoriske eller mentale mangler eller ingen erfaring og viden, når de er under opsyn eller de er instrueret om sikker brug. Produktet er beregnet til husholdningsbrug.
- Spændingen på produktet er 220-240 Volt~50 Hz.
- Emhætten er monteret med et kabel med jordledning. Dette kabel skal tilsluttes stikkontakt med jordforbindelse.
- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en elektriker.
- Uautoriseret installation kan medføre dårlig ydeevne, skader på produktet eller ulykker. Produktets kabel må ikke klemmes eller knækkes under installationen. Nedledning må ikke føres i nærheden af komfuret. Dette kan medføre smeltning og brand.
- Tilslut ikke produktet før monteringen er fuldført.
- Sørg for at stikkontakten er let tilgængelig, med henblik på at afbryde produktet, i tilfælde af en nødsituation.
- Rør ikke ved produktets lyspærer, hvis de har været tændt i lang tid. Lyspærene kan blive meget varme.
- Emhætter er designet til brug i hjemmet til konventionel madlavning. Hvis emhætten bruges til andre formål kan reklamationsretten bortfalde.
- Følg regler og love udstedt af myndigheder om udledning af udsugningsluft.
- Fødevarer, der kan antændes (åben ild) under madlavning, må ikke tilberedes under dette produkt. Start produktet efter at have placeret pander, gryder osv. på komfuret. Ellers kan høj varme forårsage deformation af visse dele af produktet.
- Sluk for kogepladerne, inden du fjerner kogegejdet derfra.
- Efterlad ikke varm olie på komfuret. Pander med varm olie kan selvantænde og gå i brand. Olie kan antændes under stegning, osv. Vær forsigtig med gardiner, tæpper og lignende. Sørg for at rengøre og udskifte filtre i tide. Filtre, der ikke rengøres eller udskiftes i tide, udgør brandfare på grund af akkumuleret fedtstof i dem.
- Benyt kun de originale metalfedtfiltre i emhætten.
- Betjen ikke produktet uden et fedtfilter. Undlad at fjerne filtre mens produktet er i brug. I tilfælde af brand; frakobl emhætten og komfuret. (Frakobl produktet eller sluk hovedafbryderen). Produktet kan udgøre brandfare, hvis det ikke rengøres regelmæssigt.
- Afbryd enheden, før vedligeholdelsesarbejde. (Frakobl produktet eller sluk hovedafbryderen). Undertryk i rummet, mens emhætter og udstyr der opererer på andre kilder end elektricitet som anvendes samtidigt, må ikke overstige 4 Pa (4 x 10 bar).
- Hvis der er enheder, der bruges med brændstof eller gas, såsom varmeprodukter i det område, hvor produktet anvendes, skal aftrækket fra disse enheder være helt isoleret, eller enheden skal være lufttæt.
- Børn må ikke lege med produktet.
- Brug "MAX 13 A" sikring til produktet for din sikkerhed.
- Hold emballagematerialerne væk fra børn, da de kan være farlige for dem.

- Alle materialer, der er anvendt til emballering af produktet, er velegnede til genbrug.
- Følg anvisningerne på produktets kasse under transport.
- Hold fast i grebene på siden af kassen for at bære produktet.

Hvis du behøver at transportere varen igen:

- Behold den originale kasse. Bær og fragt produktet i den originale kasse og tilstand. Hvis forsyningskabet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller dennes serviceafdeling eller andet personale med tilsvarende kvalifikationer for at undgå farlige situationer. I tilfælde af en brand, frakobl emhætten og komfuret og tildæk flammerne. Brug aldrig vand til slukning.
- Tilgængelige dele kan være varme, når komfuret er tændt.
- Sørg for at emhætten har den korrekte højde over kogepladen, læs anbefalet højde i manualen. Spørg evt. brandmyndighed i din kommune om lokale love og regler for dette
- Emhættens aftræk må ikke tilsluttes aftrækskanaler, der omfatter andre røgprodukter.
- Der skal udvises forsigtighed, når emhætten samtidig benyttes med enheder, der bruger luft og brændstof (f.eks. varmeprodukter, vandvarmere, der opererer på gas, dieselolie, kul eller træ). Dette skyldes, at det kan reducere forbrænding, da emhætten udleder luft fra rummet.
- Rummet skal have tilstrækkelig ventilation, når komfur, emhætte og enheder, der opererer på gas og andet brændsel, anvendes samtidig. Forskellige materialer kræver forskellige rawlplugs og skruer. Brug rawlplugs og skruer der passer til det materiale emhætten skal monteres i.

5 Livsfare og risiko for forgiftning

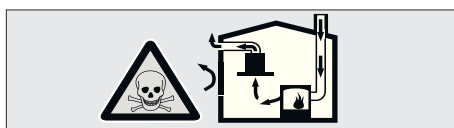


Fig. 3: Risiko for forgiftning




Fig. 4: Korrekt ventilation



FARE!

Risiko for forgiftning på grund af forbrændingsgasser. Medmindre tilstrækkelig lufttilførsel sikres, må enheden ikke anvendes samtidig med apparater, som udstøder giftige gasser, såsom ovne, brændere, vandvarmere osv., der opererer på cirkulerende luftgas, brændstof, træ eller kul.

Luftcirkulationsapparater (f.eks. ovne, brændere, vandvarmere, der opererer på gas, olie, træ eller kul) tager forbrændingsluften og sender udstødningsgasserne gennem en skorsten eller lignende. En emhætte med kraftig effekt vil risikere at kunne vende denne luftstrøm og dermed trække udstødningsgasserne igennem boligen og ud igennem emhættens aftrækskanal. Dette indebærer risiko for forgiftning, for personer, der opholder sig i nærheden af denne luftstrøm (Fig. 3).

Derfor bør der altid sikres tilstrækkeligt indtag af frisk luft.



FARE!

Brandfare!

Hvis enheden ikke rengøres i overensstemmelse med rengøringsinstruktioner, kan det forårsage brand, da der kan ophobe sig fedtstoffer i emhætten, der kan være letantændelige.



FARE!

Risiko for elektrisk stød!

Grundet beskadiget tilslutningskabel. Undgå at knække eller presse tilslutningskablet under installationen.



FARE!

Risiko for skade!

- Der er risiko for skader under installationen på grund af skarpe kanter. Brug for en sikkerheds skyld arbejdshandsker under montering af emhætten.
- Alle skruer og bolte skal monteres som beskrevet i brugsanvisningen, da der ellers kan være risiko for at emhætten ikke er fastgjort tilstrækkeligt og dermed kan falde ned.

**FARE!****Risiko for forbrænding & fare for elektrisk stød!**

- Vent, indtil enheden er afkølet før rengøring eller vedligeholdelse. Afbryd sikring eller frakobl enheden fra lysnettet.
- Der er risiko for skader på grund af nedsivning af fugt til elektroniske dele. Rengør aldrig betjeningspanelet med en drivvåd klud men med en fugtig klud.
- Overflade kan beskadiges som følge af forkert rengøring. Rengør overflader af rustfrit stål kun i retning af børstning. Brug ikke rengøringsmidler til rustfrit stål til betjeningspanelet.
- Overflade kan beskadiges af skarpe eller skrubbende rengøringsmidler. Brug aldrig skarpe eller skrubbende rengøringsmidler.

Afbryd sikring eller frakobl enheden fra stikkontakt ved fejl eller beskadigelse af produktet. Reparationer bør altid udføres af autoriseret eller godkendt specialist.



I tilfælde af fejl eller skader på enheden, skal du afbryde sikringen eller frakoble enheden fra stikkontakten og tilkalde autoriseret service.

Hvis forsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller dennes serviceafdeling eller andet personale med tilsvarende kvalifikationer for at undgå farlige situationer.

Når lyspærer i enheden er beskadigede, skal du fjerne sikringen eller frakoble enheden fra lysnettet. For at undgå at overbelaste de andre pærer, skal du straks udskifte den defekte (vent, indtil pæren er kølet af).

**FORSIGTIG!**

Når produktet bruges over komfurer, kan tilgængelige dele blive varme.

**FARE!**

Aftræk fra emhætten må aldrig tilsluttes skorsten fra brændeovn eller andre aftrækskanaler, der bruges til at udstøde potentielt giftige eller varme luftarter/gasser.

6 Rengøring og vedligeholdelse



ADVARSEL!

Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Overflade kan beskadiges af skarpe eller skrubbende rengøringsmidler. Brug aldrig skarpe eller skrubbende rengøringsmidler. Anskaf rengøringsmidler, der er passende til brug for emhætten. Enhedens overflade og kontrolenheder er følsomme over for ridser.

Rengør overfladerne med en blød, fugtig klud, opvaskemiddel eller et mildt rengøringsmiddel til glas. Blødgør indtørret og fastgroet skidt med en fugtig klud. Skrab ikke!

Brugen af tør klud, svampe der kan ridse, rengøringsmidler der kræver gnidning, rengøringsmidler, der indeholder sand, soda, syre, klorin eller andre stærke materialer er ikke hensigtsmæssige. Disse kan skade produktet.

Rengør børstet stål, kun i børstningens retning.

Brug ikke rengøringsmiddel til rustfrit stål, på glas og betjningspanel.

Børstet stål **MÅ IKKE** komme i berøring med rengøringsmidler. Fedt og olie må fjernes med fugtig våd klud eller specielt plejemiddel til stål. Forkert vedligeholdelse kan fremprovokere rust, ir eller andre mærker på overfladen. Reklamationsretten kan ved forkert vedligehold bortfalde.

FEDTFILTRE

Rengøring af fedtfiltre: Ved normal brug (1-2 timer dagligt), skal fedtfiltre rengøres cirka 1 gang hver måned. Brug ikke alt for stærke, sure eller klorholdige rensedmidler.

NB: Fedtfiltre kan misfarves efter vask, hvilket er helt normalt. Dette forringer ikke filterets evne.

Vask i opvaskemaskinen

Ved opvask kan en let misfarvning forekomme. Dette har ingen indflydelse på fedtfilterets funktion og derfor kræver det ikke udskiftning af fedtfilteret. Vask ikke meget snavsede fedtfiltre sammen med andet service. Anbring fedtfiltrene i opvaskemaskinen liggende eller frit stående. Fedtfiltre må ikke ligge for tæt i opvaskemaskinen.



Opvaskemaskine program

Fedtfiltre må vaskes i max. 55 grader i opvaskemaskine!

FORSIGTIG:

Fedtfiltre kan tage skade ved vask i opvaskemaskine på over 55 grader.

Håndvask

Du kan bruge et specielt opløsningsmiddel til olie for at fjerne genstridigt snavs. Du kan få dette opløsningsmiddel hos en autoriseret forhandler. Blødgør fedtfiltrene i varmt vand med opvaskemiddel. Brug en børste til rengøring og fortsæt indtil der ikke længere drypper fedtholdig væske ud af filtrene. Skyl filtrene godt efter rengøring.

7 Pakkens indhold

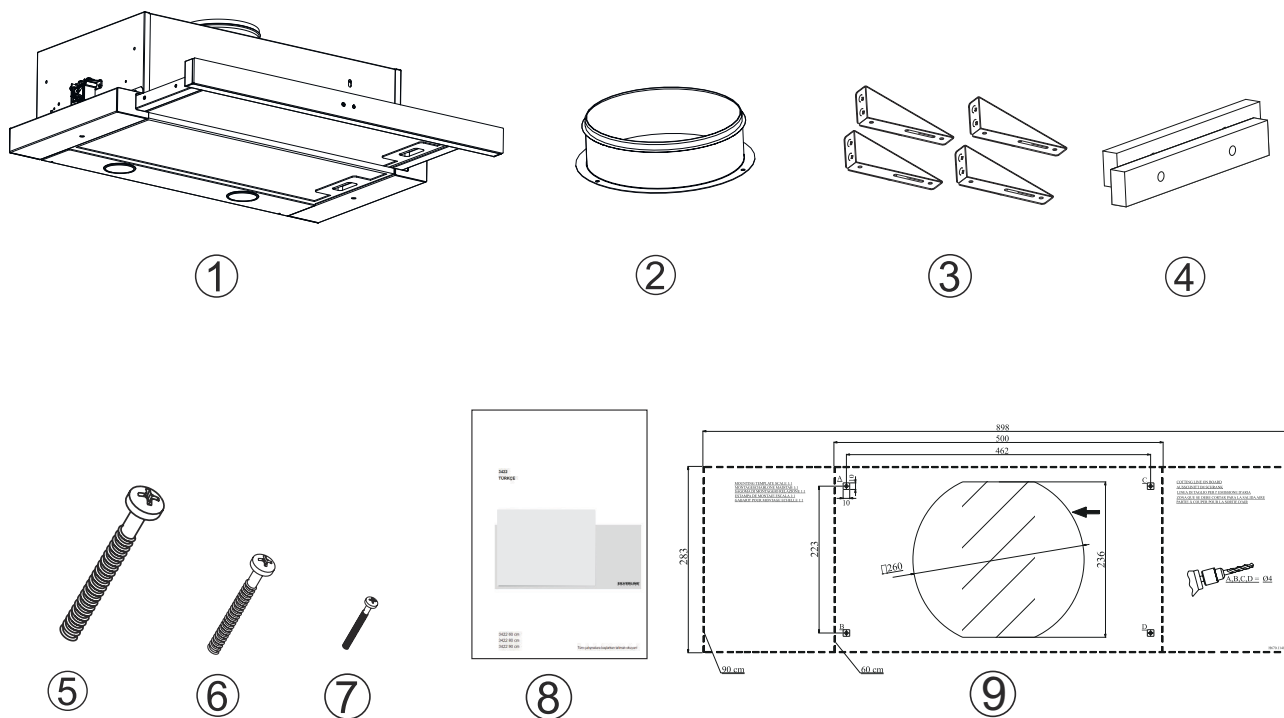


Fig. 5

- | | |
|----------------------------|---|
| 1- Produkt | 6- 8 x Skrue til vinkelbeslag for klikmontering |
| 2- Ø160/125mm Aftræksstuds | 7- 8 x 3,5X16 Skrue |
| 3- 4 x Vinkelbeslag | 8- Brugermanual |
| 4- 2 x Kiler til | 9- Monteringsskabelon |
| 5- 4 x 4x40 Skrue | |

8 Montering/Installation af produktet

8.1 Højde (anbefalet)

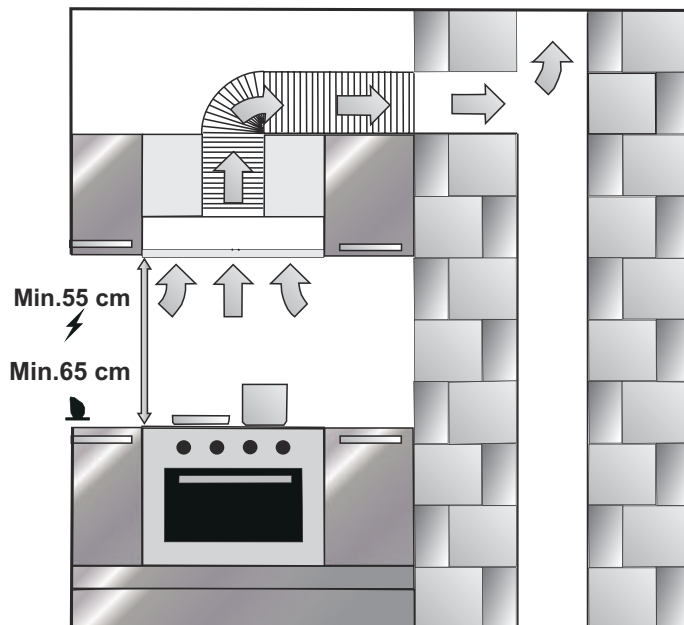


Fig. 6

Sørg for at emhætten har den korrekte højde over kogepladen. Mindst 65 cm for gaskogeplader, lokale regler gælder for elektriske (Fig. 6).

Rawlplugs

Forskellige materialer kræver forskellige rawlplugs og skruer. Brug rawlplugs og skruer der passer til det materiale emhætten skal monteres i.

Aftræk

Vi anbefaler brug af en lyddæmper ved emhætten for at dæmpe luftstøjen i aftrækskanalen.

Vi anbefaler brug af en kondenssamlere for at undgå tilbagestrømning af kondens vand i emhættens aftrækskanal. Kondenssamlere kan kun monteres opretstående.

9 Montering med "klik" beslag



Monteringshjælp med "klik" beslag

Brug denne installationsmetode for at montere emhætten op i skabet. Vi anbefaler dog at installationen afsluttes ved hjælp af installationsmetode 1 eller 2 på de næste sider.

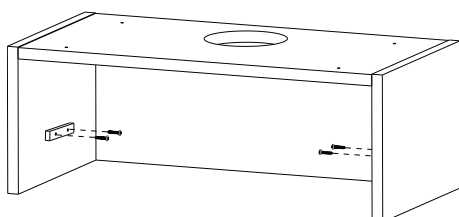


Fig. 7

Kiler til klikmontering skal skrues på højre og venstre side for at passe til ophængsmekanismen på siden af enheden (Fig. 7).

Monter aftrækskanalen til aftræksstudsden.

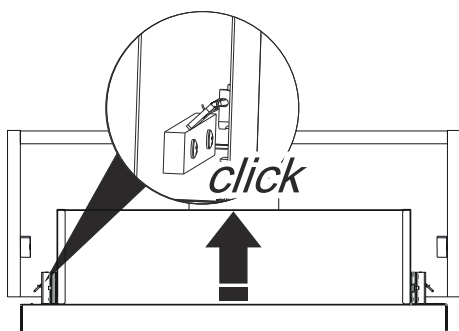


Fig. 8

Ved klikmontering skal du skubbe enheden ind i kabinettet, hvorefter den klikker på plads ved hjælp af kilerne på siden (Fig. 8).

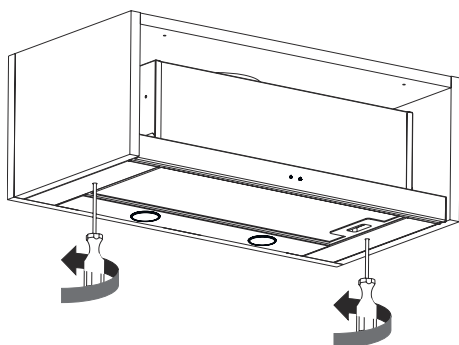


Fig. 9

Brug en skruetrækker for at fastgøre emhætten op i skabet. Dette skal gøres nedefra ved hjælp af ophængningsmekanismen (Fig. 9).



FORSIGTIG!

Hvis emhætten udelukkende monteres og afsluttes med "klik" beslag, skal man være opmærksom på, ikke at stramme den for hårdt fast, da det kan resultere i skæv front/kabinet.

Brug Installationsmetode 1 eller installationsmetode 2 som afslutning til installationen.

10 Installationsmetode 1

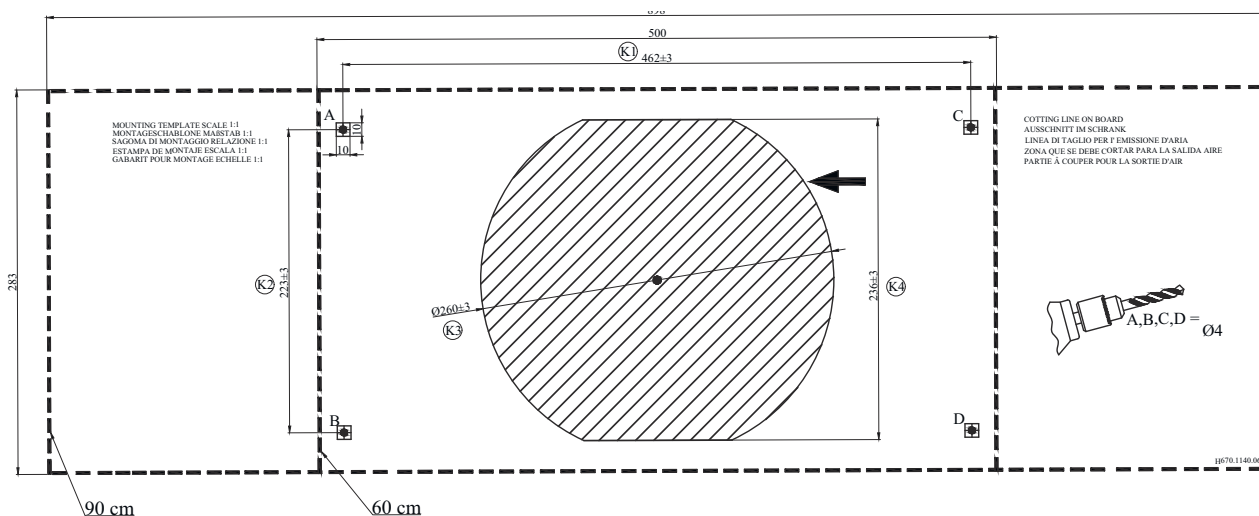


Fig. 10

Bor huller med Ø4 mm i de punkter, der er markeret som A, B, C & D på monteringstegningen (Fig. 10).

Monér studsens oven på emhætten med 3 x 3,5x9,5 skruer (Fig. 11).



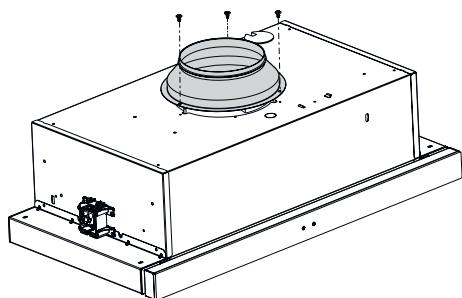


Fig. 11

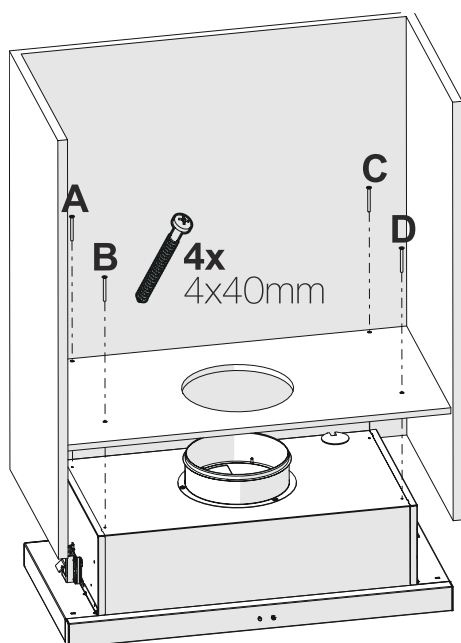

Apparatet skal monteres i kabinettet på punkterne A, B, C & D ved at bruge 4 x 40 skruer, der følger med produktet. Frontpanelet må ikke gnides mod skabene/kabinettets dæksel når udtræksfronten bevæger sig. (Fig. 12).

Fig. 12

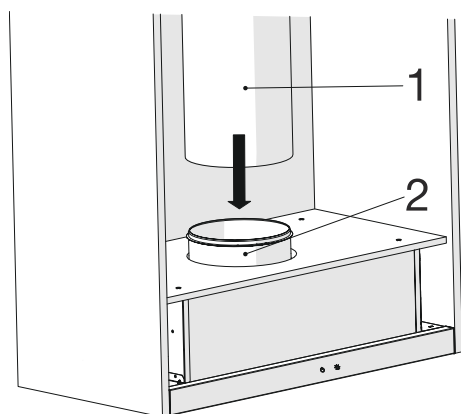


Monter aftrækskanalen til aftræksstudsens (Fig. 13).

Fig. 13

11 installationsmetode 2


Montering med vinkelbeslag

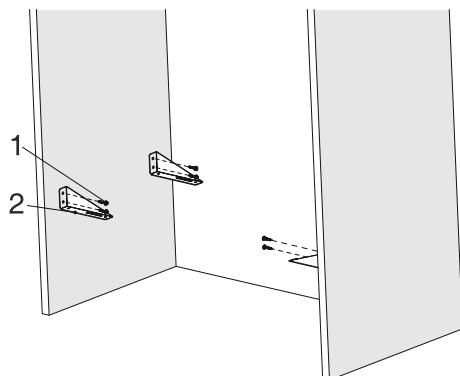

- 1- Skruer til vinkelbeslag
- 2- Vinkelbeslag

Fastgør vinkelbeslagene med skruerne på siden af skabet så de passer med emhætten (Fig. 14).

Fig. 14

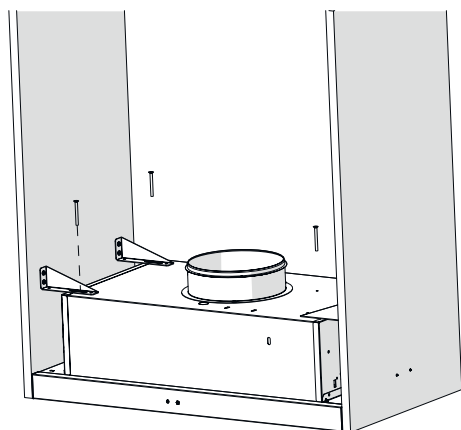

Monter nu produktet ved hjælp af skruer direkte på vinkelbeslagene på punkterne A,B,C & D (Fig. 15).



NB:

Der kan bores nye huller til vinkelbeslagene på emhætten (bemærk dette bør udføres af en fagmand)

Metoden for montering med vinkelbeslagene kan følges omvendt, hvor vinkelbeslagene først monteres på emhætten, hvor emhætten sammen med vinkelbeslagene derefter skrues på skabet.

Fig. 15

12 Potentialfri relæ

Potentialefri relæ: Din emhætte er udstyret med et potentialefri relæ som kan tilsluttes et eksternt apparat (eks. decentral- / genvindingsanlæg). Relæet kan findes inde i emhætten eller på toppen af emhætten ved siden af aftrækket, alt efter model. For at lave tilslutningen skal nedenstående følges:

1- Plastik låg

Tryk på låget i pilenes retning og træk op (Fig. 16).

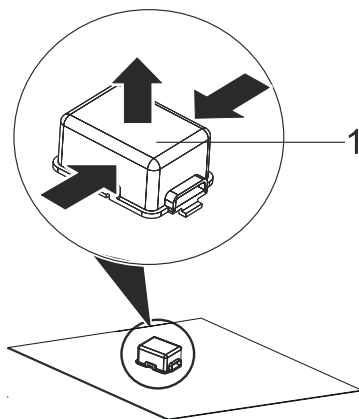


Fig. 16

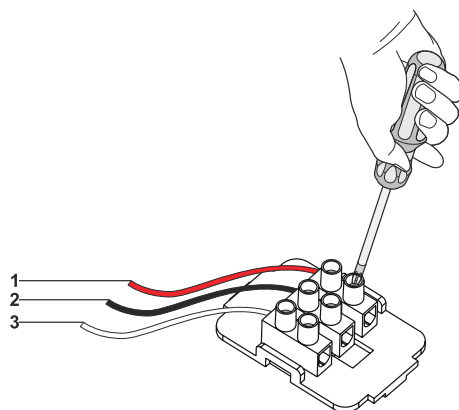


Fig. 17

- 1- Rød-NC
- 2- Sort-COM
- 3- Hvid-NO

- 1. ➤ **Rød-NC:** Normally Closed - Normalt Lukket
- 2. ➤ **Sort-COM:** Common - Fælles forbindelse
- 3. ➤ **Hvid-NO:** Normally Open - Normalt Åben

Fobindelsesmetoder:

- 1. ➤ **NC / COM:** Når disse 2 forbindelser bruges og emhætten slukkes vil emhætten give det forbundene apparat konstant signal. (Fig. 17).
- 2. ➤ **NO / COM:** Når disse 2 forbindelser bruges og emhætten tændes vil emhætten give det forbundene apparat konstant signal. (Fig. 17).

13 Justering af luftstrøm

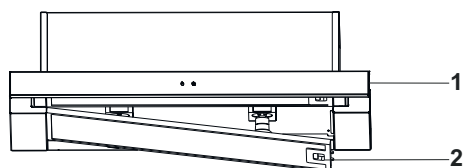


Fig. 18

- 1- Udtræksfront
- 2- Fedtfiltere

Træk frontpanelet ud (Fig. 18/1) og fjern fedtfilterne (Fig. 18/2).

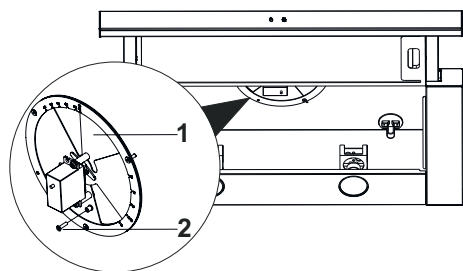


Fig. 19

- 1- Spjæld
- 2- Måleudtag

For at måle luftstrømmen skal skruen (M3X8 YHB) skrues af fra måleudtaget (Fig. 19/2).

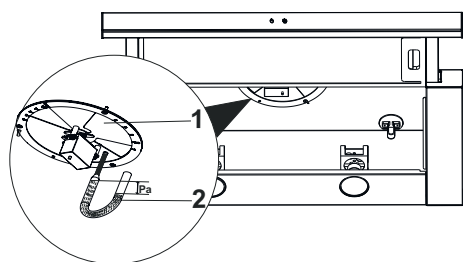


Fig. 20

- 1- Spjæld
- 2- Måleudtag

Sæt nu måleapparatet til måleudtaget (Fig. 20/2).

For at justere produktet til ønsket tilstand, brug da tabellerne til indstilling.

Dimensioneringsoplysninger & Indreguleringsoplysninger

	Dimensionerings data (For beregninger)	
Grund ventilation:	20 l/s (72 m3/h)	20 l/s (72 m3/h)
Tryk	60 Pa	120 Pa
Spjæld position	G 5.5	G 4.5
Lydtryk (Lpa)	31 dBA	39 dBA
Forceret ventila- tion:	46,4 l/s (167 m3/h)	46,4 l/s (167 m3/h)
Tryk	50 Pa	100 Pa
Spjæld position	F 5	F 4.5
Lydtryk (Lpa)	36 dBA	40 dBA

	Indregulerings data (For installation)	
Grund ventila- tion	20 l/s (72 m3/h)	20 l/s (72 m3/h)
Tryk	60 Pa	120 Pa
Spjæld position	G 5.2	G 4.2
Lydtryk (Lpa)	33 dBA	40 dBA
Forceret venti- lation:	46,4 l/s (167 m3/h)	46,4 l/s (167 m3/h)
Tryk	50 Pa	100 Pa
Spjæld position	F 5	F 3.7
Lydtryk (Lpa)	39 dBA	40 dBA

Produktets fabriksindstillinger er baseret på 50 pA

Alt efter trykket som måles skal tabellerne bruges til at finde de punkter man ønsker luftstrømmen justeret til. For grundsug, brug; ( Tabel på side 20/ for forceret sug, brug;  Tabel på side 21).



**For indregulering bruges Indregulerings dia-
gram og data:**

Dimensioneringsoplysninger & Indreguleringsoplysninger

Indregulerings diagram forceret sug (Forced Ventilations)

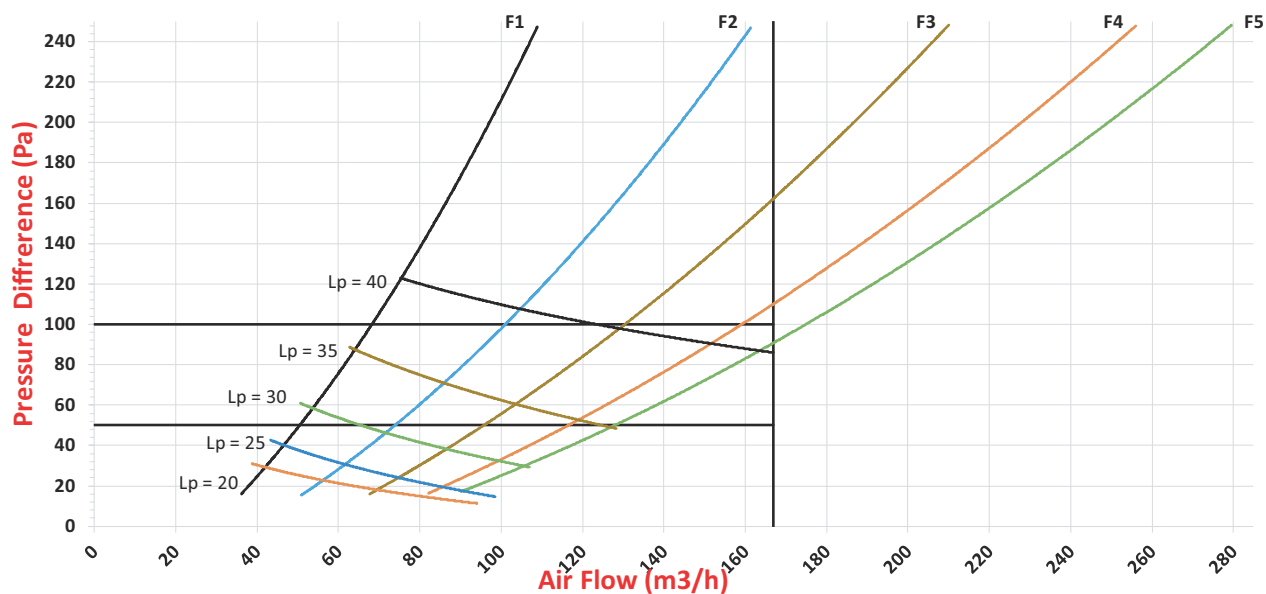


Fig. 21

Indregulerings diagram ground sug (Ground Ventilations)

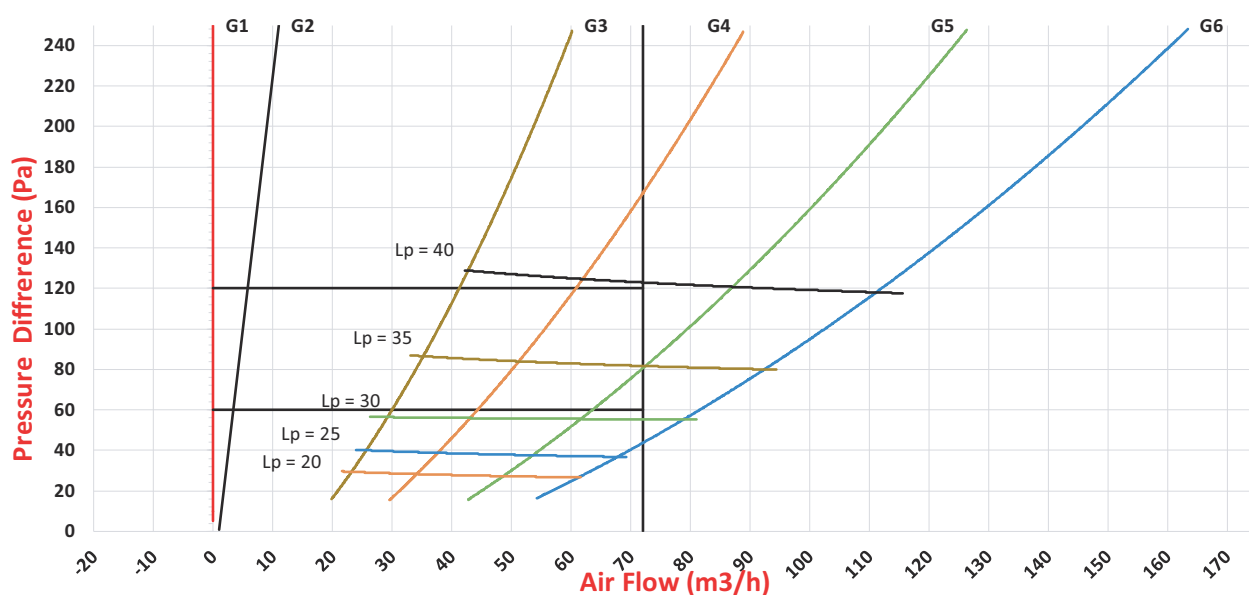


Fig. 22

Lp(A): Lydtryksniveau db(A) er målt i et rum udstyret med lydabsorption på 10 m² Sabin.



For beregninger bruges Dimensionerings diagram og data:

Dimensionerings diagram forceret sug (Forced Ventilations)

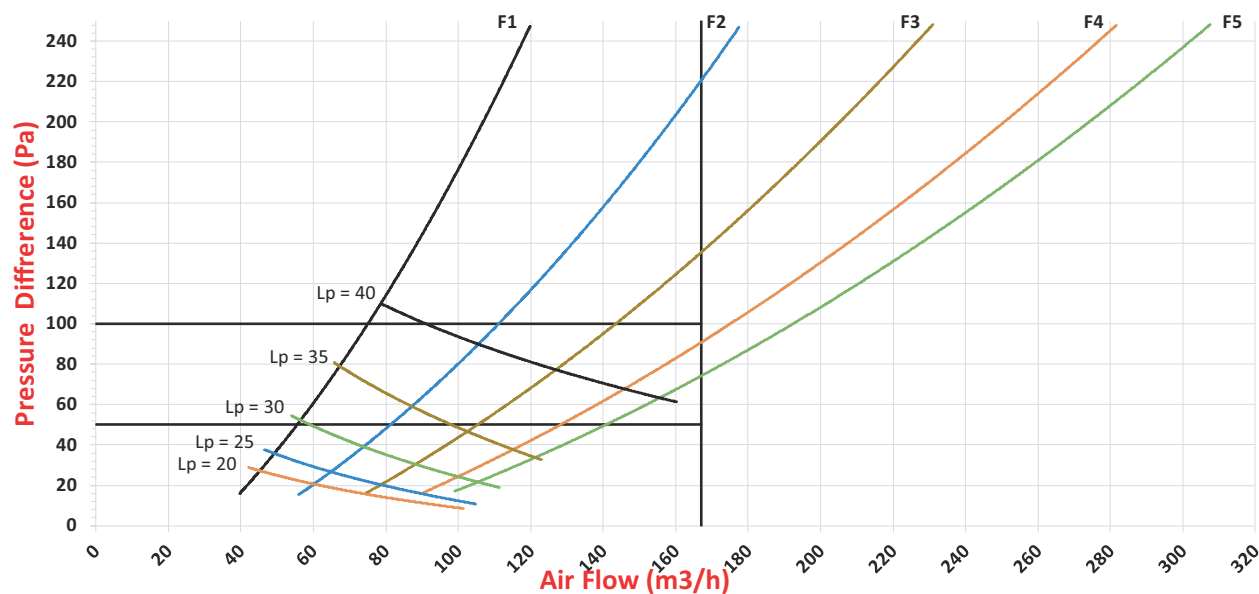


Fig. 23

Dimensionerings diagram grundsug (Grund Ventilations)

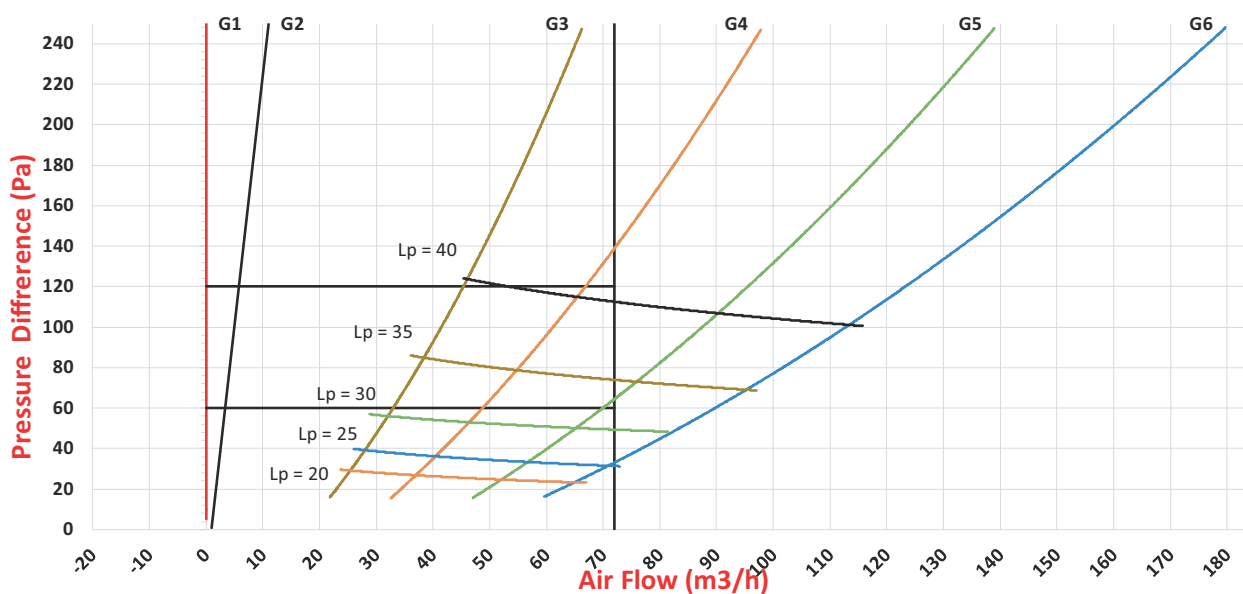


Fig. 24

Lp(A): Lydtryksniveau db(A) er målt i et rum udstyret med lydabsorption på 10 m² Sabin.

14 Sådan betjenes produktet



Betjening af spjæld Knap 1
Betjening af lys Knap 2

Tryk på knap 1 for at åbne og lukke spjældet

Tryk på knap 2 for at tænde og slukke lyset i emhætten.

Auto luk: Emhætten vil efter 60 min. i forceret drift automatisk slukke ved at aktivere grundsugspositionen.

Fig. 25



Hvis spjældet har stået i grundsugsposition i 24 timer i træk, vil den aktivere sig selv ved at rotere en omgang. Dette gør den for at sikre sig fedt/snavs ikke sætter sig fast og låser spjældet. Dette vil ikke aktivere lyset.

Justering af spjældet pågrundsugsposition

Man kan indstille spjældet i 6 forskellige punkter på grundsugspositionen. Den er fabriksindstillet til position 6

For at justere spjældet på grundsugspositionen skal emhætten være slukket. Tryk nu og hold "knap 2" nede i 3 sekunder. Nu skulle indikatoren oven over knappen blinke efter spjældets position. Ved position 1 blinker den 1 gang og holder en pause, ved position 2 blinker den 2 gange og holder en pause, ved position 3 blinker den 3 gange og holder en pause og så videre. Ved hvert tryk på "knap 2" skifter spjældet position.

Når man står på den position som man ønsker, holdes "knap 2" inde igen i 3 sekunder og funktionen "finjustering" aktiveres. Herfra har man 2 muligheder; 1; Tryk og hold "knap 2" nede i 3 sek igen for at afslutte og gemme positionen eller 2; Fortsæt med at finjustere. Hvis der fortsættes for at finjustere skal nedenstående følges:

Stå på den position, der ønskes finjustering på og tryk på "knap 2" en gang for at justere imellem 2 positioner. Eksempelvis, hvis man står på position 2 og aktiverer "finjustering", så kan den justeres til position 2,3, hvorfor der skal trykkes 3 gange på "knap 2" mens man står på position 2. Indikatoren vil blinke 3 gange for at vise at man står på position 2,3. Når man står den position man ønsker, holdes "knap 2" nede i 3 sekunder for sidste gang og emhætten gemmer endelig den valgte position.

Justering af spjældet på forceret position

Man kan indstille spjældet i 5 forskellige punkter på "forceret position". Den er fabriksindstillet til position 5

Spjældets indstilling foregår præcis som indstillingen til "grundsug positionen" dog skal "knap 1" bruges i stedet for "knap 2" under hele processen.



Under indstilling af spjældets position; hvis spjældet står på position 6 og der trykkes en position videre roterer spjældet tilbage til position 1

15 Ecodesign



Spar på energien med dit nye produkt. Vi vil prøve at forklare her hvordan der kan spares på energien og hvordan man både benytter og, til sidst, bortskaffer produktet på den mest miljørigtige måde.

Spar på energien

- Brug kun lyset i emhætten når det er nødvendigt.
- Sluk emhætten hvis ikke denne skal bruges.
- Husk at vedligeholde filterne efter manualens instrukser. Dette vil medføre emhætten fungerer optimalt og sikkert.

Bortskaf produktet miljørigtigt

Overholdelse af WEEE-direktivet og bortskaffelse af affald:

Dette produkt er i overensstemmelse med WEEE-direktiv (2012/19/ EU). Dette produkt bærer et symbol for klassificering af bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Dette produkt er fremstillet af dele og materialer af høj kvalitet, der kan bruges igen, og som er egnede for genbrug. Smid ikke produktet med husholdningsaffald og andet affald ved slutningen af dets levetid. Bring det til et opsamlingssted for genbrug af elektroniske og elektriske apparater. Kontakt dine lokale myndigheder for at finde nærmeste opsamlingssted



16 Gode Råd

Jeg har købt min emhætte, hvad skal jeg være opmærksom på?


- 1.** ➤ Vi anbefaler at man tilslutter emhætten til strøm og tjekker dens funktioner inden ophængning. Her vil man evt. kunne konstatere en fejl inden det store installationsarbejde går i gang.
- 2.** ➤ Tjek det synlige på emhætten inden opsætning. Det kunne være ridser såvel som andre mærker osv.
- 3.** ➤ Tjek at det er den rigtige model med bredde, farve, intern/ekstern motor osv.
- 4.** ➤ Vi anbefaler en fagmand til monteringen af emhætten.

NB: Vi tager ikke ansvar for produkter der er monteret og taget i brug, hvor der konstateres synlige fejl, med mindre fejlen kan bevises, at stamme fra fabrikationsfejl/transportskade.

Emhætten slukker automatisk efter 60 min. Det kan anbefales at lade den køre efter endt madlavning, for at rense køkkenet for den sidste rest af mados og lignende.

17 Udskiftning af lyskilde

3 W LED-lampe

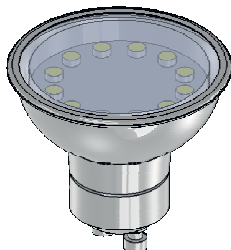

Effekt af pære (W)	3
Lampeholder/Fatning	GZ 10
Pærespænding	220 - 240
Størrelse (mm)	53x50mm
ILCOS-kode	DR/F3-220-240- GZ10-50-53
Energiklasse	F

**ADVARSEL!**

Under udskiftning af lamperne, er fatningen tilsluttet strøm. Sluk apparatet før udskiftningen, afbryd det fra stikkontakten eller sluk på afbryderen.

**FARE!**

LED-lamperne er meget skarpe og kan skade øjnene (risikogruppe 1). Du må ikke se direkte på lysende LED-lamper i mere end 100 sekunder.

**FORSIGTIG!**

Brug kun lamper, der har samme effekt og type.



Kontakt forhandleren eller kundeservice, når en lampe på apparatet fejler.

**max 3 W**

Det angiver lampens maksimale strømforbrug. Der skal anvendes en pære med samme effekt ved udskiftning af pæren.




For at finde ud af den effekt, der bruges i produktet, se deklarationsetiketten på produktet.



Der må kun anvendes en selvbeskyttet tungsten-LED-lampe, LED eller selvbeskyttende metalhalid-lampe skal anvendes.

Fig. 26: Symbol for LED-pære

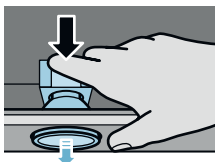

Sørg for at pæren går ud ved at trykke på pæren bagfra. Fjern pæren ved at dreje den en kvart omgang mod uret (Fig. 27).

Fig. 27



Udskift pæren ved at installere en ny pære med de samme specifikationer (Fig. 28).

Fig. 28

18 Service, fejlsymptomer og løsninger

Er der udfordringer med produktet?

Før servicemontør tilkaldes

Sikr dig/er at apparatet er tilsluttet strøm og sikringen ikke er sprunget. Fortag ikke noget indgreb som kan skade apparatet.

Læs under **FAQ**(ofte stillede spørgsmål) på www.silverline.dk for at finde svar og løsninger. Før servicemontør tilkaldes kontrolleres emhætten ud fra nedenstående punkter:

Service, fejlsymptomer og løsninger

Beskrivelse af fejl	Årsag	Afhjælpning
Intet liv i produktet?	Strøm, Løs forbindelse, Defekt reservedel.	Tjek om produktet er tilsluttet korrekt strøm (220 - 240 V), Tjek om eventuelle ledninger sidder løse. Reservedel skal evt. udskiftes.
Intet liv i lyskilden?	Strøm, Løs forbindelse, Defekt lyskilde.	Tjek om produktet er tilsluttet korrekt strøm (220 – 240 V), Tjek om eventuelle ledninger sidder løse. Tjek om lyskilden er defekt (udskift evt.).
Produktet larmer, Produktet suger ikke tilstrækkeligt, Produktet suger konstant?	Se under: Luftstøj og Sug*	Se under: Luftstøj og Sug*
Mine fedtfiltere er misfarvede?	Filterrens i opvaskemaskine.	Ved rens af fedtfiltere i opvaskemaskinen, er det helt normalt, at filtrene kan misfarves. Dette har ingen indflydelse på deres funktion. (Se evt. kap. 7 Rengøring og vedligeholdelse)

Hvis problemet vedvarer kontakt forhandleren eller JG Nordic Silverline på www.jgnordic.com / www.silverline.dk Du kan fremskaffe reservedele hos din lokale forhandler eller en autoriseret servicemontør. Det nødvendige serie-nr. står inde i emhætten eller på emballagen. Husk altid at opgive dette nummer sammen med model typen ved bestilling af service eller reservedele. Oprettelse af servicesag kan også ske via. www.jgnordic.com / www.silverline.dk under feltet "Serviceformular".

NB:

- - Ved servicebestilling på produktet skal produktet være tilgængelig for montøren. Produkter som er indelukket/isoleret skal gøres frit tilgængelig inden montøren ankommer.
- - Ved servicebestilling på produktet skal produktet være rengjort inden montøren ankommer.
- - Ved servicebestilling på produktet skal der være strøm tilgængelig i boligen for at kunne slutte produktet til.

*Luftstøj og Sug

*Luftstøj og Sug

1. ➤ **Grundsug-** Spjældet i emhætten er fra fabrikken er forudindstillet til position 6, dette forårsager en let susen fra produktet, der er helt normalt.
⇒ Spjældet kan indstilles i grundsugpositionen og derved eventuelt helt lukkes (position 1), følg instruktionerne på de forrige sider om justering af spjæld
2. ➤ **Fedtfilter-** Husk at vedligeholde filterne, for optimeret sug og støj. Fedtfilterne skal rengøres regelmæssigt, da de ellers vil resultere i en reduceret effekt, indtil de rengøres igen.

I vores stræben efter produktforbedringer, forbeholder JG Nordic - Silverline sig ret til uden varsel at ændre produktspecifikationer.

- JG Nordic - Silverline tager forbehold for eventuelle trykfejl i denne brugsvejledning. Bemærk brugermanualen kan være gældende for flere modeller, derfor kan der i afsnit nævnes forhold der ikke er gældende for netop din model.

18.1 Teknisk tabel

Forsyningsspænding	220 - 240 V 50Hz
Isoleringsklasse for motor	F
Isoleringsklasse	KLASSE I