
Brugervejledning

Emhætte 60 cm

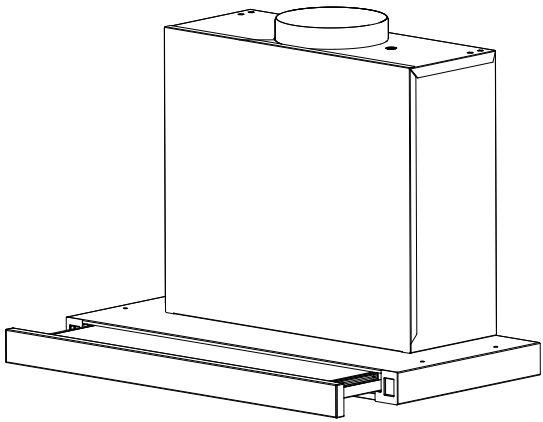

SJ 1063

Læs brugervejledningen omhyggeligt, før produktet tages i brug.

Gem brugervejledningen til senere brug.

INTRODUKTION

Tak, fordi du valgte denne emhætte.

Denne brugsanvisning er beregnet til at give dig alle nødvendige oplysninger i forbindelse med installation, brug og vedligeholdelse af apparatet.

For at bruge apparatet korrekt og sikkert, bedes du læse denne brugsanvisning omhyggeligt før installation og brug.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Lad aldrig børn bruge apparatet.
- Emhætten er kun beregnet til brug i private husholdninger. Den er ikke beregnet til erhvervsmæssige formål.
- Brug en fugtig klud og et neutralt rengøringsmiddel til at rengøre emhætten efter den angivne periode (forslag: hver 2. måned), og pas på, at fedt i apparatet ikke kan antænde.
  Hvis apparatet ikke udføres i overensstemmelse med anvisningerne, er der risiko for brand.
- Sørg for, at der er god udluftning i køkkenet, før du tilslutter apparatet. Kontroller, at ledningen ikke er beskadiget. En beskadiget ledning må kun udskiftes af en fagmand.
- Reglerne vedrørende udledning af luft skal overholdes.
- Apparatet må bruges af børn over 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de overvåges eller har fået instruktion i brugen af apparatet og forstår de involverede risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligehold må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Hvis ledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller en fagmand for at undgå risici.
- Der skal være tilstrækkelig udluftning i rummet, når emhætten bruges samtidig med apparater, der forbrænder gas eller andre brændstoffer. Emhætten må kun installeres over en kogeplade med højst fire kogeplader. Aftrækskluften må ikke ledes ud i en skorsten, der bruges til at udlede røg fra apparater, der forbrænder gas eller andre brændstoffer.

Emhætter og andre emfang til madlavning kan påvirke den sikre drift af apparater, der forbrænder gas eller andre brændstoffer (herunder apparater i andre rum) negativt, hvis der forekommer tilbagestrømning af forbrændingsgasser.

Disse gasser kan potentielt resultere i kulilteforgiftning. Efter installation af en emhætte eller et andet emfang til madlavning skal driften af gasapparater med aftræk testes af en fagmand for at sikre, at der ikke sker tilbagestrømning af forbrændingsgasser.



FORSIGTIG!

Tilgængelige dele kan blive varme under madlavningen.

Risiko for elektrisk stød

Apparatet skal tilsluttes en stikkontakt med korrekt jordforbindelse.

Hvis du er i tvivl, skal du rådføre dig med en fagmand.

Medfølgende dele

 x2

ST4*30

 x2

φ8*35

 x2

φ8*φ6*29

 x4

ST4*50

 x4

M5*10


 x4

1*φ5.2*φ15

 x4

Nødvendigt værktøj

 Blyant

 Hammer

 Vaterpas

 Målebånd


 Skruetrækker

 Elektrisk boremaskine eller skruetrækker

INTRODUKTION


Klargøring til installation:

Advarsel: Hvis skruerne eller befæstigelsen ikke monteres i overensstemmelse med disse anvisninger, kan det medføre elektrisk fare.

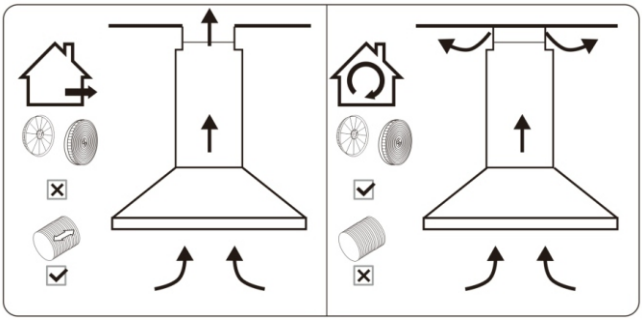


VED AFTRÆK *VED RECIRKULATION*

a. Hvis du har mulighed for aftræk til det fri, kan din emhætte tilsluttes som illustreret ovenfor ved hjælp af en slange (med en indvendig diameter på 150 mm).
Hvis du ikke har mulighed for aftræk til det fri, kan du vælge recirkulation og rensning med kulfilter.

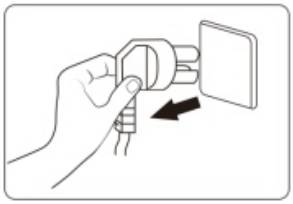


b. Før installationen skal du slukke for apparatet og trække stikket ud af stikkontakten.

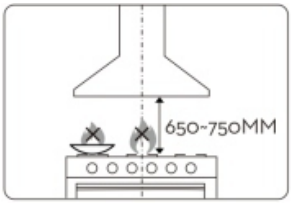

c. Emhætten bør anbringes 650-750 mm over kogepladen for at opnå den bedste effekt.

BEMÆRK: Der må aldrig være flammer under emhætten

METODER TIL AFTRÆKSTILSLUTNING

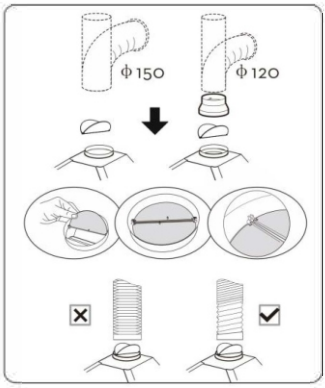


Installationsmetode til slange med en diameter på 150 mm:
Indsæt returklapper som illustreret, og fastgør slangen.

Bemærk: Returklapperne skal åbne opad.


Installationsmetode til slange med en diameter på 120 mm:
Indsæt returklapperne som vist på billedet, og sæt adapteren på, før du fastgør slangen.

Aftræksslangen på apparatet skal være trukket helt ud.


INSTALLATION AF TELESKOPMODEL

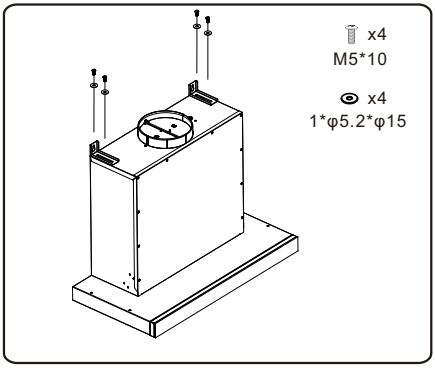


1.Monteringsbeslaget er monteret på selve maskinen.

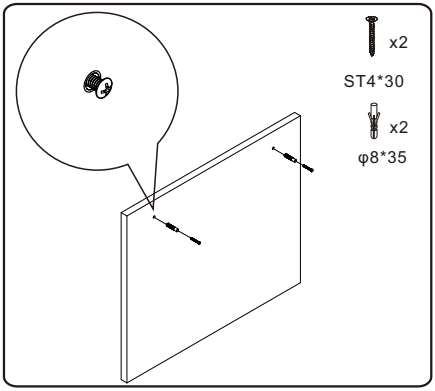

2.Vægskruerne er forudmonteret på væggen.

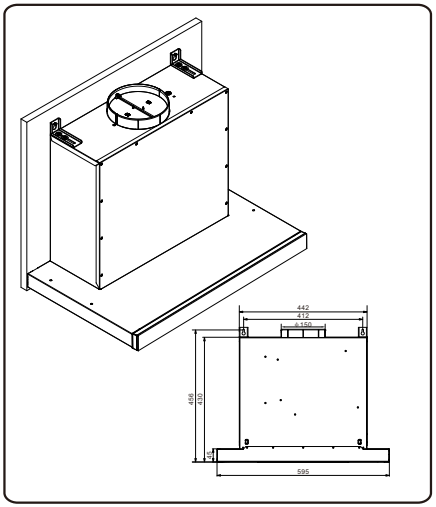


3.Hæng hele enheden op, og stram skruerne fast i væggen

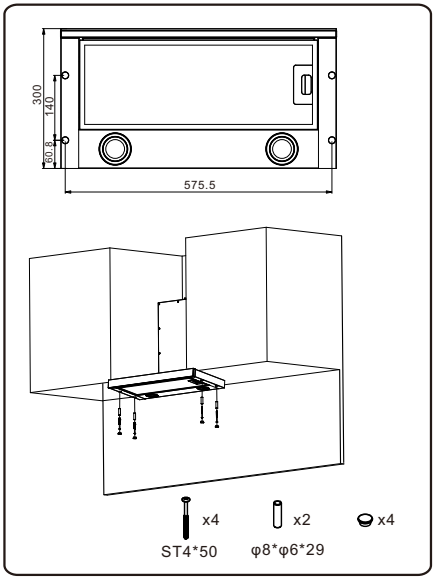


4.Sæt monteringsskruerne i monteringshylsterne, skru dem fast i skabsfronten, og sæt dekorationsdækslerne på.


Instruktion til udskiftning af panelet

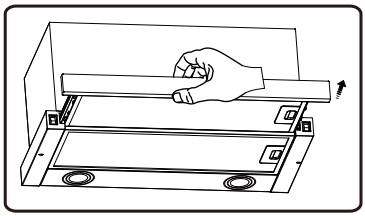


1. Træk front panelet ud.

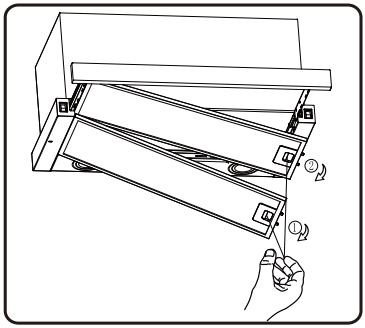


2. Demontere fedtfilterne.

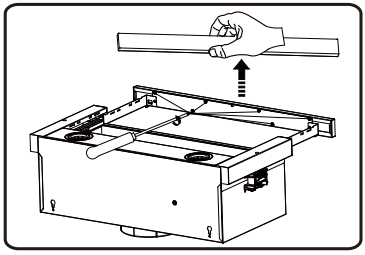

3. Fjern de 6 skruer, der holder front panelet og fjern panelet.

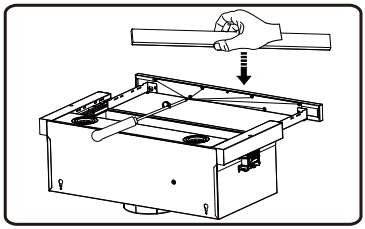

4. Juster front panelet og fastgør det med 6 skruer.

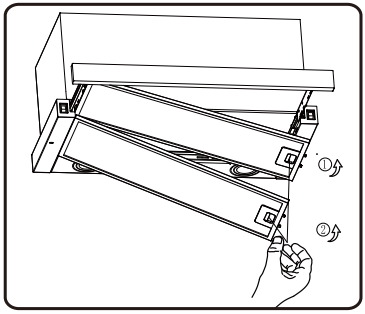

5. Montere fedtfilterne igen.

SÅDAN BETJENES PRODUKTET



Tænd/sluk tast
Tryk på denne tast for at tænde/slukke motor.

Digital display

Tryk på denne tast for at skrue ned for styrken

Tryk på denne tast for at skrue op for styrken

Belysning og timer tast
1. Tryk på denne tast for at tænde/slukke lyset.
2. Timer funktion
   Mens motor er tændt, skal du trykke på lysknappen 1-2 sekund for at få aktivere til timer.
   Displayet vil nu blinke og efter 5 minutter slukker motoren automatisk.
   Tryk på denne tast igen for at deaktivere timer funktionen, hvis det vil fortrydes.

VEDLIGEHOLDELSE


Sluk for apparatet, og træk stikket ud af stikkontakten, før du rengør det.

I. Regelmæssig rengøring
Brug en blød klud vredet op i lunkent sæbevand eller husholdningsrengøringsmiddel. Brug aldrig skurepuder af metal, kemikalier, slibende materialer eller en stiv børste til at rengøre apparatet.


II. Udskiftning af pære
Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.

FORSIGTIG! LAMPEN KAN VÆRE VARM!
VENT, TIL DEN ER KØLET AF. FØR du forsøger at udskifte LED-pærer, skal du sikre dig, at apparatet er slukket, og at stikket er taget ud af stikkontakten.


- Pæretype: L11 (AC, 110-240V);
- Form: rund ;
- Nominelt wattforbrug for pæren: 1.5 W;
- Maks. wattforbrug for pæren: 1.5 W;
- Pærens nominelle spænding eller spændingsområde: AC, 110-240V
- Nominel dimension på pæren: 68mm



Pæren/lampen kan være varm. Lad den køle af i 10 minutter, før den udskiftes.

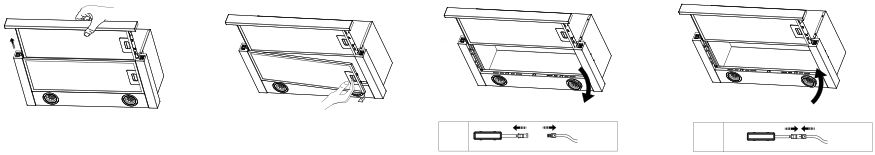

III. Udskiftning af aluminiums- og kulfiltre
For at kunne installere kulfilteret skal fedtfilteret først afmonteres. Tryk på låsen, og træk den nedad.

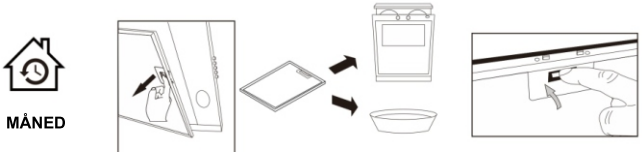

Aluminiumsfiltre: For at undgå fedtbrand skal de rengøres grundigt en gang om måneden, eller når indikatoren for rengøring lyser (hvis udstyret hermed). Afmonter filtrene, og læg dem i blød i varmt vand


og opvaskemiddel i en time. Hvis du vasker filtrene i opvaskemaskine, skal du anbringe dem lodret for at forbedre rengøringsprocessen.

IV. Kulfilterets levetid: Det anbefales at udskifte kulfilteret hver 3.måned, hvis det er blevet brugt 2 timer dagligt.

Montering: Sæt kulfilteret i apparatet, og drej det med uret. Gentag på den anden side.



3 MÅNEDER

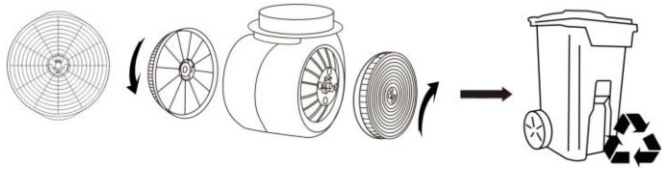

Vigtigt:

1. Kontroller, at filteret er fastgjort forsvarligt. Ellers vil det løsne sig og forårsage unormal støj og fare.

2. Hvis du bruger kulfilter, vil emhættens luftgennemstrømning være reduceret.

FEJLFINDING

Fejl	Årsag	Løsning
Lyset er tændt, men motoren kører ikke	Propellen er blokeret.	Sluk for apparatet, og lad en fagmand reparere det.
	Motoren er beskadiget.	
Hverken lyset eller motoren fungerer	Pæren sprænger.	Udskift LED-pæren med en ny med de korrekte specifikationer.
	Ledningen er løs.	Sæt stikket i stikkontakten igen.
Apparatet vibrerer kraftigt	Propellen er beskadiget.	Sluk for apparatet, og lad en fagmand reparere det.
	Motoren er ikke fastgjort korrekt.	
	Apparatet hænger ikke korrekt på beslaget.	Løft apparatet ned, og kontroller, om beslaget sidder korrekt.
Reduceret sugeevne	For stor afstand mellem apparatet og kogepladen.	Tilpas afstanden til 650-750 mm.

MILJØ

Udtjente elektriske produkter må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.
Indlever det i stedet på din genbrugsstation.
Spørg eventuelt din kommune eller forhandleren til råds.



Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.
Produkter, der er mærket med nedenstående "overkrydsede skraldespand", er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.
Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.

