



BRUKSANVISNING

IM 7579-78 INT

INNEHÅLL

INSTRUKTIONSMANUAL-----	1
LISTA ÖVER TILLBEHÖR -----	12
PRODUKT INSTALLATION-----	13
ATT VÄLJA RÄTT KÖKSREDSKAP-----	16
ATT STYRA HÄLLEN MED TOUCH KNAPPARNA -----	19
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL-----	28
FELVISNING OCH INSPEKTION-----	31
VAD MAN SKA GÖRA OM PROBLEM UPPSTÅR-----	32
ELEKTRISK ANSLUTNING -----	35

INSTRUKTIONSMANUAL

Följ noggrant instruktionerna i denna manual. Allt ansvar frånskrives för eventuella problem, skador eller bränder orsakade av underlåtenhet att följa

instruktioner i denna manual. Apparaten är avsedd för hushållsbruk, för att laga mat och avleda de ångor som genereras vid matlagning. Ingen annan användning är tillåten (t.ex. uppvärmning av rum). Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för olämplig användning eller felaktiga kontrollinställningar.

- Läs instruktionerna noggrant: de innehåller viktig information om installation, användning och säkerhet.
- Gör inga elektriska ändringar på enheten.
- Innan du installerar enheten, se till att inga komponenter är skadade. Annars, kontakta återförsäljaren och fortsätt inte med installationen.
- Kontrollera att enheten är intakt innan du fortsätter installationen. Annars, kontakta återförsäljaren och fortsätt inte med installationen.

1. Varningar

Observera! Följ följande instruktioner noggrant:

- Enheten måste kopplas bort från elförsörjningen innan någon installation utförs.
- Installation eller underhåll måste utföras av en kvalificerad tekniker, i enlighet med tillverkarens instruktioner och lokala säkerhetsföreskrifter. Reparera eller byt inte ut någon del av enheten om det inte uttryckligen anges i bruksanvisningen.
- Enligt lag måste apparaten vara jordad.
- Strömkabeln måste vara tillräckligt lång för att enheten som är inbyggd i enheten ska kunna kopplas till nätaggregatet.

- För att installationen ska uppfylla gällande säkerhetsföreskrifter krävs en godkänd godkänd strömbrytare som garanterar fullständig fränkoppling av nätet i överspänningskategori III, i enlighet med installationsreglerna.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- När installationen är klar får de elektriska komponenterna inte längre vara tillgängliga för användaren.
- Enheten och dess tillgängliga delar blir varma under användning. Var försiktig så att du inte rör värmeelementen.
- Se till att barn inte leker med apparaten; Håll barnen borta och övervaka dem eftersom de tillgängliga delarna kan bli mycket varma under användning.
- För personer med pacemakers och aktiva implantat är det viktigt att kontrollera innan du använder spishällen att deras pacemaker är kompatibel med enheten.
- Rör inte enhetens värmeelement under eller efter användning.
- Undvik kontakt med trasor eller annat brännbart material tills alla värmebenskomponenter har svalnat tillräckligt, med risk för brand.
- Placera inte brännbart material på eller nära enheten.
- Överhettade fetter och oljor fattar lätt eld. Övervaka tillagningen av fet eller oljig mat.
- Om ytan är sprucken, stäng av enheten omedelbart för att undvika risken för elektrisk stöt.
- Enheten är inte avsedd att användas med en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.
- Obevakad matlagning på en apparat med olja eller fett kan vara farligt och orsaka brand.
- Matlagningsprocessen måste övervakas. En kort matlagningsprocess måste övervakas kontinuerligt.
- Försök ALDRIG släcka bränder med vatten. Stäng istället av apparaten och kväv lågorna, till exempel med ett lock eller en brandfilt. Brandrisk: placera inte föremål på matlagningsytorna.
- Använd inte ångrengörare, risk för elchock.

- Placera inte metallföremål, såsom knivar, gafflar, skedar eller lock, på apparaten eftersom de kan bli varma.
- Innan du ansluter enheten till elnätet: kontrollera dataskylten (på undersidan av enheten) för att säkerställa att spänning och effekt motsvarar nätnätet och att eluttaget är lämpligt. Om du är osäker, rådgör med en kvalificerad elektriker.

Viktigt

- Efter användning, stäng av spisen vid strömbrytaren och lita inte på panndetektorn.
- Förhindra att vätskor kokar över, så sänk värmen när du kokar eller värmer vätska.
- Lämna inte värmeelementen på med tomma kastruller och pannor eller utan pannor.
- Stäng av den aktuella värmeplattan när du är klar med matlagningen.
- Använd aldrig aluminiumfolie vid matlagning och lägg aldrig produkter förpackade i aluminium på spisen. Aluminiumet skulle smälta och skada din enhet oåterkalleligt.
- Värm aldrig en burk eller burk med mat utan att öppna den först: den kan explodera!
- Denna varning gäller även alla andra typer av spisar.
- Höga effektnivåer som Boost-funktionen bör inte användas för att värma vissa vätskor, såsom olja för fritering. Överdriven värme kan vara farlig. I dessa fall rekommenderar vi användning av en lägre effektnivå.
- Behållare måste placeras direkt på spisen och i mitten. Under inga omständigheter får några andra föremål placeras mellan pannan och spishällen.
- Om temperaturen blir hög sänker enheten automatiskt effektnivån i kokzonerna.

● Innan du utför någon rengöring eller underhåll, koppla bort enheten från nätaggregatet genom att ta ut kontakten eller stänga av nätströmbrytaren. Använd skyddshandskar vid all installation och underhåll. Enheten kan användas av barn över åtta år samt av personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet eller nödvändig kunskap, förutsatt att de är under handledning eller efter att de fått instruktioner om hur man använder enheten säkert och förstår de inneboende farorna. Barn måste övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten. Rengöring och underhåll får aldrig utföras av barn om de inte är ordentligt övervakade. Rummet måste ventileras ordentligt när enheten används samtidigt som andra gasdrivna apparater, eller drivs av annat bränsle. Enheten måste regelbundet rengöras både inuti och utvändigt (MINST EN GÅNG I MÅNADEN), i strikt enlighet med underhållsinstruktionerna. Underlåtenhet att följa reglerna för rengöring av enheter och filterbyte och rengöring kan leda till brandrisk. Att använda öppna flammor kan skada filtren och orsaka brandrisk. Det måste därför undvikas under alla omständigheter. Extra försiktighet måste iakttas vid fritering för att förhindra att oljan överhettas och börjar brinna.

OBSERVERA!

● De tillgängliga delarna av apparaten kan bli varma när spishällen slås på.

● **Observera!** Koppla inte enheten till elförsörjningen förrän installationen är helt klar. De regler som fastställts av lokala myndigheter måste följas strikt vad gäller tekniska och säkerhetsmässiga åtgärder vid avgasutsugning.

● Den utsugna luften får inte föras genom samma kanaler som används för att utsuga ångor som genereras av gasförbränning eller andra typer av förbränningsanordningar. Använd aldrig enheten utan att gallret är korrekt installerat! Använd bara fästskruvarna som

medföljer enheten för installation, eller om den inte tillhandahålls, köper rätt typ av skruvar.

● När enheten används tillsammans med andra enheter som drivs av icke-elektrisk energi får rummets undertryck inte överstiga 4 Pa (4×10^{-5} bar). Denna manual måste bevaras för framtida konsultation när som helst. Om den säljs, överförs eller flyttas måste den följa med enheten.

Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska

direktivet 2012/19/EG - UK SI 2013 nr 3113, avfall av

elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Genom att

säkerställa att denna enhet kasseras korrekt hjälper

användaren till att förhindra potentiella negativa effekter

på miljön och människors hälsa.



Denna symbol på enheten eller dokumentationen som tillhandahålls indikerar att denna apparat inte får behandlas som hushållsavfall, utan måste tas till en lämplig avfallsinsamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater. Släng det enligt lokala regler för avfallshantering. För mer information om behandling, återvinning och återvinning av denna enhet, vänligen kontakta din lokala myndighet, insamlingstjänsten för hushållsavfall eller butiken

Där enheten köptes. Enheten designad, testad och utvecklad i enlighet med

Regler om:

- Säkerhet: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-6, EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 62233.

- Prestanda: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3; ISO 3741; EN 50564; IEC 62301. EN 60350-2;

- EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-3; EN/IEC 61000-3-12. Rekommendationer för korrekt användning för att minska miljöpåverkan: När du börjar laga mat, slå på apparaten på minsta hastighet och låt den vara på i några minuter när du är klar med matlagningen. Öka hastigheten endast om det finns stora mängder ångor och ånga, och använd Boost-funktionen endast i extrema fall. För att hålla luktreduceringssystemet effektivt igång, byt kolfilter/kolfiltren vid behov. För att säkerställa fettfiltrets höga prestanda, rengör det vid behov. För att förbättra effektiviteten och minimera buller, använd den maximala kanaldiametern som anges i denna manual.

2. Användning

Använda spishällen

Induktionssystemet använder den fysikaliska principen magnetisk induktion för att direkt överföra energi från generatorn till grytan.

Fördelar:

Jämfört med elektriska spisar är din induktionshäll:

- **Säkrare:** lägre temperatur på glasytan.
- **Snabbare:** kortare uppvärmningstider för maten.
- **Mer exakt:** spisen reagerar omedelbart på dina kommandon.

- **Mer effektivt:** 90 % av den absorberade energin omvandlas till värme. Dessutom, när kastrullen tas bort från spisen, avbryts värmeöverföringen omedelbart, vilket undviker onödiga värmeförluster.

2.1 Kockärl

Använd endast korrekta kockärl:

För att förhindra repor, använd inte:

- Behållare med mindre än helt platta bottenar.
- metallbehållare med emaljerade bottenar.
- behållare med grov botten, för att undvika repor på spisytan.
- Placera inte varma kastruller och stekpannor på kontrollpanelens yta.

2.1.1 Pre-existerande kockärl

Induktionsmatlagning genererar värme genom användning av magnetism. Därför måste behållare vara gjorda av ett magnetiskt material, såsom järn. För att avgöra om en gryta är lämplig, testa dess material med en magnet. Om en kastrull inte reagerar på en magnet är den inte lämplig för induktionsmatlagning.

2.1.2 Rekommenderade bottendiameter i pannan

VIKTIGT: Om grytstorleken är fel aktiveras inte kokzonerna.

För detaljer om minsta kockärldiametern som behöver användas i varje zon, se den illustrerade delen av denna manual.

2.2 Energibesparing

Rekommendationer för bästa resultat:

- Använd kastruller och pannor med en bottendiameter lika stor som kokzonen.
- Använd bara kastruller och stekpannor med platt botten.

- Ha locket på kastrullen när det är möjligt under tillagningen.
- Laga grönsaker, potatis osv. med minimal mängd vatten för att minska koktiden.
- Använd en tryckkokare, eftersom det ytterligare minskar energiförbrukningen och tillagningstiden.
- Centrera grytan inom den matlagingszon som anges på spisen.

Att använda ventilatorn

Utsugssystemet kan användas på två sätt: som ett externt utsugssystem eller med ett filter med intern återcirkulation. Den externa utsugsversionen tar bort rök, ånga och matlagningsslukter utomhus, medan den interna återcirkulationsversionen filtrerar dessa element och cirkulerar ren luft tillbaka in i rummet.



Utsugssversion

Ångorna leds ut utomhus med hjälp av en serie utsugsrör (säljs separat) fästa vid den medföljande anslutningsflänsen. Utsugsrörens diameter måste matcha diametern på anslutningsringen: för rektangulära utlopp, 222 x 89 mm, och för cirkulära utlopp, Ø 150 mm(*).

För mer information om hur man använder utsugssversionen, se den sidan om detta i den illustrerade delen av manualen. När du kopplar produkten till väggmonterade utsugsrör och håll, se till att diametern matchar luftutloppet (anslutningsflänsen). Användning av rör och håll med mindre diameter kan minska utsugarens effektivitet och öka ljudnivåerna. För bästa resultat, håll kanalen så kort som möjligt med ett minimum av böjar (maximal vinkel: 90°) och undvik plötsliga förändringar i kanaldiametern.

- Håll kanalen så kort som möjligt.
- Använd kanaler med så få böjar som möjligt (maximal vinkel: 90°).
- Undvik drastiska förändringar i kanaldiametern.

3. Installation

● Både den elektriska och mekaniska installationen måste utföras av kvalificerade yrkespersoner. Denna elektriska apparat är designad för att installeras i en bänkskiva med en tjocklek mellan 2 och 6 cm. När du installerar spishällen, håll ett minst avstånd på 5 cm fram, 4 cm på sidorna och 50 cm från väggarna ovanpå. Observera: De rekommenderade avstånden anges endast som exempel. När du planerar ditt kök, följ riktlinjerna från kökstillverkaren.

3.1 Anslutning till elförsörjningen

För att koppla spishällen till elnätet, gå fram enligt följande

- Ta ur spishällen från förpackningen och placera den på en plan yta.
- Koppla strömkabeln till spishällen.
- Koppla den andra änden av strömkabeln till elnätet.
- Se till att den elektriska anslutningen är säker och uppfyller de lokala elföreskrifterna.

● Koppla bort enheten från elnätet.

● Installation måste utföras av professionellt kvalificerad personal med kunskap om gällande regler för installationen och säkerhet.

● Tillverkaren frånskriver sig allt ansvar gentemot personer, djur eller egendom om riktlinjerna i detta kapitel inte följs.

● Strömkabeln måste vara tillräckligt lång för att plattan ska kunna tas bort från bänken.

● Se till att den elektriska anslutningen är säker och uppfyller de lokala elföreskrifterna.

- Använd inte förlängningskablar.
- Jordkabeln måste vara 2 cm längre än de andra kablarna.
- Om den elektriska apparaten inte levereras med strömkabel, använd en med en minsta ledardiameter på 2,5 mm² för effekt upp till 7200 watt; För högre effektnivåer måste diametern vara 4 mm².
- Temperaturen får inte nå 50°C över rumstemperatur någonstans längs kabeln.
- Apparatens är avsedd för permanent anslutning till strömförsörjningen.

● **Observera!** Innan du återkopplar kretsen till nätnätet, säkerställ att den fungerar korrekt, kontrollera alltid att strömkabeln är korrekt installerad.

● **Observera!** Anslutningskabeln måste ersättas av den auktoriserade tekniska supporttjänsten eller av en person med liknande kvalifikationer.

Observera: produkten är utrustad med en Boost-funktion, som möjliggör att en maximal effektgräns kan sättas. Gränsen måste sättas vid produktanslutningen till elnätet eller när elnätet självt återansluts (inom de följande 2 minuterna).

3.2 Montering

Innan installationen påbörjas:

● **Efter att ha packat upp produkten, kontrollera att den inte har skadats under transporten och kontakta återförsäljaren vid problem.**

- Kontrollera att produkten har rätt storlek för installationsområdet.
- Kontrollera om tillbehör (t.ex. påsar med skruvar, garanticertifikat etc.) finns i förpackningen (placerade där för transport). Ta bort och behåll dem säkert, om de finns.

- Kontrollera också att det finns ett eluttag nära installationsområdet.

Förberedelse av skåpet för installation:




- Produkten får inte installeras ovanpå kylapparater, diskmaskiner, värmare, ugnar, tvättmaskiner och torktumlare.
- Skapa utskärningar i skåpet innan du sätter in spisen och ta försiktigt bort eventuella spån eller sågspån.
- **för att optimera filterinstallationen är det rekommenderat att skära en springa i sockeln för att sätta in ett galler (tillgängligt på marknaden). VIKTIGT:** använd en enkomponents limtätning (**S**) som tål temperaturer upp till 250°; rengör noggrant ytorna för att fästa och eliminera ämnen som kan försämra vidhäftningen (t.ex. frisättningsmedel, konserveringsmedel, fetter, olja, damm, spår av gamla lim, etc.); limmet ska vara jämnt fördelat runt hela ramen; Efter att ha klistrat, låt limmet torka i cirka 24 timmar.

Varning! Underlåtenhet att installera skruvar och fästelement enligt dessa instruktioner kan leda till elektriska faror.





Observera: för att säkerställa korrekt installation av produkten rekommenderas att tejpa rören med ett lim med följande egenskaper:





- mjuk elastisk PVC-film, med ett akrylbaserat lim.
- uppfyller DIN EN 60454-föreskrifterna.
- flamskyddande.
- tål slitage.
- motståndskraftig mot temperaturvariationer.
- Kan användas vid låga temperaturer.



LISTA ÖVER TILLBEHÖR

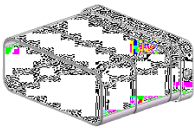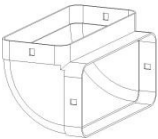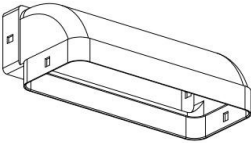Nej.	Namn	Diagram	Antal
1	Tätningslist		2 st
2	Luftintagsgaller		1 st
3	Naber Adapter		1 st
4	Aluminiumklistermärke		5 st
5	Böj		1 st
6	ST 4x5 Skruv		4 st
7	Installation sfäste		4 st
8	Böj		1 st


PRODUKTINSTALLATION

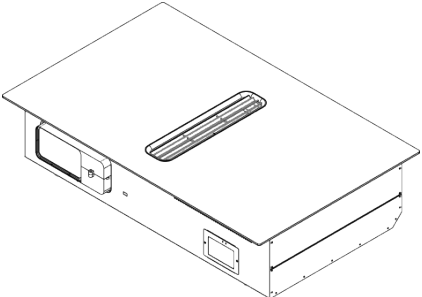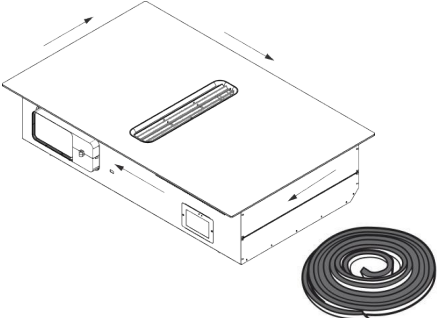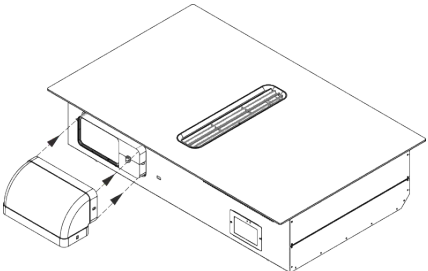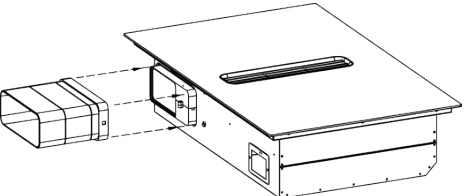Steg 1: Skruva fast monteringsfästena på bottenlådan.	Steg 2: Sätt tätningslisten runt glaset.
	
Steg 3: Fixera det böjda röret eller Naber-adaptern.	
	

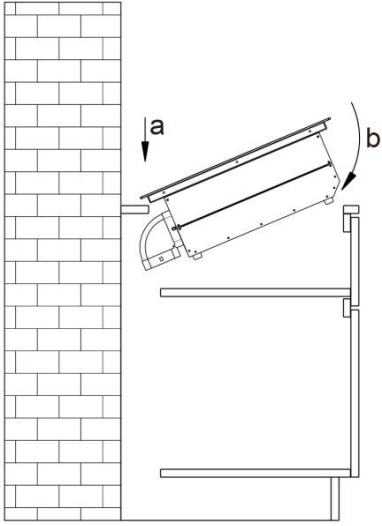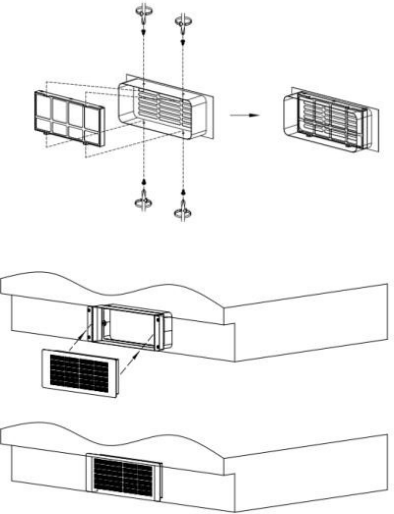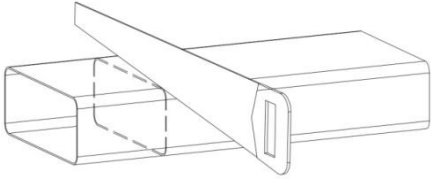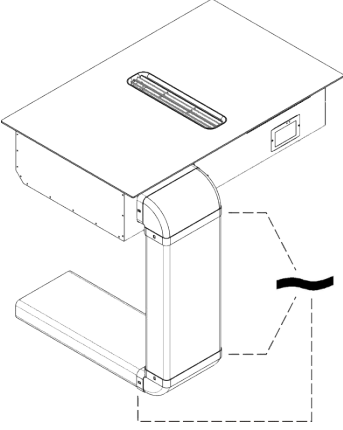Steg 4: Installera produkten i skåpet.	Steg 5: Installera kolfiltret vid luftutloppet. (*köp separat, inte nödvändigt för alla modeller)
	
Steg 6: Kapa kanalröret (*köp separat) om längden är är inte lämplig.	Steg 7: Installera kanalröret (*köp separat)
	

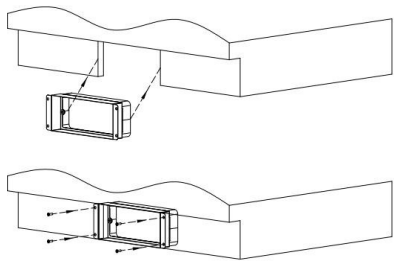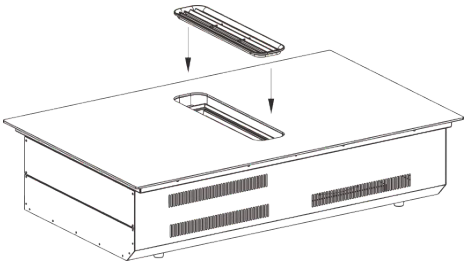
Steg 8: Installera luftuttaget längst ner i skåpet, fixa skruvarna. (*köp separat)	Steg 9: Installera mittplattan.
	

INSTALLATIONSDIMENSIONER

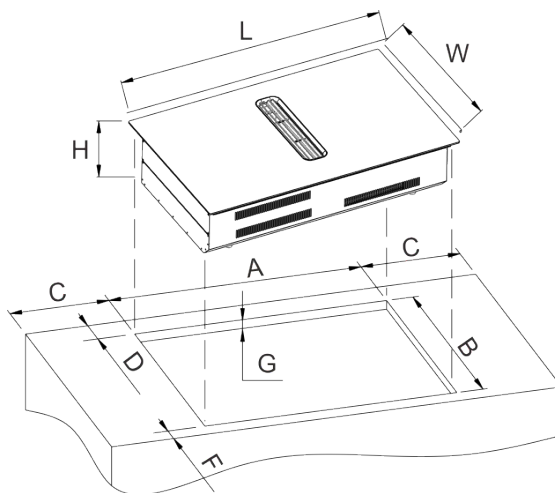

Modell	L(mm)	W(mm)	H(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	F(mm)	G(mm)
IM 7579-78 INT	780	520	188	740	490	≥ 50	≥ 70	≥ 50	15-25

Skåp- och skorstensrörsstorlek

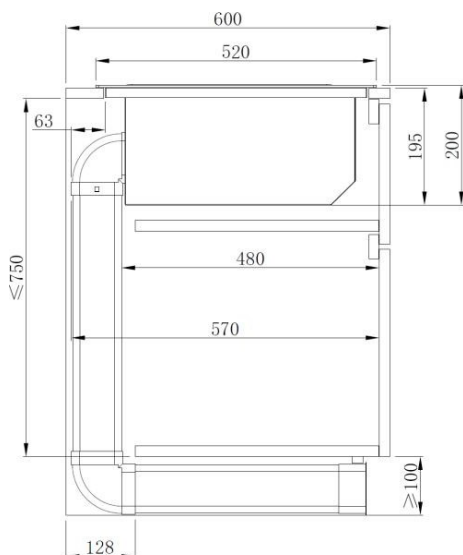

ATT VÄLJA RÄTT KÖKSREDSKAP

Kokkärл för induktionshällar

Köksredskap för induktionskokzoner måste vara gjorda av metall och ha magnetiska egenskaper. Basen måste vara tillräckligt stor.

Använd endast kokkärл med en bas som är lämplig för induktion. Så här fastställer du ett kokkärлs lämplighet:

Lämpliga kokkärл	Olämpliga kokkärл
Emaljerade stålgrыtor med tjock botten	Kokkärл gjorda av koppar, rostfritt stål, aluminium,
Gjutjärnsgrыtor med emaljerad botten	
Krukor gjorda av flerskikts rostfritt stål,	

rostskyddande ferkvalsterstål eller aluminium med en särskild bas	ugnsbeständig Glas, trä, keramik och terrakotta
---	---

Utför magnettestet som beskrivs nedan eller se till att kastrullen bär symbolen för lämplighet för matlagning med induktionsström.


Använd aldrig pannor med en missformad botten. En ihålig eller rundad bas kan störa överhettningsskyddets funktion, så att apparaten blir för varm. Detta kan leda till att glashällen spricker och att pannan smälter. Skador som uppstår vid användning av olämpliga pannor eller vid torrkokning är undantagna från garantin.



Om basen på köksredskapet bara är delvis ferromagnetisk, kommer endast det ferromagnetiska området att värmas upp. Detta kan innebära att värmen inte fördelas jämnt. Det icke-ferromagnetiska området kanske inte värms upp till tillräcklig temperatur för tillagning.




Den ferromagnetiska ytan minskar också om materialet som basen på köksredskapet är tillverkat av innehåller aluminium, till exempel. Detta kan innebära att köksredskapet inte blir tillräckligt varmt eller att det inte upptäcks.

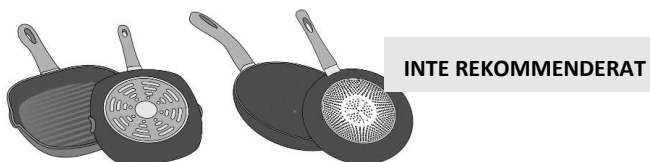

Materialet/materialen som botten på köksredskapet är gjorda av kan påverka tillagningsresultatet. Att använda kastruller och pannor gjorda av material som

Fördela värmen jämnt genom dem, såsom rostfria stålpannor med trelagers bas, sparar tid och energi. Använd köksredskap med platt botten; Om botten på köksredskapet är ojämn kan detta försämra värmeförseln.



Magnettest:

Flytta en magnet mot basen av dina köksredskap. Om den dras till kan du använda köksredskapet på induktionshällen.



Notera:

När man använder pannor som är lämpliga för induktion från vissa tillverkare kan ljud uppstå som beror på utformningen av dessa pannor. Var försiktig när du använder sjudande pannor eftersom sjudande vatten kan torka ut obemärkt, vilket kan orsaka skador på kastrullen och spisen som inget ansvar kan tas för.

Köksredskapets dimension


För att uppnå ett bra tillagningsresultat bör den ferromagnetiska ytan på pannan matcha storleken på kokplattan. Om en kokplatta inte upptäcker ett köksredskap, prova att placera det på en annan kokplatta med mindre diameter.

Matlagingszon	Minsta panndiameter
Ø 160mm	Ø 120mm
Ø 210mm	Ø 180mm
210x190	Ø 160mm

210x380	Ø 240mm
---------	---------


ATT STYRA SPISHÄLLEN MED TOUCHKNAPPARNA

Modell: IM 7579-78 INT

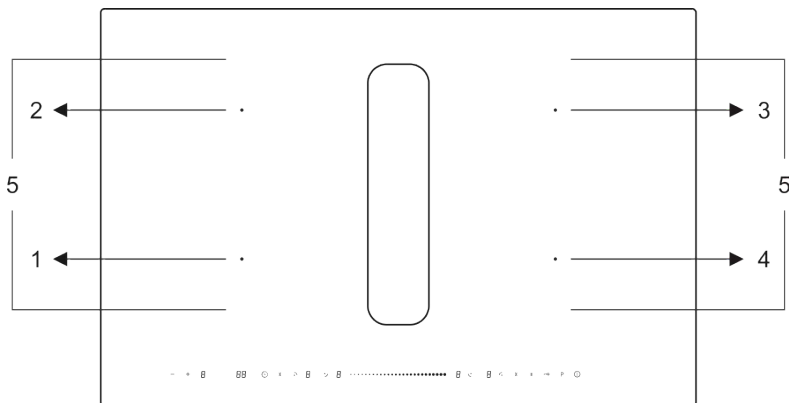

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. 2500/3000W-zon | 2. 2500/3000W-zon |
| 3. 2500/3000W-zon | 4. 2500/3000W-zon |
| 5. Flexzon: 3000/3500w | |

Kontrollpanel:

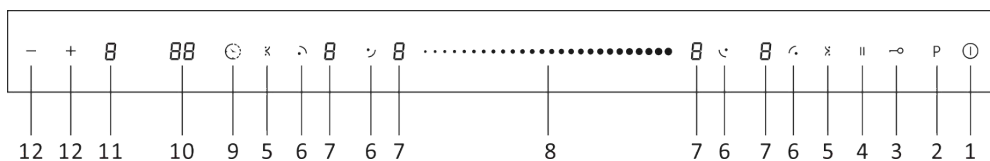

- | | | | |
|----|--|----|--------------------------------|
| 1 | PÅ/AV-tangent | 2 | Boost |
| 3 | Barnlås | 4 | Paus |
| 5 | Flexzon | 6 | Värmezonsvalsknappar |
| 7 | LED för displayen för
värmeeffektnivå | 8 | Effektjustering |
| 9 | Timer | 10 | Timerdisplay-LED |
| 11 | Effektnivådisplay för ventilator | 12 | Effektnivåinställning för håll |

Att använda ventilatorn

- 1. STANDBY-LÄGE:** Efter att strömmen startats piper summern en gång och ventilatorn går in i standby-läge.
Om ingen funktion sker inom 60 sekunder stängs all skärm av helt och ventilatorn stängs automatiskt av. Du kan aktivera ventilatorn igen när som helst genom att trycka på .
- 2. EFFEKTNIVÅINSTÄLLNING:** Tryck och håll in effektvalsknappen i 1 sekund för att aktivera ventilatorn. Du kan välja effektnivån genom att trycka på knappen  .
- 3. BOOST:** Tryck och håll in knappen  i en sekund efter att strömnivån har ställts, ventilatorn går direkt in i BOOST-LÄGET. Observera att BOOST-LÄGET bara kan vara i 10 minuter, efter det går det automatiskt till nivå 4.
- 4. STÄNG AV OCH FÖRDRÖJD AVSTÄNGNING:** Tryck på knappen  för att stänga av ventilatorn (P→4→3→2→1→d→stäng av).
Fördröjd avstängningsläge kan bara vara i 5 minuter. Efter 5 minuter stängs ventilatoren av automatiskt. Under fördröjd avstängningsläge kan du trycka  för att stänga av ventilatoren, eller trycka  för att slå på ventilatoren till nivå 1.
- 5. HÄLL TILL VENTILATOR-LÄNK:** Det finns en kopplingsbrytarfunktion mellan spisfläkten och induktionsspisen. När ventilatorn är avstängd eller i fördröjt avstängningsläge, om induktionsspisen fungerar, kommer ventilatorn automatiskt att slås på till nivå 1. När induktionshällen sedan stängs av går ventilatorn automatiskt in i fördröjt avstängningsläge.
- 6. PLASMAFILTERFUNKTION:** Tryck och håll in " " och " " samtidigt i 1 sekund, PLASMA-filtret aktiveras och displayen visar pricken ". Tryck och håll in " " och " " igen för att stänga av PLASMA-funktionen.

Att använda spishällen


För att börja laga mat

• Efter att strömmen startats piper summern en gång, alla indikatorer för HOB lyser i 1 sekund och slocknar sedan, vilket indikerar att spishällen har gått in i standby-läge.

1. Rör på ON/OFF-knappen (I) .



2. Placera en lämplig panna på den matlagningszon du vill använda. Se till att botten av pannan och ytan på kokzonen är ren och torr.

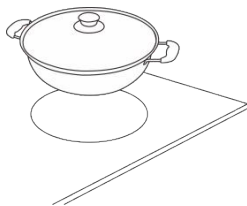

3. Skjut direkt kontrollpanelen för vilken kontrollzon du vill aktivera och välj den effektnivå du vill ha.



- Om du inte väljer värmeinställning inom 1 minut stängs induktionsspisen automatiskt av.
- Du måste börja om från steg 1.
- Du kan ändra värmeinställningen när som helst under tillagningen.

När du är klar med matlagningen

1. Skjut direkt kontrollpanelen för vilken kontrollzon du vill stänga av och välj effektnivån till 0.



2. Stäng av hela spisen genom att trycka på PÅ/AV-kontrollen.



3. Akta dig för heta ytor

"H" visar vilket betyder att matlagningszonen är för varm för att röra vid. Den försvinner när ytan har svalnat till en säker temperatur. Den kan också användas som en energibesparande funktion om du vill värma fler pannor, använd den värmeplatta som fortfarande är varm.



Användning av boost-funktionen

Aktivera boost-funktionen

1. Att röra reglaget för matlagningszonen och en indikator bredvid reglaget blinkar. Tryck på booster-knappen för att aktivera boost-funktionen.



Avbryt boost-funktionen

1. Välj zonen med boost-funktion genom att trycka på matlagningszonsvalet eller motsvarande reglagningsreglagare.

2. Tryck på kraftnivåvalet och välj den nivå du vill ställa.



● Boost-funktionen kan bara vara i 5 minuter, efter det går zonen automatiskt till nivå 9.

Användning av flexizonfunktionen

1. Välj vänster eller höger flex-zonknapp, den digitala indikatorn blinkar och displayen visar "=", och rör reglaget för att ändra effektnivån.
2. Avbryt flexzonfunktionen genom att trycka vänster eller höger flexzonknapp långt i 3 sekunder.

Att använda pausfunktionen

1. Tryck pausknapp, || alla värmezoner slutar fungera. Alla zonangivelser visar "||".



2. Att trycka på pausknappen || En gång till, alla värmezoner återgår till sitt ursprungliga läge.

- Funktionen är tillgänglig när en eller flera värmezoner fungerar.
- Om du inte avbryter slutfunktionen inom 30 minuter stängs

induktionsspisen automatiskt av.

Låsning av kontrollerna

- Du kan låsa kontrollerna för att förhindra oavsiktlig användning (till exempel att barn av misstag slår på matlagningszonerna).
- När kontrollerna är låsta är alla kontroller utom PÅ/AV-kontrollen avstängda.

För att låsa kontrollerna

Rör vid barnlåset  . Timerindikatorn visar "Lo". 

För att låsa upp kontrollerna

1. Se till att spishällen är påslagen.
2. Tryck och håll in barnlåset  i 3 sekunder.
3. Du kan nu börja använda din spis.



När produkten är i låsläge är alla kontroller inaktiverade förutom PÅ/AV-knappen och hastighetsvalet på ventilatorn. Du kan fortfarande stänga av spishällen med PÅ/AV-knappen i en nödsituation, men du måste låsa upp produkten innan du kan utföra fler operationer på spisen.

Varning för restvärme

När spisen har varit igång en tid kommer det att finnas kvarvarande värme. Bokstaven "H" verkar varna dig för att hålla dig borta från den.

Automatisk avstängning

Säkerhetsfunktionen på spisen stängs automatiskt av. Detta händer varje gång du glömmer att stänga av en matlagingszon. Standardavstängningstiderna visas i tabellen nedan:

Effektnivå	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Standard arbetstimer (timme)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

Att använda timern

Du kan använda timern på två olika sätt:

- Du kan använda den som en minutvaktare. I det här fallet stänger timern inte av

någon matlagningsszon när inställningstiden är ute.

- Du kan använda den som avstängningstimer för att stänga av en eller flera matlagingszoner när tiden är slut.
- Du kan ställa in timern på 99 minuter.

Att använda timern som minutmätare

1. Se till att spishällen är påslagen. Och zonvalsknappen är inte aktiverad (zonindikatorn '.' blinkar inte).

Obs: Du kan ställa in minutmätaren före eller efter att kokzonens effekt är klar.

2. Tryck på timer-knappen, "30" visas i timerdisplayen och blinkar.

Standardinställningen är 30 minuter.




3. Ställ in tiden genom att dra på kontrollen

När tiden är inställd börjar den räkna ner direkt. Displayen visar återstående tid.

4. Summern piper i 30 sekunder och timerindikatorn visas " - - " när stelningstiden var slut.

Att använda timern för att stänga av en eller flera kokzoner

1. Att trycka på värmezonsvalet som du vill ställa timern för.

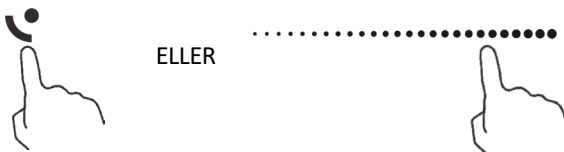

2. Tryck på timer-knappen, "30" visas i timerdisplayen och blinkar.

Standardinställningen är 30 minuter.

3. Ställ in tiden genom att dra på kontrollen
4. När tiden är inställd börjar den räkna ner direkt. Displayen visar återstående tid.

OBS: Det kommer att finnas en vit prick i högra nedre hörnet av effektnivåindikatorn som visar att zonen är vald.

5. När matlagningstimeren går ut stängs motsvarande matlagningszon automatiskt av.

Observera: Andra kokzoner fortsätter att vara i drift om de är påslagna tidigare.


Om timern är inställd på mer än en zon:

1. När du ställer in timer för flera matlagningszoner visas vita prickar för de relevanta matlagningszonerna. Timerdisplayen visar min. timer. Pricken i motsvarande zon blinkar.
2. När nedräkningstimeren går ut stängs motsvarande zon av. Sedan visas den nya min. timern och punkten för motsvarande zon blinkar.

Observera: Tryck på värmezonsvalet, motsvarande timer visas i timerindikatorn.

Avbryta timern

1. Att trycka på värmezonsvalet för att avbryta timern.

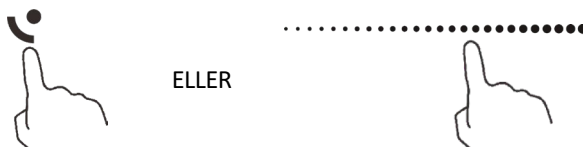

2. När du rör timerkontrollen blinkar indikatorn.
3. Genom att skjuta för att ställa timern till "00" avbryts timern.

Effektinställningar

Värmeeffekten i kokzonerna kan ställas in på olika effektnivåer. I diagrammet hittar du exempel på hur man använder varje inställning.

Värmeinställning	Lämplighet
1 - 2	• Varsam uppvärmning för små mängder mat • Smälta choklad, smör och mat som bränns snabbt • Soft sjudning • Långsam uppvärmning
3 - 4	• Uppvärmning • Snabb sjudning • Kokning av ris
5 - 6	• Pannkakor
7 - 8	• Sautering • Kokning av pasta
9	• Wok • Att koka upp soppan • Kokande vatten

RENGÖRING OCH SKÖTSEL

- Innan du rengör, stäng av spishällen och låt den svalna.
- Använd inte ångrengörare eller högtrycksrengörare för att rengöra spisen, eftersom detta kan orsaka elstötar.
- När du rengör, se till att du bara torkar lätt över på/av-sensorn. Spishällen kan annars av misstag slås på!

Glaskeramikhäll

Viktigt! Använd aldrig aggressiva rengöringsmedel som grova skrubbedel, slipande kastrullrengörare, rost- och fläckborttagare osv.


Rengöring efter användning

Rengör alltid hela spishällen när den har blivit smutsig. Det rekommenderas att du gör det varje gång spishällen används. Använd en fuktig trasa och lite diskmedel för rengöring. Torka sedan spishällen med en ren och torr trasa för att säkerställa att inget tvättmedel finns kvar på spishällens yta.

Veckovis underhåll

Rengör hela spishällen noggrant en gång i veckan med kommersiella glaskeramiska rengöringsmedel. Följ tillverkarens instruktioner noggrant. När rengöringsmedlet appliceras täcker det hällen med en skyddande film som är motståndskraftig mot vatten och smuts. All smuts finns kvar på filmen och kan enkelt tas bort. Gnugga sedan hällen torr med en ren trasa. Se till att inget rengöringsmedel finns kvar på spisens yta eftersom detta reagerar aggressivt när hällen värms upp och förändrar ytan.

Specifik smuts och fläckar (kalkavlagringar och blanka), pärlemorsliknande fläckar) kan bäst tas bort när spisen fortfarande är lite varm. Använd kommersiella rengöringsmedel för att rengöra spishällen. Fortsätt enligt punkt 2. Först blötlägg maten som har kokt över med en våt trasa och ta sedan bort kvarvarande smuts med en speciell glasskrapa för glaskeramikplattor. Rengör sedan spisen igen enligt punkt 2.

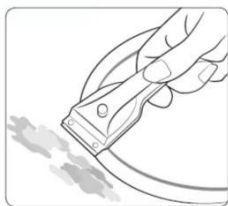


Bränt socker och smält plast måste tas bort omedelbart, när de fortfarande är varma, med en glasskrapa. Rengör sedan spishällen igen enligt punkt 2.

Sandkorn som kan hamna på spisen när du skalar potatis eller rengör sallad kan repa ytan på spisen när du flyttar krukor. Se till att inga sandkorn finns kvar på spisen.

Förändringar i spisens färg påverkar inte glaskeramikens funktion eller stabilitet. Dessa färgförändringar är inte förändringar i materialet utan matrester som inte tagits bort och som har bränt sig fast i ytan.

Blanka fläckar uppstår när botten av köksredskapet gnider mot spisens yta, särskilt när köksredskap med aluminiumbotten eller olämpliga rengöringsmedel används. De är svåra att ta bort med vanliga rengöringsmedel. Du kan behöva upprepa rengöringsprocessen flera gånger. Med tiden kommer decorationen att slitas bort och mörka fläckar kommer att uppstå som ett resultat av aggressiv användning av rengöringsmedel och defekta botten på pannan.

Om en stor mängd vätska av misstag hälls i maskinen, ta bort silikonpluggen på bottenhylsan för att släppa ut vätskan.

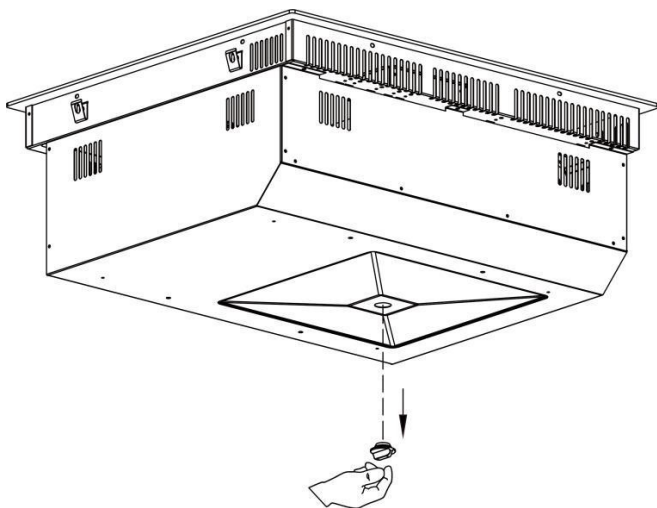

FELVISNING OCH INSPEKTION

Felkod	Möjlig orsak	Vad man ska göra
U	Ingen panna	Var snäll och ställ en lämplig gryta på värmezonen. Om det fortfarande är ogenomförbart, vänligen kontakta servicecentret.
E1	Onormal tillgång spänning (lägre än 170V).	Var vänlig kontrollera om strömförsörjningen är normal. Strömmen slås på efter att strömförsörjningen är normal.
E2	Onormal tillgång spänning (högre än 270V).	Var vänlig kontrollera om strömförsörjningen är normal. Strömmen slås på efter att strömförsörjningen är normal.
E3/E5/E7	Induktionsspoletemperatursensorns fel	Vänligen kontakta servicecentret.
E4/E6	IGBT-temperatursensorfel	Vänligen kontakta servicecentret.
Eh	Kommunikation mellan huvudkortet och displaykortet fel	Vänligen kontakta servicecentret.
Et	Överfyllningsskydd	Var snäll och rengör vattnet på kontrollpanelen och sätt på spisen igen.

VAD MAN SKA GÖRA OM PROBLEM UPPSTÅR

Vid eventuella fel under driften, vänligen kontrollera följande tabell innan du ringer efter service. Nedan följer några vanliga fel och vilka kontroller som bör utföras.

Problem	Möjliga orsaker	Vad man ska göra
Spishällen kan inte slås på.	Ingen ström.	Se till att spisen är ansluten till strömförsörjningen och att den är påslagen. Kontrollera om det är strömbavbrott i ditt hem eller område. Om du har kontrollerat allt och problemet kvarstår, ring En kvalificerad tekniker.
Pekskärmskontrollerna svarar inte.	Kontrollerna är låsta.	Lås upp kontrollerna. Se avsnittet 'ATT ANVÄNDA PLATTAN MED SENSORN KNAPPAR' för instruktioner.
Pekskärmskontrollerna är svåra att använda.	Det kan finnas en svag hinna av vatten över reglagen eller så använder du fingertoppen när rörde vid kontrollerna.	Se till att pekskärmskontrollområdet är torrt och använd bollen av fingret när du rör vid kontrollerna.
Glaset repas.	Grovkantade köksredskap. Olämplig, slipande skur eller rengöring av produkter som används.	Använd köksredskap med platta och släta bottnar. Se 'Välja rätt köksredskap'. Se 'Skötsel och rengöring'.
Vissa pannor ger ifrån sig sprakande eller klickande ljud.	Detta kan orsakas av Konstruktion av dina köksredskap (lager av olika metaller	Detta är normalt för kokredskap och indikerar inte ett fel.

Induktionsspisen ger ifrån sig ett lågt surrande ljud när den används på hög värme miljö.	Detta orsakas av induktionsmatlagningsteknologin.	Detta är normalt, men ljudet borde tystna eller försvinna helt när du sänker värmeställningen.
Fläktljud kommer från induktionsspisen.	En kylfläkt inbyggd i din Induktionspis har startat för att förhindra att elektroniken överhettas. Den kan fortsätta gå även efter att du har slagit på induktionsspisen fel.	Detta är normalt och kräver ingen åtgärd. Stäng inte av strömmen till induktionspis vid väggen medan fläkten är igång.
Pannorna blir inte heta och syns i displayen.	Induktionsspisen kan inte känna av pannan eftersom den inte är lämplig för induktionsmatlagning. Induktionsspisen kan inte upptäcka pannan eftersom den är för liten för matlagingszonen eller inte ordentligt centrerad på den.	Använd kokredskap som är lämpliga för induktionsmatlagning. Se avsnittet 'Välja rätt köksredskap'. Centrera pannan och se till att botten matchar storleken på matlagingszonen.

Induktionsspisen eller en matlagingszon har oväntat stängt av sig själv, en ton hörs och en felkod visas (vanligtvis växlande med en eller två siffror i matlagningstimerns display).	Tekniskt fel.	Var vänlig notera felbokstäver och siffror, stäng av strömmen till induktionsspisen vid väggen och kontakta en kvalificerad tekniker.
---	---------------	---

Efter att ha kopplat in strömmen och tryckt på "ström"-tangenten kommer det inget svar från apparaten.	Finns det en strömkälla misslyckande?	Vänta på att strömförsörjningen ska återupptas
	Är säkringen trasig eller har säkringen löst ut?	Kontrollera grundorsakerna noggrant. Om problemet inte kan åtgärdas, vänligen kontakta vårt servicecenter för inspektion och reparera.
	Är kontakten ansluten bestämt?	
Uppvärmningen avbryts vid normal användning och ett "Pip" hörs.	Oförenlig kokutrustning Eller inga köksredskap använda?	Byt ut kokredskap; Använd köksredskap som passar För induktionsspisen.
	Köksredskapet placeras inte i mitten av värmezonen.	Placera köksredskapet i mitten av den angivna värmezonen.
	Värms köksredskapet men tas det hela tiden bort?	Placera köksredskapen i värmezonen.
Ingen drift under uppvärmningen	Är köksredskapet tomt eller Är temperaturen för hög?	Kontrollera om apparaten missbrukas

	Är luftintaget/avgasen Ventilen är igensatt eller har smuts samlats på den?	Rensa luftintaget/utsugningsventilen. Vänta för att apparaten ska svalna, slå på den igen.
	Fungerar spisen i över 2 timmar utan någon Interaktion?	Återställ matlagningslägen eller använd timerfunktionen

Om ovanstående åtgärder/kontroller inte kan lösa problemet, dra omedelbart ur apparaten och kontakta servicecentret för inspektion och reparation. Notera felkoden och rapportera den till Service Centre Ltd. För att undvika fara och skador på apparaten, demontera eller reparera den inte själv.

ELEKTRISK ANSLUTNING



Denna spishäll får endast kopplas till elnätet av en lämpligt kvalificerad person.

Innan du kopplar spisen till nätnätet, kontrollera att:



1. Hushållets ledningssystem är lämpligt för den ström som dras av COOKERN.
2. Spänningen motsvarar värdet som anges på märkningsskylten
3. Strömförsörjningskabelsektionerna kan tåla den belastning som anges på märkningsskylten.

För att koppla spisen till nätnätet, använd inte adapterar, reducerare eller förgrenade enheter, eftersom de kan orsaka överhettning och brand. Strömkabeln får inte röra några heta delar och måste placeras så att dess temperatur aldrig överstiger 75°C.



Kontrollera med en elektriker om hushållets ledningssystem är lämpligt utan ändringar. Eventuella ändringar får endast göras av en kvalificerad elektriker.

Strömförsörjningen bör vara ansluten enligt relevant standard. Anslutningsmetoden visas nedan.

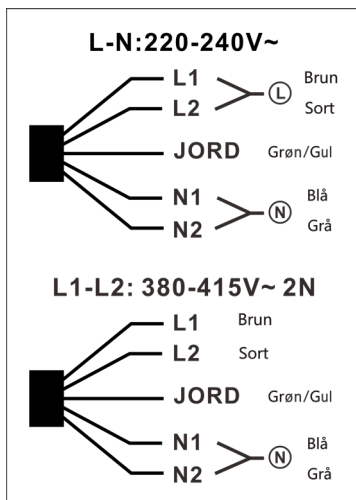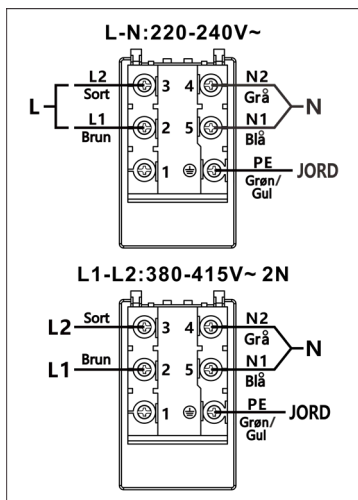

- Om kabeln är skadad eller ska bytas ut måste operationen utföras av en eftermarknadsagent med dedikerade verktyg för att undvika olyckor.
- Om apparaten kopplas direkt till huvudströmmen måste en omansk polarsäkring installeras med minst 3 mm öppning mellan kontakterna.
- Installatören måste säkerställa att korrekt elektrisk anslutning har gjorts och att den följer säkerhetsföreskrifterna.
- Kabeln får inte böjas eller komprimeras.
- Kabeln måste kontrolleras regelbundet och endast bytas ut av auktoriserade tekniker.



AVFALLSHANTERING: Gör inte

Släng denna produkt som osorterat

kommunalt avfall.

Insamling av sådant avfall separat för särbehandling är nödvändig.

Denna apparat är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2002/96/EG för avfallsutrustning av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Genom att säkerställa att denna apparat tas bort på rätt sätt hjälper du till att förhindra eventuella skador på miljön och människors hälsa, som annars kan uppstå om den slängs i Fel håll.

Symbolen på produkten indikerar att den kanske inte behandlas som vanligt hushållsavfall. Den bör tas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska varor.

Denna apparat kräver specialiserad avfallshandling. För mer information om behandling, återvinning och återvinning av denna produkt, vänligen kontakta din lokala kommun, din hushållsavfallshandling eller butiken där du köpte den.

För mer detaljerad information om behandling, återvinning och återvinning av denna produkt, vänligen kontakta ditt lokala kommunala kontor, din hushållsavfallshandling eller butiken där du köpte produkten.

