



Bruksanvisning

PE510-52HV

INTRODUKTION

Tack för att du valde denna ventilator.

Denna instruktionsmanual är utformad för att ge dig alla nödvändiga instruktioner relaterade till installation, användning och underhåll av apparaten.

För att kunna använda enheten korrekt och säkert, vänligen läs denna instruktionsmanual noggrant innan installation och användning.

Ventilatorn använder högkvalitativa material och är tillverkad med en strömlinjeformad design. Utrustad med en kraftfull elmotor och centrifugalfläkt ger den också stark sugkraft, låg ljudnivå, non-stick fettfilter och enkel montering.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Låt aldrig barn använda apparaten.

Ventilatorn är endast för hemmabruk och är inte lämplig för grillning, ugnsbutiker och andra kommersiella ändamål.

Ventilatorn och dess filter bör rengöras regelbundet för att hålla sig i gott skick.

Rengör ventilatorn enligt instruktionsboken och undvik att enheten bränner sig. Det finns en brandrisk om rengöring inte utförs enligt instruktionerna.

Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer för att undvika en fara.

Det ska finnas tillräcklig ventilation av

utrymme när ventilatoren används samtidigt som apparater som bränner gas eller andra bränslen; Luften får inte släppas ut i en rökkanal som används för att avleda ångor från apparater som bränner gas eller andra bränslen.

Regler om utsläpp av luft måste uppfyllas.

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de har fått övervakning eller instruktioner om säker användning av apparaten och förstår de risker som är involverade.

Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

Tänd inte eld under ventilatorn. **VARNING:**

Tillgängliga delar kan bli varma när de används tillsammans med köksapparater.

Varningen ska finnas i samma del av instruktionerna som innehåller detaljer om hur utrustningen ska monteras.

Elektrisk stötrisk

Koppla bara in denna enhet i ett ordentligt jordat uttag. Om du är osäker, sök råd från en kvalificerad ingenjör. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till död, brand eller elektrisk stöt.

INSTALLATIONSSTEG

FÖRBERED FÖR INSTALLATION:

Ventilatorn är designad för att användas antingen för utsugning eller filterversion.

Kanalversion:

I detta fall leds ångorna ut ur byggnaden via ett speciellt rör som är kopplat till anslutningsringen som är placerad ovanpå ventilatorn. **Uppmärksamhet!** Utmatningsröret är inte försörjt.


Diametern på utsugningsröret måste vara lika med anslutningsringens diameter.

Filterversion:


Den insugna luften kommer att avfettas och lukta bort innan den leds tillbaka in i rummet.

För att använda ventilatorn i denna version måste du installera ett system med extra filtrering baserat på aktivt kol.


Uppmärksamhet! Kolfiltret medföljer inte och måste köpas separat.

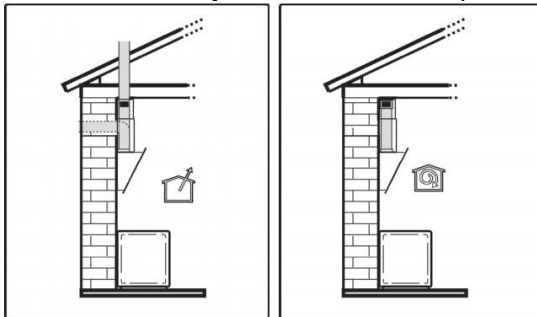

- b. Stäng av enheten innan installationen och dra ur kontakten från uttaget.

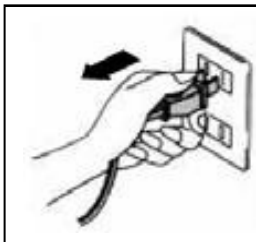


- c. Ventilatorn bör placeras på ett avstånd av 65~75 cm ovanför matlagningsplanet för bästa effekt.

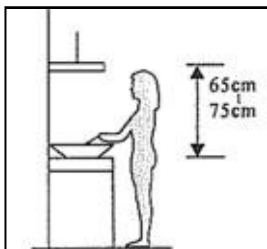

2. Installation:

- Dubbelkolla att tejen på ventilen har tagits bort.

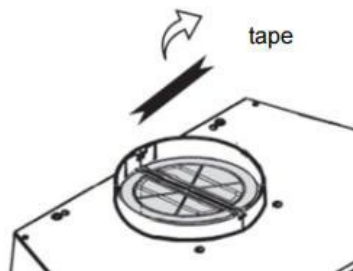

- Den typiska installationsmetoden för din skåpsunderbyggda ventilator är i ett specialbyggt överliggande skåp på väggen. Använd en sticksåg och skapa den nödvändiga utskärningen för din undermonterade ventilator, enligt följande:



52 cm:

485x265mm


75 cm:

715x265mm


Notera: Se till att utskärningen är minst 35 mm från skåpkanten.

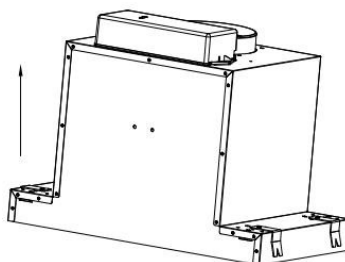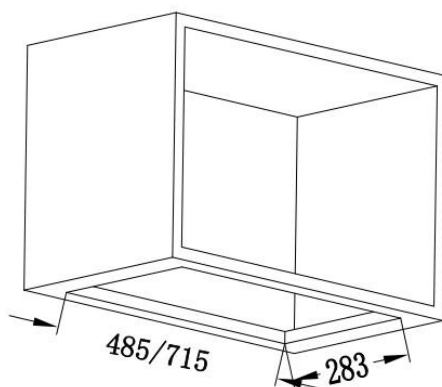


- Lossa de fyra skruvarna på panelen.

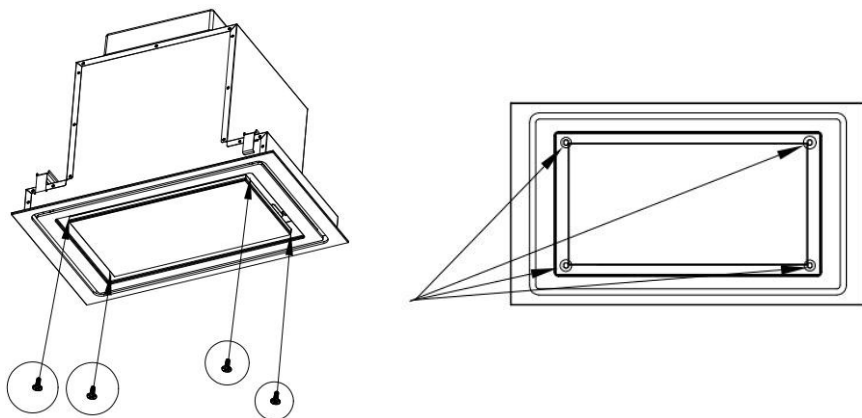


- Koppla bort strömbrytarkablarna och lampledarna från terminalblocket, och ta sedan bort panelen.

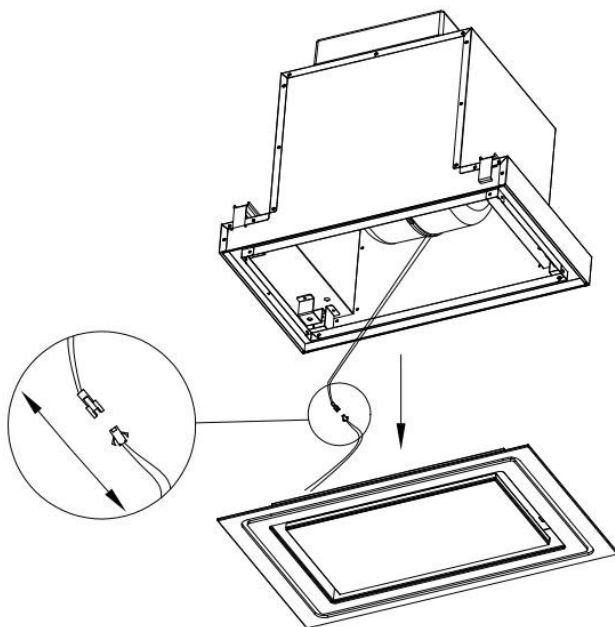


- Skruva fast skyddsmuttern på monteringsfästet tills den når en position där det inte finns några gängor.

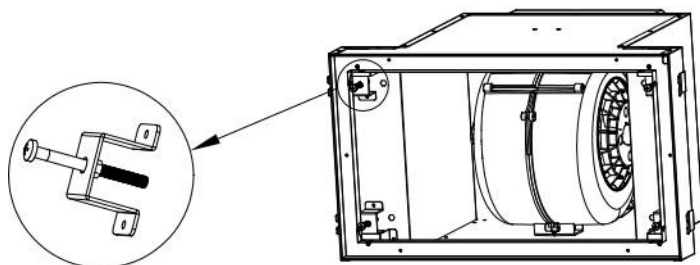


- Använd en skruvmejsel för att dra åt de fyra monteringskruvarna på hängfästena tills skåpkroppen ligger i nivå med skåpets träpanel. Lås slutligen skyddsmuttrarna ordentligt för att förhindra att de lossnar.

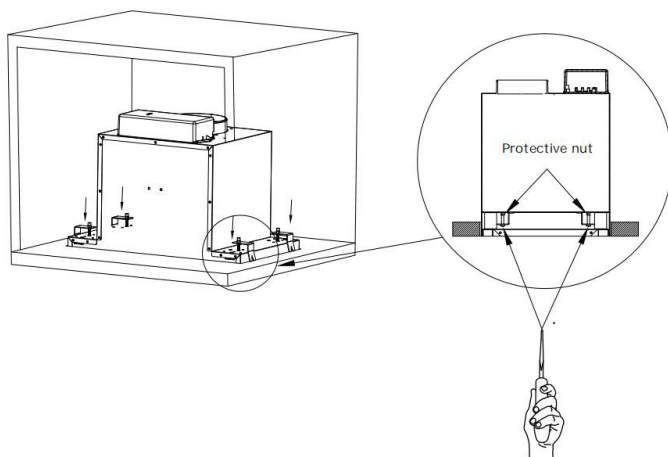

- Installera om switchkabeln och lampkabelkontaktarna på panelen.

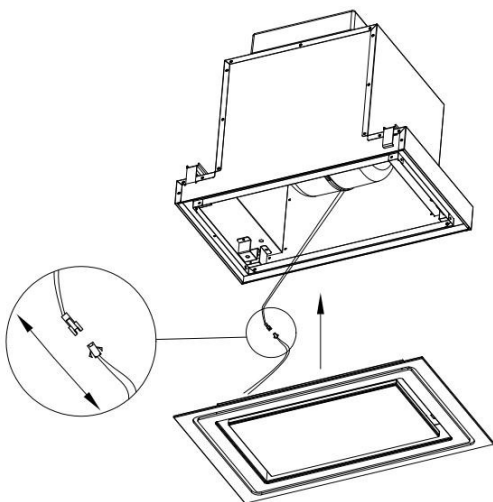

- Dra åt de fyra skruvarna på panelen. Avsluta installationen.

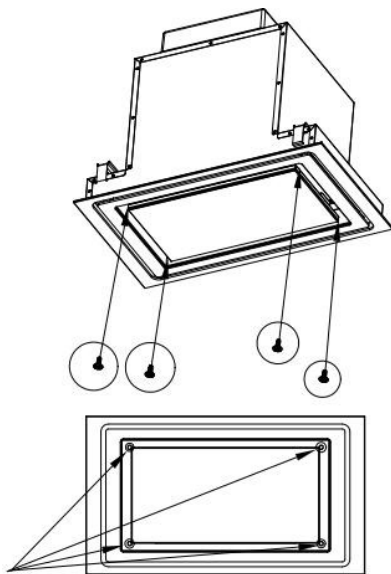

DRIFT



På/av-knapp

Den används för att slå på/av fläkten. Den initiala hastighetsinställningen är inställd på låg hastighet med den digitala displayen som visar 'F1'. Hastigheten återupptar driften vid den hastighetsinställning som var aktiv vid föregående avstängning vid nästa start.

Ljusknapp

Digital display

"F0": Stänga av
"F1": Låg hastighet
"F2": Medelhastighet
"F3": Hög hastighet
"FF": Boosterhastighet

Hastighetsknapp

Kort tryck för att ändra fläktens hastighet.

Timerknapp

Kort tryck för att gå in i timerfunktionen, det är standard att gå in i 5 minuters timerfunktion, ljusknappen och hastighetsknappen blinkar, tryck på ljusknappen för att minska 1 minut och tryck på hastighetsknappen för att öka 1 minut, minsta tid är 1 minut och maxtid är 15 minuter, vänta i 3 sekunder för att bekräfta timertiden, timerknappen blinkar och börjar räkna ner.

Under nedräkningen påverkar inte ändring av fläkthastigheten den fördröjda avstängningen. Om timerknappen trycks in igen avbryts den fördröjda avstängningen, den digitala displayen återgår till att visa fläkthastighetsinställningen och timerknappens indikatorlampa slutar blinka och slocknar.

Efter nedräkningen släcks alla knappindikatorlampor, den digitala displayen visar klockan, summern piper tre gånger i oavbrutet, motor och belysning stängs av och enheten går in i avstängningsläge.



Hi-go (Avståndskrav: $8 \text{ mm} \leq D \leq 12 \text{ mm}$, räknat från panelens yta)

1. I standby-läget, vifta handflatan från vänster till höger med en konstant hastighet, den första rörelsen som byter till låg hastighet (F1), lampan tänds;
2. Fortsätt vinka från vänster till höger för att växla till nästa hastighet, växlingscykeln är följande: (F1-F2-F3-FF-F1)

3. I vilket tillstånd som helst, första gången handflatan flyttas stadigt från höger till vänster, går enheten in i ett 5-minuters fördröjt avstängningsläge. Vinka från höger till vänster i andra försöket för att stänga av ventilatorn direkt.

Potentiellfritt relä

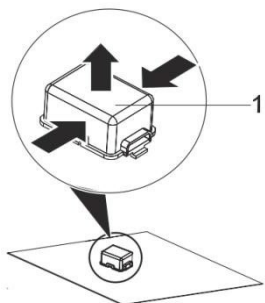



Fig. 1

Potentialfritt relä

Din ventilator är utrustad med ett potentialfritt relä som kan anslutas till en extern enhet (t.ex. decentraliserade/recirkulationssystem). Reläet kan hittas inuti ventilatorn eller ovanpå ventilatorn bredvid fläkten, beroende på modell. Följ följande för att upprätta anslutningen:

- 1-Röd-NC
- 2-Svart-COM
- 3-Vit-NO

- 1. Röd-NC: Normalt stängd
- 2. Svart-COM: Gemensam - Gemensam anslutning
- 3. Vit-NO: Normalt öppen - Normalt öppen

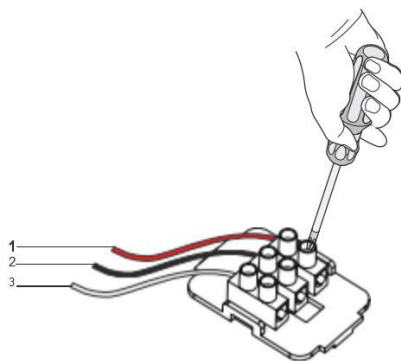

Connection Methods:

- NC/COM:** När dessa 2 anslutningar används och ventilatorn är avstängd, kommer ventilatorn att förse den anslutna apparaten med en konstant signal.
2. **OBS:** När dessa 2 anslutningar används och ventilatorn är påslagen, kommer ventilatorn att förse den anslutna apparaten med en konstant signal.

UNDERHÅLL

OBS!

Stäng av enheten innan rengöring och dra ut kontakten.

I. Regelbunden rengöring

Använd en mjuk trasa fuktad med handvarmt, såpavatten eller rengöringsmedel anpassat för köket. Använd aldrig kemikalier, slipmaterial eller styv borste för att rengöra enheten.

II. Månatlig rengöring av fettfilter


VIKTIGT: Rengör filtret varje månad för att förhindra brandrisk.

Filtret samlar fett, rök och damm, så filtret påverkar direkt spisens ventilator. Om det inte rengörs kommer fettresterna (potentiellt brandfarliga) att mätta filtret. Rengör den med rengöringsmedel anpassat för köket.

III. Kolfilter (endast filterversion)

Det absorberar obehagliga lukter som orsakas av matlagning.

Kolfiltrets måttnad sker efter mer eller mindre långvarig användning, beroende på typen av tillagning och hur regelbundet fettfiltret rengörs. I vilket fall som helst är det nödvändigt att byta filtret minst var fjärde månad. Kolfiltret får INTE tvättas eller regenereras.

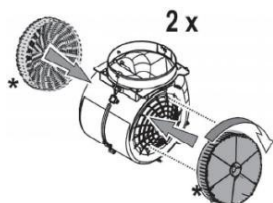

OBS:

Se till att filtret sitter ordentligt. Annars kan den lossna och ramla ut. Detta kan orsaka skador på apparaten och fara för användaren. När aktivt kolfilter används blir sughastigheten lägre.

IV. LED-belysning

1. Stäng av enheten och dra ur kontakten till apparaten.
2. Ta bort panelen genom att skruva loss de fyra skruvarna.
3. Skruva loss 4 skruvar på LED-fästet och koppla bort brytarkabeln och lampkabelkontaktarna.
4. Byt ut mot samma typ och LED-lampa.

OBS!

LED-lampor rekommenderas att bytas ut av kvalificerade yrkespersoner.

FELSÖKNING

Fel	Orsak	Lösning
Lampan är på, men ventilatorn fungerar inte	Motorn har fastnat.	Byte av enheten och reparation endast av kvalificerad servicepersonal.
	Motorn är skadad.	
Varken ljus eller ventilator fungerar	Glödlampbränning.	Byt ut lampan till en med rätt klassning.
	Strömkabeln lossnat	Koppla in i strömförsörjningen igen.
Kraftig vibration i enheten	Motorn är skadad	Byten av enheten och reparation endast av kvalificerad servicepersonal.
	Fläktmotorn sitter inte ordentligt fast.	Byten av enheten och reparation endast av kvalificerad servicepersonal.
	Enheten hänger inte ordentligt på fästet.	Ta ner enheten och kontrollera om fästet sitter på plats.
Sugprestandan är inte bra	För långt avstånd mellan enheten och spishällen	Justera avståndet till 65-75 cm

MILJÖSKYDD

Avfall från elektriska produkter bör inte slängas tillsammans med hushållsavfall. Vänligen återvinn där det finns anläggningar. Kontakta din kommun eller återförsäljare för råd om återvinning.



Denna apparat är märkt enligt det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Genom att säkerställa att denna produkt tas bort på rätt sätt hjälper du till att förebygga potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, som annars kan orsakas av olämplig hantering av avfall. Symbolen på produkten indikerar att produkten inte får behandlas som hushållsavfall. Istället ska den överlämnas till den aktuella insamlingsplatsen för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Avfallshantering måste ske i enlighet med lokala miljöregler för avfallshantering.

För mer detaljerad information om behandling, återvinning och återvinning av denna produkt, vänligen kontakta ditt lokala kommunala kontor, din hushållsavfallshantering eller butiken där du köpte produkten.