

Bruksanvisning

SJ 1350-60

INNEHÅLL

INTRODUKTION 3
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER..... 3-4
INSTALLATION..... 5-10
INSTALLATION (recirkulation-/kolfilter)..... 10
HUR MAN ANVÄNDER PRODUKTEN 11
UNDERHÅLL..... 12-13
FELSÖKNING 14
MILJÖSKYDD..... 14

INTRODUKTION

Tack för att du valde denna ventilator.
Denna instruktionsmanual är utformad för att ge dig alla nödvändiga instruktioner angående installation, användning och underhåll av apparaten. För att använda enheten korrekt och säkert, vänligen läs denna instruktionsbok noggrant innan installation och användning.

Ventilatorn är tillverkad av högkvalitativa material.
Den är utrustad med en kraftfull elektrisk motor som ger stark sugkraft, låg ljudnivå, aluminiumfettfilter och enkel installation.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Barn får aldrig använda maskinen.
Ventilatorn är avsedd för privat bruk och är inte avsedd för kommersiella ändamål.
Ventilatorn och dess filter måste rengöras regelbundet för att bibehålla gott fungerande skick.
Rengör ventilatorn enligt instruktionerna för användning för att undvika brandrisk. Det finns brandrisk om rengöring inte utförs enligt instruktionerna.
Direkt exponering för lågor från gasspisen är förbjuden.
Se till att köket får god luftcirkulation.
Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, en auktoriserad serviceagent eller en liknande kvalificerad person för att undvika en fara.
Det måste finnas tillräcklig ventilation i rummet när ventilatorn används samtidigt som apparater som bränner gas eller andra bränslen.

Luften får inte släppas ut i en skorsten som används för att avlägsna rök från apparater som förbränner gas eller andra bränslen.

Regler om luftutsläpp måste följas.

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt, liksom av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de har fått instruktioner om säker användning av apparaten och förstår de risker som är involverade.

Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

Använd inte öppen eld under ventilatorn.

VARNING: Tillgängliga delar kan bli varma när apparaten används tillsammans med köksutrustning.

Varningen bör finnas i den del av instruktionerna som innehåller information om hur man monterar apparaten.

Risk för elektrisk stöt

Koppla enheten endast till ett korrekt jordat uttag. Om du är osäker, sök råd från en kvalificerad tekniker.

Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till död, brand eller elstöt.

INSTALLATION

FÖRBEREDELSER FÖR INSTALLATION:

Ventilatorn är designad för användning antingen med en utomhuskanal eller med recirkulation.

Utsug utomhus:


I detta fall leds matlagningsångorna ut ur byggnaden via en avgasslang kopplad till takventilatorn.

Observera: Vi rekommenderar att du använder den största möjliga avgasslangen för att få bästa möjliga sugkraft och ljud från ventilatorn.


Recirkulation:

Vid recirkulation rengörs luften från fett och lukt innan den leds tillbaka in i rummet. För att använda ventilatorn med recirkulation måste ett kolfilter installeras.

Observera: Kolfiltret medföljer inte och måste köpas separat.

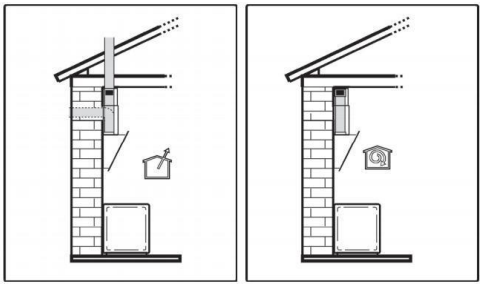


a. Stäng av enheten innan installationen och dra ur apparaten från vägguttaget.

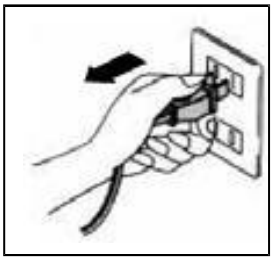


b. Ventilatorn ska placeras på ett avstånd av 50~75 cm från den nedre kanten av ventilatorn och ner till din induktions- eller keramikhäll, och för gasspisar bör fläkten monteras på en höjd av 70 cm och uppåt.

Installation A:


- Markera först monteringsplatsen på väggen med en penna.
  Mät sedan avståndet från spisplattan till ventilatorn, mätt till mitten av aluminiumfettfiltret.
  Använd ett vattenpass för att se till att ventilatorn är monterad horisontellt, och rita sedan en rak, horisontell linje längs vattenpasset med

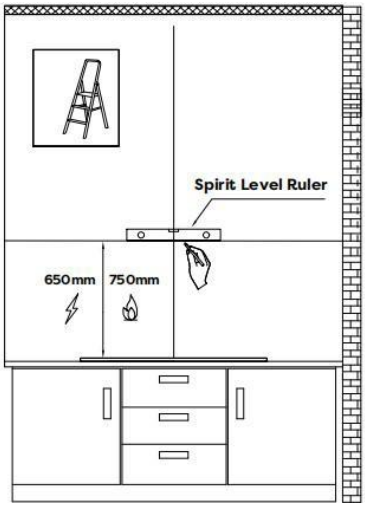

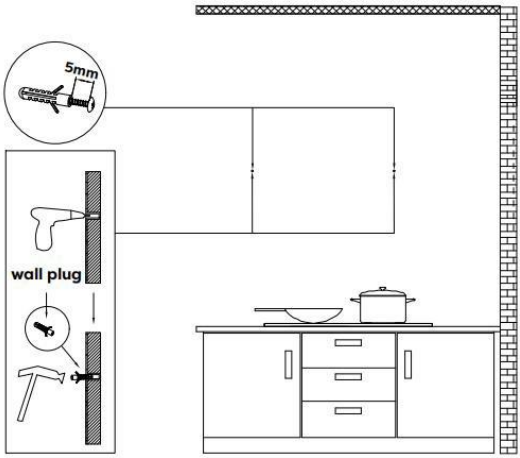


  pennan.


- Borra de markerade hålen i väggen med en borr och ett 8 mm borr. Sätt in väggpluggarna i hålen och skruva fast de två monteringsskruvarna (4 × 30 mm). Dra inte åt skruvarna helt omedelbart. Låt skruvarna sticka ut 5–10 mm från väggen så att ventilatorn enkelt kan hängas på plats innan den slutliga monteringen utförs. ;

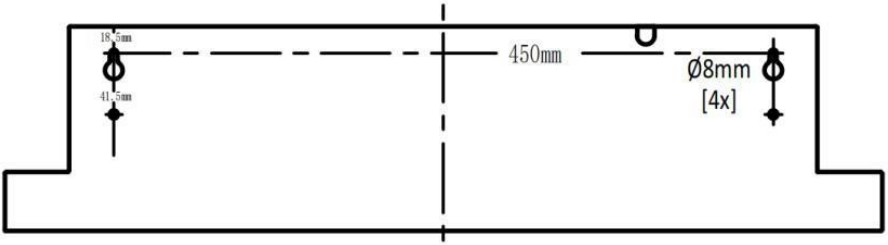

- Tryck på låset på vänster sida av fettfiltret och dra ner filtret.
  Dra sedan ut frontpanelen och ta bort det andra fettfiltret.
  Häng ventilatorn på de två monteringsskruvarna och kontrollera att den sitter rätt. Dra sedan åt skruvarna så att ventilatorn sitter ordentligt fast i väggen.

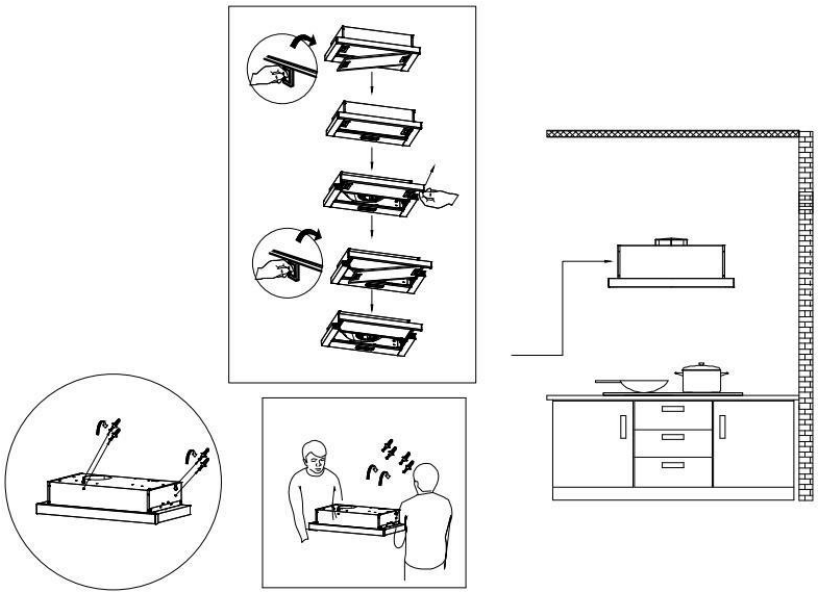


- Koppla in strömmen och dra ut frontpanelen. Slå sedan på och av ventilatorn för att kontrollera om funktionerna fungerar som de ska.

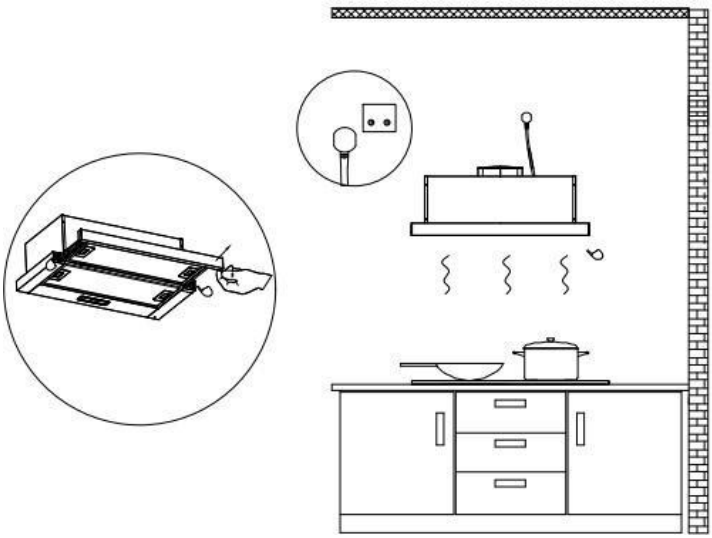


Installation B:


- Använd en borr för att göra ett hål för utsugskanalen med 165 mm diameter samt ett hål för strömkabeln längst ner i skåpet.
  Placeringen av hålen bör följa måtten och instruktionerna i installationsskissen nedan.

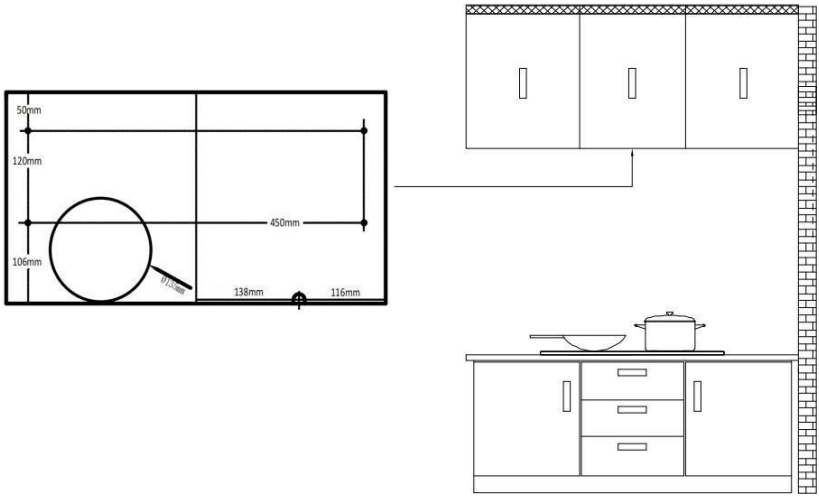


- Tryck på låset på vänster sida av fettfiltret och dra ner filtret.
  Dra sedan ut frontpanelen och ta bort det andra fettfiltret.
  Lyft på ventilatorn och skjut in den under skåpet i rätt position. Se till att den sitter rätt innan du fäster.

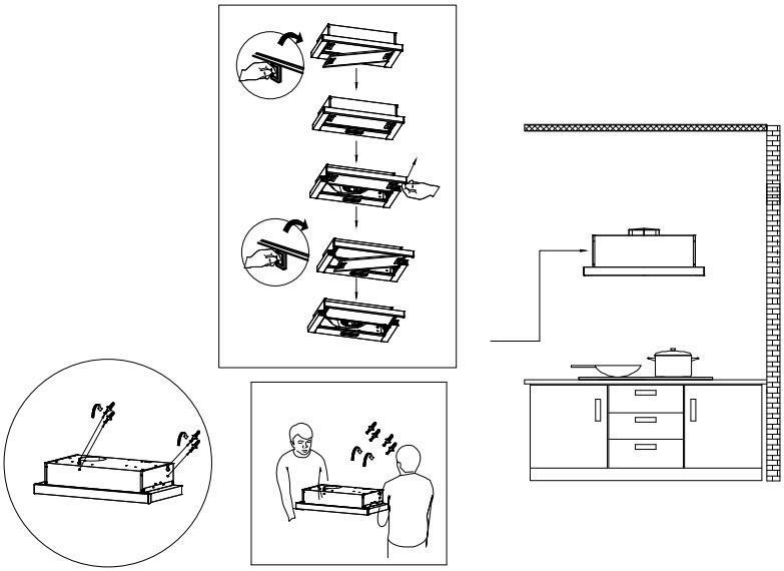


- Fäst sedan ventilatorn genom att skruva fast de fyra 4 × 20 mm skruvarna i motsvarande hål i skåpet.

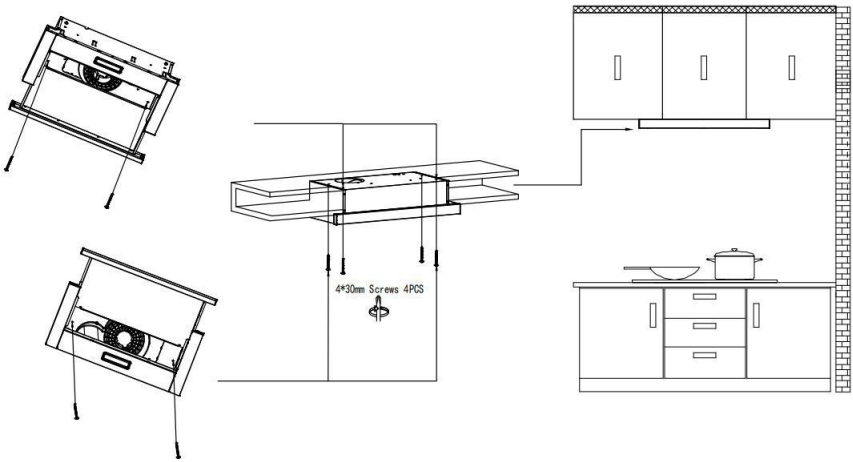


- Sätt tillbaka fettfiltret på plats.

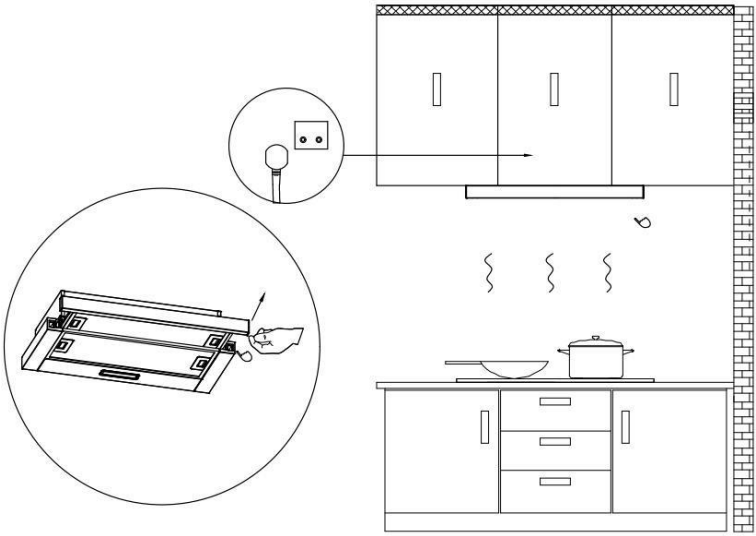


Installation (recirkulation-/kolfilter).

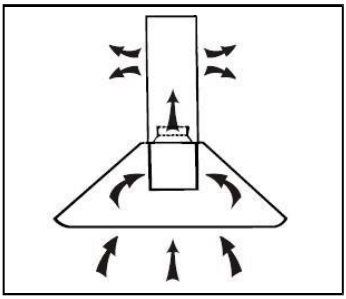

Ett kolfilter tar bort och minskar lukter från matlagning.
Kolfiltret måste bytas regelbundet för att säkerställa optimal funktion.
Först tar du bort fettfiltret för att passa kolfiltret.
Tryck på låset och dra ner fettfiltret.

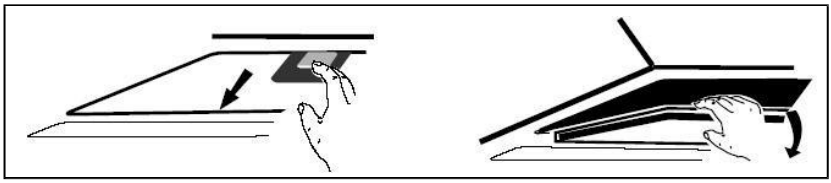

Sätt in kolfiltret i produkten och vrid den medurs.
Upprepa samma sak på andra sidan.

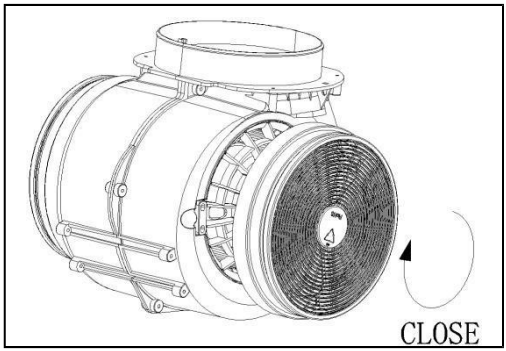


OBS:

- Se till att kolfiltret är ordentligt låst. Annars kan det lossna och utgöra en fara.
- När kolfiltret monteras kommer sugkraften att vara lägre och motorn kommer att vara bullrigare än vanligt.

Hur man använder produkten

Du måste ta ut frontpanelen.

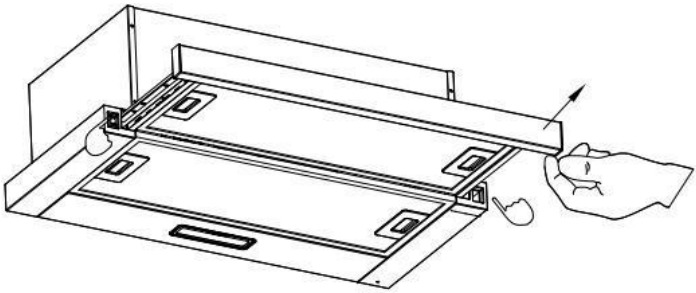



Ljus knapp

På vänster sida av ventilatorn.



Hastighet knapp

På höger sida av ventilatorn.

"=": Höghastighetsknapp.

"-": Låghastighetsknapp.

"o":

Avstängningsknapp

UNDERHÅLL

Stäng av enheten innan du rengör och dra ur kontakten.
I. Regelbunden rengöring
Använd en mjuk trasa fuktad med handvarmt, milt, tvåligt vatten eller rengöringsmedel för hushållet. Använd aldrig kemikalier, slipmaterial eller styva borstar för att rengöra enheten.

II. Månatlig rengöring av fettfilter

VIKTIGT: Rengör filtret varje månad för att förhindra brandrisker.
Filtret samlar fett, rök och damm... därför påverkar filtret direkt effektiviteten hos ventilatorn. Om det lämnas orent kommer fettrester (potentiellt brandfarliga) att lägga sig på filtret. Rengör det med hushållsrengöringsmedel.

III. Underhåll kolfilter


Gäller ENDAST för enheter installerade som ett recirkulationssystem.
Detta filter fångar upp lukter och måste bytas ut var tredje månad beroende på hur ofta köksfläkten används.

IV. Lampbyte


1. Stäng av enheten och koppla ur den från eluttaget.
2. Ta bort lampans lock genom att skruva loss de två skruvarna.
3. Skruva loss glödlampan
4. Byt ut mot samma typ och klassade lampa

V. Byte av frontpanelen


1. Ta bort frontpanelen och demontera fettfiltren.

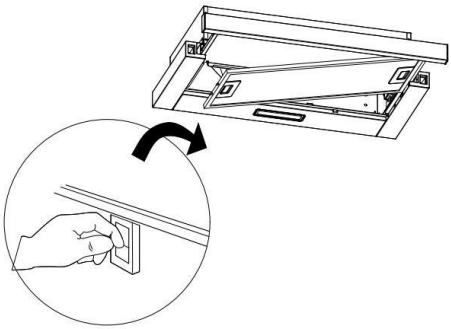


2. Lossa de sex skruvarna på insidan av frontpanelen och ta bort originalet Frontpanel.

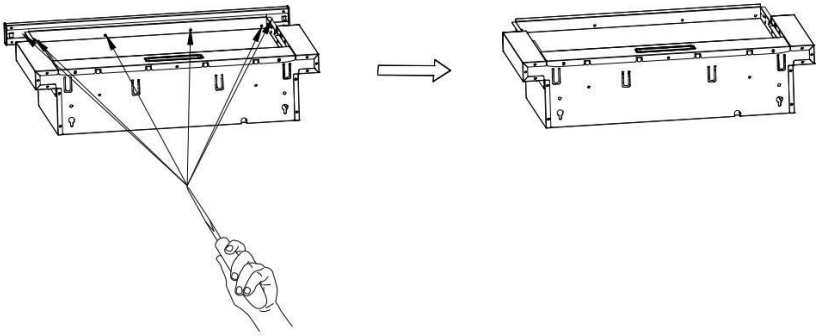

3. Du kan nu skruva fast den nya frontpanelen och använda samma skruvar.

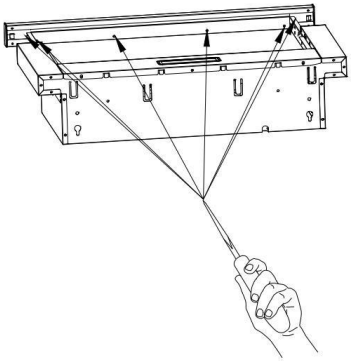

4. Installera fettfiltren igen.

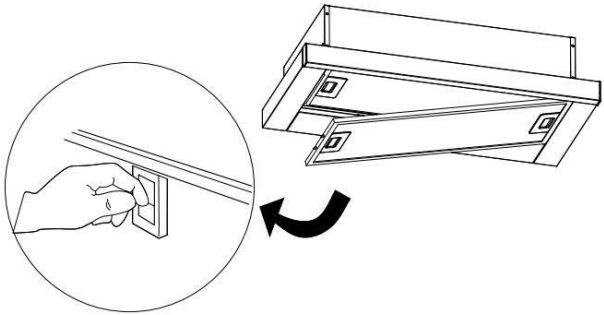

FELSÖKNING

Fel	Orsak	Lösning
Lampan är på, men fläkten fungerar inte	Motorfläkthjulet fastnat.	Byt motorn och reparera endast med kvalificerad service
	Motorn är skadad.	
Varken ljus eller fläkt fungerar inte	Fel i elektronik	Byt ut kretskortet/kretskortet.
	Lös kabel	Koppla in kabeln.
Kraftig vibration i enheten	Motor/fläktimpeller är skadad.	Byt ut motorn och reparera endast kvalificerad servicepersonal.
	Motorn är inte korrekt fast.	Byt ut motorn och reparera endast kvalificerad servicepersonal.
	Enheten hängs inte korrekt på fästet.	Ta ner enheten och kontrollera om fästet sitter på rätt plats.
Sugkraften är inte bra	Blockerad avgasslang	Demontera avgasslangen och se om återgångsklaffarna får öppnas eller om det är en annan blockering.

MILJÖSKYDD

Avfall från elektriska produkter får inte slängas tillsammans med hushållsavfall. Vänligen återvinn där det finns anläggningar. Kontakta din lokala myndighet eller återförsäljare för vägledning om återvinning.



Denna apparat är märkt enligt det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).
Genom att säkerställa att denna produkt kasseras korrekt hjälper du till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa som annars kan uppstå vid felaktig hantering av avfall.
Symbolen på produkten indikerar att produkten inte får behandlas som hushållsavfall. Istället bör den lämnas över till lämplig insamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.
Avfallshantering måste ske i enlighet med lokala miljöregler för avfallshantering. För mer detaljerad information om behandling, återvinning och återvinning av denna produkt, vänligen kontakta din lokala kommun, din hushållsavfallshantering eller butiken där du köpte produkten.