




Användarmanual

Ventilator 60 cm - svart

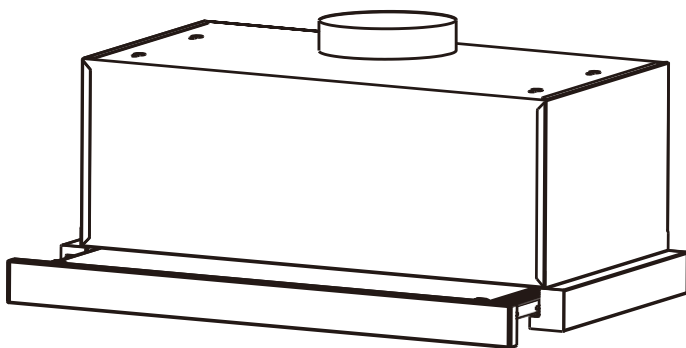

SJ 1053-60 SR

Läs användarmanualen noggrant innan du använder produkten.

Spara användarmanualen för senare referens.

INTRODUKTION

Tack för att du valde denna ventilator.

Dessa bruksanvisningar är avsedda att ge dig all nödvändig information för installation, användning och underhåll av apparaten.

För att använda apparaten korrekt och säkert, vänligen läs denna instruktionsmanual noggrant innan installation och användning.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Låt aldrig barn använda apparaten.
- Apparaten är avsedd för användning endast i privata hushåll. Den är inte avsedd för kommersiellt bruk.
- Använd en fuktig trasa och ett neutralt tvättmedel för att rengöra utrustningen efter den angivna perioden (förslag: var 2:e timme). månad)
- Om apparaten inte används enligt instruktionerna finns det brandrisk.
- Se till att det finns god ventilation i utsuget innan du kopplar in apparaten. Kontrollera att sladden inte är skadad. En skadad sladd får endast bytas ut av en professionell fackman.
- Reglerna för luftutsläpp måste följas.
- Apparaten kan användas av personer över 8 år och av personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de är övervakade eller har fått instruktioner i användningen av apparaten och förstår riskerna. BÖrn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av bÖrn utan övervakning.
- Om sladden skadas måste den bytas ut av tillverkaren eller en professionell för att undvika risker.
- Det måste finnas tillräcklig ventilation i rummet när apparaten används samtidigt som apparater som bränner gas eller andra förbränningsämnen. Ventilatorn får endast installeras över en spis med maximalt fyra kokzoner. Utsugsluften får inte släppas ut i en skorsten som används för att släppa ut gas eller andra förbränningsämnen.

Spisar och andra luftutsugare kan påverka den säkra driften av apparater som bränner gas eller andra förbränningsämnen (inklusive apparater i andra rum) negativt om det finns ett baksug av förbränningsgaser.

Dessa gaser kan potentiellt leda till kolmonoxidförgiftning. Efter installation av en köksapparat eller en andel av utsugningshuvar måste användningen av gasapparater med utlösare testas av en kvalificerad person för att säkerställa att det inte finns något baksug av förbränningsgaser.




VARNING!

Intelligande delar kan bli heta under tillagningen. Risk för elektrisk stöt.

Apparaten måste kopplas in i ett uttag med korrekt jordning. Om du är osäker, kontakta en professionell fackman.

Inkluderade delar

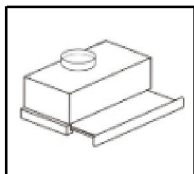


Nödvändiga verktyg



Penna


Måttband



Hammare



Skruvmejsel



Vattenpass




Elektrisk borr eller skruvdragare

INTRODUKTION

Förberedelser för installation:

Varning: Om skruvarna eller säkerhetsanordningen inte är korrekt monterade kan det innebära fara.

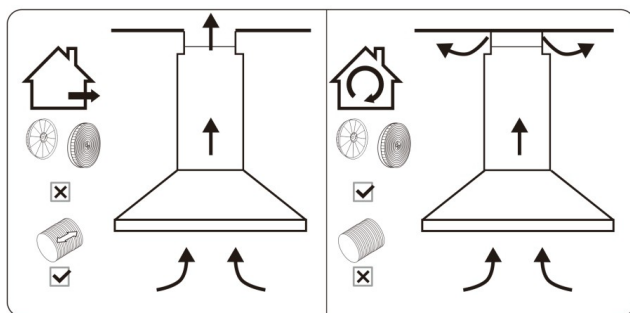


Utsug


Recirkulering

a. Om du har möjlighet att leda luften utomhus kan din ventilator kopplas som illustrerat ovan med en slang (med en innerdiameter på 150 mm).

Om du inte har möjlighet till detta kan du välja recirkulation och rengöring med kolfilter.

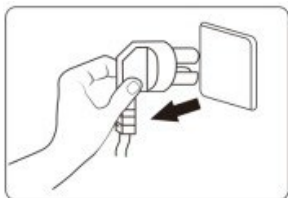


b. Före installationen, stäng av apparaten och dra ur kontakten från vägguttaget.

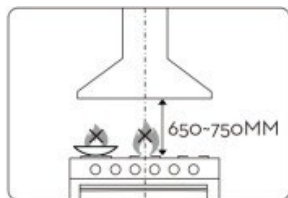

c. Ventilatorn bör placeras 650–750 mm ovanför spisen för bästa effekt.

OBS: Det får aldrig finnas öppen eld under ventilatorn.

METODER FÖR UTSUG

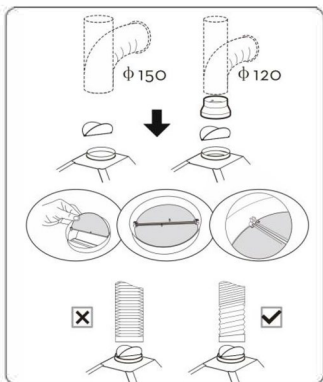

Installationsmetod för slang med diameter på 150 mm: Sätt i returklaffarna som illustrerats och säkra slangen.


Observera: Returklaffarna måste öppnas uppåt.

Installationsmetod för 120 mm slang: Sätt i returklaffarna som visas på bilden och fäst adaptern innan du fäster slangen.

Utsugsslangen måste vara helt utdragen.

INSTALLATION

Två metoder för skorstensanslutning (A & B)

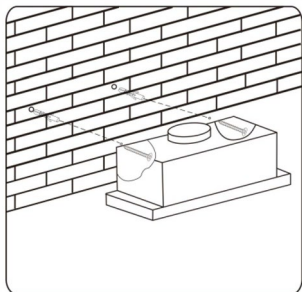

Metod A:

För att montera ventilatorn på väggen, borra 2 x 8 mm hål på en lämplig plats i enlighet med mittavståndet i hålet längst bak på ventilatorn.


Sätt in pluggar i hålen.

Skruva fast en skruv i varje vägguttag. Sätt ventilatorn på skruvarna.

Säkra ventilatorn med säkerhetsskruven.

De två säkerhetsskruvhålen är placerade på baksidan av höljet och har en diameter på 6 mm.

Placera returklaffarna på ventilatorns utsug.

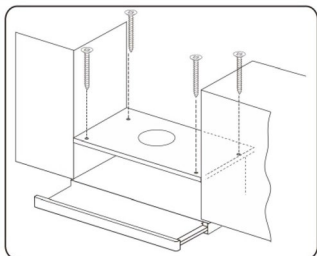

Metod B:

Borra 4 x 6 mm hål i undersidan av hyllan i köksskåpet.

Fäst returklaffarna på spisfläkten, placera fläkten under köksenheten och spänn åt fläkten med de fyra medföljande skruvarna.

Notera:

1. Utsugsslang ingår inte och måste köpas separat.
2. Ta bort skyddsfilmerna innan installation.

HUR MAN ANVÄNDER PRODUKTEN



Strömknapp

Tryck på den här knappen för att slå på/av motorn.



Digital display



Tryck på den här knappen för att sänka

hastigheten  Tryck på den här knappen för att
öka hastigheten.



Belysning och timer-knapp

1. Tryck på den här knappen för att tända och släcka lampan.

2. Timerfunktion

Medan motorn är på, tryck på ljusknappen i 1–2 sekunder för att aktivera timern. Displayen blinkar nu och efter 5 minuter stängs motorn av automatiskt.

Tryck på denna knapp igen för att inaktivera timerfunktionen om den vill ångras.

UNDERHÅLL

Stäng av apparaten och ta ut kontakten ur eluttaget innan du rengör den.

Regelbunden rengöring

Använd en blek trasa som du vrider ur i ljummet vatten eller hushållsrengöringsmedel. Använd aldrig skurplattor gjorda av metall, kemikalier, slipmaterial eller en styv borste för att rengöra apparaten.


Byte av lampor

Stäng av apparaten och ta ut kontakten från vägguttaget.


WARNING! LAMPAN KAN VARA VARM!

VÄNTA TILLS DEN HAR SVALNAT. Innan du försöker byta LED-lamparen, se till att apparaten är avstängd och att kontakten är urkopplad.

- Lamptyp: L07 (DC:12V)
- Form: rund
- Nominell watt: 1,5 W;
- Max. watt för lampen: 1,5 W;
- Lampans nominella watt och spänning L07 (DC:12V)
- Nominell dimension av lampen: 68 mm




Lampen kan vara varm. Låt den svalna i 10 minuter innan du sätter tillbaka den.

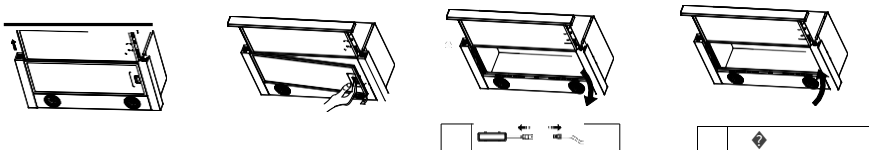

111. Utbyte av aluminium- och kolfilter

För att installera kolfiltret måste fettfiltret först tas bort. Tryck på låset och trä nedåt.

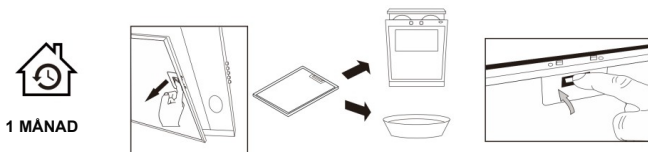

Aluminiumfilter: För att undvika fettbränder bör de rengöras noggrant en gång i månaden eller när rengöringsindikatorn är tänd (om den är utrustad). Ta bort filtren och lägg dem i varmt vatten


och diskmedel i en timme. Om du tvättar filtren i diskmaskin, placera dem vertikalt för att förbättra rengöringsprocessen.

Kolfiltrets livslängd: Det rekommenderas att byta kolfilter var tredje månad om det har använts två timmar dagligen.

Montering: Sätt in kolfiltret i apparaten och vrid det medurs. Upprepa på andra sidan.



3 MÅNADER

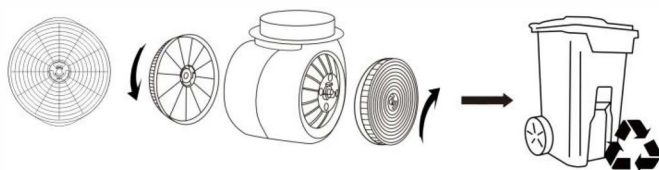

Viktigt:

1. Kontrollera att filtret sitter ordentligt fast. Annars lossnar den och orsakar onormalt ljud och fara.
2. Om du använder ett kolfilter minskar luftflödet i ventilatorn.

FELSÖKNING

Fel	Orsak	Lösning
Lampan är tänd, men motorn går inte	Motorn är blockerad.	Stäng av apparaten och låt en professionell fackman reparera den.
	Motorn är skadad.	
Varken lampan eller motorn fungerar	Glödlampan trasig	Byt ut LED-lampan mot en ny med rätt specifikationer.
	Sladden är lös.	Sätt tillbaka kontakten i vägguttaget.
Enheten vibrerar kraftigt	Motorn är skadad.	Stäng av apparaten och låt en professionell fackman reparera den.
	Motorn är inte korrekt monterad.	
	Apparaten hänger inte korrekt på fästet.	Lyft ner apparaten och kontrollera att fästet sitter rätt.
Minskad absorptionsförmåga	Överdrivet avstånd mellan apparaten och spisen.	Justera avståndet till 650-750 mm.

MILJÖ

Elprodukter som är förbrukade får inte slängas tillsammans med hushållsavfall. Lämna istället in den på din återvinningsstation.

Om det behövs, fråga din kommun eller återförsäljaren om råd.



Elektrisk och elektronisk utrustning (**EEE**) innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och miljö när avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte tas om hand på rätt sätt.

Produkter märkta med den "överstrukna soptunnan" nedan är elektrisk och elektronisk utrustning. Den överstrukna behållaren symboliserar att avfall från elektrisk och elektronisk utrustning inte får kasseras med osorterat hushållsavfall, utan måste samlas in separat.

På grund av detta har alla kommuner inrättat insamlingssystem där avfall av elektrisk och elektronisk utrustning kan lämnas in gratis av medborgare vid återvinningsstationer eller andra insamlingsställen eller hämtas direkt från hushållen. Mer information måste erhållas från kommunens tekniska förvaltning.



