

SILVERLINE

EXR 1200

Bruksanvisning

EXR 1200
Läs denna guide
noggrant innan
installation/driftsätt
ning

Innehållsförteckning

1	Produktöversikt	4
2	VARNINGAR OCH SÄKERHETSÅTGÄRDER	5
3	Montering/installation av produkten	7
	3.1 Installation / Montering.....	7
4	Paketinnehåll	8
5	Produktöversikt	9
6	Installation	10
7	Service, felsymtom och lösningar	11
	7.1 Teknisk tabell	13

1 Produktübersicht

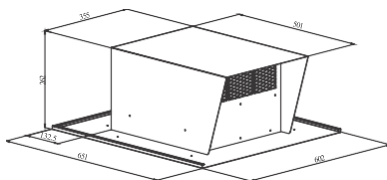




Fig. 1

2 VARNINGAR OCH SÄKERHETSÅTGÄRDER


VARNINGAR OCH SÄKERHETSÅTGÄRDER

- Denna produkt är endast avsedd för barn över 8 år och personer utan fysiska, sensoriska eller mentala funktionsnedsättningar eller utan erfarenhet och kunskap när de övervakas eller får instruktioner om säker användning.
- Produkten är avsedd för hushållsbruk.
- Produktens spänning är 220–240 Volt~50 Hz.
- Spishuvan är utrustad med en 9-polig multikabel med jordledning. Denna kabel måste kopplas till en 9-polig multikabel från jordningsshuven.
- Alla elektriska anslutningar måste göras av en elektriker.
- Obehörig installation kan leda till dålig prestanda, skador på produkten eller olyckor.
- Nyp eller böj inte produktens kabel under installationen. Strömkabeln får inte dras nära spisar. Detta kan orsaka smältning och brand.
- Koppla inte in produkten förrän installationen är klar.
- Koppla bort enheten innan underhållsarbete. (Koppla bort produkten eller stäng av huvudströmbrytaren). Undertrycket i rummet, medan spishuvar och utrustning som drivs av andra källor än elektricitet som används samtidigt får inte överstiga 4 Pa (4 x 10 bar).
- Använd en avgaskanal med maximal diameter för att fästa ringen på huvar/motorer. Effekten minskar och ljudnivån ökar om diametern på avgasbehållaren är mindre än produktens in- och utgång. Avsugningskanalen bör vara så kort som möjligt, med så få böjningar som möjligt.
- Fast avloppskanal rekommenderas, annars använd isolerad aluminiumkanal.
- Barn får inte leka med produkten.
- Använd "MAX 13 A" säkring för produkten för din egen säkerhet.
- Håll förpackningsmaterialen borta från barn eftersom det kan vara farligt för dem.
- Alla material som används för förpackningen av produkten är lämpliga för återanvändning.
- Följ instruktionerna på produktförpackningen under transporten.

- 
- Håll i greppen på sidan av lådan för att bära produkten.

- 
- **Om du behöver transportera föremålet igen:**
 - Behåll originallådan. Bära och skicka produkten i originalförpackningen och i skick.
 - Om matningskabeln skadas måste den ersättas av tillverkaren eller dess serviceavdelning eller annan person med motsvarande kvalifikationer för att undvika farliga situationer.
 - Olika material kräver olika tändstift och skruvar. Använd pluggar och skruvar som matchar materialet som huven ska monteras i.

3 Montering/installation av produkten

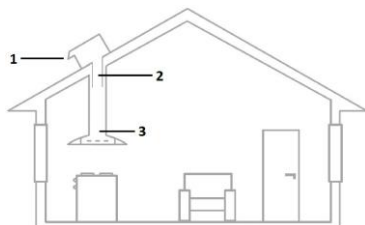

- 1- Takmotor
- 2- Utsugskanal
- 3- Spiskåpa

3.1 Installation / Montering

- Efter att ha packat upp;
Kontrollera varan för
fraktskador och defekter.
- Om det finns fraktskador
måste detta omedelbart
rapporteras till
förhandsåterförsäljaren.
- Om det finns ett fel i
produkten måste detta
omedelbart rapporteras till
återförsäljaren.
- Låt inte barn leka med
förpackningsarket och
innehållet.

4 Paketinnehåll

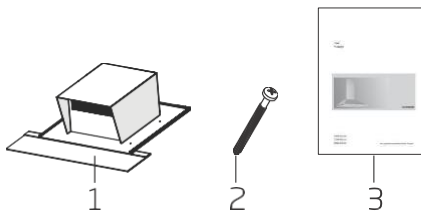


Fig. 2

- 1- Takmotor
- 2- 5,5x60 skruvar
- 3- Manual

5 Produktöversikt




Fig. 3

- 1- Skyddshuv
- 2- Ventilationsgaller
- 3- Bottenplatta
- 4- Plåt
- 5- Ventilationsintag

6 Installation


INSTALLATION

Installationen bör utföras av en professionell fackman.

Olika tak kräver olika installationsmetoder.

Det bör vara en minsta lutning på 15 grader på takmotorn, där ventilationsgallret pekar nedåt.

Vid installation på ett platt tak bör man köpa en adapter med lutning (fråga återförsäljaren) eller så bör en annan typ av lutning göras.

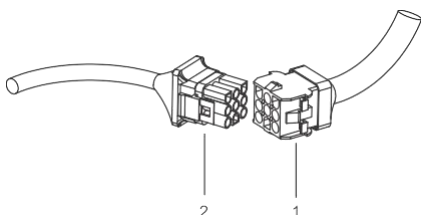

Res. 4

- 1- 9-polig multikabel från spiskåpan
- 2- 9-polig multikabel från extern motor

Koppla ihop dessa två kablar. De kan bara sättas ihop på ett sätt. (Res. 4).

7 Service, felsymtom och lösningar

Upplever du några problem med
produkten? Innan du ringer en

servicetekniker:

Se till att apparaten har fått ström och att säkringen inte har gått ut.
Utför inga ingrepp som kan skada apparaten.

Läs **FAQ**:n på www.silverline.dk för att hitta svar och lösningar. Innan du ringer en servicetekniker, kontrollera huven för följande punkter.

Service, felsymtom och lösningar

Beskrivning av fel	Orsak	Sanering
Inget liv i produkten?	Ström, lös anslutning, defekt reservdel.	Kontrollera om produkten är ansluten till rätt ström (220 - 240 V), kontrollera om några ledningar är lösa. Reservdelen kan behöva bytas ut.
Produkten är bullrig, absorberar produkten inte tillräckligt?	Se: "Oljud & buller*" på följande sidor.	Se: "Oljud och buller*" på följande sidor.

Om problemet kvarstår, kontakta återförsäljaren eller JGNordic Silverline på www.jgnordic.com / www.silverline.dk Du kan köpa/få reservdelar från din lokala återförsäljare eller auktoriserad servicetekniker. Det nödvändiga serienumret finns inuti spishuven eller på förpackningen. Kom alltid ihåg att ange detta nummer tillsammans med modelltyp när du beställer service eller reservdelar. Att skapa ett serviceärende kan också göras via. www.jgnordic.com / www.silverline.dk under "Serviceformulär".





När man beställer tjänsten för produkten måste produkten vara tillgänglig för installatören. Produkter som är inneslutna/isolerade måste göras fritt tillgängliga innan montören anländer.

Produkten kan rengöras innan installatören anländer.

*** Ljud och brus**

*** Ljud och brus**

1. Buller i motorn.

Här kan du oftast höra att något är defekt i motorn. Det kan vara något som träffar turbinen i motorn. Motorn kan också gå ojämnt och detta kan ge en stark resonans/vibration. Kolla om det kan vara ett installationsfel (skruv, etc.) eller om något borde ha fallit ner i motorn.

2. Utsugsrör.

Det är här man vanligtvis stöter på ett hinder. Utsugskanalen är en mycket stor och viktig faktor för ljudet/ljudet och sugkapaciteten hos spisfläkten. Du behöver maximal utblåsningsdimension på spiskåpan (150–152 mm på de flesta spisfläktar). Det är mycket viktigt att utsuget har samma dimension **hela vägen**, det vill säga från kåpan och upp till takmotorn. Var medveten om att mindre dimensioner och krympning gör att motorn tappar tryck och gör att den låter mer än nödvändigt. Här kommer du att kunna höra något högre motorljud än vanligt. Böjar i utsugskanalen leder också till tryckförlust och mer ljud, undvik böjar så mycket som möjligt och undvik alltför skarpa vinklar. Håll böjarna så mjuka som möjligt.

Material från utsugsrören; helst använd fasta utsugskanaler (PVC) eller ljud- och värmeisolerade aluminiumavgaskanaler. För att kunna testa om det beror på utsugskanalen som ljudet uppstår, kan du ta bort utsugskanalen nere vid kåpan. Om ljudet är minskat är det utsugsröret, om ljudet inte förändras alls bör du läsa följande.

3. Negativt tryck.

I många isolerade hem glömmer man att få in frisk luft. Om spisfläkten fungerar och suger ut all luft ur huset är det viktigt att frisk luft kan komma in i huset utifrån, eftersom fläkten annars inte kan fungera optimalt vid för högt negativt tryck. Här kan du uppleva att motorn är bullrigare än vanligt, eftersom den inte kan dra in luft, och dåligt sug kommer att märkas och kännas. Om hemmet är utrustat med ett återvinningssystem kan detta också leda till undertryck, vilket kan störa kåpan. Här måste du också komma ihåg att regelbundet släppa in luft i hemmet eller koppla återvinningssystemet till din spisfläkt med ett potentiellt fritt relä (inte alla modeller).

4. Luftbrus. Observera att luftbullret uppstår av helt naturliga skäl, eftersom det är helt naturligt att luften som strömmar in genom kåpan kommer att vara bullrig. Men detta luftbrus kommer att vara långt under den minsta dB som huven lovas att låta med en inbyggd motor (kräver rekommenderad utsugsininstallation).

En ljuddämpare (modell 4043029 – tillval som tillbehör) finns tillgänglig för ytterligare dämpning av motorljudet i den externa motorn.

i **JG Nordic - Silverline förbehåller sig rätten att Fel i denna instruktionsbok. Observera att användarmanualen kan gälla flera modeller, därför kan villkor som inte gäller just din modell nämnas i avsnitt.**

i **I vår strävan efter produktförbättringar förbehåller sig JG Nordic - Silverline rätten att ändra produktspecifikationer utan förvarning.**

7.1 Teknisk tabell

Isolering

KLASS I

Försörjning spänning	220 - 240 V 50Hz
-------------------------	---------------------

Isolering	F
-klass för Motor	



