



Bruksanvisning

IM 7611-70 SR/IM 7611-78 SR/PE907

INNEHÅLL

Bruksanvisning	42
LISTA ÖVER TILLBEHÖR	53
PRODUKTINSTALLATION	54
ATT VÄLJA RÄTT KÖKSREDSKAP	57
ANVÄNDNING	60
RENGÖRING OCH SKÖTSEL	69
FELVISNING OCH INSPEKTION	72
VAD MAN SKA GÖRA OM PROBLEM UPPSTÅR	72
ELEKTRISK ANSLUTNING	76

BRUKSANVISNING

Följ noggrant instruktionerna i denna manual. Allt ansvar fråntas för eventuella problem, skador eller bränder som orsakats av underlåtenhet att följa instruktionerna i denna manual. Enheten är avsedd för hushållsbruk, för att laga mat och avlägsna ångor som genereras vid matlagning. Ingen annan användning är tillåten (t.ex. uppvärmning av rum). Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för olämplig användning eller felaktiga kontrollinställningar.

- Läs instruktionerna noggrant: de innehåller viktig information om installation, användning och säkerhet.
- Gör inga elektriska ändringar på enheten.
- Innan du installerar enheten, se till att inga komponenter är skadade. Om så fallet, kontakta återförsäljaren och fortsätt inte med installationen.
- Kontrollera att enheten är intakt innan installationen fortsätter. Annars, kontakta återförsäljaren och fortsätt inte med installationen.

1. Varningar

Observera: Följ följande instruktioner noggrant:

- Enheten måste kopplas bort från elförsörjningen innan installationsarbetet utförs.
 - Installation eller underhåll bör utföras av en kvalificerad tekniker i enlighet med tillverkarens instruktioner och lokala säkerhetsföreskrifter. Inga delar i apparaten bör repareras eller bytas ut om det inte uttryckligen rekommenderas i manualen.

- Enligt lagen måste apparaten vara jordad.
 - Strömkabeln bör vara tillräckligt lång för enheten som är inbyggd i enheten, kan kopplas till strömförsörjningen.
 - För att installationen ska uppfylla tillämpliga säkerhetsföreskrifter krävs en godkänd allsmäktig brytare som garanterar fullständig fränkoppling av strömförsörjningen i överspänningskategori III, i enlighet med installationsreglerna.
 - Använd inte förlängningssladdar.
 - Enheten och dess tillgängliga delar blir varma under användning. Var försiktig, rör ej kokzonerna.
 - Se till att barn inte leker med enheten; håll barn borta och håll uppsikt eftersom de tillgängliga delarna kan bli mycket varma under användning.
 - För personer med pacemakers och aktiva implantat är det viktigt att kontrollera innan du använder induktionsspishällen att deras pacemaker ej störs av enheten.
 - Rör inte enhetens värmeelement under eller efter användning.
 - Undvik kontakt med trasor eller andra brandfarliga material tills alla hällkomponenterna har kylts ned tillräckligt, risk för brand.
 - Placera inte brännbart material på eller nära enheten.
 - Överhettade fetter och oljor bränns lätt.
 - Om glashällen är sprucken, stäng av enheten omedelbart för att förhindra risk för elektriska stötar.
- Denna apparat är inte avsedd att styras av en extern timer eller separat typ av fjärrkontrollsystem.
- Obevakad matlagning på en enhet med olja eller fett kan vara farligt och orsaka brand.
 - Tillagningsprocessen måste övervakas. En kort kokprocess måste övervakas kontinuerligt.

- FÖRSÖK ALDRIG släcka bränder med vatten. Stäng istället av apparaten och kväv lågorna, till exempel med ett lock eller en brandfilt. Brandrisk: Placera inte föremål på matlagningssytor.
- Använd inte ångrengörare, risk för elchock.
- Placera inte metallföremål, såsom knivar, gafflar, skedar eller lock på enheten eftersom de kan bli varma.
 - Innan du ansluter enheten till elnätet: kontrollera typskylten (på undersidan av enheten) för att säkerställa att spänning och ström motsvarar strömförsörjningen och att uttaget är lämpligt. Om du är osäker, rådgör med en behörig elektriker.

Viktigt

- Efter användning, stäng av spishällen vid strömbrytaren och lita inte på på potentiometersdetektorn.
- Förhindra att vätskor kokar över, så sänk värmen när du kokar eller värmer vätskor.
- Lämna inte värmeelementen tända med tomma kastruller, stekpannor och pannor.
- Stäng av rätt kokzon när du är klar med matlagningen.
 - Använd aldrig aluminiumfolie vid matlagning och lägg aldrig produkter inlindade i aluminium på spishällen. Aluminiumet skulle smälta och skada din enhet oåterkalleligt.
 - Värm aldrig en burk med mat utan att öppna den: Den kan explodera!
 - Denna varning gäller även alla andra typer av spishällar.
 - Höga effektnivåer, såsom Boost-funktionen, bör inte användas för att värma vissa vätskor, såsom olja för fritering. Överdriven värme kan vara farligt. I dessa fall rekommenderar vi att använda en lägre effektnivå.
 - Behållare bör placeras direkt på spishällen och i mitten. Under inga omständigheter får andra föremål placeras mellan pannan och

- Om temperaturen blir hög sänks enhetens effektnivå automatiskt i kokzonerna.
 - Innan du utför någon rengöring eller underhåll, koppla bort enheten från strömförsörjningen genom att ta ut kontakten eller stänga av strömbrytaren. Använd skyddshandskar vid all installation och underhåll. Enheten kan användas av barn över åtta år samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet eller nödvändig kunskap

att de övervakas eller efter att ha fått instruktioner om hur man använder enheten säkert och förstår de inneboende farorna.

- Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

Rengöring och underhåll bör aldrig utföras av barn om de inte är ordentligt övervakade. Rummet måste ventileras ordentligt när enheten används samtidigt som andra gasdrivna enheter eller drivs av annat bränsle. Enheten bör regelbundet rengöras både in- och utvändigt (MINST EN GÅNG I MÅNADEN) enligt underhållsinstruktionerna. Underlåtenhet att följa reglerna för rengöring av enheten samt byte och rengöring av filtret kan leda till brandrisk. Mat ska aldrig tillagas med eld. Användning av öppen låga kan skada filtren och orsaka brandrisk; det måste därför undvikas under alla omständigheter. Extra försiktighet måste iakttas vid fritering för att förhindra att oljan överhettas och bränns.

OBSERVERA:

- De tillgängliga delarna av enheten kan bli heta när spisplattan slås på. Koppla inte enheten till elförsörjningen förrän installationen är klar. De regler som fastställts av de lokala myndigheterna måste följas strikt vad gäller de tekniska och säkerhetsmässiga åtgärder som ska vidtas för rökutsugning.

- Den utsugna luften får inte transporteras genom samma kanaler som används för att suga ut ångorna som genereras av gasförbränning eller andra typer av förbränningsanordningar. Använd aldrig enheten utan att de är korrekt installerad! Använd bara fästskruvarna som levereras med enheten för installation, eller om den inte levereras, köp rätt skruvtyp.
- När enheten används tillsammans med andra enheter som drivs av icke-elektrisk energi får det negativa trycket i rummet inte överstiga 4 Pa (4×10^{-5} bar). Denna guide bör alltid bevaras för framtida konsultation. Om den säljs, överförs eller flyttas måste den följa enheten.

Denna enhet är märkt enligt Europadirektivet 2012/19/EG – UK SI 2013 nr 3113, avfall av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Genom att säkerställa att denna enhet tas bort på rätt sätt hjälper användaren till att förebygga potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa.



Symbolen på enheten eller den medföljande dokumentationen anger att denna enhet inte får behandlas som hushållsavfall, utan måste transporteras till en lämplig avfallsinsamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater. Den måste avyttras enligt lokala föreskrifter. För mer information om behandling, återhämtning och

När du återvinner denna enhet, vänligen kontakta din lokala myndighet, hushållsavfallsinsamlingen eller butiken där enheten köptes. Enheten designad, testad och utvecklad i enlighet med

Allmänna krav

- **Säkerhet:** EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-6, EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 62233.
- **Prestanda:** EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3; ISO 3741; EN 50564; IEC 62301. EN 60350-2;
- **EMC:** EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-3; EN/IEC 61000-3-12. Rekommendationer för korrekt användning för att minska miljöpåverkan: När du börjar laga mat, slå på apparaten på minsta hastighet och låt den vara på i några minuter när du är klar med matlagningen. Öka hastigheten endast om det finns stora mängder ångor och ånga, och använd bara Boost-funktionen i extrema fall. För att hålla luktreduceringssystemet igång effektivt, byt kolfilter(na) vid behov. För att säkerställa fettfiltrets höga prestanda bör det rengöras vid behov. För att förbättra effektiviteten och minimera buller, använd den maximala kanaldiametern som anges i denna manual.

2 Användning

Använda spishällen

Induktionssystemet använder den fysikaliska principen magnetisk induktion för att direkt överföra energi från generatoren till grytan. Jämfört med elektriska spisar är din induktionshäll följande:

- **Säkrare:** lägre temperatur på glasytan.
- **Snabbare:** kortare uppvärmningstid för maten.
- **Mer exakt:** hällen reagerar omedelbart på dina kommandon

- **Mer effektivt:** 90 % av den absorberade energin omvandlas till värme. Dessutom avbryts värmeöverföringen omedelbart när pannan tas ut från spishällen, vilket undviker onödig värmeförlust.

2.1 Kockärl



Använd endast kockärl märkta med symbolen:

För att förhindra repor, använd inte:

- Behållare med mindre än helt platta bottenar.
- metallbehållare med emaljerade bottenar.
- behållare med grov botten, för att undvika repor på spisytan.
- Placera inte varma kastruller och stekpannor på ytan av kontrollpanelen.

2.1.1 Lämpliga kockärl

Induktionsmatlagning genererar värme med hjälp av magnetism. Därför bör behållare vara gjorda av ett magnetiskt material, såsom järn. För att avgöra om en panna är lämplig behöver du testa dess material med en magnet. Om en panna inte reagerar på en magnet är den inte lämplig för induktionsmatlagning.

2.1.2 Rekommenderade pannbottendiametrar

VIKTIGT: Om pannstorleken är fel aktiveras inte kokzonerna. För detaljer om minsta panndiameter som ska användas i varje zon, se den illustrerade delen av denna manual.

Energisparande

Rekommendationer för bästa resultat:

- Använd kastruller och stekpannor med en bottendiameter liknande den i matlagningszonen.
- Använd bara kastruller och stekpannor med platt botten.
- Ha locket på pannan när det är möjligt under tillagningen.

- Koka grönsaker, potatis osv. med minimal mängd vatten för att minska tillagningstiden.
- Använd en tryckkokare eftersom det ytterligare minskar energiförbrukningen och tillagningstiden.
- Centrera kastrullen inom den matlagingszon som anges på spishällen.

Användning av ventilatorn

Ventilatorn kan användas på två sätt: som ett externt utsugs- och evakueringsystem eller som ett filter med intern recirkulation. Den externa utsugs- och evakueringsversionen tar bort rök, ånga och matlagningsslukter ut i det fria, medan den interna recirkulationsversionen tar bort rök, ånga och matlukt filtrerar dessa element och cirkulerar renad luft tillbaka in i rummet.



Utsug till det fria

Röken släpps ut utåt med hjälp av en serie rör (säljs separat) som är fästa vid den medföljande anslutningsflänsen. Utsugsrörens diameter måste matcha kopplingsringens diameter: för rektangulära utgångar, 222 x 89 mm, och för cirkulära utlopp, Ø 150 mm (*).

För mer information om hur man använder utsugssversionen, se den relevanta sidan i den illustrerade delen av manualen. När du kopplar produkten till väggmonterade utsugsrör och hål, se till att diametern matchar luftutloppet (anslutningsflänsen). Att använda rör och hål med mindre diameter kan minska effektiviteten i utsugningen och öka ljudnivåerna. För bästa resultat, håll kanalen så kort som möjligt med ett minimum av böjar (maximal vinkel: 90°) och undvik plötsliga förändringar i kanaldiametern.

- Håll kanalen så kort som möjligt.
- Använd kanaler med så få böjar som möjligt (maximal vinkel: 90°).
- Undvik drastiska förändringar i kanaldiametern.

3. Montering

● Både elektrisk och mekanisk installation måste utföras av kvalificerade yrkespersoner. Denna elektriska apparat är designad för att installeras i en bänkskiva med en tjocklek mellan 2 och 6 cm för en toppinstallation eller 2,5 till 6 cm för en plan installation. När du installerar spishällen, håll ett minimiavstånd på 5 cm fram, 4 cm på sidorna och 50 cm från väggarna ovanför. Observera: De rekommenderade avstånden anges endast som exempel. När du planerar ditt kök, följ riktlinjerna från kökstillverkaren.

3.1 Anslutning till strömförsörjningen

För att koppla spishällen till strömförsörjningen, gå fram enligt följande

- Ta ut hällen från förpackningen och placera den på en plan yta.

Koppla strömkabeln till kontakten.

- Koppla den andra änden av strömkabeln till strömförsörjningen.

- Se till att elanslutningen är säker och uppfyller de lokala elreglerna.

● Koppla bort enheten från elkällan.

● Installation måste utföras av professionellt kvalificerad personal med Kännedom om tillämpliga regler för installation och säkerhet.

● Tillverkaren avsäger sig allt ansvar gentemot personer, djur eller egendom om riktlinjerna i detta kapitel inte följs.

● Strömkabeln ska vara tillräckligt lång för att spishällen ska kunna tas bort från bänkskivan.

- Se till att elanslutningen är säker och uppfyller den lokala anslutningen. Använd inte förlängningssladdar.
- Jordkabeln ska vara 2 cm längre än de andra kablarna.
- Om elektriska apparaten inte levereras med strömkabel, använd en med en minsta ledardiameter på 2,5 mm² för effekt upp till 7200 watt; För högre effektnivåer bör diametern vara 4 mm².
- Temperaturen får inte nå 50 °C över rumstemperatur någonstans längs kabeln.
- Apparaten är avsedd för permanent anslutning till strömförsörjningen.

OBS: Innan du kopplar in kretsen igen till strömförsörjningen, se till att den fungerar som den ska, kontrollera alltid att strömkabeln är korrekt installerad.

OBS: Anslutningskabeln måste ersättas av den auktoriserade tekniska supporttjänsten eller av en person med liknande kvalifikationer.

OBS: Produkten är utrustad med en effektbegränsare, som möjliggör att en maximal effektgräns kan sättas. Gränsen måste sättas vid tillfället för produktens anslutning till elnätet eller när elnätet självt återansluts (inom de följande 2 minuterna).

3.2 Beslag

Innan du påbörjar hydraulinstallationen:

● Efter att ha packat upp produkten, kontrollera att den inte har skadats under transporten och kontakta återförsäljaren eller kunden vid eventuella problem

Supporttjänst innan jag installerar det.

- Kontrollera att produkten har rätt storlek i förhållande till bänkskiva/skåp.
- Kontrollera om tillbehör (t.ex. påsar med skruvar, garanticertifikat etc.) finns i förpackningen (placerade där för transportändamål). Ta bort och behåll dem
- Kontrollera också att det finns ett eluttag nära installationsområdet.

Förberedelse för installation:

- Produkten kan inte installeras över kylapparater, diskmaskiner,

värmare, ugnar, tvättmaskiner och torktumlare.

- Skapa utskärningar i skåpet innan du sätter in spishällen och ta försiktigt bort eventuella flisor eller sågspån.

- **för att optimera filterinstallationen är det rekommenderat att skära en springa i sockeln för att sätta in ett galler (tillgängligt på marknaden). VIKTIGT:** använd ett enkomponentslim som tål temperaturer upp till 250°; rengör noggrant ytorna för att hålla och ta bort eventuella ämnen som kan försämra vidhäftningen (t.ex. frisättningsmedel, konserveringsmedel, fetter, olja, damm, spår av gamla lim, etc.); limmet ska vara jämnt fördelat runt ramens utsida; Efter att ha klistrat, låt limmet torka i cirka 24 timmar.

Varning! Underlåtenhet att installera skruvar och fästelement enligt dessa instruktioner kan leda till elektriska faror.

Observera: För att säkerställa korrekt installation av produkten rekommenderas det att tejpa rören med en tätningstejp med följande egenskaper:


- mjuk elastisk PVC-film med ett akrylbaserat lim.
- i enlighet med DIN EN 60454-föreskrifter.

flamskyddsmedel

Motståndskraft mot nötning


- Motståndskraftig mot temperaturvariationer.
- Kan användas vid låga temperaturer.

LISTA ÖVER TILLBEHÖR

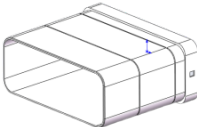Nr	Namn	Bild	Antal
1	ST 4x5 Skruv		4 stk
2	Installationsbeslag		4 stk
3	List		1 stk.
4	Luftgaller		1 stk.
6	Adapter		1 stk.


PRODUKTINSTALLATION

Steg 1: Skruva fast monteringsfästena på bottenhöljet.	Steg 2: Lägg listen runt glaset.
---	---

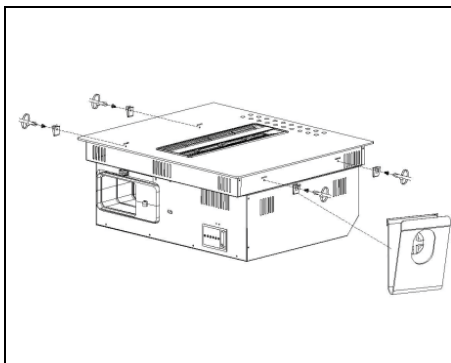


Steg 3:

Montera utsugsröret (böjen)

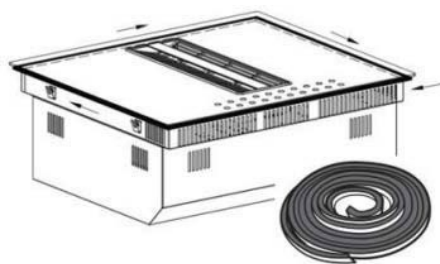


Steg 4:

Installera produkten i skåpet.

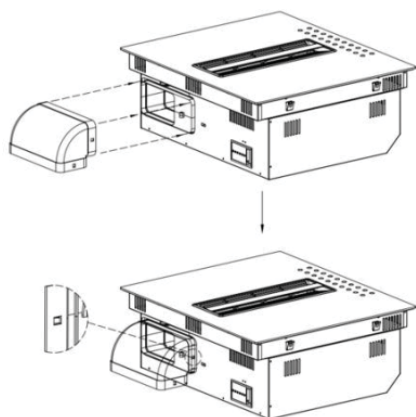


Steg 5:

Installera ev kolfiltret (*köp separat, inte obligatoriskt för alla modeller)

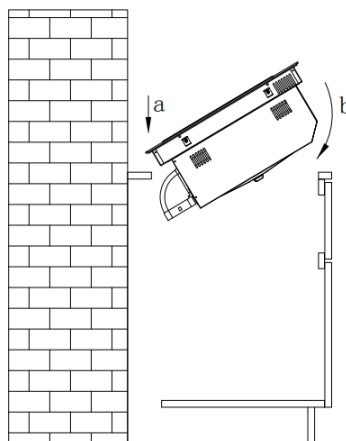


Steg 6:

Såga av kanlröret (*köp separat) om längden inte är lämplig.

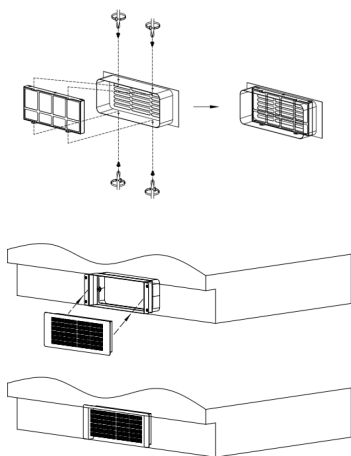


Steg 7:

Installera kanalröret (*köp separat) och fäst tätningsremsan.

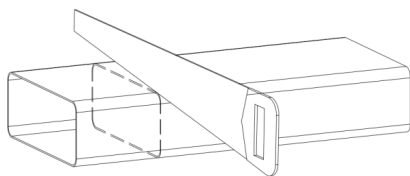


Steg 8:


Installera ASSY-luftutloppet längst ner i sockeln, fäst skruven.

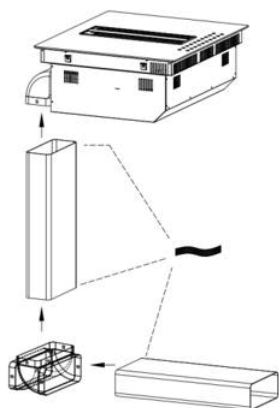


9

Montera gallret.

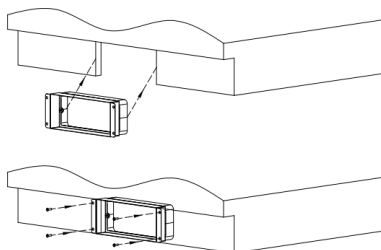

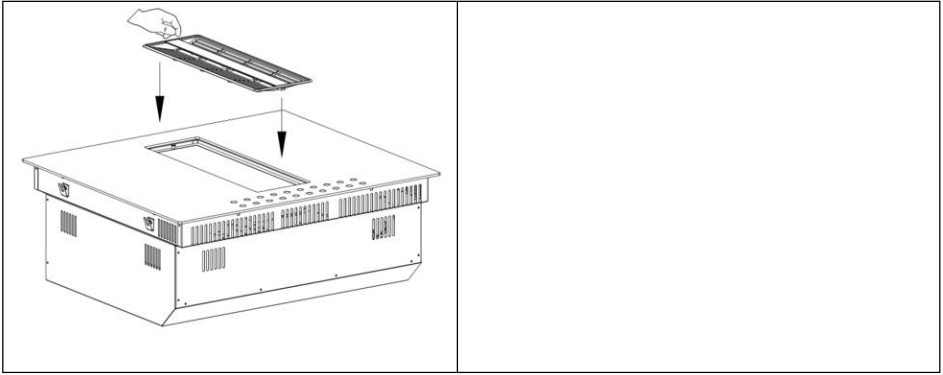


Produktmått

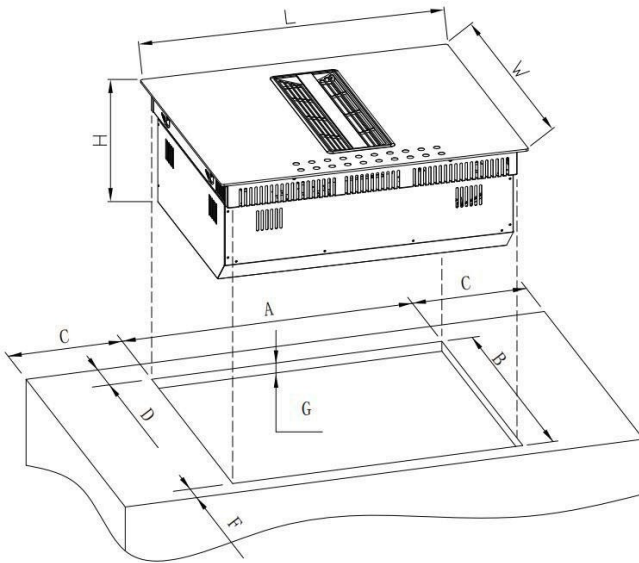

Modell	L(mm)	W(mm)	H(mm)	A(mm)	W(mm)	C(mm)	D(mm)	F(mm)	G(mm)
IM 7611-70 SR	590	520	245	560	490	≥ 50	≥ 70	≥ 50	15-25

Storlek på skåp och skorsten

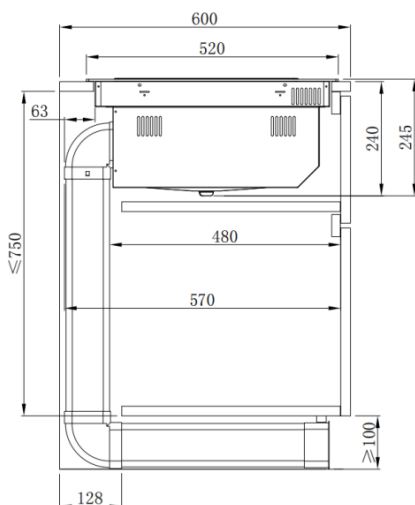

Att välja rätt kokkärl

Kokkärl för induktionshällar

Köksredskap för induktionskokzoner måste vara gjorda av metall och ha magnetiska egenskaper. Botten måste vara tillräckligt stor.

Använd endast kokkärl med botten som är lämplig för induktion. Hur man tar reda på om ett kokkärl är lämpligt:

Lämpligt köksredskap	Olämpliga köksredskap
Emaljerade stångrytor med tjock botten	Koppargrytor, rostfritt stål, aluminium, ugnssäkert glas, trä, Keramik och terrakotta
Gjutjärnsrytor med emaljerad botten	
Grytor gjorda av flerskikts rostfritt stål, rostfritt fermidstål eller aluminium med en speciell botten.	

Utför magnettestet som beskrivs nedan eller se till att pannen är markerad med symbolen för att visa att den är lämplig för

Matlagning med induktionshäll

Använd aldrig pannor med skev botten. En ihålig eller rundad botten kan påverka överhettningsskyddet och göra att kokkärl blir för varma. Detta kan göra att glaset spricker och botten av pannan smälter. Skador orsakade av användning av olämpliga pannor eller kokande torra täcks inte av garantin.




Om botten av kokkärl bara är delvis ferromagnetisk, värms endast det ferromagnetiska området upp. Detta kan innebära att värmen inte fördelas jämnt. Det icke-ferromagnetiska området kanske inte värms upp till tillräcklig temperatur för matlagning.



INTE REKOMMENDERAT

Det ferromagnetiska räckvidden minskar också om materialet som botten på köksredskapet är tillverkat av innehåller till exempel aluminium.


Detta kan innebära att köksredskapet inte blir tillräckligt varmt, eller till och med att det inte upptäcks.

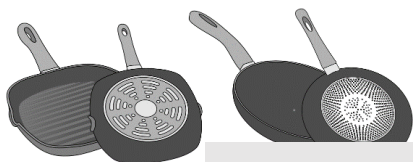

INTE REKOMMENDERAT

Materialet/materialen som botten på köksredskapet är gjorda av kan påverka tillagningsresultatet. Användning av kastruller och pannor gjorda av material so

fördelar värmen jämnt genom dem, såsom rostfria stålpannor med trelagersbas, vilket sparar tid och energi. Använd kokredskap med platt botten; Om botten på köksredskapet är ojämna kan det försämra värmeförloppet.

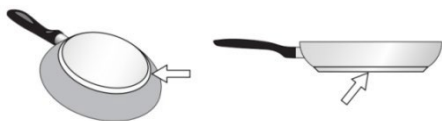

Magnetiskt test:

Flytta en magnet mot botten av köksredskapet. Om den dras till kan du använda köksredskapet på induktionspishällen.



OBS:

När man använder induktionshällar från vissa tillverkare kan ljud uppstå på grund av pannornas design. Var försiktig när du använder vissa pannor, eftersom kokande vatten kan torka ut obemärkt, vilket kan orsaka skador på grytan och spisplattan som inget ansvar kan tas för.


Kokkärkens dimension

För ett bra tillagningsresultat måste den ferromagnetiska ytan på botten av pannan matcha spishällens storlek. Om en spishäll inte känner av köksredskap, prova att placera den på en annan spishäll med mindre diameter.


Matlagningsszon	Minsta panndiameter
Ø 160mm	Ø 120mm
Ø 180mm	Ø 140mm
Ø 210 mm	Ø 180mm
Ø 280mm	Ø 220mm

ATT STYRA HÄLLEN MED SENSORKNAPPARNA

Modell: IM 7611-78 SR/PE907

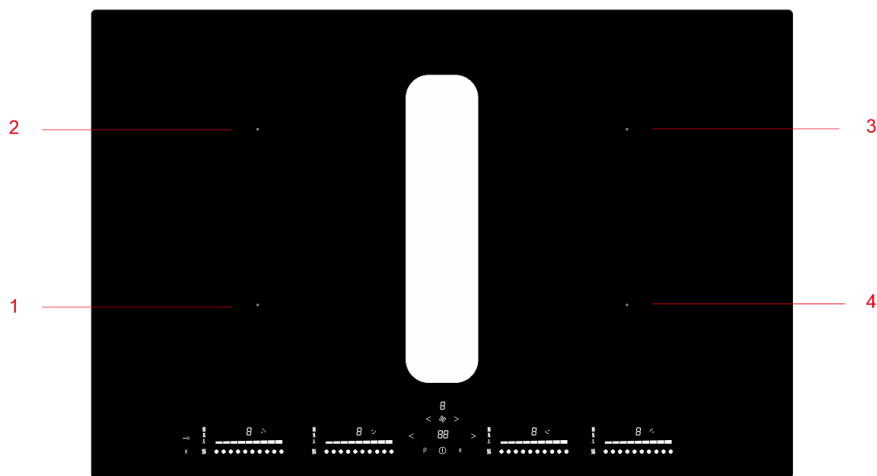


Kontrollbord:

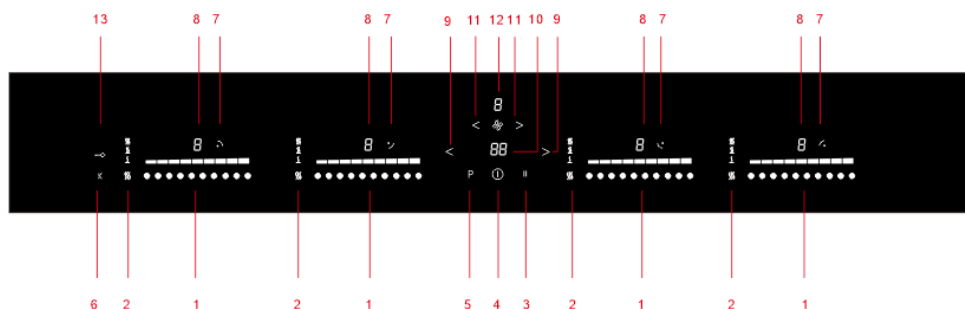


- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Effektnivåinställning | 2 Värmebevarande |
| 3 Paus | 4 På/av ström |
| 5 Boost | 6 Vänster flexzon |
| 7 Val av matlagningszon | 8 Effektnivådisplay för spishäll |
| 9 Timer | 10 Tidsbegränsad vy |
| 11 Val av effektnivå för COOKER HOOD | 12 Effektnivådisplay för ventilator |
| 13 Barnspärr | |

Modell: IM 7611-70 SR

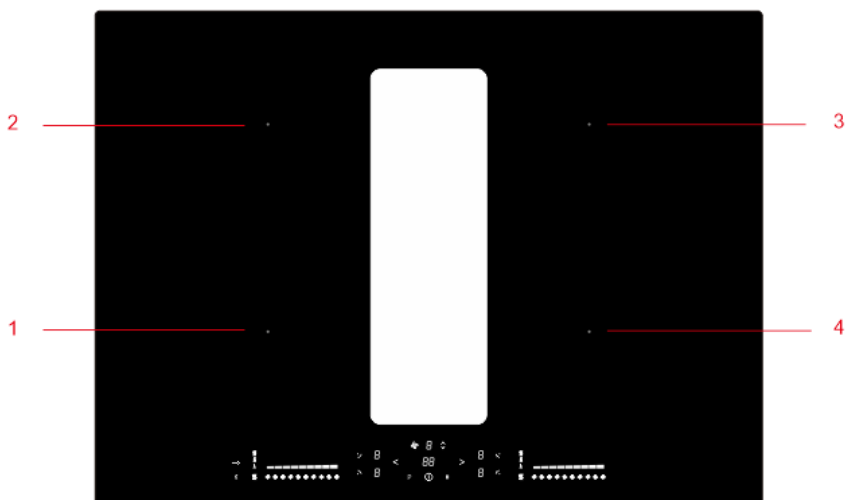

Kontrollbord:

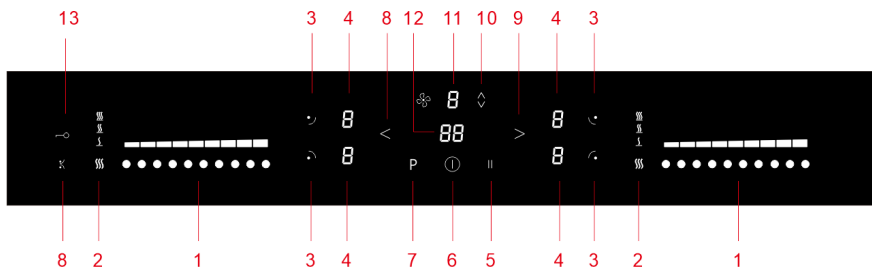

- | | | | |
|----|-----------------------------------|----|----------------------------------|
| 1 | Effektnivåinställning | 2 | Värmebevarande |
| 3 | Val av kokzon | 4 | Effektnivådisplay för SPISHÄLL |
| 5 | Paus | 6 | På/av ström |
| 7 | Boost | 8 | Vänster flexzon |
| 9 | Timer | 10 | Val av effektnivå för ventilator |
| 11 | Effektnivå display för ventilator | 12 | Timer display |
| 13 | Barnspärr | | |

Användning

1. **STANDBY-LÄGE:** När strömmen är på kommer summern att pipa en gång, alla displayer visar "- ", och spishällen går in i standby-läge.
Om inget görs inom 30 sekunder stängs all display av helt och spisfläkten stängs av automatiskt. Du kan aktivera spishällens fläkt när som helst genom att trycka på vilken kontrollpanel som helst.
2. **STRÖMNIVÅINSTÄLLNING:** Tryck och håll in strömknappen i 1 sekund  för att aktivera ventilatorn. Som standard startar den på nivå 1. Du kan välja effektnivå genom att trycka på 1-tangenten  och .
3. **BOOST:** Tryck och håll in knappen  i en sekund efter att kraftnivån har ställts, och ventilatorn går direkt in i BOOST-LÄGE. Observera att BOOST-LÄGET bara kan vara i 10 minuter, varefter det automatiskt går till nivå 4.
4. **STRÖMAVSTÄNGNING OCH FÖRDRÖJD AVSTÄNGNING:** Tryck på knappen  för att stänga av ventilatorn (P→4→3→2→1→→avstängd). Du kan trycka och hålla in knappen i  en sekund för att direkt gå in i fördröjd avstängningsläge (d).
Fördröjd avstängningsläge kan bara pågå i 5 minuter. Efter 5 minuter stängs ventilatorn av automatiskt. I fördröjt avstängningsläge kan du trycka  för att stänga av ventilatorn, eller trycka  för att slå på ventilatorn till nivå 1.
5. **SPISHÄLLEN:** Det finns en anslutningsbrytarfunktion mellan ventilatorn och induktionshällen. När ventilatorn är avstängd eller har fördröjd avstängningsläge, om induktionshällen är igång, kommer ventilatorn automatiskt starta till nivå 1. Så när induktionshällen stängs av kommer ventilatorn automatiskt att gå in i fördröjt avstängningsläge.
6. **PLASMAFUNKTION:** Tryck och håll in "+" och "-" samtidigt i 1 sekund, PLASMA-funktionen aktiveras och displayen visar punkten ".". Tryck och håll in "+" och "-" igen för att deaktivera plasmafunktionen.

Att använda spishällen


Hur man startar spishällen

● När strömmen är på piper summern en gång, alla indikatorer på SPISHÄLLEN lyser i en sekund och slocknar sedan, vilket indikerar att hällen har gått i viloläge.


1. Tryck på PÅ/AV-knappen ① . Alla indikatorer visar "—" .




2. Placera en lämplig panna på den matlagingszon du vill använda. Se till att botten av pannen och ytan på matlagingszonen är rena och torra.

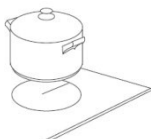

3. Om du trycker på värmezonsvalet blinkar en indikator bredvid knappen.

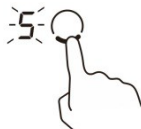

4. Välj en värmeinställning genom att trycka på effektnivåkontrollen.

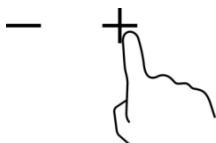

● Om du inte väljer en värmeinställning inom 1 minut, stängs

Induktionshällen av automatiskt. • Du måste börja om från steg 1.


- Du kan ändra värmeinställningen när som helst under tillagningen.

När du är klar med matlagningen

1. Tryck på kokzonen som du vill stänga av.



2. Stäng av kokzonen genom att trycka på effektnivåkontrollen. Displayen visar

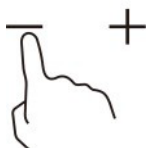

3. Stäng av hela spishällen genom att trycka på PÅ/AV-knappen.



4. Var försiktig med varma ytor

"H" kommer att visas, vilket betyder att kokzonen är för varm för att röra vid. Den försvinner när ytan har svalnat till en säker temperatur. Den kan också användas som en energibesparande funktion, om du vill värma upp fler kastruller, använd spishällen som fortfarande är varm.

H

Hur man använder boost-funktionen

Boost-funktion

1. Välj boostzonen.



2. Om du trycker på boostknappen "P" visar effektnivåindikatorn "P".




Hur man avbryter boost-funktionen

3. Välj boostzonen.



4. Tryck på boost-tangenten "P" eller tryck på effektnivån för att avbryta Boost-funktionen och välj den nivå du vill ställa.

eller

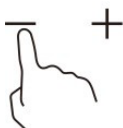

- Boost-funktionen kan bara vara i 5 minuter, varefter zonen automatiskt går till nivå 9.

Låsning av kontrollerna

- Du kan låsa knapparna för att förhindra oavsiktlig användning (t.ex. att barn av misstag slår på matlagningszonerna).
- När knapparna är låsta är alla knappar utom PÅ/AV-kontrollen avaktiverade.

Hur man låser knapparna

Tryck Vid barnlåset ☹️. Timerindikatorn visar "Lo".

För att aktivera knapparna

4. Kontrollera att induktionshällen är påslagen.
5. Tryck och håll in barnlåset ☹️ i 3 sekunder.
6. Nu kan du börja använda din induktionshäll.



När produkten är i låsläge är alla kontroller avstängda utom PÅ/AV-tangenten och hastighetsval av kökshuvan. Du kan fortfarande stänga av spishällen med PÅ/AV-knappen i en nödsituation, men du måste låsa upp produkten innan du gör några fler operationer på hällen.

Varning för restvärme

När spishällen har varit i drift ett tag kommer det att finnas kvarvarande värme. Bokstaven "H" kommer att dyka upp för att varna dig att hålla dig borta från den.

Automatisk avstängning

Värmeplattans säkerhetsfunktion stängs automatiskt av. Detta händer när du glömmar att stänga av en matlagningszon. Standardavstängningstiderna visas i tabellen nedan:

Effektnivå	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Standardarbetstider (timme)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

Hur man använder timern

Du kan använda timern på två olika sätt:

- Du kan använda den som minutklocka. I detta fall stänger inte timern av någon kokzon när den inställda tiden har gått ut.
- Du kan använda den som en avstängningstimer för att stänga av en eller flera matlagningszoner när tiden är ute.
- Du kan ställa in timern på 180 minuter.

Hur man använder timern som en minutklocka

1. Se till att spishällen är påslagen. Och zonvalsknappen aktiveras inte (zonindikationen '-' blinkar inte).

Obs: Du kan ställa in minutpåminnelsen före eller efter att ströminställningen för kokzonen är klar.



2. Tryck på timerknappen, "30" visas i timerdisplayen och blinkar.

3. Ställ in tiden genom att trycka på "+" eller "-". (t.ex. 5)

Kort tryck för att justera 1 minut och lång touch för att justera 10 minuter.



4. När tiden är inställd börjar nedräkningen omedelbart. Displayen visar återstående tid.
5. Summern piper i 30 sekunder och timerindikatorn släcks när den

Den inställda tiden har gått ut.

Använd timern för att stänga av en eller flera matlagningszoner

1. Tryck på värmezonsvalkontrollen där du vill ställa timern.



2. Tryck på timerknappen, "30" visas i timerdisplayen och blinkar.

3. Ställ in tiden genom att trycka på "+" eller "-". (t.ex. 5)

Kort tryck för att justera 1 minut och lång touch för att justera 10 minuter.



4. När tiden är inställd börjar nedräkningen omedelbart. Displayen visar återstående tid.

OBS: Det kommer att finnas en röd prick i högra nedre hörnet av effektnivåindikatorn som indikerar att zonen är vald.

5. När tillagningstiden går ut stängs spishällen automatiskt av. De andra kokzonerna kommer att vara tända om de har varit tända tidigare.

Om timern är inställd på en spisplatta:

1. När timern ställs in på flera matlagningszoner visas röda prickar i rätt matlagningszoner. Timerdisplayen visar minsta timer. Perioden för motsvarande zon blinkar.

2. När nedräkningstimern går ut stängs motsvarande zon av. Sedan visas den nya min. timern och pricken i motsvarande zon blinkar.




Observera: Tryck på kontrollen för val av värmezon, motsvarande timer visas i timerindikatorn.

Avbryt timern

7. Tryck på värmezonvalet där du vill avbryta timern.



8. Om du trycker på timerkontrollen blinkar indikatorn.
9. Att trycka på reglaget "-" för att ställa timern till "00" avbryter timern.



Effektinställningar

Värmeeffekten i kokzonerna kan ställas in på olika effektnivåer. I diagrammet hittar du exempel på hur man använder varje inställning.

Värmefixering	Tillämpning
1-2	• Varsam uppvärmning för små mängder mat • Smälta choklad, smör och snabbbrännande livsmedel • Mjuk sjudning Värmande
3-4	Reheatingen • Snabb Sjudning Matlagning

5 - 6	• Pannkakor
7-8	• Sautéering • Tillagning av pasta
9	Rostning Stekning Koka upp soppa Kokande vattenbad

RENGÖRING OCH SKÖTSEL

- Stäng av spishällen innan du rengör och låt den svalna.
- Använd inte ångrengörare för att rengöra spishällen, eftersom det kan leda till elstötar.
- När du rengör, se till att du bara torkar lätt över på/av-sensorn. Spishällen kan annars slås på av misstag!

Viktigt! Använd aldrig aggressiva rengöringsmedel som grova skurmedel, slipande grytrengörare, rost- och fläckborttagare med mera.

Rengöring av instrumentet efter användning


Rengör alltid hela spishällen efter att den blivit smutsig. Det rekommenderas att du gör det varje gång hällen används. Använd en fuktig trasa och lite diskmedel för att rengöra. Torka sedan av spishällen med en ren, torr trasa för att säkerställa att inget rengöringsmedel finns kvar på spishällens yta.

Veckovis rengöring:

Rengör hela spishällen noggrant en gång i veckan med kommersiella glas-keramiska rengöringsmedel. Följ instruktionerna noggrant. När rengöringen appliceras täcker rengöringsmedlet med en skyddande film som är motståndskraftig mot vatten och smuts. All smuts finns kvar på filmen och kan enkelt tas bort. Gnugga sedan plattan torr med en rengöringsduk.

Se till att det inte finns något rengöringsmedel kvar på spishällens yta eftersom det reagerar aggressivt när spishällen värms upp och ändrar ytan.

Kraftig smuts och fläckar (kalkflagning och blanka fläckar av pärlemorstyp) kan bäst tas bort när spishällen fortfarande är lite varm. Använd kommersiella rengöringsmedel för att rengöra spishällen. Fortsätt enligt punkt 2. Först, torka bort mat som kokats över med en våt trasa, och ta sedan bort eventuell kvarvarande smuts med en speciell glasskrapa för glaskeramikhällar. Rengör sedan spishällen igen som beskrivet i punkt 2.

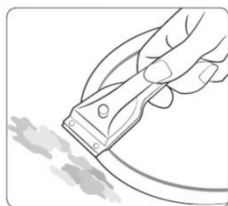


Bränt socker och smält plast bör tas bort omedelbart, när de fortfarande är varma, med en glasskrapa. Rengör sedan spishällen igen som beskrivet i punkt 2.

Sandkorn som kan hamna på spishällen när man skalar potatis eller rengör sallad kan repa ytan på spishällen när du flyttar kastruller. Se till att det inte finns några sandkorn kvar på spishällen. Förändringar i plattans färg påverkar inte glas-keramiska materialets funktion och stabilitet. Dessa färgförändringar är inte förändringar i materialet, utan matrester som inte tagits bort och som har bränt sig fast i ytan.

Blanka fläckar uppstår när botten av köksredskapet gnider mot spishällens yta, särskilt när köksredskap med aluminiumbas eller olämpliga rengöringsmedel används. De är svåra att göra

Ta bort med vanliga rengöringsmedel. Du kan behöva upprepa rengöringsprocessen flera gånger. Med tiden kommer decorationen att minska och mörka fläckar kommer att uppstå som ett resultat av aggressiva rengöringsmedel och defekta krukbottnar.

Om stora mängder vätska av misstag hålls i maskinen, ta bort silikonpluggen i botten för att släppa ut vätskan.

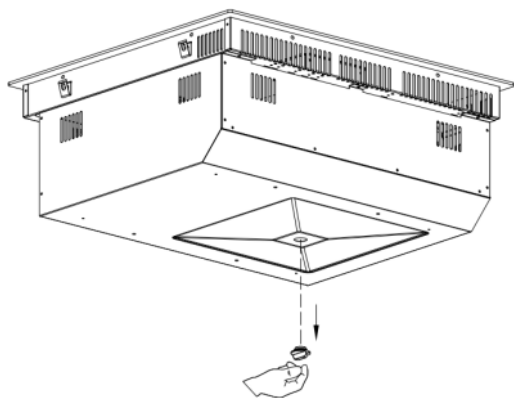

FELVISNING OCH INSPEKTION

Felkod	Möjlig orsak	Åtgärd
U	Inget kokkärl	Placera en lämplig panna på värmezonen. Om det fortfarande inte fungerar, vänligen kontakta servicecentret.
E1	Onormal matningsspänning (lägre än 170V).	Kolla om strömförsörjningen är normal. Starta när strömförsörjningen är normal.
E2	Onormal matningsspänning (högre än 270V).	Kolla om strömförsörjningen är normal. Starta när strömförsörjningen är normal.
E3/E5/E7	Fel på Induktionsspoletemperatur sensorfel	Vänligen kontakta callcentret
E4/E6	IGBT-temperatursensorfel	Vänligen kontakta callcentret
ÄR	Kommunikation mellan Fel på moderkort och displaykort	Vänligen kontakta callcentret
ETT	Överfyllningsskydd	Avlägsna vattnet på kontrollpanelen och sätt på spishällen igen.

VAD MAN SKA GÖRA OM PROBLEM UPPSTÅR

Vid fel under drift, kontrollera följande tabell innan du ringer efter service. Nedan följer några vanliga misstag och de kontroller som behöver utföras.

Problem	Möjliga orsaker	Vad man ska göra
Spishällen kan inte slås på.	Ingen ström.	Se till att spishällen är ansluten till strömförsörjningen och att den är påslagen. Kontrollera ditt hem eller område efter strömavbrott. Om du har kontrollerat allt och problemet kvarstår, Ring en kvalificerad tekniker.

Pekkontrollerna svarar inte.	Kontrollerna är låsta.	Hur man aktiverar knapparna för Se sektionen 'ANVÄNDER SPISHÄLLEN MED SENSORKNAPPARNA' för instruktioner.
Pekskärmskontrollerna är svåra att använda.	Det kan finnas en liten film av vatten över kontrollerna, eller så kan du använda fingertoppen när du Rör vid kontrollerna.	Se till att pekskärmskontrollområdet är torrt och använd bollen av fingret när du rör vid kontrollerna.
Glaset blir repigt.	Köksredskap med grova kanter. Olämpliga, slipande rengöringsmedel, begagnad.	Använd köksredskap med platta och släta bottenar. Se 'Välja rätt köksredskap'. Underhåll och rengöring
Vissa kokkärl ger ifrån sig sprakande eller klickande ljud.	Det kan bero på konstruktionen av ditt kokredskap (lager av olika metaller) intagna på olika sätt).	Detta är normalt för köksredskap och tyder inte på ett fel.
Induktionspisen ger ifrån sig ett lågt surrande ljud när den används på hög värme Värmeinställning.	Detta beror på induktionsmatlagningsteknologin.	Detta är normalt, men ljudet borde tystna eller försvinna helt när du sänker värmeinställningen.

Fläktljud från induktionspisen.	En kylfläkt inbyggd i din induktionshäll är igång för att förhindra att elektroniken överhettas. Den kan fortsätta gå även efter att du stängt av Induktionsspisen.	Detta är normalt och kräver ingen åtgärd. Stäng inte av strömmen till induktionspis vid väggen medan fläkten är igång.
Kokzonerna blir inte varma och visas på displayen.	Induktionsspishällen kan inte finna kokkärlet, eftersom det inte är lämplig för induktionsmatlagning. Induktionsspishällen kan inte upptäcka kokkärlet eftersom det är för litet för matlagingszonen eller inte ordentligt centrerat på den.	Använd kokkärl som är lämpliga för induktionsmatlagning. Se avsnittet 'Att välja rätt köksredskap'. Centra kokkärlet och se till att botten passar storleken på matlagingszonen.
Induktionspisen eller en matlagingszon stängs av oväntat, en ton hörs och en felkod visas (vanligtvis växlande med en eller två siffror i timerdisplayen).	(Tekniskt fel)	Observera felet. Endast bokstäver och siffror. Strömmen till induktionspis stängs av vid väggen och kontakta en kvalificerad tekniker.
Efter anslutning	Är det strömbrott?	Vänta tills strömförsörjningen återupptas

Ström och tryck på "Power"-knappen, det kommer inget svar från apparaten.	Är säkringen trasig eller har säkringen löst ut?	Kontrollera grundorsakerna noggrant. Om problemet inte kan lösas, vänligen kontakta vårt servicecenter för Inspektion och reparation.
	Är kontakten ansluten ordentligt?	
Värmen avbryts under normal användning och ett "pip" hörs.	Oförenlig kokutrustning Eller inga kokredskap använda?	Byt ut kokredskap; Använd köksredskap som passar induktionsspishällen.
	Köksredskapet placeras inte i mitten av värmezonen.	Placera köksredskapen i mitten av den angivna värmezonen.
	Är köksredskapet upphettat?	Placera köksredskapen i värmezonen.
Ingen drift under uppvärmning i bruk	Är kokkärlet tomt, eller är temperaturen också hög?	Kontrollera om apparaten missbrukas
	Är luftintags-/utblåsentilen igensatt?	Släpp ut luftintags-/utblåsentilen. Vänta tills apparaten har svalnat, och slå sedan på den igen.
	Att arbeta med spishällen över 2 timmar utan någon interaktion?	Återställ matlagningsslagen eller använd timerfunktionen

Om ovanstående lösningar/kontroller inte kan lösa problemet, dra ur apparaten omedelbart och kontakta servicecentret för inspektion och reparation. Notera felkoden och rapportera den till Servicecenter Ltd. För att undvika fara och skador på apparaten, demontera eller reparera den inte själv.

ELEKTRISK ANSLUTNING



Denna spishäll får endast kopplas till strömförsörjningen av en lämpligt kvalificerad person.

Innan du kopplar spishällen till strömförsörjningen, kontrollera att:

1. Hushållet är lämpligt för strömmen som krävs av spishällen.
2. Spänningen motsvarar värdet som anges på märkningsbrickan
3. Strömförsörjningskabelns sektioner tål belastningen som anges på märkningskylten.

För att koppla spishällen till nätaggregatet, använd inte adaptrar, reducerare eller grenkontakter, eftersom de kan orsaka överhettning och brand.




Strömkabeln får inte röra några heta delar och måste placeras så att temperaturen aldrig överstiger 75°C.



Kontrollera med en elektriker om ledningarna i hemmet är lämpliga utan ändringar. Eventuella modifieringar får endast göras av en kvalificerad elektriker.

Strömförsörjningen måste vara ansluten enligt relevant standard.

Anslutningsmetoden visas nedan.

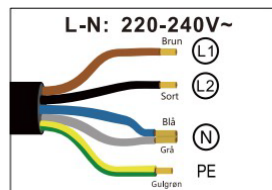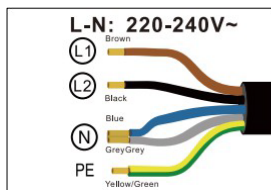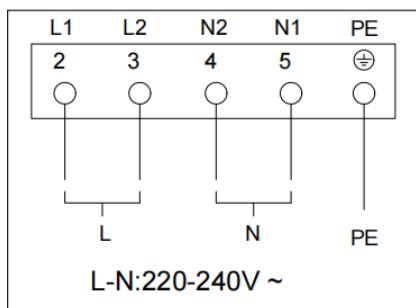

- Om kabeln är skadad eller behöver bytas ut bör reparation utföras av eftermarknadsagenten med dedikerade verktyg för att undvika olyckor.
- Om apparaten är ansluten direkt till huvudströmningen måste en Omaniack polär säkring med minst 3 mm mellanrum mellan kontakterna installeras.
- Installatören måste säkerställa att rätt elektrisk anslutning har gjorts och att den följer säkerhetsföreskrifterna.
- Böj eller komprimera inte kabeln.
- Kabeln bör kontrolleras regelbundet och endast bytas ut av auktoriserade tekniker.



Denna apparat är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2002/96/EG om avfall av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Genom att säkerställa att denna apparat kasseras korrekt hjälper du till att förhindra skador på miljön och människors hälsa som annars kunde ha orsakats om den slängdes i

Så är det inte.

Symbolen på produkten indikerar att den inte får behandlas som vanligt hushållsavfall. Den måste tas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska varor.

Denna apparat kräver specialiserad avfallshantering. För mer information om behandling, återvinning och återvinning av denna produkt, vänligen kontakta din lokala kommun, din hushållsavfallshantering eller butiken där du köpte den.

För mer detaljerad information om behandling, återvinning och återvinning av denna produkt, vänligen kontakta ditt lokala kommunala kontor, din hushållsavfallshantering eller verkstaden där du köpte produkten.