




Bruksanvisning

Ventilator 52 cm

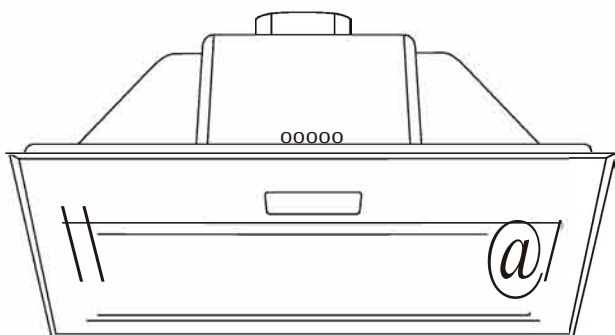

SJ 1101-52 RF

Läs användarmanualen noggrant innan du använder produkten.

Spara användarmanualen för senare referens.

INTRODUKTION

Tack för att du valde denna ventilator.

Denna bruksanvisning är avsedd att ge dig all nödvändig information i samband med installation, användning och underhåll av apparaten.

För att använda apparaten korrekt och säkert, vänligen läs denna instruktionsmanual noggrant innan installation och användning.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Låt aldrig barn använda apparaten.
- Ventilatorn är avsedd endast för användning i privata hushåll. Den är inte avsedd för kommersiella ändamål.
- Använd en fuktig trasa och ett neutralt rengöringsmedel III för att rengöra apparaten efter den angivna perioden (förslag: varannan månad).
Om apparaten inte används enligt instruktionerna finns det brandrisk.
- Se till att det finns god ventilation i utsugskanalen innan du slår på apparaten. Kontrollera att sladden inte är skadad. En skadad sladd får endast bytas ut av en professionell fackman.
- Reglerna för luftutsläpp måste följas.
- Apparaten kan användas av barn över 8 år och av personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de är övervakade eller har fått instruktioner i användningen av apparaten och förstår riskerna. B0rn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan övervakning.
- Om sladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller en professionell för att undvika risker.
- Det måste finnas tillräcklig ventilation i rummet när apparaten används samtidigt som apparater som bränner gas eller andra brinnande ämnen. Ventilatorn får endast installeras över en spishäll med maximalt fyra kokplattor. Utsuget får inte släppas ut i en skorsten som används för att släppa ut rök från apparater som bränner gas eller andra brinnande ämnen.

Spisar och andra ventilatorer för matlagning kan negativt påverka den säkra driften av apparater som förbränner gas eller andra förbränningsämnen (inklusive apparater i andra rum) om det uppstår baksug av förbränningsgaser.

Dessa gaser kan potentiellt leda till kolmonoxidförgiftning. Efter installation av en apparat eller annan utsugningsfläkt måste driften av gasapparater med utsug testas av en kvalificerad person för att säkerställa att inget baksug av förbränningsgaser uppstår.


6 VARNING!

Intilliggande delar kan bli heta under tillagningen.

Risk för elektrisk stöt

Apparaten måste vara utrustad med en rätt jordanslutning. Om du är osäker, kontakta en professionell fackman.

Inkluderade delar

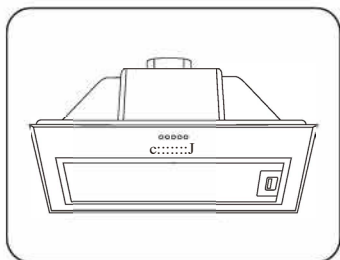


X4

St4X16

Nödvändiga verktyg vid montering



Penna



Hammare



Vattenpass



Måttband



Skruvmejsel




Elektrisk borr eller skruvdragare

INTRODUKTION

Förberedelser före installation:

Varning: Om skruvarna eller handtaget inte sitter fast i i enlighet med dessa instruktioner kan det leda till en elektrisk risk.

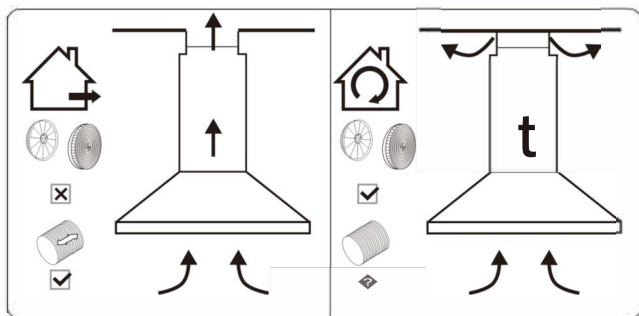


Utsug ut till det fria


Utsug genom recirkulation

a. Om du har möjlighet till utsug till det fria kopplas ventilatorn som illustrerat ovan med hjälp av en slang (med en innerdiameter på 150 mm).

Om du inte har möjlighet att gå ut kan du välja recirkulation och rening med ett kolfilter.

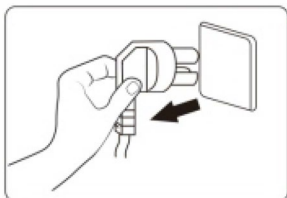


b. För installationen, stäng av apparaten och dra ur kontakten från vägguttaget.

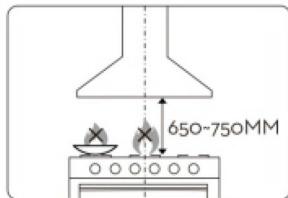

c. Ventilatorn bör placeras 650-750 mm ovanför spishällen för bästa effekt.

OBS: Det får aldrig finnas öppen eld under ventilatorn

METODER FÖR UTSUG

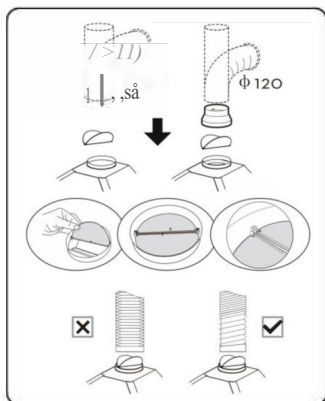




Installationsmetod för slang med diameter på 150 mm: Fäst returklaffarna enligt illustrationerna och säkra slangen.

Observera: Returklaffarna måste öppnas uppåt.


Installationsmetod för slang med diameter på 120 mm: Fäst flikarna som visas på bilden och fäst adaptern innan du fäster slangen.

Utsugsslangen måste dras ut helt.


Installation

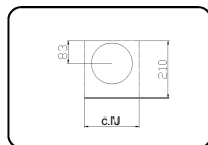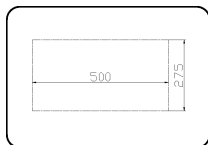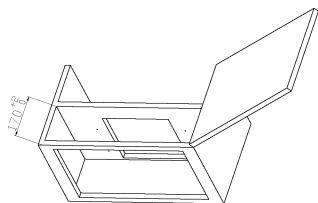


Innan installation, kontrollera och gör ett hål i ditt skåp i rätt storlek för att passa apparaten.

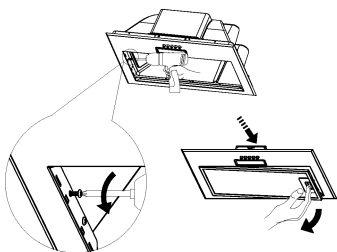

Ta bort filtret och fäst de 4 skruvar inuti panelen, koppla bort lampan och koppla bort kontakten, som visas på bilden.

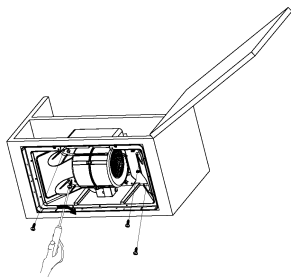

Placera ventilatorn i mitten av skåpsöppningen och använd fyra skruvar för att fästa den i skåpet.

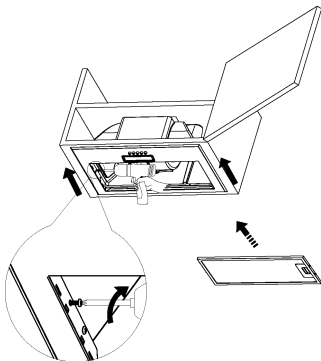

Koppla in lampor och kablar, placera panelen i ventilatorn, fäst sedan de fyra skruvarna och montera aluminiumfettfiltret.

HUR MAN ANVÄNDER PRODUKTEN

- 0: motor avstängd
- 1: motor på lägsta hastighet 1
- 2: motor på hastighet 2
- 3: motor på högsta hastighet

Belysning: lampan tänds och
släcks med denna knapp.

UNDERHÅLL

Stäng av apparaten och dra ur den från eluttaget innan du rengör den.

I. Regelbunden rengöring

Använd en trasa som är urvriden i ljummet vatten eller rengöringsmedel avsett för hushåll. Använd aldrig metallskurplattor, kemikalier, slipande målare eller en skrapa för att rengöra apparaten.


II. Byte av lampa

Stäng av apparaten och ta ut kontakten från vägguttaget.



VARNING! LAMPAN KAN VARA VARM!

VÄNTA TILLS DEN ÄR AVSTÄNGD. Om du ska byta LED-lampor, se till att apparaten är avstängd och att kontakten är urkopplad.

- Lamptyp: L14 (AC: 110-240 V);
- Klassad wattanvändning: 2 W;
- Maximal wattanvändning: 2 W;
- Lampans klassade spänning: 110-240 VAC;
- Lampans nominella dimension: 34,5 x 120 mm






Lampnan kan vara varm. Låt den svalna i 10 minuter innan du sätter tillbaka den.

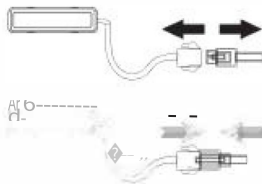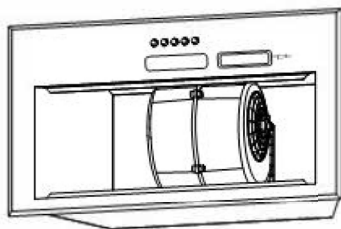

III. Byta aluminium- och kolfilter

För att installera kolfiltret måste fettfiltret först tas bort. Tryck på låset och dra det nedåt.

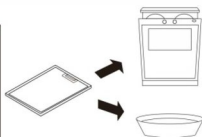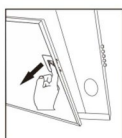


Aluminiumfilter: För att undvika fettbränder bör de rengöras noggrant en gång i månaden eller när rengöringsindikatorn är tänd (om modellen är utrustad med en sådan). Ta bort filtren och låt dem ligga i varmt vatten och diskmedel i en timme. Om du tvättar filtren i diskmaskin, placera dem vertikalt för att förbättra rengöringsprocessen.

IV. Kolfiltrets livslängd: Det rekommenderas att byta kolfilter var tredje månad om det har använts i 2 timmar om dagen

Montering: Sätt tillbaka kolfiltret in i apparaten och vrid dem medurs. Upprepa på andra sidan.



3 MÅNADER

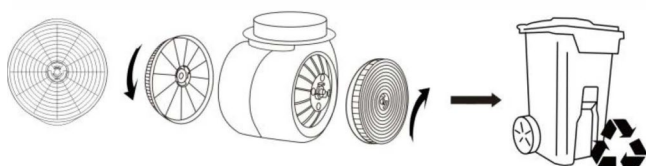

Viktigt:

1. Kontrollera att filtret sitter ordentligt fast. Annars kommer det att orsaka onormalt ljud och fara.
2. Om du använder ett kolfilter kommer luftflödet att minskas.

FELSÖKNING

Fel	Orsak	Lösning
Ljuset är svagt, men motorn låter inget	Motorn är blockerad.	Stäng av apparaten och låt en professionell fackman reparera.
	Motorn är skadad.	
Varken lampan eller motorn fungerar	Fel sorts lampa	Byt ut LED-lampan mot en ny med rätt specifikationer.
Kraftig vibration	Ledningen är skadad.	Sätt tillbaka kontakten i vägguttaget.
	Motorn är skadad.	
Enheten vibrerar kraftigt	Motorn är inte fast monterad	Stäng av apparaten och låt en fackman undersöka.
		Stäng av apparaten och kontrollera montering.
Minskat sug	För stort avstånd mellan apparaten och spishällen.	Justera avståndet

MILJÖ

Elprodukter som är förbrukade får inte slängas tillsammans med hushållsavfall. Ta istället med den till din återvinningsstation. Om det behövs, fråga din kommun eller återförsäljare om råd.

Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och miljön när avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte tas om hand på rätt sätt.

Produkter märkta med följande "överstruken soptunna" är elektrisk och elektronisk utrustning. Den överstrukna soptunnan symboliserar att avfall från elektrisk och elektronisk utrustning inte får kasseras med osorterat hushållsavfall, utan måste samlas in separat.

För detta ändamål har alla kommuner inrättat insamlingsprogram där avfall från elektrisk och elektronisk utrustning kan lämnas in gratis av medborgare vid återvinningsstationer eller andra samlingsplatser eller hämtas direkt från hushållen. Ytterligare information bör erhållas från kommunens tekniska förvaltning.



