

Bruksanvisning

SJ 1301-60 HV

INNEHÅLL

INTRODUKTION 3
SÄKERHETSÅTGÄRDER..... 3-4
INSTALLATION 5-8
INSTALLATION (recirkulations-/kolfilter)..... 8
HUR MAN ANVÄNDER PRODUKTEN 9
UNDERHÅLL 10
FELSÖKNING..... 11
MILJÖSKYDD 11

INTRODUKTION

Tack för att du valde denna ventilator.
Denna instruktionsmanual är utformad för att ge dig alla nödvändiga instruktioner angående installation, användning och underhåll av apparaten. För att använda enheten korrekt och säkert, vänligen läs denna instruktionsbok noggrant innan installation och användning.

Ventilatorn är tillverkad av högkvalitativa material.
Den är utrustad med en kraftfull elektrisk motor som ger stark sugkraft, låg ljudnivå, aluminiumfettfilter och enkel installation.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Barn får aldrig använda maskinen.
Ventilatorn är avsedd för hembruk och är inte lämplig för grillfester eller andra kommersiella ändamål.
Ventilatorn och dess filter måste rengöras regelbundet för att bibehålla gott fungerande skick.
Rengör ventilatorn enligt instruktionerna för användning för att undvika brandrisk. Det finns brandrisk om rengöring inte utförs enligt instruktionerna.
Direkt exponering för lågor från gasspisen är förbjuden.
Se till att köket får god luftcirkulation.
Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, en auktoriserad serviceagent eller en liknande kvalificerad person för att undvika en fara.
Det måste finnas tillräcklig ventilation i rummet när ventilatorn används samtidigt som apparater som bränner gas eller andra bränslen.
Luften får inte släppas ut i en skorsten som används för att avlägsna rök från apparater som förbränner gas eller andra bränslen.

Regler om luftutsläpp måste följas. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt, liksom av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de har fått instruktioner om säker användning av apparaten och förstår riskerna.
Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
Städning och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
Använd inte öppen låga under ventilatorn.
VARNING: Tillgängliga delar kan bli varma när apparaten används tillsammans med köksutrustning.
Varningen bör finnas i den del av instruktionerna som innehåller information om hur man monterar apparaten.

Risk för elektrisk stöt

Koppla enheten endast till ett korrekt jordat uttag. Om du är osäker, sök råd från en kvalificerad tekniker.
Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till död, brand eller elektrisk stöt.

INSTALLATION

FÖRBEREDELSER FÖR INSTALLATION:

Ventilatorn är designad för användning antingen med en utomhuskanal eller med recirkulation.

Utsug utomhus:


I detta fall leds matlagningsångorna ut ur byggnaden via en utsugsslang kopplad till takventilatorn.

Observera: Vi rekommenderar att du använder den största möjliga utsugsslangen för att få bästa möjliga sugkraft och ljud från ventilatorn.


Recirkulation:

Vid recirkulation rengörs luften från fett och lukt innan den leds tillbaka in i rummet. För att använda ventilatorn med recirkulation måste ett kolfilter installeras.

Observera: Kolfiltret medföljer inte och måste köpas separat.

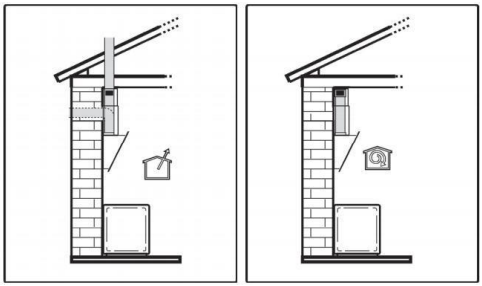


a. Stäng av enheten innan installationen och dra ur apparaten från vägguttaget.

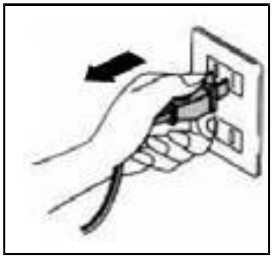


b. Ventilatorn ska placeras på ett avstånd av 50~75 cm från den nedre kanten av ventilatorn och ner till din induktions- eller keramikhäll, och för gasspisar bör ventilatorn monteras på en höjd av 70 cm och uppåt.

Installation:


- Koppla ut slangen till ventilatorn.
  Ta bort aluminiumfiltret och placera sedan ventilatorn under skåpet.

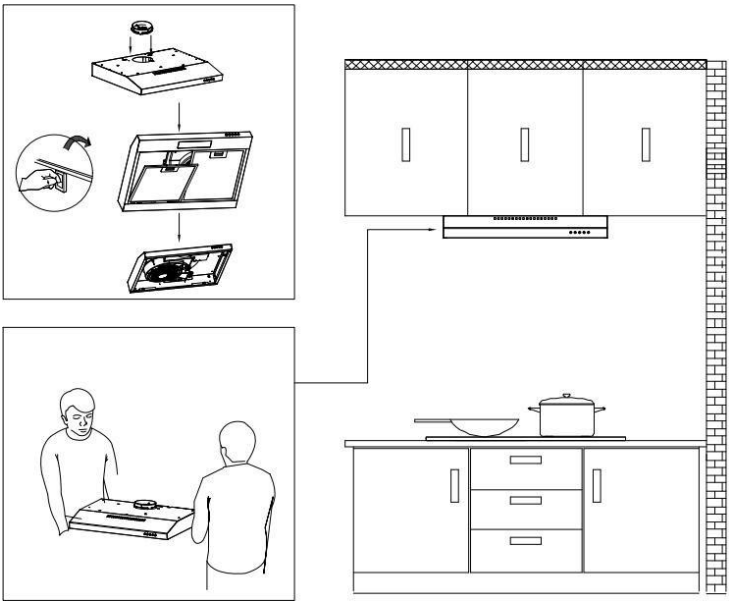


- Ritning

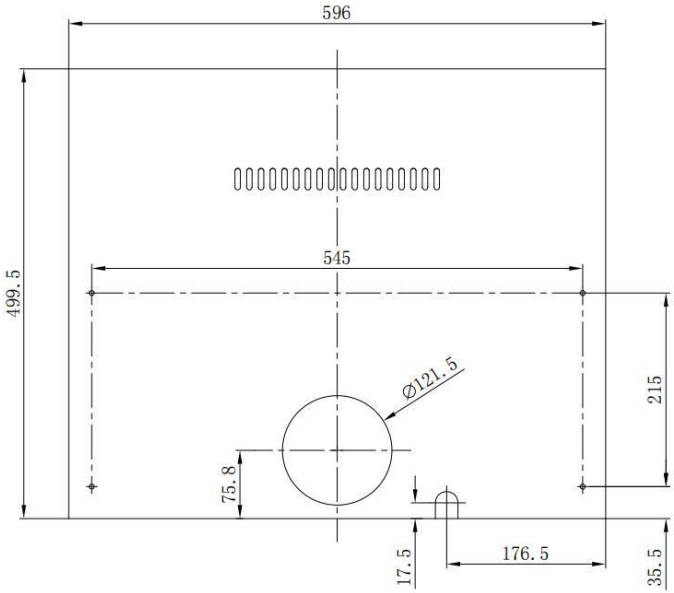

- Placera utsugsstosen så att den är i nivå med ventilationshålet längst ner i skåpet.
  Fäst sedan ventilatorn i rätt position med de fyra 4 × 20 mm skruvarna som medföljde.

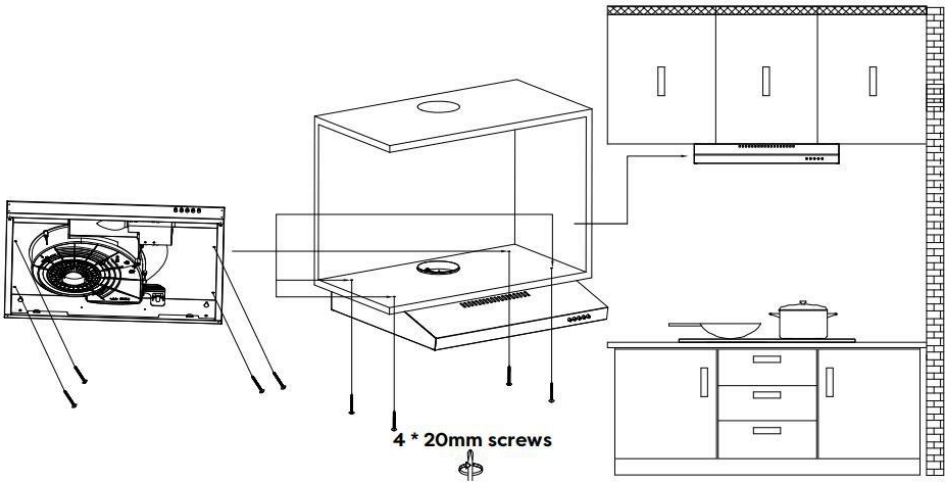


- Sätt tillbaka fettfiltret på ventilatorn.

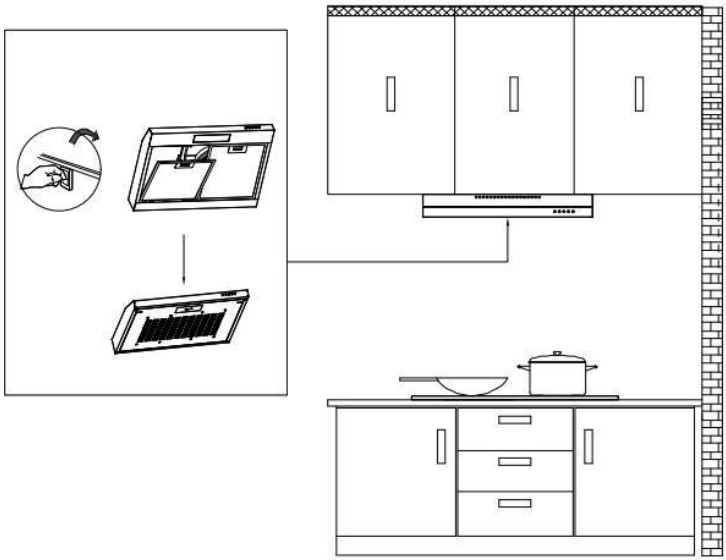


OBS:
Se till att ta bort tejpen på returklaffarna och kontrollera om de kan öppnas och stängas fritt. Annars kommer det att låta.

INSTALLATION (recirkulation-/kolfilter)

- Utsug utomhus: Vrid på reglaget till läget 'med pilen ut ur höljet', luften leds ut genom utsugsslangen.

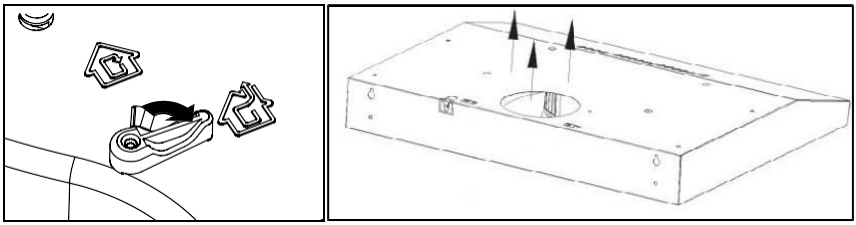

- Recirkulations-/kolfilter: Vrid regulatorn mot där pilen visas inuti höljet, luften leds nu ut genom spåren, som visas på bilden.

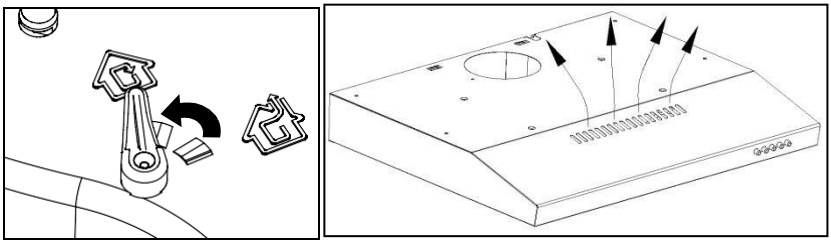

- **OBS: Kolfiltret sitter på motorn och måste bytas ut var tredje månad.**

- Varning: Kolfiltret får inte tvättas eller återanvändas. Det måste bytas ut efter 120 timmars användning.
  Utsätt inte kolfiltret för värme.

Hur man använder produkten



0 Avstängningsknapp
Den används för att stänga av ventilatorn.

Låghastighetsknapp
Används för lätt ventilation i köket. Lämplig för att sjuda mat och laga mat med begränsad ånga.

Medelhastighetsknapp
Används för allmän matlagning och ger tillräckligt luftflöde i de flesta situationer.

Höghastighetsknapp
Använd med tung ånga, rök eller rök för att uppnå den mest effektiva ventilationen.

Belysning
Brukade tända och släcka lampan.




UNDERHÅLL

OBS!
Stäng av apparaten och dra ur kontakten innan du börjar rengöra.

I. Regelbunden rengöring
Använd en mjuk trasa fuktad med handvarmt vatten med lite såpa eller vanligt rengöringsmedel. Använd aldrig metallsvampar, kemikalier, slipmaterial eller hårda borstar för att rengöra apparaten.

II. Månatlig rengöring av fettfiltret
VIKTIGT: Genom att rengöra filtret varje månad kan du förebygga brandrisker. Filtret samlar fett, rök och damm, vilket har en direkt inverkan på ventilatorns effektivitet.
Om det lämnas orent kommer fettresterna (som kan vara brandfarliga) att mätta filtret. Rengör det med hushållsrengöringsmedel.

III. Kolfilter/recirkulation
Den absorberar obehagliga lukter från matlagning.
Kolfiltret blir mättat efter mer eller mindre långvarig användning, beroende på vilken typ av matlagning det är och hur ofta fettfiltret rengörs. I vilket fall som helst är det nödvändigt att byta patronen minst var fjärde månad. Kolfiltret får INTE tvättas eller regenereras.

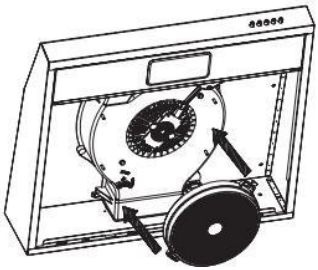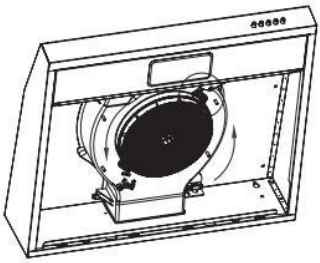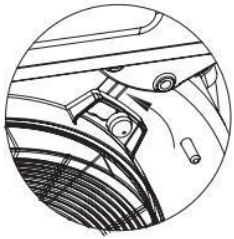OBS:
Se till att filtret sitter ordentligt fast. Annars kan det lossna och falla ut. Detta kan orsaka skador på apparaten och utgöra en fara för användaren. När aktivt kolfilter används är utsugningseffekten lägre.

Lampbyte

1. Stäng av enheten och koppla ur den från eluttaget.
2. Ta bort lampans lock genom att skruva loss de två skruvarna.
3. Skruva loss glödlampan
4. Byt ut mot samma typ och klassade lampa

OBS!
Det rekommenderas att LED-lampan byts ut av auktoriserad personal.

FELSÖKNING

Fel	Orsak	Åtgärd
Lampan är på, men ventilatorn fungerar inte	Motorfläkthjulet fastnat.	Byt motorn och reparera endast med kvalificerad service
	Motorn är skadad.	
Varken ljus eller fläkt fungerar inte	Fel i elektronik	Byt ut kretskortet/kretskortet.
	Lös kabel	Koppla in kabeln.
Kraftig vibration i enheten	Motor/fläktimpeller är skadad.	Byt ut motorn och reparera endast kvalificerad servicepersonal.
	Motorn är inte korrekt fast.	Byt ut motorn och reparera endast kvalificerad servicepersonal.
	Enheten hängs inte korrekt på fästet.	Ta ner enheten och kontrollera om fästet sitter på rätt plats.
Sugkraften är inte bra	Blockerad utsugsslang	Demontera utsugsslangen och se om återgångsklaffarna får öppnas eller om det är en annan blockering.

MILJÖSKYDD

Avfall från elektriska produkter får inte slängas tillsammans med hushållsavfall. Vänligen återvinn där det finns anläggningar. Kontakta din lokala myndighet eller återförsäljare för vägledning om återvinning.



Denna apparat är märkt enligt det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).
Genom att säkerställa att denna produkt kasseras korrekt hjälper du till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa som annars kan uppstå vid felaktig hantering av avfall.
Symbolen på produkten indikerar att produkten inte får behandlas som hushållsavfall. Istället bör den lämnas över till lämplig insamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.
Avfallshantering måste ske i enlighet med lokala miljöregler för avfallshantering.
För mer detaljerad information om behandling, återvinning och återvinning av denna produkt, vänligen kontakta din lokala kommun, din hushållsavfallshantering eller butiken där du köpte produkten.