Bruksanvisning- och installationsguide

SJ 1380-52 HV Kalix · SJ 1380-75 HV Kalix

Innehållsförteckning

Introduktion **3**

Säkerhetsåtgärder **3**

Allmänna säkerhetsinstruktioner 3

Risk för elektrisk stöt 3

Installation **4**

Förberedelser för installationen 4

Före installationen 4

Installation 5

Drift **7**

Knappar och display 7

Gestkontroll 8

Potentialfritt relä 8

Underhåll **9**

Regelbunden rengöring 9

Månatlig rengöring av fettfiltret 9

Kolfilter (endast recirkulationsversion) 9

Byte av LED-lampor 10

Felsökning **10**

Miljöskydd **10**

Introduktion

Tack för att du valde denna ventilator.

Denna manual innehåller all information du behöver om installation, användning och underhåll av apparaten. Vänligen läs manualen noggrant innan installation och användning så att du kan använda ventilator korrekt och säkert.

Ventilatorn är tillverkad av högkvalitativa material och har en strömlinjeformad design. Den är utrustad med en kraftfull elmotor och centrifugalfläkt och ger därför hög sugkraft med låg ljudnivå. Dessutom finns ett aluminium-fettfilter och en enkel installation.

Säkerhetsåtgärder

Allmänna säkerhetsinstruktioner

- Låt aldrig barn använda apparaten.
- Ventilatorn är avsedd för privat bruk endast. Den är inte avsedd för kommersiell användning.
- Ventilatorn och filtrena bör rengöras regelbundet för att hålla apparaten i gott skick.
- Rengör ventilatorn enligt dessa instruktioner för att undvika risken för antändning. Det finns brandrisk om rengöringen inte utförs enligt beskrivningen.
- Flambera eller fritera aldrig med öppen låga direkt under ventilatorn.
- Se till att köket får god luftcirkulation.
- Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller en liknande kvalificerad person för att undvika en fara.
- Det måste finnas tillräcklig ventilation i rummet när ventilatorn används samtidigt som apparater som bränner gas eller andra bränslen.
- Luften får inte släppas ut genom en skorsten eller kanal som används för avgaser från apparater som bränner gas eller andra bränslen.
- Tillämpliga regler för luftutsläpp måste följas.
- Apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt, liksom av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de är övervakade eller har fått instruktioner i säker användning av apparaten och förstår de risker som är involverade.
- Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

> **VARNING:** Tillgängliga delar kan bli varma när ventilator används med köksapparater.

Risk för elektrisk stöt

- Apparaten får endast vara ansluten till ett korrekt jordat eluttag. Om du är osäker, rådgör med en auktoriserad elektriker.
- Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till död, brand eller elektrisk stöt.

Installation

Förberedelser för installationen

Ventilatorn kan installeras antingen med en utsug utomhus eller med kolfilter.

Utsug utomhus


Ångorna leds ut ur byggnaden genom en utsugskanal som är kopplat till anslutningsringen högst upp på ventilatorn. Utsugskanalens diameter måste motsvara anslutningsringens diameter.

> **Notera:** Utsugskanalen ingår inte i ventilatorn.

Utsug med kolfilter

Den insugna luften rengörs från fett och lukt innan den återförs till rummet. För att använda ventilatorn med denna version måste ett kolfilter installeras.

> **Notera:** Kolfiltret ingår inte i ventilatorn och måste köpas separat.

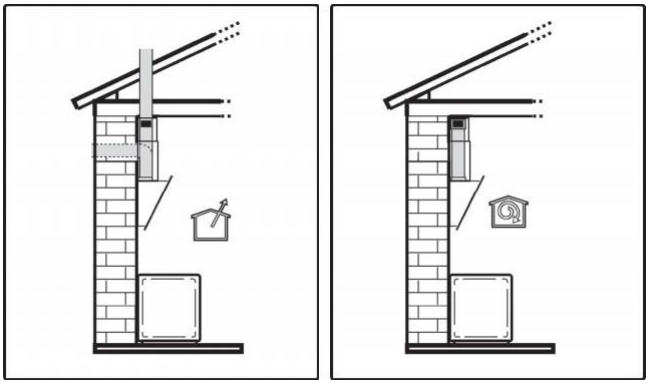

Vänster: skorsteinsversion. Höger: recirkulationsversion.

Före installationen


1. Stäng av apparaten och dra ur den från eluttaget innan du påbörjar installationen.



2. Ventilatorn bör monteras 65–75 cm ovanför spishällen för att uppnå bästa möjliga effekt.



3. Kontrollera att tejpen över utsugsstosen har tagits bort.

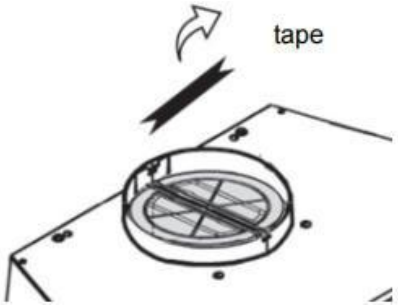



Installation

Ventilatorn är vanligtvis monterad i ett specialdesignat väggskåp. Kapa ut utskärningen till ventilatorn med en sticksåg enligt följande mått:


Modell	Utskuret i skåpbotten (mm)
SJ 1380-52 HV Kalix (52 cm)	485 x 265
SJ 1380-75 HV Kalix (75 cm)	715 x 265


Notera: Se till att utskärningen är minst 35 mm från kanten på skåpet.

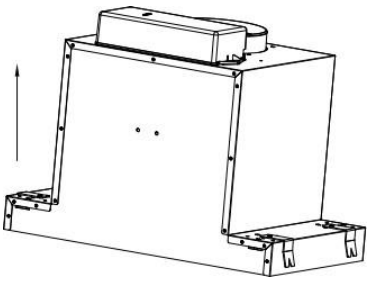

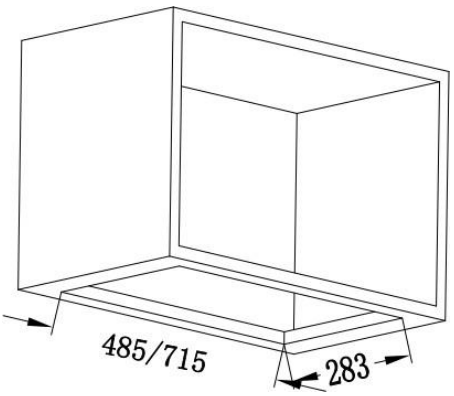


1. Lossa de fyra skruvarna framtill.

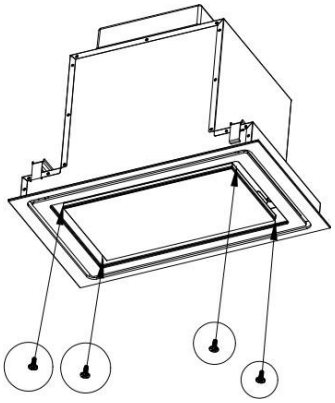


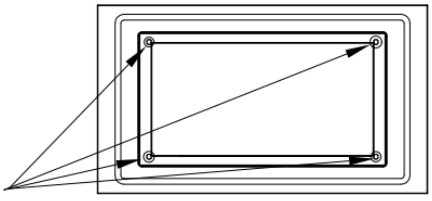


2. Ta bort reglagen och ljuskablarna från terminalblocket, och ta sedan bort frontplattan.

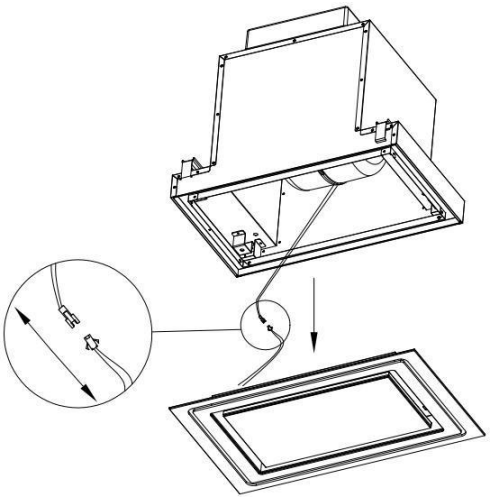


3. Skruva fast fästmuttern på fjädringsfästet tills det når en punkt där det inte finns några gängor kvar.

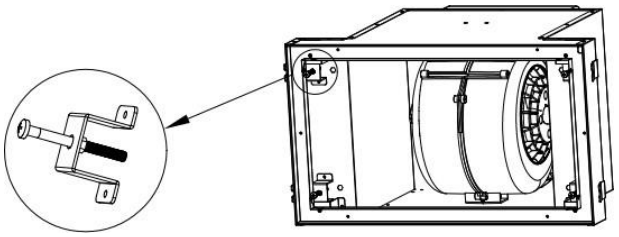


4. Dra åt de fyra monteringsskruvarna i fjädringsfästena med en skruvmejsel tills ventilatorn ligger i nivå med undersidan av skåpet. Dra slutligen åt fästmuttrarna ordentligt så att de inte kan lossna.

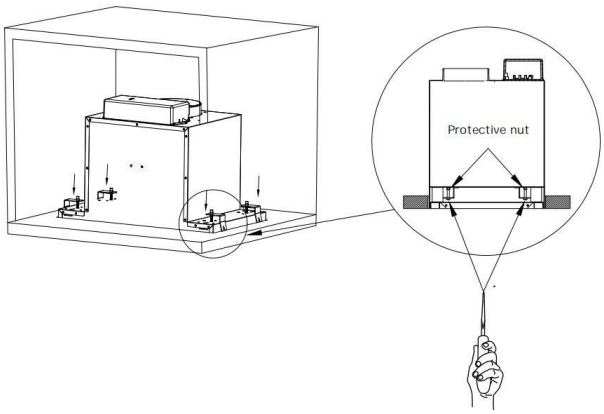

5. Sätt tillbaka kontrollpanelen och tändkontakterna på frontplattan.

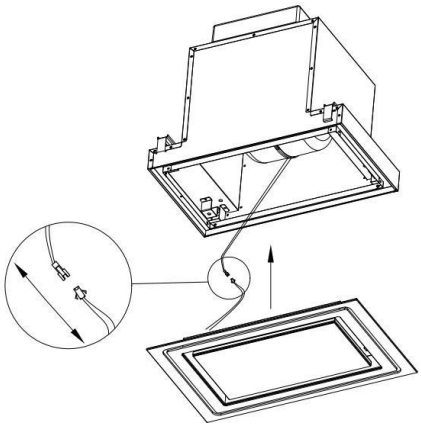

6. Dra åt de fyra skruvarna framtill. Monteringen är nu klar.

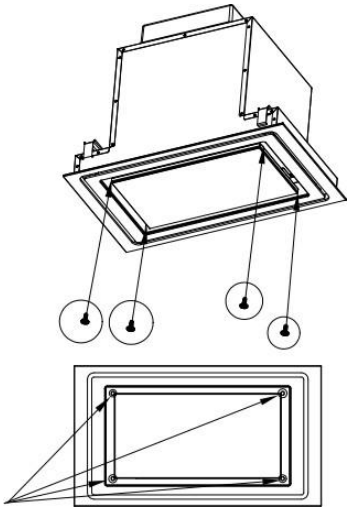

Drift



Instrumentpanel

Knappar och display

Symbol	Knapp	Funktion
	På/av ström	Slår på och av motorn. Vid första start startar ventilatorn på lägsta nivån och displayen visar "F1". Efter det startar den alltid på den nivå som valts när den senast stängdes av.
	Belysning	Tänder och släcker belysningen.
	Hastighet	Justera mellan ventilators hastighetsnivåer.
	Fördröjd avstängning	Kort tryck aktiverar fördröjd avstängning – se nedan.

Symbol	Knapp	Funktion
8888	Digital display	Visar den valda hastighetsnivån eller den återstående tiden vid fördröjd avstängning.

Hastighetsvisning

Visning	Betydelse
F0	Off
F1	Låg hastighet
F2	Medelhastighet
F3	Hög hastighet
FF	Intensivt steg (boost)

Fördröjd avstängning

Tryck kort på den fördröjda avstängningsknappen. Funktionen startar som standard med 5 minuter och ljus- och hastighetsknappen blinkar. Tryck på ljusknappen för att dra av 1 minut och på hastighetsknappen för att lägga till 1 minut. Den kortaste tiden är 1 minut och den längsta är 15 minuter. Vänta 3 sekunder för att bekräfta tiden – den fördröjda avstängningsknappen blinkar och nedräkningen börjar.

Under nedräkningen kan ventilators hastighet ändras utan att påverka den fördröjda avstängningen. Att trycka på knappen igen avbryter funktionen: displayen återgår till att visa hastighetssteget och knappindikatorn slutar blinka och stängs av.

När nedräkningen är över stängs alla knappindikatorer av, displayen visar klockan, summern piper tre gånger och motor och belysning stängs av. Ventilatorn går sedan in i avstängningsläge.

Gestkontroll Hi-Go




Avståndskrav: Handen ska styras 8–12 mm från panelens yta.

1. Rör handen i jämn takt från vänster till höger medan ventilatorn är i standby. Den första rörelsen startar ventilator på lägsta nivån (F1) och lampan tänds.
2. Upprepa rörelsen från vänster till höger för att byta till nästa steg. Ordningen är F1 → F2 → F3 → FF → F1.
3. Flytta handen i jämn takt från höger till vänster. Den första rörelsen aktiverar fördröjd avstängning efter 5 minuter – oavsett vilket läge ventilatorn är i. Den andra rörelsen från höger till vänster stänger av ventilatorn omedelbart.

Potentialfritt relä

Ventilatorn är utrustad med ett potentiellt fritt relä som kan kopplas till en extern enhet, såsom ett decentraliserat ventilationssystem eller en värmeåtervinningsenhet.

Beroende på modell är reläet placerat inuti ventilatorn eller ovanpå ventilatorn bredvid anslutningen. Anslutningen utförs enligt följande.

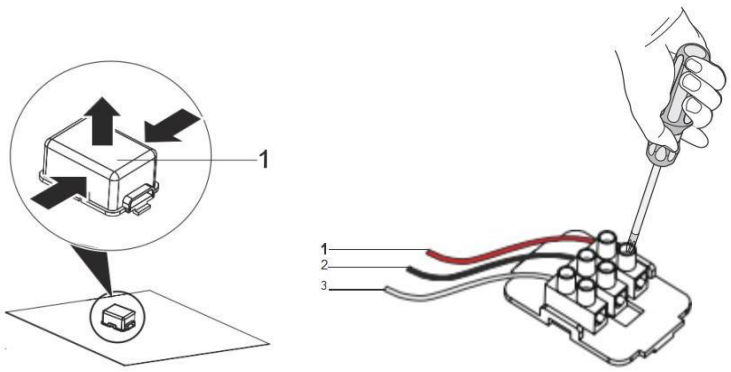

Reläplats (vänster) och anslutningsdiagram, figur 1 (höger)

Nej.	Färg	Terminal	Betydelse
1	Röd	NC	Normalt stängd
2	Svart	COM	Gemensam – gemensam koppling
3	Vit	NEJ	Normalt öppet – normalt öppet

Förbindelser

- **NC/COM:** När dessa två anslutningar används skickar ventilatorn en konstant signal till den anslutna enheten när ventilatorn är avstängd (Fig. 2).
- **NO/COM:** När dessa två anslutningar används skickar ventilatorn en konstant signal till den anslutna enheten när ventilatorn slås på (Fig. 2).

Underhåll

> **Notera:** Stäng av apparaten och dra ur kontakten från vägguttaget innan du rengör.

Regelbunden rengöring

Använd en mjuk trasa fuktad med handvarmt vatten med lite såpa eller vanligt tvättmedel. Använd aldrig stålull, kemikalier, slipmedel eller styva borstar för att rengöra apparaten.


Månatlig rengöring av fettfiltret

> **Viktigt:** Rengör filtret varje månad – detta förhindrar brandrisker.

Filtret samlar fett, ångor och damm och har därför en direkt inverkan på ventilatorns effektivitet. Om filtret inte rengörs blir det mättat med fettrester som är brandfarliga. Rengör filtret med ett vanligt rengöringsmedel.

Kolfilter (endast recirkulationsversion)

Kolfiltret absorberar obehagliga lukter från matlagning. Filtret mättas efter kortare eller längre användning, beroende på vilken typ av mat som tillagas och hur ofta fettfiltret rengörs. I vilket fall som helst måste patronen bytas minst var fjärde månad. Kolfiltret får inte tvättas eller återanvändas.

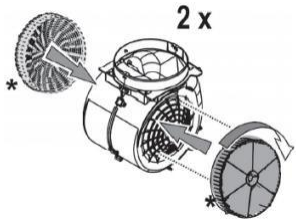

> **Observera:** Kontrollera att filtret sitter ordentligt fast. Annars kan det bli löst och falla ner, vilket kan skada enheten och utgöra en fara för användaren. När kolfiltret används är sugkraften lägre.

Byte av LED-lampor

1. Stäng av apparaten och ta ut kontakten från vägguttaget.
2. Ta bort frontplattan genom att lossa de fyra skruvarna.
3. Lossa de fyra skruvarna i LED-fästet och koppla bort kontakterna för kontrollpanelen och lampan.
4. Byt ut mot en LED-lampa av samma typ och effektstyrka.

> **Notera:** Det rekommenderas att LED-lampan byts ut av en kvalificerad professionell.

Felsökning

Fel	Orsak	Lösning
Lampan fungerar, men ventilator går inte	Fläkthjulet är blockerat.	Stäng av apparaten och låt endast kvalificerad servicepersonal utföra reparationen.
	Motorn är defekt.	Stäng av apparaten och låt endast kvalificerad servicepersonal utföra reparationen.
Varken ljus eller ventilator fungerar	Glödlampan har brunnit över.	Byt ut lampan mot en av rätt typ och effektstyrka.
	Strömkabeln är lös.	Sätt tillbaka kontakten i vägguttaget.
Starka vibrationer i enheten	Fläktimpellern är skadad.	Stäng av apparaten och låt endast kvalificerad servicepersonal utföra reparationen.
	Fläktmotorn sitter inte fast.	Stäng av apparaten och låt endast kvalificerad servicepersonal utföra reparationen.
	Apparaten är inte ordentligt upphängd i fästet.	Ta ner enheten och kontrollera att fästet sitter rätt.
Dålig absorptionsförmåga	För stort avstånd mellan apparaten och matlagningsytan.	Justera avståndet till 65–75 cm.

Miljöskydd



Elektriskt avfall får inte slängas tillsammans med hushållsavfall. Lämna in produkten för återvinning där det är möjligt. Kontakta din lokala myndighet eller återförsäljare för återvinningsråd.

Denna apparat är märkt i enlighet med EU-direktiv 2012/19/EU om avfall av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).

Genom att säkerställa korrekt hantering av produkten hjälper du till att förebygga möjliga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, som annars kan uppstå på grund av felaktig avfallshantering.

Symbolen på produkten indikerar att den inte får behandlas som hushållsavfall. Istället ska den slängas på en återvinningscentral för elektrisk och elektronisk utrustning. Avfallshantering måste ske i enlighet med lokala miljöregler för avfallshantering.

Kontakta din kommun, ditt återvinningssystem eller återförsäljaren där du köpte produkten för mer detaljerad information om behandling, återvinning och återvinning.