




Bruksanvisning

Ventilator 60 & 80 cm - svart

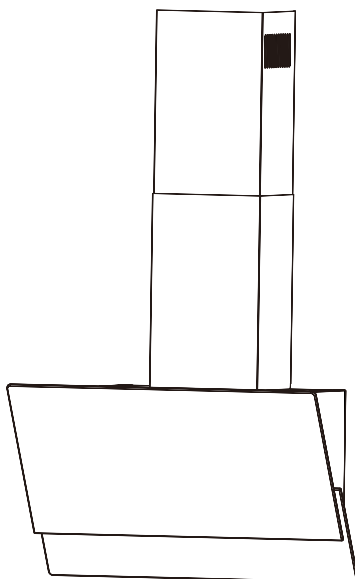

SJ 3601-60 SR
SJ 3601-80 SR

Läs användarmanualen noggrant innan du använder produkten.

Spara användarmanualen för senare referens.

INTRODUKTION

Tack för att du valde denna ventilator.

Denna instruktionsmanual är avsedd att ge dig all nödvändig information i samband med installation, användning och underhåll av apparaten.

För att använda apparaten korrekt och säkert, vänligen läs denna instruktionsmanual noggrant innan installation och användning.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Låt aldrig barn använda apparaten.
- Ventilatorn är avsedd för användning endast i privata hushåll. Den är inte avsedd för kommersiella hänseenden.
- Använd en fuktig trasa och ett neutralt rengöringsmedel för att rengöra apparaten efter angiven tid (förslagsvis varannan. månad), och se till att fett i apparaten inte kan komma ner på spishällen.

Om apparaten inte används enligt instruktionerna finns det brandrisk.

- Se till att det finns god ventilation i utsugskanalen innan du kopplar in apparaten. Kontrollera att kabeln inte är skadad. En skadad kabel får endast bytas ut av en professionell.
- Reglerna för luftutsläpp måste följas.
- Apparaten kan användas av personer över 8 år och av personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de är övervakade eller har fått instruktioner i användningen av apparaten och förstår riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan övervakning.
- Om sladden skadas måste den bytas ut av tillverkaren eller en professionell för att undvika risker.
- Det måste finnas tillräcklig ventilation i rummet när apparaten används samtidigt som apparater som bränner gas eller andra förbränningsämnen. Ventilatorn får endast installeras över en ventilator med maximalt fyra kokzoner. Utsugsluften får inte släppas ut i en skorsten som används för att släppa ut rök från apparater som förbränner gas eller andra förbränningsämnen.

Spisar och andra ventilatorer kan påverka den säkra driften av apparater som förbränner gas eller andra förbränningsämnen (inklusive apparater i andra rum) negativt om återflöde av förbränningsgas uppstår.

Dessa gaser kan potentiellt leda till kolmonoxidförgiftning. Efter installation av en köksapparat eller en andel av spishuvorna måste användningen av gasapparater med utlösare testas av en kvalificerad person för att säkerställa att det inte finns något återflöde av förbränningsgaser.



FÖRSIKTIGT!

Intilliggande delar kan bli heta under tillagningen. Risk för elektrisk stöt.

Apparaten måste kopplas in i ett uttag med korrekt jordning. Om du är osäker, kontakta en professionell fackman.

Inkluderade delar



 × 9
St4 × 30

 × 9
(c) 8 × 35

TX2
St3X10


Nödvändiga verktyg



Blyertspenna



Måttband



Hammare



Skruvmejsel



Vattenpass




Elektrisk borr eller skruvdragare

MONTERING

Förberedelse före installation:

Varning: Om skruvarna eller pluggarna inte är monterade i enlighet med dessa instruktioner kan det leda till en elektrisk fara.

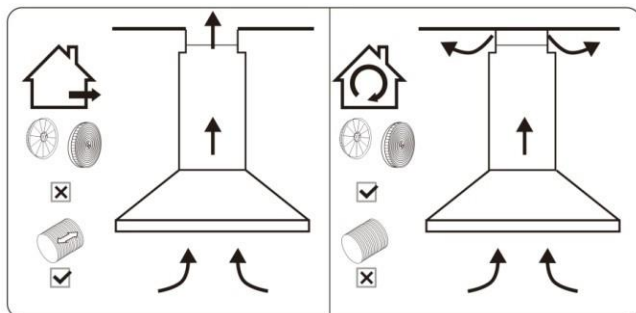


UTSUG T DET FRIA


UTSUG GENOM RECIRKULATION

a. Om du har möjlighet till extern ventilation kan din ventilator anslutas som illustrerat ovan med hjälp av en utsugsslång (med en innerdiameter på 150 mm).

Om du inte har möjlighet att leda luften ut kan du välja recirkulation och rening med ett kolfilter.

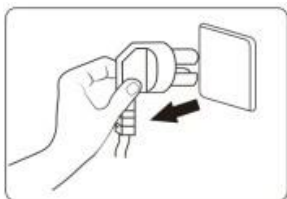


b. Före installationen, stäng av apparaten och dra ur kontakten från vägguttaget.

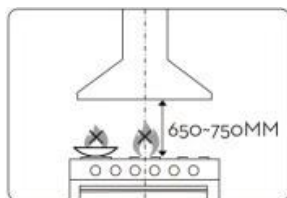

c. Ventilatorn bör placeras 650–750 mm ovanför spishällen för att uppnå bästa möjliga effekt.

OBSERVERA: Det får aldrig finnas lågor under ventilatorn.

METODER FÖR MONTERING

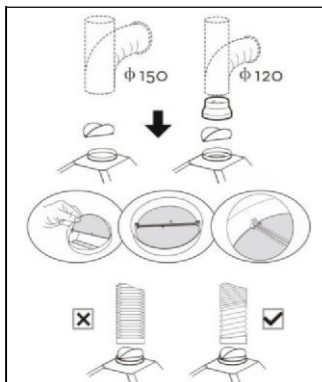


Installationsmetod för utsugsslang med diameter på 150 mm: Justera returklaffarna enligt illustrationen och fäst utsugsslangen.

Observera: Returklaffarna måste öppnas uppåt.


Installationsmetod för utsugsslang med diameter på 120 mm: Fäst returklaffarna som visas på bilden och fäst adaptern innan du fäster utsugsslangen.

Utsugsslangen måste dras ut helt.


VÄGGMONTERING

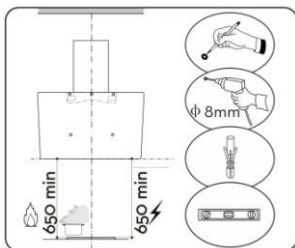


Du behöver en penna, elektrisk bormaskin, pluggar och vattenpass. Rekommenderad installationshöjd: 700 mm. Minsta installationshöjd är 650 mm.

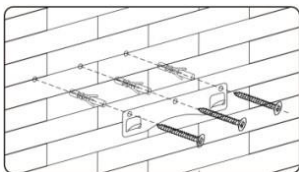


Borra tre 8 mm hål för fästet. Skruva fast fästet i väggen med de medföljande skruvarna och pluggarna.

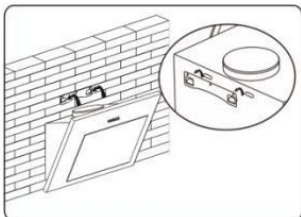



Fäst ventilatorn på fästet.

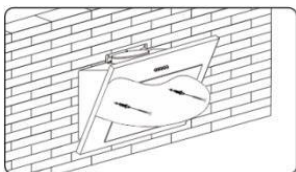


Det är nödvändigt att borra ytterligare 2 8 mm hål och fästa skruvar och pluggar för installation av skorstenen.

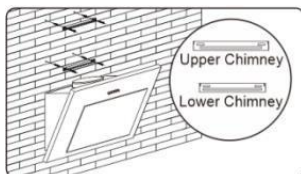

Ta bort och borra två hål för varje skorstensfäste och fäst fästena med skruvar/pluggar.
OBSERVERA: Det längsta fästet ska vara högst upp.

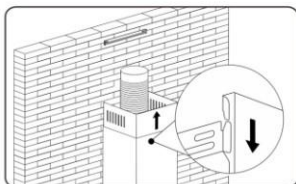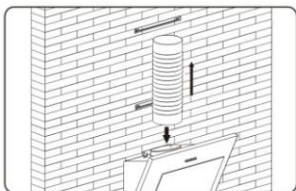

Fäst skorstenen på fästet på ventilatorn och fäst sedan utsugsslangen på munstycket som illustrerat.

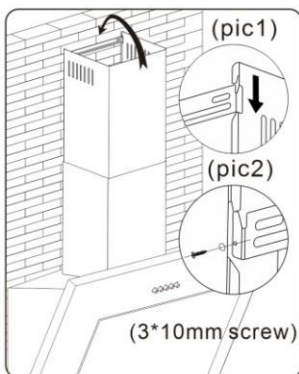

Tryck sedan in den övre skorstenen i den nedre, och dra sedan den inre skorstenen uppåt. Justera skorstenen till önskad höjd.

Det finns två metoder för att fästa skorstenen i önskad höjd. Se illustrationerna.

När du har borrarat de två hålen och satt fast kopplingen måste skorstenen vara ordentligt fastsatt på båda sidor (1). Efter att ha borrarat de två hålen och fäst fästet, säkra skorstensdelarna genom att skruva ihop dem med två skruvar i hålen på sidan av dem (2).

HUR MAN ANVÄNDER PRODUKTEN



På/Av knapp

Tryck på denna belastning för att tända/stänga av motorn.



Digital display

Tryck på den här knappen för att sänka hastighet.



Tryck på den här knappen för att öka hastighet.



Belysning och timer-knapp

1. Tryck på den här knappen för att tända/släcka lampan.
2. Timerfunktion

Medan ventilatorn är igång, tryck på belysningsknappen i 1–2 sekunder för att aktivera timern. Displayen blinkar nu och efter 5 minuter stängs timern automatiskt av.

Tryck på denna knapp igen för att inaktivera timerfunktionen om du önskar det.



Rörelsekontroll:

Oavsett om ventilatorn är igång eller ej kan du aktivera denna funktion.

1. En handgest från vänster till höger för första gången – Hastigheten börjar vid steg 1. Ett vänster-till-höger-handslag för andra gången – Hastigheten ökar till steg 2. En handgest från vänster till höger för tredje gången – Hastigheten ökar till steg 3. En handgest från höger till vänster så aktiveras timern i 3 minuter och displayen börjar blinka.

Efter 3 minuter stängs ventilatorn av och om du rör handen från höger till vänster under nedräkningen, stängs ventilatorn av.

OBS: Rörelsen registreras mellan 11–15 cm från sensorn på ventilatorns front.

UNDERHÅLL

Stäng av apparaten och dra ur kabeln från eluttaget innan du rengör den.

I. Regelbunden rengöring

Använd en fuktad, urvriden trasa med ljummet vatten eller hushållsrengöringsmedel. Använd aldrig skurborstar gjorda av metall, kemikalier, slipmaterial eller en stålborste för att rengöra apparaten.


II. Byte av lampa

Stäng av apparaten och ta ut kontakten från vägguttaget.

FÖRSIKTIGT! LAMPAN KAN VARA VARM!

VÄNTA TILLS DEN SVALNAT. Innan du försöker byta LED-lampa, se till att apparaten är avstängd och att kontakten är urkopplad.

- Lamptyp: LO7 (DC: 12V)
- Form: rund
- Antal watt: 1.5W
- Maximal wattstyrka: 1.5W
- Spänning: DC, 12V




Lampan kan vara varm. Låt den svalna i 10 minuter innan du sätter tillbaka den.



111. Byte av aluminium- och kolfilter

För att installera kolfiltret måste fettfiltret först tas bort. Tryck på låset och dra det nedåt.

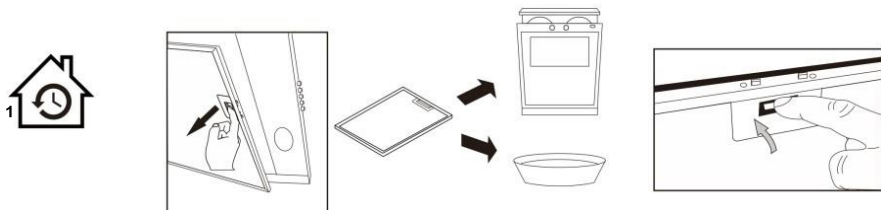


Aluminiumfilter: För att undvika fettbränder bör de rengöras noggrant en gång i månaden eller när rengöringsindikatorn är tänd (om den är utrustad). Ta bort filtren och blötlägg dem i varmt vatten och diskmedel. Om du tvättar filtren i diskmaskinen, placera dem vertikalt för att förbättra rengöringsprocessen.

IV. Kolfiltrets livslängd: Det rekommenderas att byta kolfilter var tredje månad, om det har använts två timmar dagligen

Montering: Sätt in kolfiltret i apparaten och vrid det medurs. Upprepa på andra sidan.

3 MÅNADER

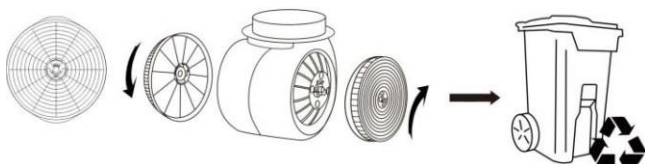

Viktigt:

1. Kontrollera att filtret sitter ordentligt fast. Annars kommer det att vibrera och orsaka onormalt buller och fara.
2. Om du använder ett kolfilter minskar luftflödet i apparaten.

FELSÖKNING

Fel	Orsak	Lösning
Belysningen är tänd men ventilatorn startar inte	Motorn är blockerad.	Stäng av apparaten och låt en professionell fackman reparera den.
	Ventilatorn är skadad	
Varken lampa eller ventilator fungerar	Lampan trasig	Byt ut LED-lampan mot en ny med rätt specifikation.
	Kabeln lös	Sätt tillbaka kontakten i uttaget.
Enheten vibrerar kraftigt	Motorn är skadad.	Stäng av apparaten och låt en professionell fackman reparera den.
	Kabeln är inte korrekt fastsatt.	
		Lä ner apparaten. Kontrollera om fästet sitter rätt.
Minskad sugkraft	För stort avstånd mellan apparaten och spisen.	Justera avståndet till 650–750 mm.

MILJÖ

Elektriska produkter som är utslitna får **inte** slängas med hushållsavfall; ta dem istället till din återvinningscentral.

Om det behövs, fråga din kommun eller återförsäljaren om råd.



Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och miljö när avfall av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte tas om hand på rätt sätt.

Produkter märkta med nedanstående "överstrukna soptunna" är elektrisk och elektronisk utrustning. Den överstrukna soptunnan symboliserar att avfall från elektrisk och elektronisk utrustning inte får kasseras med osorterat hushållsavfall, utan måste samlas in separat. För denna sak har alla kommuner inrättat insamlingssystem där avfall av elektrisk och elektronisk utrustning kan lämnas in gratis av medborgare vid återvinningsstationer eller andra insamlingsställen eller hämtas direkt från hushållen. Ytterligare information måste erhållas från kommunens tekniska förvaltning.



