
Bruksanvisning

Ventilator 60 cm

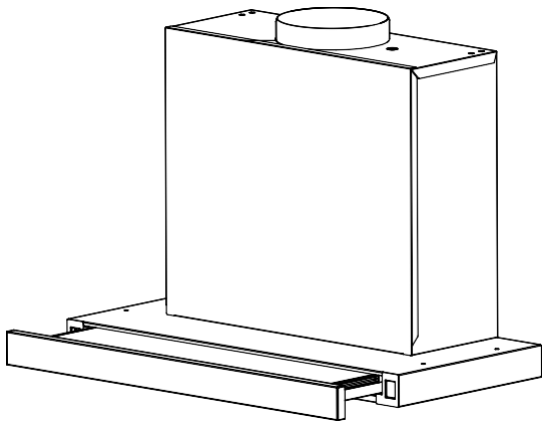

SJ 1063

Läs bruksanvisningen noggrant innan produkten tas i bruk.

Spara bruksanvisningen för framtida bruk.

INTRODUKTION

Tack för att du valde den här ventilatorn.

Den här bruksanvisningen ska ge dig all nödvändig information om installation, användning och underhåll av apparaten.

För att använda apparaten på rätt och säkert sätt bör du läsa den här bruksanvisningen noggrant före installation och användning.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Låt aldrig barn använda apparaten.
- Ventilatorn är endast avsedd för användning i privata hushåll. Den är inte avsedd för yrkesmässig användning.
- Använd en fuktig trasa och ett neutralt rengöringsmedel för att rengöra ventilatorn med angivet intervall (förslag: varannan månad), och se till att fett i apparaten inte kan antändas. Om rengöringen inte utförs enligt anvisningarna finns det risk för brand.
- Se till att det finns god ventilation i köket innan du ansluter apparaten. Kontrollera att sladden inte är skadad. En skadad sladd får endast bytas av en fackman.
- Reglerna för utsläpp av luft ska följas.
- Apparaten kan användas av barn över 8 år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, om de står under uppsikt eller har fått instruktioner i hur apparaten används och förstår riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.
- Om sladden skadas måste den bytas av tillverkaren eller en fackman för att undvika fara.

- Det måste finnas tillräcklig ventilation i rummet när ventilatorn används samtidigt med apparater som förbränner gas eller annat bränsle. Ventilatorn får endast installeras över en spishäll med högst fyra kokzoner. Frånluften får inte ledas ut i en skorsten som används för att leda ut rök från apparater som förbränner gas eller annat bränsle.

Ventilatorer och andra utsug för matlagning kan påverka säker drift av apparater som förbränner gas eller annat bränsle (även apparater i andra rum) negativt, om det uppstår återströmning av förbränningsgaser.

Dessa gaser kan potentiellt leda till kolmonoxidförgiftning. Efter installation av en köksfläkt eller ett annat utsug för matlagning ska driften av gasapparater med rökgasavledning testas av en fackman för att säkerställa att det inte sker någon återströmning av förbränningsgaser.



VAR FÖRSIKTIG!

Åtkomliga delar kan bli varma under matlagning.

Risk för elektriska stötar.

Apparaten måste anslutas till ett vägguttag med korrekt jordning.

Om du är osäker måste du rådfråga en fackman.

Medföljande delar

 x2

ST4*30

 x2

φ8*35

 x2

φ8*φ6*29

 x4

ST4*50

 x4

M5*10

 x4


1*φ5.2*φ15

 x4

Nödvändiga verktyg

 Penna

 Måttband

 Hammare

 Skruvmejsel


 Vattenpass

 Eldriven borrmaskin eller skruvdragare

INTRODUKTION


Förberedelser inför installation:

Varning: Om skruvarna eller fästena inte monteras enligt dessa anvisningar kan det medföra elektrisk fara.

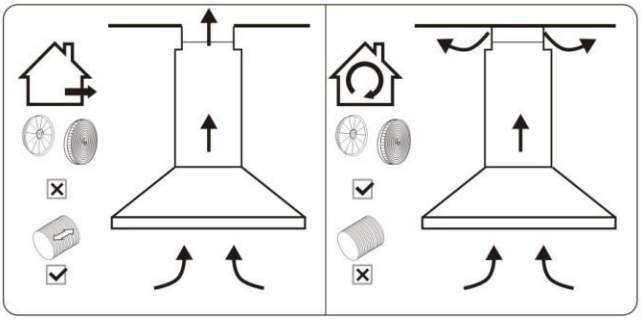


VID FRÅNLUFT ***VID RECIRKULATION***

a. Om du har möjlighet att leda ut luften utomhus kan ventilatorn anslutas enligt bilden ovan med hjälp av en slang (med en innerdiameter på 150 mm).
Om du inte har möjlighet att leda ut luften utomhus kan du välja recirkulation och rening med kolfilter.

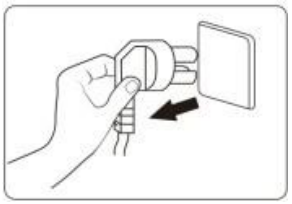


b. Före installationen måste du stänga av apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget.

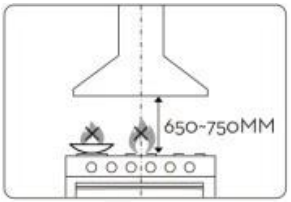

c. Ventilatorn bör monteras 650-750 mm över spishällen för bästa möjliga effekt.

OBS: Det får aldrig finnas öppen eld under ventilatorn.

METODER FÖR ANSLUTNING AV FRÅNLUFT

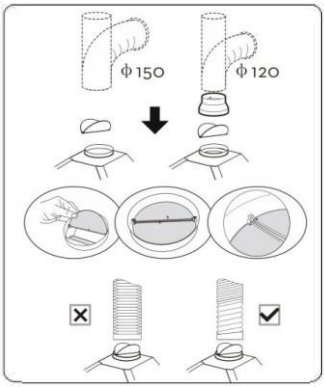


Installationsmetod för slang med diameter 150 mm: Sätt i returklaffarna enligt bilden och fäst slangen.

Obs: Returklaffarna ska kunna öppna sig uppåt.


Installationsmetod för slang med diameter 120 mm: Sätt i returklaffarna enligt bilden och sätt på adaptern innan du fäster slangen.

Frånluftsslangen på apparaten ska vara helt utdragen.


INSTALLATION

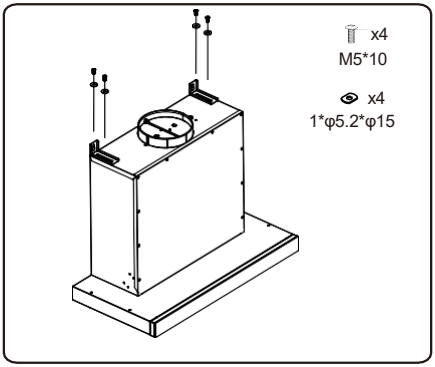


1. Monteringsbeslaget är monterat på själva apparaten.

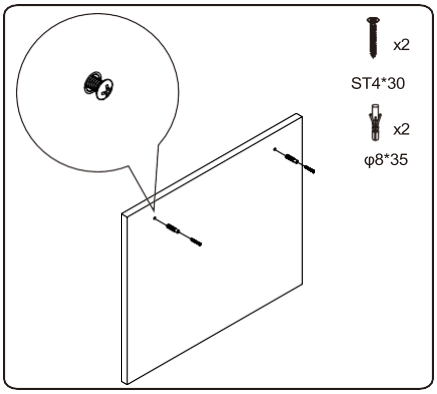

2. Väggskruvarna är förmonterade på väggen.

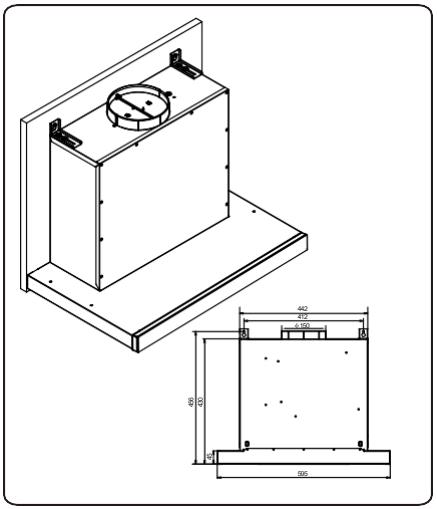


3. Häng upp hela enheten och dra åt skruvarna ordentligt i väggen

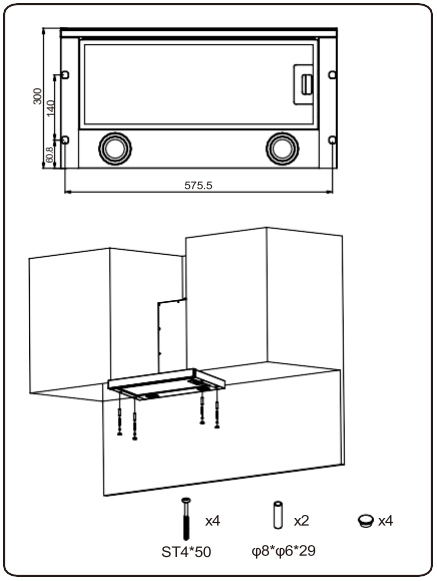


4. Sätt monteringsskruvarna i monteringshylsorna, skruva fast dem i skåpfronten och sätt på täcklocken.


Instruktion för byte av panelen

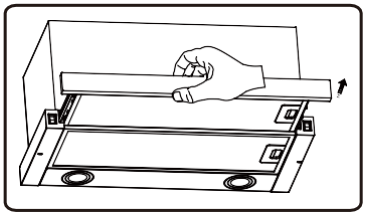


1. Dra ut frontpanelen.

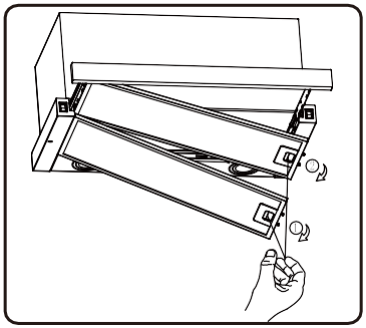


2. Ta ut fettfiltren.

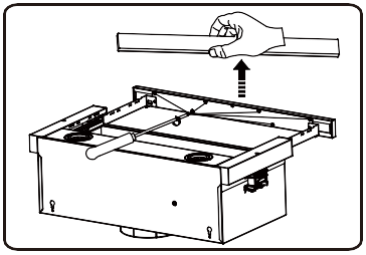

3. Ta bort de 6 skruvarna som håller fast frontpanelen och ta av panelen.

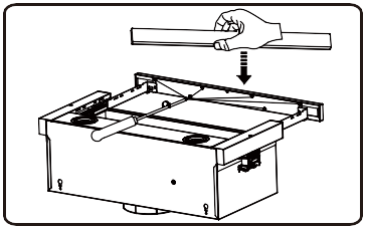

4. Justera frontpanelen och fäst den med 6 skruvar.

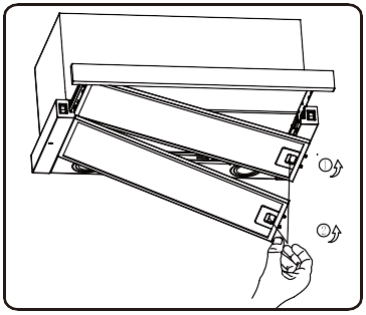

5. Sätt tillbaka fettfiltren.

SÅ HÄR ANVÄNDS PRODUKTEN



På/av-knapp
Tryck på den här knappen för att slå av och på motorn.

Digital display

Tryck på den här knappen för att sänka hastigheten.

Tryck på den här knappen för att öka hastigheten.

Ljus- och timerknapp
1. Tryck på den här knappen för att slå av och på belysningen.
2. Timerfunktion
   Medan motorn är på trycker du på ljusknappen i 1-2 sekunder för att aktivera timern.
   Displayen blinkar nu, och efter 5 minuter stängs motorn av automatiskt.
   Tryck på knappen igen för att avaktivera timerfunktionen om du ändrar dig.

UNDERHÅLL


Stäng av apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget innan du rengör den.

I. Regelbunden rengöring
Använd en mjuk trasa fuktad med ljummet såpavatten eller hushållsrengöringsmedel. Använd aldrig skursvampar av metall, kemikalier, slipande material eller en hård borste för att rengöra apparaten.


II. Byte av lampa
Stäng av apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget.

VAR FÖRSIKTIG! LAMPAN KAN VARA VARM!
VÄNTA TILLS DEN HAR SVALNAT. INNAN du försöker byta LED-lampor måste du se till att apparaten är avstängd och att stickkontakten är utdragen ur vägguttaget.


- Lamptyp: L11 (AC, 110-240V)
- Form: rund
- Nominell effektförbrukning för lampan: 1.5 W
- Max. effektförbrukning för lampan: 1.5 W
- Lampans nominella spänning eller spänningsområde: AC, 110-240V
- Lampans nominella dimension: 68mm



Lampan/ljuskällan kan vara varm. Låt den svalna i 10 minuter innan den byts.

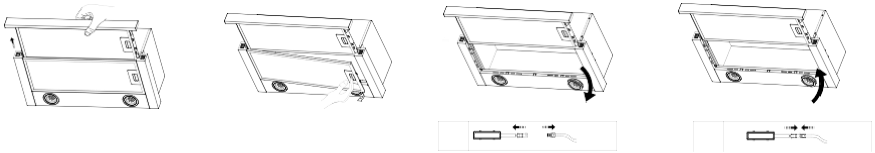

III. Byte av aluminium- och kolfilter
För att installera kolfiltret måste fettfiltret först demonteras. Tryck på spärren och dra den nedåt.

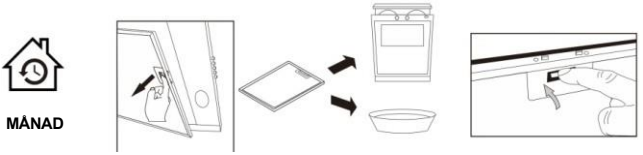

Aluminiumfilter: För att undvika fettbrand måste de rengöras noggrant en gång i månaden, eller när rengöringsindikatorn lyser (om apparaten har en sådan). Ta ut filtren och lägg dem i blöt i varmt vatten


med diskmedel i en timme. Om du diskar filtren i diskmaskin bör de placeras lodrätt för bättre rengöring.

IV. Kolfiltrets livslängd: Det rekommenderas att byta kolfiltret var tredje månad om det har använts 2 timmar per dag.

Montering: Sätt i kolfiltret i apparaten och vrid det medurs. Upprepa på andra sidan.



3 MÅNADER

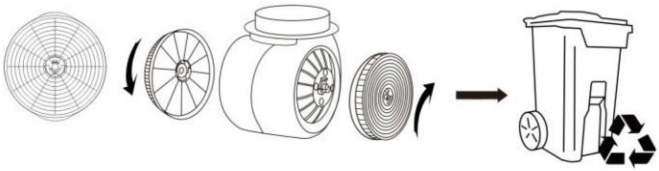

Viktigt:

1. Kontrollera att filtret sitter fast ordentligt. Annars kan det lossna och orsaka onormalt oljud och fara.

2. Om du använder kolfilter minskar ventilatorns luftflöde.

FELSÖKNING

Fel	Orsak	Lösning
Lampan lyser, men motorn går inte	Fläkthjulet är blockerat.	Stäng av apparaten och låt en fackman reparera den.
	Motorn är skadad.	
Varken lampan eller motorn fungerar	Lampan är utbränd.	Byt ut LED-lampan mot en ny med rätt specifikationer.
	Sladden är lös.	Sätt i stickkontakten i vägguttaget igen.
Apparaten vibrerar kraftigt	Fläkthjulet är skadat.	Stäng av apparaten och låt en fackman reparera den.
	Motorn sitter inte fast ordentligt.	
	Apparaten hänger inte rätt på beslaget.	Ta ner apparaten och kontrollera att beslaget sitter rätt.
Nedsatt sugförmåga	För stort avstånd mellan apparaten och spishällen.	Justera avståndet till 650-750 mm.

MILJÖ

Uttjänta elektriska produkter får inte kastas tillsammans med hushållsavfallet.
Lämna i stället in dem på en återvinningscentral.
Fråga vid behov kommunen eller återförsäljaren om råd.



Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och för miljön när avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte hanteras på rätt sätt.
Produkter som är märkta med den ”överkryssade soptunnan” nedan är elektrisk och elektronisk utrustning. Den överkryssade soptunnan betyder att avfall från elektrisk och elektronisk utrustning inte får kastas tillsammans med osorterat hushållsavfall, utan måste samlas in separat.
Alla kommuner har därför insamlingssystem där avfall från elektrisk och elektronisk utrustning kan lämnas gratis på återvinningscentraler eller andra insamlingsställen. I vissa kommuner kan det även hämtas direkt vid hushållet. Mer information får du av din kommun.

