




Bruksanvisning

Ventilator 60 cm

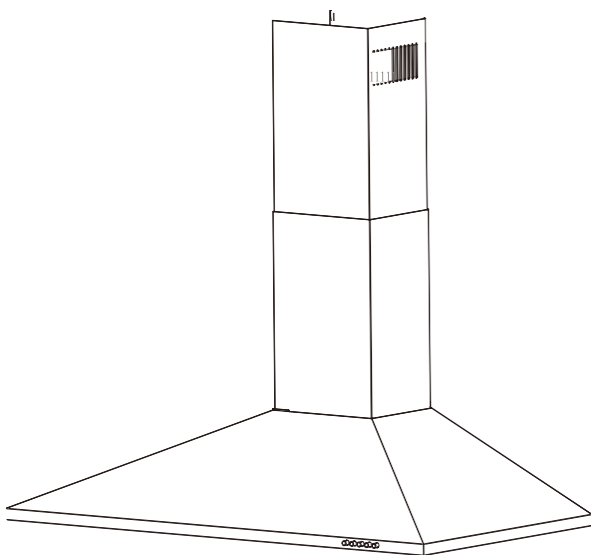

SJ 2001-60 RF

Läs användarmanualen noggrant innan du använder produkten.

Spara användarmanualen för senare referens.

INTRODUKTION

Tack för att du valde denna ventilator.

Denna instruktionsmanual är avsedd att ge dig all nödvändig information i samband med installation, användning och underhåll av apparaten.

För att använda apparaten korrekt och säkert, vänligen läs denna instruktionsmanual noggrant innan installation och användning.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Låt aldrig barn använda apparaten.
- Ventilatorn är avsedd för användning endast i privata hushåll. Den är inte avsedd för kommersiella hänseenden.
- Använd en fuktad trasa och ett neutralt rengöringsmedel för att rengöra apparaten efter angiven period (förslag: varannan månad)
- Om apparaten inte används enligt instruktionerna finns det brandrisk.
- Se till att det finns god ventilation i utsuget innan du kopplar in apparaten. Kontrollera att kabeln inte är skadad. En skadad kabel får endast bytas ut av en professionell fackman.
- Reglerna för luftutsläpp måste följas.
- Apparaten kan användas av personer över 8 år och av personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de är övervakade eller har fått instruktioner i användningen av apparaten och förstår riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan övervakning.
- Om kabeln skadas måste den bytas ut av tillverkaren eller en professionell fackman för att undvika risker.
- Det måste finnas tillräcklig ventilation i rummet när apparaten används samtidigt som apparater som bränner gas eller andra bränslen. Apparaten får endast installeras ovanpå en spis med maximalt fyra kokzoner. Utsugsluften får inte släppas ut i en skorsten som används för att släppa ut gas eller annat bränsle från apparater som bränner gas eller andra bränsleämnen.

Köksventilatorer och andra kåpor kan påverka den säkra driften av apparater som bränner gas eller andra bränsleämnen (inklusive de i andra rum) negativt om det finns ett baksug av förbränningsgaser.

Dessa gaser kan potentiellt leda till kolmonoxidförgiftning. Efter installation av en köks- eller spishuvenhet måste användningen av gasapparater med utsugare testas av en kvalificerad person för att säkerställa att det inte finns något baksug av förbränningsgaser.




FÖRSIKTIGT!

Tillgängliga delar kan bli varma under tillagningen. Risk för elektrisk stöt.

Apparaten måste kopplas in i ett uttag med korrekt jordning. Om du är osäker, kontakta en professionell fackman.

Inkluderade delar

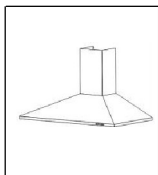

 × 9
St4 × 30

 × 9
Ø 8 × 35


 × 2
St3 × 10

Nödvändiga verktyg



Blyertspenna


Måttband



Hammare



Skruvmejsel



Vattenpass




Elektrisk borr eller skruvdragare

INTRODUKTION

Förberedelser före installation:

Varning: Bristande efterlevnad av dessa instruktioner kan leda till en elektrisk fara.

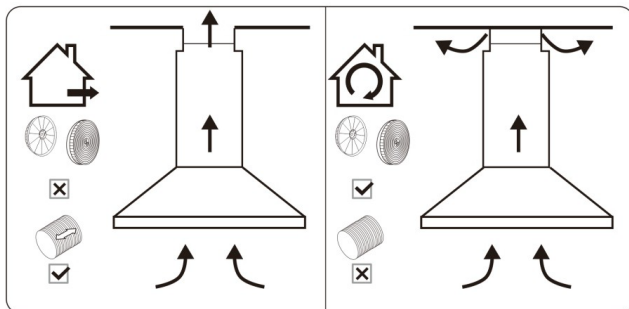


UTSUG T DET FRIA


UTSUG MED RECIRKULERING

a. Om du har möjlighet att koppla utsuget ut till det fria kan din ventilator kopplas som illustrerats ovan med hjälp av en utsugsslang (med en innerdiameter på 150 mm).

Om du inte har möjlighet att leda luften utomhus kan du välja recirkulation och rengöring med kolfilter.

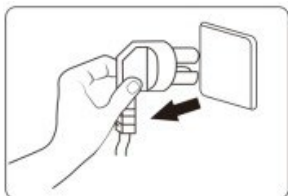


b. För installationen, stäng av apparaten och ta ut kontakten från vägguttaget.

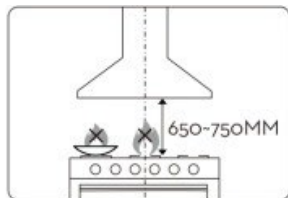

c. Ventilatorn bör monteras 650–750 mm ovanför spishällen för bästa effekt.

OBS: Det får aldrig finnas lågor under ventilatorn.

METODER FÖR UTSUGSANSLUTNING

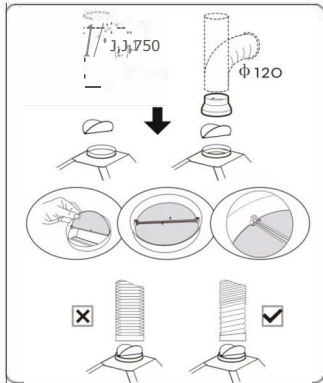


Installationsmetod för utsugsslang med diameter på 150 mm: Sätt i returklaffarna som illustrerats och skruva fast utsugsslangen.

Observera: Returklaffarna måste öppnas uppåt.


Installationsmetod för slang med diameter på 120 mm: Sätt i returklaffarna som visas på bilden och fäst adaptern innan utsugsslangen fästs.

Utsugsslangen måste vara helt utdragen.


VÄGGMONTERING

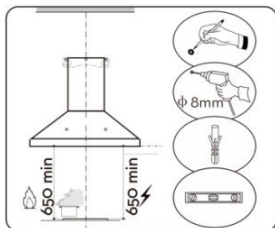


Hitta en penna, elektrisk bormaskin, pluggar och vattenpass innan installation.
Rekommenderad installationshöjd: 700 mm. Minsta installationshöjd är 650 mm.

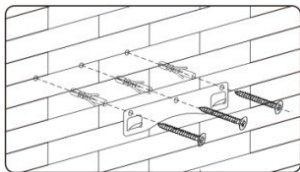


Borra 3st 8mm hål för fästet. Skruva fast fästet i väggen med medföljande skruvar och pluggar.

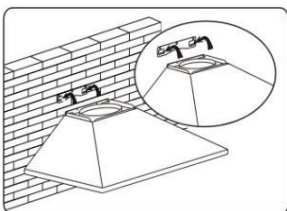


Lyft upp ventilatorn och fäst den på krokarna på fästet.

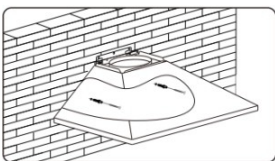

Det är nödvändigt att borra ytterligare 2st 8 mm hål och fästa skruvar och pluggar för installation.


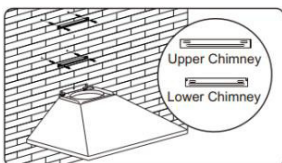


Markera och borra två hål för varje skorstensfäste och fäst fästena med skruvar.

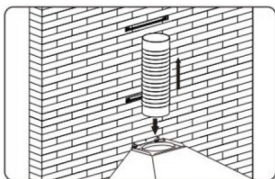

Obs: Det längsta fästet ska vara högst upp.

Fäst returklaffarna på ventilatorn och fäst sedan utsugsslangen som illustrerats.

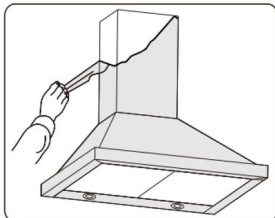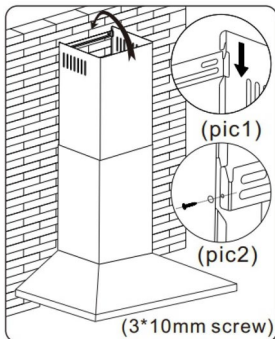


Sätt in den övre skorstenen i den nedre och dra sedan den övre skorstenen uppåt. Justera skorstenen till önskad höjd.

Det finns två metoder för att fästa skorstenen på önskad höjd. Se illustrationerna.

När du har borrarat de två hålen och fäst kopplingen, skruva fast skorstenen på båda sidor (1). Efter att ha borrarat de två hålen och fäst fästet, fäst skorstensdelarna genom att skruva ihop dem med två skruvar i hålen på sidan av dem (2).

HUR MAN ANVÄNDER PRODUKTEN

Kontrollpanel

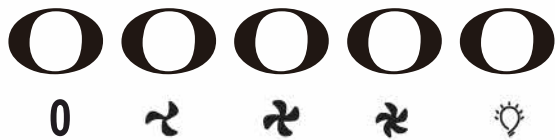

Q 0 (stänger av motorn)



Steg 1

Starta ventilatorn på låg hastighet.

Inställningen är lämplig när maten sjuder och när matlagning inte avger mycket ånga.



Steg 2

Starta ventilatorn på medelhög hastighet.

Inställningen är lämplig under vanlig tillagning.



Steg 3

Starta ventilatorn på hög hastighet.

Inställningen är lämplig när mycket rök eller ånga bildas under tillagningen



Knapp för belysning

Tänd/släck lampan i ventilatorn.

UNDERHÅLL

Stäng av apparaten och ta ut kontakten ur eluttaget innan du rengör den.

I. Regelbunden rengöring

Använd en fuktad trasa vriden i ljummet vatten med hushållsrengöringsmedel. Använd aldrig metallskurborstar, kemikalier, slipmaterial eller en stålborste för att rengöra apparaten.


II. Byte av lampa

Stäng av apparaten och ta ut kontakten från vägguttaget.


FÖRSIKTIGT! LAMPAN KAN VARA VARM!

VÄNTA TILLS DEN ÄR AVKYLD. Innan du försöker byta LED-lampan, se till att apparaten är avstängd och att kontakten är urkopplad.

- Lamptyp: L11 (AC, 110-240V)
- Form: rund
- Antal watt: 1,5 W
- Max. watt för lampan: 1,5 W;
- Spänning: AC, 110-240V




Lampan kan bli varm. Låt den svalna i 10 minuter innan du sätter tillbaka den.

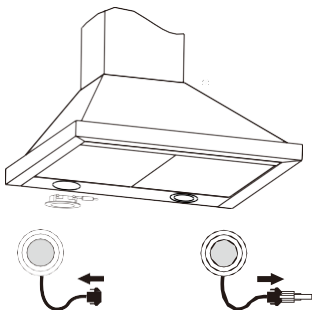

111. Utbyte av aluminium- och kolfilter

För att installera kolfiltret måste fettfiltret först tas bort. Tryck på låset och dra det nedåt.

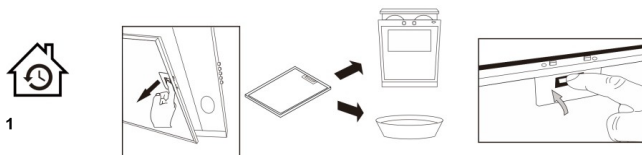


Aluminiumfilter: För att undvika fettbränder bör de rengöras noggrant en gång i månaden eller när rengöringsindikatorn tänds (om det är utrustat). Ta bort filtren och blötlägg dem i varmt vatten och diskmedel i en timme. Om du tvättar filtren i diskmaskin, placera dem vertikalt för att förbättra rengöringsprocessen.

IV. Kolfiltrets livslängd: Det rekommenderas att byta kolfilter var tredje månad om det har använts två timmar dagligen.

Montering: Sätt in kolfiltret i apparaten och vrid den medurs. Upprepa på andra sidan.



3 MÅNADER

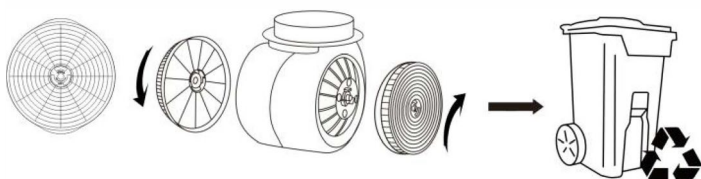

Viktigt:

Kontrollera att filtret sitter ordentligt fast. Annars lossnar den och orsakar onormalt ljud och fara.

1. Om du använder ett kolfilter minskar luftflödet i ventilatorn.

FELSÖKNING

Fel	Orsak	Lösning
Lampan är tänd, men motorn går inte	Motorn är blockerad.	Stäng av apparaten och låt en professionell fackman reparera den.
	Motorn är skadad.	
Varken lampan eller motorn fungerar	Glödlampan trasig.	Byt ut LED-lampan mot en ny med rätt specifikationer.
	Kabeln är lös.	Sätt tillbaka kontakten i vägguttaget.
Enheten vibrerar kraftigt	Motorn är skadad.	Stäng av apparaten och låt en professionell fackman reparera den.
	Motorn är inte korrekt fast.	
	Apparaten hänger inte korrekt på fästet.	Lyft ner apparaten och kontrollera att fästet sitter rätt.
Minskad absorptionsförmåga	Överdrivet avstånd mellan apparaten och spisen.	Justera avståndet till 650-750 mm.

MILJÖ

Elprodukter får inte slängas tillsammans med hushållsavfall. Lämna istället in den på din återvinningsstation.

Om det behövs, fråga din kommun eller återförsäljaren om råd.



Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och miljön när avfallet av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte tas om hand på rätt sätt.

Produkter märkta med nedanstående "överstruken soptunna" är elektrisk och elektronisk utrustning. Den överstruken soptunnan symboliserar att avfall från elektrisk och elektronisk utrustning inte får kasseras med sorterat hushållsavfall, utan måste samlas in separat. För detta ändamål har alla kommuner inrättat insamlingsprogram där avfall från elektrisk och elektronisk utrustning kan lämnas in gratis av medborgare vid återvinningsstationer eller andra insamlingsplatser eller hämtas direkt från hushållen. Ytterligare information måste erhållas från kommunens tekniska förvaltning.



