




Bruksanvisning

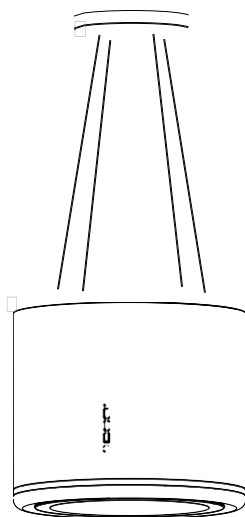

SJ 4801-38 HV

INTRODUKTION	2-3
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER.....	2-3
INSTALLATION	4-5
HUR MAN ANVÄNDER PRODUKTEN	6-7
UNDERHÅLL.....	8-9
FELSÖKNING	10
MILJÖ.....	10

INTRODUKTION

Tack för att du valde denna ventilator.

Denna bruksanvisning är avsedd att ge dig all nödvändig information i samband med installation, användning och underhåll av apparaten.

För att använda apparaten korrekt och säkert, vänligen läs denna instruktionsmanual noggrant innan installation och användning.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

- Låt aldrig barn använda apparaten.
- Ventilatorn är avsedd för användning endast i privata hushåll. Den är inte avsedd för kommersiella ändamål.
- Använd en fuktig trasa och ett neutralt rengöringsmedel för att rengöra apparaten efter angiven period (förslag: varannan månad), och var försiktig så att fett i apparaten inte kan antändas. Om apparaten inte används enligt instruktionerna finns det brandrisk.
- Se till att det finns god ventilation i utsuget innan du kopplar in apparaten. Kontrollera att sladden inte är skadad. En skadad sladd får endast bytas ut av en professionell.
- Reglerna för utsug måste följas.
- Apparaten kan användas av barn över 8 år eller av personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de är övervakade eller har fått instruktioner i användningen av apparaten och förstår riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan övervakning.
- Om sladden skadas måste den bytas ut av tillverkaren eller en professionell fackman för att undvika risker.
- Det måste finnas tillräcklig ventilation i rummet när apparaten används samtidigt med andra apparater som bränner gas eller andra bränslen. Apparaten får endast installeras över en spis med maximalt fyra kokzoner. Utsugsluften får inte släppas ut i en skorsten som används för att släppa ut gas från apparater som bränner gas eller andra bränsleämnen.

Ventilatorer kan påverka den säkra driften av apparater som bränner gas eller andra bränslen (inklusive de i andra rum) negativt om det finns ett baksug av förbränningsgaser.

Dessa gaser kan potentiellt leda till kolmonoxidförgiftning. Efter installation av en ventilator måste användningen av gasapparater med utsug testas av en kvalificerad person för att säkerställa att det inte finns något baksug av förbränningsgaser.

WARNING!




Tillgängliga delar kan bli varma under tillagningen. Risk för elektrisk stöt.

Apparaten måste kopplas in i ett uttag med korrekt jordning. Om du är osäker, kontakta en professionell fackman.

Inkluderade delar:



Loftbeslag



Dæksel til loftbeslag



Stålwire



×4

M6X50



×4

1XØ5.2XØ12



×4

Ø8X35



×4

ST4X30



×2

ST4X6


Nödvändiga verktyg



Penna



Måttband



Hammare



Skruvmejsel




Vattenpass




Elektrisk borr


INSTALLATION

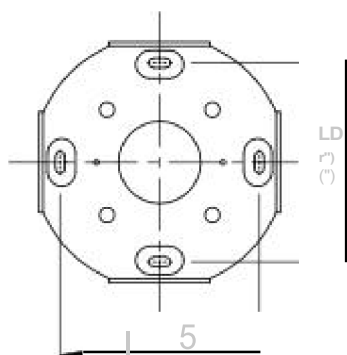


1. Placera takfästet i taket.
2. Markera var skruvarna ska skruvas i.

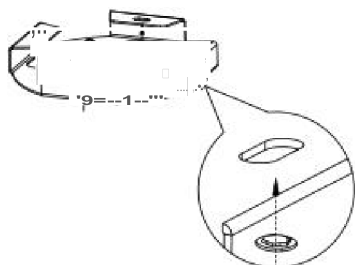

Fäst takfästet i taket med hjälp av fyra M6x5-skruvar.

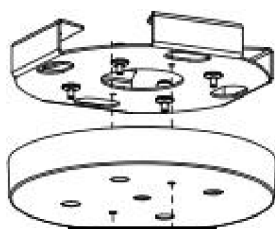


Fäst locket i takfästet med två ST4x6-skruvar

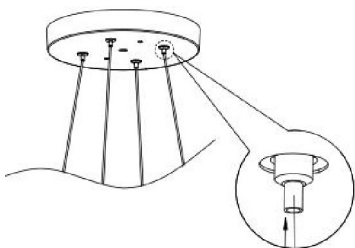

1. Fäst ena änden av stålvarjern i vajerlåset på takfåstet så kommer stålvarjern att fästas.

2. Tryck på wrelåset så att det låses upp och därefter justera längden på stålwiren.

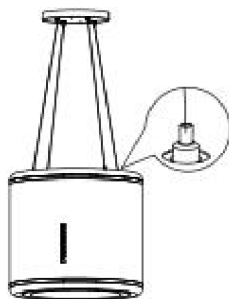

Klipp av den andra änden av stålwiren i wrelåset på ventilatorn och justera längden på stålwiren.


HUR MAN ANVÄNDER PRODUKTEN

Kontrollpanel



On/Off-knapp

Tryck på denna för att slå på/av ventilatorn



Steg 1

Startar ventilatorn på lägsta hastighet.



Steg 2

Startar ventilatorn på medelhög hastighet.



Steg 3 samt Boost

I standby-läge, tryck på denna knapp för att få ventilatorn att köra i boost-hastighet; Om du trycker på denna knapp i 2 sekunder piper den en gång, indikatorlampan för denna knapp blinkar, och motorn kommer att starta på Boost.

Tryck på knappen igen, indikatorlampan tänds och motorn återgår till högsta-hastighet.



Belysning och timer-knapp

1. Tryck på denna belastning för att tända/släcka lampan.


2. Timerfunktion.

I timer-läget, tryck på denna knapp i 2 sekunder för att aktivera timern, standardtiden är 5 minuter (tiden kan inte justeras), motorn och belysningen stängs av efter nedräkningen;

Tryck på denna knapp igen i 2 sekunder för att deaktivera timerfunktionen.

Så här använder du fjärrkontrollen:

Fjärrkontroll

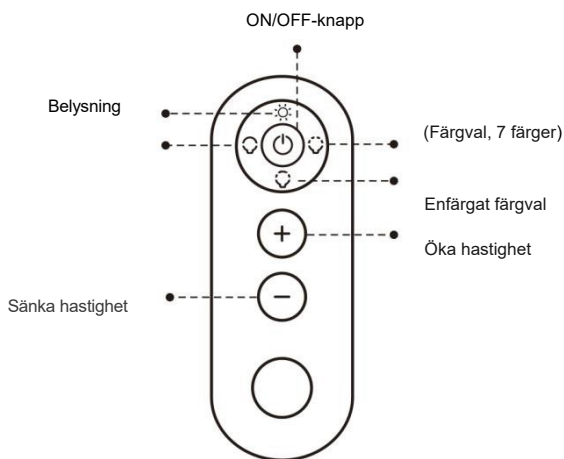

Fjärrstyrningsinstruktioner

On/off-knapp: Tryck på denna för att slå på/av ventilatorn.

Belysning

Tryck på denna knapp för att tända lampan. Tryck igen för att stänga av den.

Öka hastigheten

Tryck på denna knapp för att öka hastigheten. Maximalt 9 hastigheter.

Sänka hastigheten

Tryck på denna knapp för att sänka hastigheten.

Instruktioner för belysning:



(1) Läge 1 (Monokromt konstant ljusläge):

Tryck på denna knapp för att starta det omgivande ljuset, djupblå färg som ursprungligen, sedan lila, röd, gul, himmelsblå, grön och vit. Sju färger totalt, och tryck på åttonde för att stänga av omgivningsbelysningen.

(2) Läge 2 (Enfärgsläge):

Tryck på denna i 2 sek, för att aktivera enfärgat belysningsläge.

(3) Läge 3 (Sjufärgsläge):

Tryck på denna i 4 sek, då aktiveras belysningsläget med sju färger, ljuset blir djupt blått, lila, rött, gult, himmelsblått, grönt och vitt, och sju färger ändras cykliskt.

UNDERHÅLL

Stäng av apparaten och dra ur den från eluttaget innan du rengör den.

I. Regelbunden rengöring


Använd en fuktig trasa och vrid ur den ljummet såpavatten eller hushållsrengöringsmedel.

Använd aldrig skurplattor gjorda av metall, kemikalier, slipmaterial eller en styv borste för att rengöra produkten.

II. Fat files

Rengör fettfiltren en gång i månaden för hand eller i diskmaskinen vid (55°C). Använd inte skarpa eller slipande rengöringsmedel. Använd inte slipmedel! Använd inte alkaliska diskmedel (pH över 7).

Lägg inte filtret i diskmaskinen tillsammans med porslin. Fettfilter som är blockerade av matrester har ingen garanti. Kontrollera filtren noggrant innan du installerar dem igen.

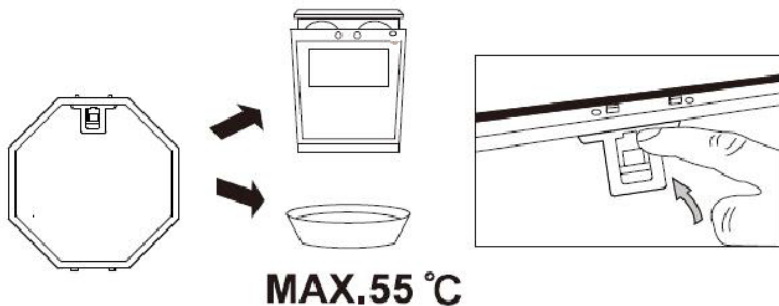


111. Kolfilterets livslängd:

Det rekommenderas att byta kolfiltret var tredje månad vid 2h daglig användning.

Montering:

Vrid kolfiltret på plats i produkten medurs.

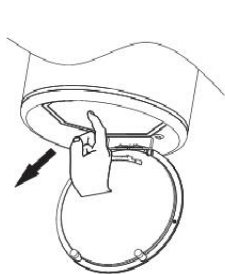

Moturs för att ta bort det



Medurs för att fästa det



Viktigt:

1. Kontrollera att filtret sitter ordentligt fast. Annars kommer det att orsaka onormalt ljud och fara.
2. Om du använder ett kolfilter kommer luftflödet från ventilatorn att minska.

FELSÖKNING

Fel	Orsak	Läsning
Motorn fungerar ej	Motorn är blockerad	Stäng av apparaten och kontakta service för reparation.
	Motorn är skadad	
Varken lampan eller motorn fungerar	Lampan är trasig	Byt ut lampan mot en ny.
	Kabeln är lös	Sätt tillbaka kontakten i uttaget
Enheten vibrerar kraftigt	Motorn är skadad	Stäng av apparaten och ring efter service för reparation
	Ventilatorn är inte korrekt fastsatt	
	Apparaten hakar inte fast korrekt i fästet	Ta ner apparaten för att kontrollera att fästet sitter rätt
Minskad absorption	För stort avstånd mellan produkten och spisen	Justera avståndet till 650-750mm eller mindre.

Miljöskydd

Defekta elektriska produkter får inte slängas tillsammans med hushållsavfall. Lämna istället över den till en återvinningsstation.

Om det behövs, fråga din kommun eller återförsäljaren om råd.



