

Bruksanvisning för drift och installation



SM 4390-120 HV
SM 4390-120 SR

Läs denna manual innan montering

Innehållsförteckning

1	För din säkerhet.....	5
1.1	Symboler i dessa instruktioner.....	5
1.2	Inte använt.....	6
1.3	Enhetens position	7
1.4	Vem kan använda produkten.....	9
1.5	Brand / brandfara.....	9
1.6	Strömförsörjning.....	9
1.7	Transport.....	9
1.8	Installation	10
1.9	Användning.....	10
1.10	Felsökning.....	10
1.11	Rengöring.....	10
1.12	Förbrukad produkt.....	11
2	Produktinformation	12
2.1	Lightline.....	12
2.2	Produktöversikt.....	12
2.3	Teknisk ritning.....	13
2.4	AV/PÅ-strömbrytare.....	13
2.5	Takkonsoler.....	14
2.6	Driftläge.....	15
3	Packa upp och montera.....	16
3.1	Paket.....	16
3.2	Leveransomfattning.....	16
4	Notera innan monteringen.....	17
4.1	Strömanslutning.....	17
5	Installation och montering.....	18
5.1	Demontering.....	25
6	Användning	26
7	Fjärrkontroll.....	27

8	Underhåll, rengöring och skötsel.....	39
----------	--	-----------

8.10.10	Underhåll.....Lightline.....	39	3
---------	------------------------------	----	---

Innehållsförteckn

8.1.1	Rengöra aluminium-fettfilter.....	39
8.1.2	Rengöra eller byta ut kolfilter (endast vid luftcirkulation)	41
8.1.3	Byta lampa på apparaten.....	41
8.2	Rengöring och skötsel.	42
8.2.1	Rengöringsmaterial/redskap.	42
8.2.2	Rengör enheten utifrån.	42
9	Felmeddelanden.....	43
9.1	När fel uppstår	43
9.2	Feltabell.	44
10	AUKTORISERAD TJÄNST.	46

1 För din säkerhet

1.1 Symboler i dessa instruktioner

Säkerhetsinstruktioner

Säkerhetsinstruktioner anges i dessa instruktioner med symboler. Säkerhetsinstruktionerna inleds med signalord som anger farans omfattning.



FARA!

Denna kombination av symbol och signalord indikerar en omedelbart farlig situation som kan leda till döden eller allvarliga skador om den inte undviks.



VARNING!

Denna kombination av symbol och signalord indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till död eller allvarliga skador om den inte undviks.



VARNING!

Denna kombination av symbol och signalord indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till mindre eller lindriga skador om den inte undviks.



MEDDELANDE!

Denna kombination av symbol och signalord indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till materiella skador om den inte undviks.

Tips och rekommendationer



Denna symbol indikerar tips och rekommendationer för information för effektiv och problemfri drift.

Särskilda säkerhetsinstruktioner

Följande symboler används i säkerhetsinstruktioner för att uppmärksamma särskilda faror:

Varningssignaler	Typ av fara
	Varning –elektrisk spänning.
	Varningsfarozon.

Säkerhetsinstruktioner i praktiken

Säkerhetsinstruktioner kan relatera till olika individuella instruktioner. De används med signalorden som beskrivits ovan.

Exempel:

1. ➡ Lossa skruvarna.

2. ➡



VARNING!

Stäng locket försiktigt. Dra åt

3. ➡ skruven.

Ytterligare identifierare

Följande identifierare används för att markera instruktioner, resultat, listningar, länkar och andra element i dessa instruktioner:

Identifikation	Förklaring
➡	Steg-för-steg-instruktioner för handling
	Resultat av åtgärdssteg
🔗	Se avsnitten i dessa instruktioner och tillämpliga dokument

1.2 Användning

Fläkten är avsedd för att kunna suga ångor från en elektrisk spis hemma. Den är inte avsedd för kommersiellt bruk.

All annan användning strider mot reglerna och är förbjuden. Vi tar inget ansvar för eventuella skador som orsakas av felaktig användning av produkten.

Särskilt är följande förbjudet:

- Utomhus- eller kommersiell användning
- Självreparation eller modifiering av enheten
- Drift av ventilator utan aluminumfettfilter
- Eldsflammar under ventilatorn
- Användning för luftkonditionering / ventilation av rummet, till exempel genom kontinuerlig drift istället för en ventilator eller lämplig ventilation

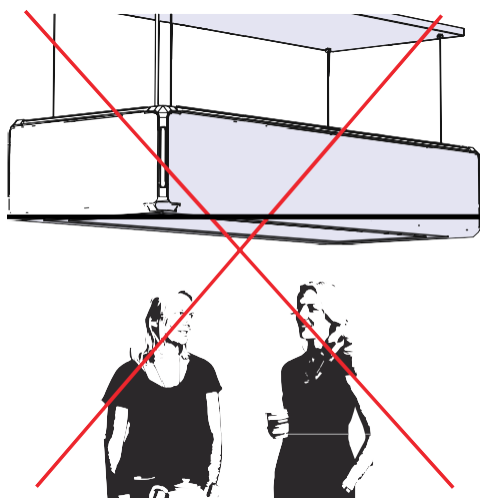


Fig. 1

**FARA!**

Stå inte under enheten.

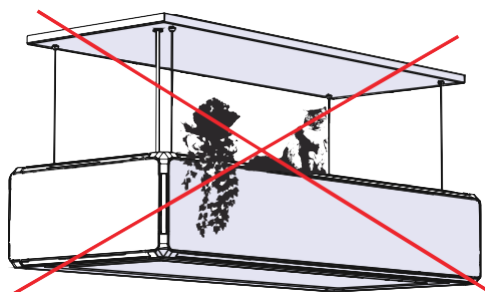


Fig. 2

**FARA!**

Placera inte tillbehör på enheten och låt inte dina husdjur beträda den.

1.3 Enhetens position

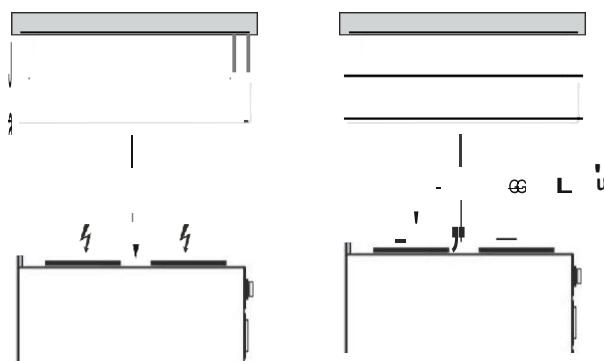


Fig. 3

Minsta avstånd mellan köksutrustningens högsta punkt och fläktens lägsta punkt ska vara minst 65 cm (25,6") när fläkten placeras över gasspisar. Enligt standarden EN60335-2-31 kan dock det minsta avståndet mellan spisen och fläkten minskas till förslaget som anges i installationsanvisningarna (Fig. 3).

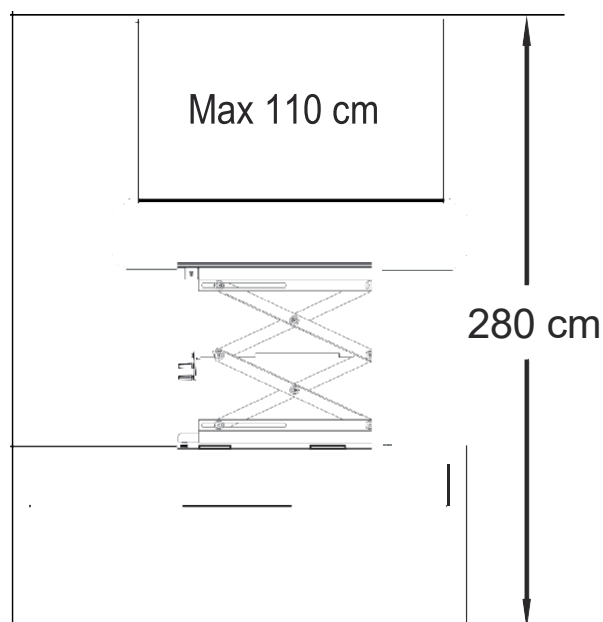


Fig. 4



VARNING!

Wirelängden på ventilatorn är inställd på maximalt 110 cm. Du kan förkorta denna längd så mycket du vill beroende på avståndet mellan spisen och ventilatorn.

Om takhöjden där du ska installera din ventilator är mindre än 280 cm, behöver du korta av vajrarna (till exempel ska du förkorta 30 cm för ett tak med en höjd på 250 cm).

För att utföra förkortningsproceduren;

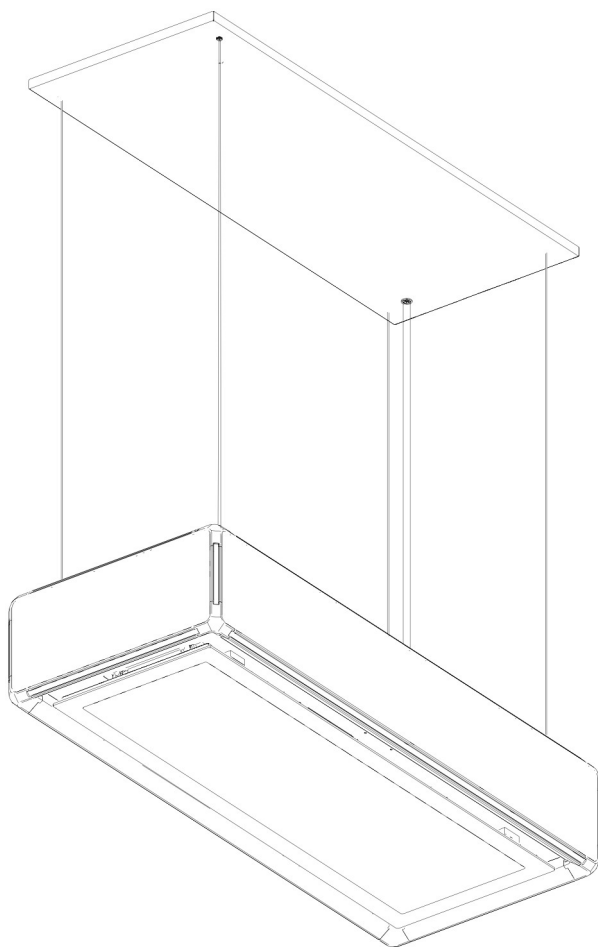


Fig. 5

Ta bort de fyra låsskruvarna och ta ner det dekorativa locket (Fig. 5). Lyft upp produkten med hjälp av monteringslyften.

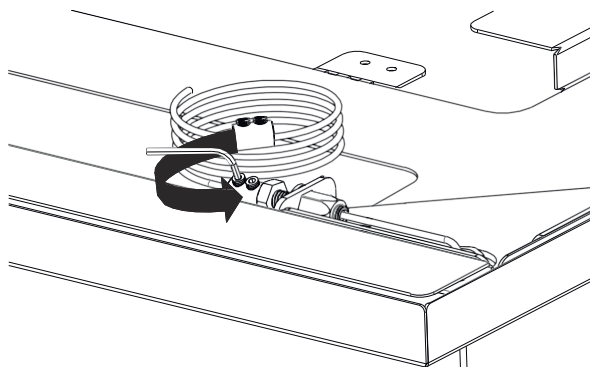


Fig. 6

Lossa skruvarna (Fig. 6) på klämdelarna på alla vajrar och dra ner vajrarna och dra åt skruvarna igen.



FARA!

FARA! Förläng inte vajrarna igen efter att förkortningsproceduren är klar. För detta ska du byta ut dem med nya.

Sätt tillbaka det dekorativa locket med låsskruvarna.

1.4 Barn och personer med funktionsnedsättning.

- Denna enhet kan användas av barn från 8 års ålder och barn med minskad fysisk, mental eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskap, när en person som ansvarar för säkerheten, övervakar eller har utbildat dem i säker användning av apparaten och har förstått de risker som följer.
- Barn bör inte leka med enheten.
- Förpackningsmaterial får inte användas för lek. En risk för kvävning råder.
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn, om de inte är 8 år eller äldre och övervakas.
- Håll barn som är yngre än 8 år borta från apparaten och strömkabeln.
- Håll barnen borta från belysningen tills de svalnat. Det finns en risk att bränna sig.

1.5 Brand- / brandrisk

- Framkalla ej eld under apparaten.
- Rengör yterna regelbundet för att ta bort rester av fett.
- Rengör metallfettfiltret minst varannan vecka för att förhindra fettavlagringar i metallfettfiltret. De kan antändas. Byt metallfettfiltret vid behov.

- Använd aldrig kokplattan utan köksredskap för att förhindra stor värmeproduktion.
- Använd aldrig apparaten över öppna lågor.
- Lämna inte varm olja och fett utan bevakning. Släck aldrig en olje- eller fetteld med vatten.

1.6 Strömförsörjning

Enheten drivs av elektricitet, så det finns alltid risk för elektriska stötar. Var särskilt uppmärksam på följande:

- Om ett extra uttag krävs för att koppla in enheten måste du kontakta en kvalificerad elektriker.
- Ta aldrig tag i strömkontakten med blöta händer.
- Se till att strömkabeln inte är böjd eller klämd.
- Dra ut strömkontakten för att koppla bort enheten från elnätet.
- Använd enheten endast om spänningen som anges på märkningsskylten matchar spänningen i ditt eluttag. Fel spänning kan förstöra enheten. Kontakta en specialistelektriker om några frågor uppstår.

1.7 Transport

- Förvara enheten medan du kör bil så att passagerarna inte utsätts för fara.
- När du transporterar enheten, förvara den i originalförpackningen. Ta bort förpackningen för detta.

1.8 Installation

- Få hjälp från en eller två personer när du installerar apparaten.
- Använd endast monteringsmaterial som passar ditt tak. Om du är osäker, kontakta en fackman.
- Innan borrning, se till att de installerade ledningarna (el, vatten, gas etc.) inte skadas. Du kan använda en linjesökningsenhet för detta.
- Använd handskar under installationen.
- Använd handskar vid monteringen eftersom enheten kan innehålla vassa delar.
- Följ avstånden till matlagningsplatsen som nämns i denna guide.
- Montera de yttre och inre poddarna tillsammans med skyddsfolien.

1.9 Drift

- Placera inte föremål ovanpå enheten eftersom de kan ramla ner.
- Rör inte belysningselementen under eller efter en lång period av drift. Det finns risk för brännskada.
- Titta inte direkt på den tända LED-lampan. De är mycket ljusa och kan skada ögonen.
- Apparaten kan bli mycket varm på grund av den stigande temperaturen. Rör vid apparaten först efter att den har svalnat.

- För att förhindra bildandet av kondensationsvatten, låt ventilatorn vara igång under tillagningen. Annars kan korrosionsskador uppstå.
- Använd aldrig apparaten utan ett aluminiumfettfilter. Detta förhindrar att olja och smuts samlas i apparaten.

1.10 Defekt

När apparaten går sönder, försök inte reparera den själv.

- Om nätkabeln och eluttaget är skadade måste de bytas ut för att undvika fara vid elchock. Ring kundtjänst.
- För att förhindra elstöt, dra ut strömkontakten och stäng av strömbrytaren. Ring kundtjänst.

1.11 Rengöring

- Använd inte skarpa eller slipande rengöringsmedel, annars kan de skada apparatens yta.
- Använd inte vassa föremål, annars kan de repa ytan på apparaten.
- Använd inte högtrycks- eller ångrengöring eftersom fukt som tränger in kan orsaka elektrisk stöt.
- Följ rengöringstiderna som anges i denna manual för metalloljefilter. Annars finns det risk för brand.

1.12 Återvinning

Packning



Fig. 7: Återvinning

Symbolen i figur 7 visar de miljövänliga, återvinningsbara materialen i förpackningen. Släng dessa i den avfallsbehållare som finns för detta.

Ventilator



Fig. 8: Elektriskt avfall

Enheter som är märkta med symbolen i Fig. 8 får inte slängas i hushållsavfall utan måste återlämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektrisk utrustning.

GP-MILJÖ !

Fara för miljön genom felaktig avfallshantering!

Miljöfaran uppstår vid felaktig avfallshantering!

Låt det elektriska avfallet och elektronikkomponenterna tas om hand av behöriga företag. Om du är osäker, skaffa information om miljöansvarig avfallshantering från den lokala kommunen eller avfallshanteringsföretag.

2 Produktinformation

2.1 Lightline

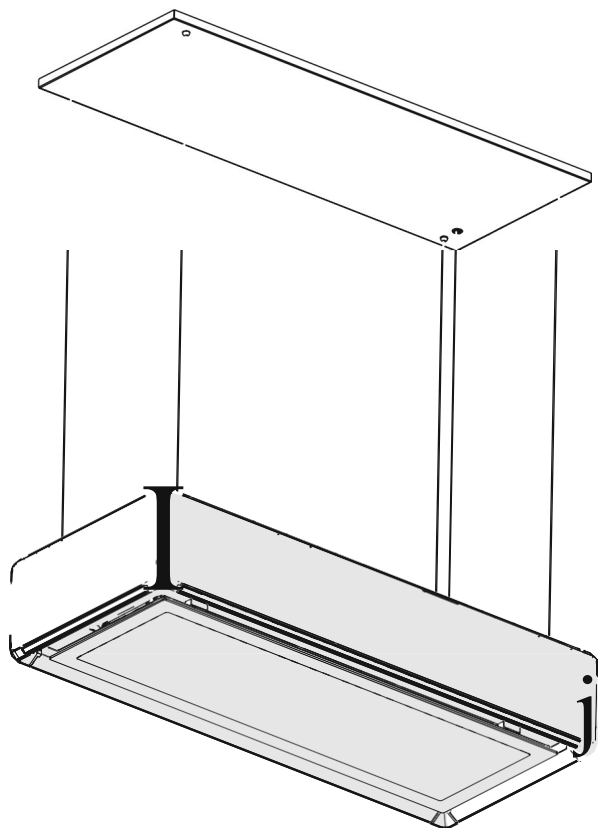


Fig. 9



2.2 Produktöversikt

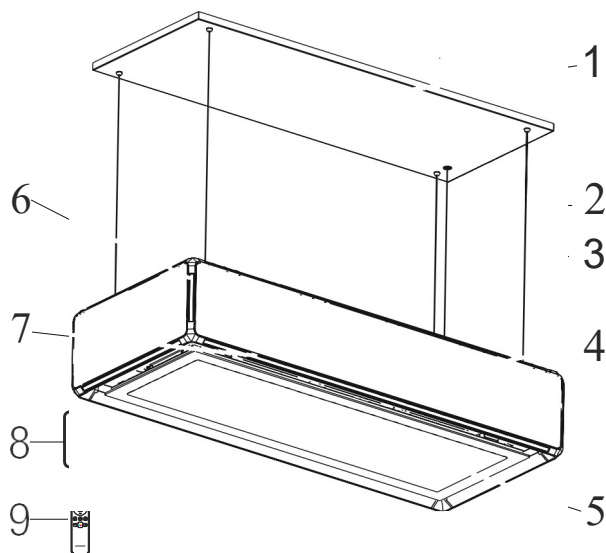


Fig. 10

- 1 - Takkonsol bestående av takmonteringsplatta och dekorativt lock
Vajrar
- 2 - 220 V matningskabel
- 3 - Enhetens
- 4- ventilatorudkropp
- 5 Sidosugglas / dekorativ
- spisbelysning
- 6 Dekorativ sidobelysning
- (placerad på varje sida av enheten) Dekorativ
- 7 bottenbelysning (placerad på
- varje sida av enheten) Fungerar
med telefon (designat för Android
- 8 och IOS) Fungerar med
- fjärrkontroll

9

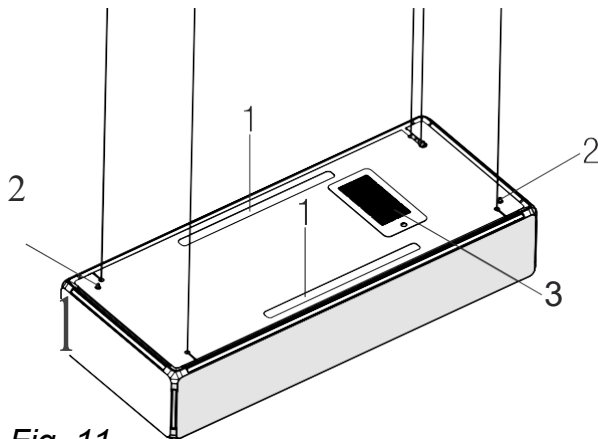


Fig. 11

- 1 - Dekorativ takbelysning
2 - Rörelsedetekteringsbrytare
3 - Kolfilter

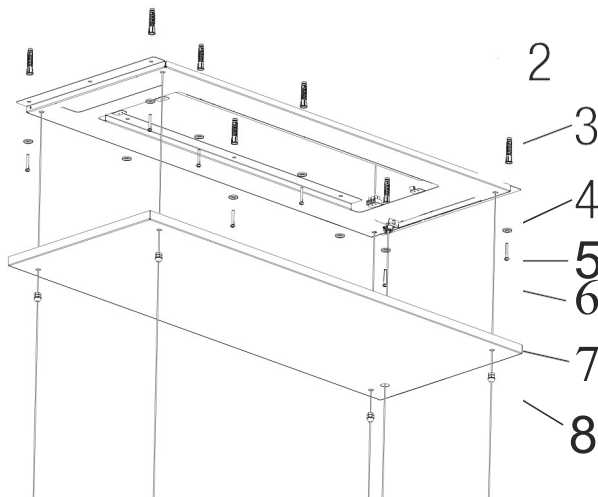


Fig. 12

- 1 - Nätkabelanslutning
- 2 - Takupphängande del
- 3 - 12x 010mm plaststav
- 4 - 12x Bricka
- 5 - 12x 5,5x60 monteringsskruvar
- 6 - Enhetsmatningskabel
- 7 - Dekorativt lock
- 8 - Dekorativa
lockanslutningsventilatoruden

2.3 Teknisk ritning

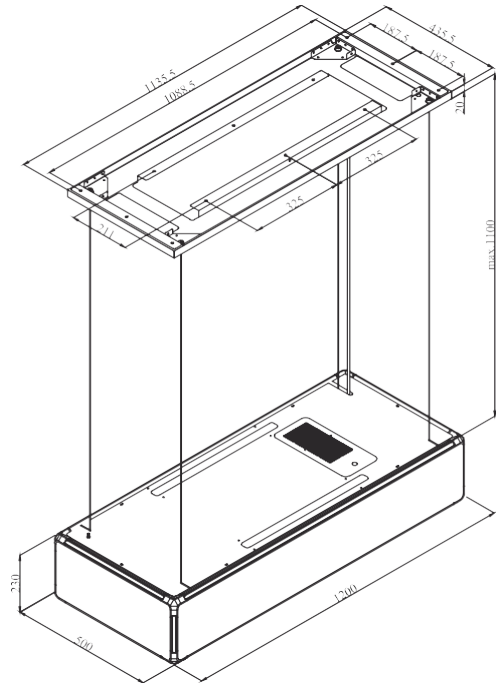


Fig. 13

2.4 PÅ/AV-brytare

Det finns en AV/PÅ-brytare inuti enheten som du har köpt. Innan rengöring och underhåll appliceras på enheten bör strömbrytaren ställas i AV-läge.

För att nå ON/AV-knappen, lossa aluminiumfiltren (*Ytterligare information på sidan 40*).

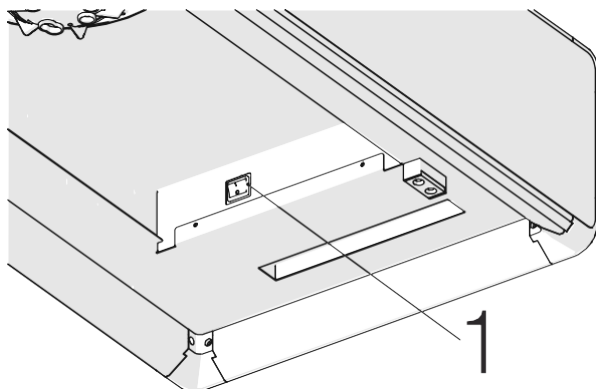


Fig. 14

1 - PÅ/AV-brytare

För att stänga av enheten, tryck strömbrytaren till läge "0", för att slå på, tryck till position "1" (Fig. 14/1)



Enheten levereras med ON/AV-knappen i PÅ-läge.

2.5 Takkonsoler

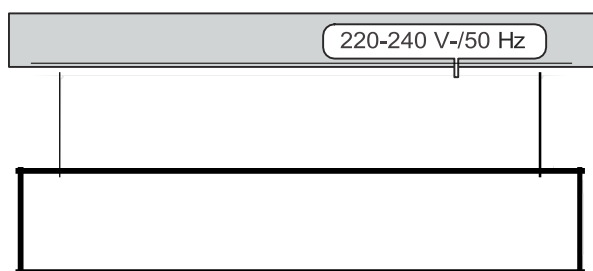


Fig. 15



VARNING!

Denna anordning kan användas i konstruktioner med betongtak och i träkonstruktioner som kan installeras direkt i stommen. Innan du påbörjar installationen av enheten, be om bekräftelse från de auktoriserade personerna på enhetens kompatibilitet med installationsytan.



Enheten är lämplig att användas i hus med platt tak.



Enhetens vikt är cirka 75 kg. Ytan där apparaten ska hängas bör vara tillräckligt robust för att bära denna vikt.

2.6 Driftläge

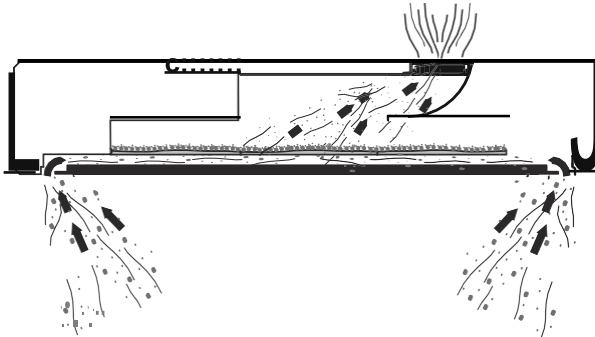


Fig. 16

Matlagningsången når aluminiumfettfiltret genom att passera genom kanterna på sidesugglaset. Aluminiumfettfilter fångar in olja och smutspartiklar i matlagningsången, och den rena luften når återigen miljön genom kolfilter.

Fördelar

- Enkel montering (ingen borrar i väggar krävs)
- Spara energi

3 Packa upp och montera

3.1 Packning

Alla delar av ventilatorn levereras i kartong.



VARNING!

Risk för kvävning när man leker med förpackning material!

Risken för kvävning finns när man leker med förpackningsmaterial!

Håll förpackningen material utom räckhåll för barn och personer som inte kan bedöma farorna.

1. ➔ Packa upp ventilatorn och alla föremål som ingår i leveransen och kontrollera innehållet för eventuella skador.
2. ➔ Kontrollera om motorn och lampan går.



Om du hittar någon skada, kontakta din återförsäljares kundtjänst omedelbart. Enheten får då inte monteras.

3.2 Innehåll

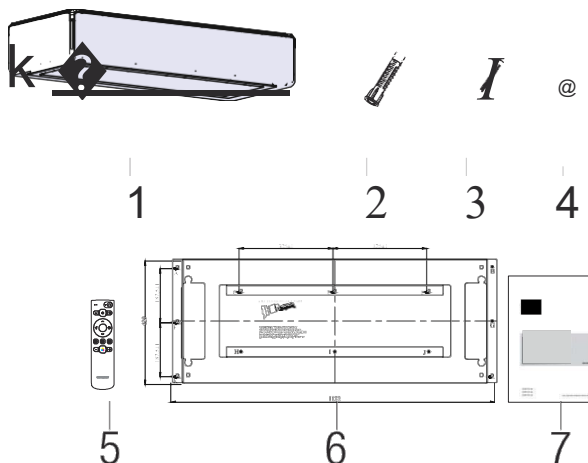


Fig. 17

- 1 - Produkt
- 2 - 12x 10 mm plaststav
- 3 - 12x 5,5x60 monteringskruv
- 4 - 12x M10-
- 5 - Fjärrkontroll
- 6- Monteringsmall 7 - Användarmanual

4 Observera före monteringen

4.1 Strömanslutning

Du bör planera strömanslutningen innan installation så att ingen kabel syns.



VARNING!

Risk för att tända vid felaktig installation!

En felaktig installation av ett nödvändigt extra uttag kan orsaka elektrisk stöt.

Kontakta en elektriker om du behöver fler uttag.



Du måste montera utsugningsfläkten så att du kan nå strömkontakten efter monteringen.

5 Installation och montering



Skanna streckkoden för att se monteringsvideo (Fig. 18).



VARNING!

Risk för skador på golv vid användning

Att hänga upp enheten kan innebära fysisk ansträngning på grund av dess storlek och vikt. Om apparaten faller kan apparaten, köksmöbler och andra föremål skadas.



Fig. 18

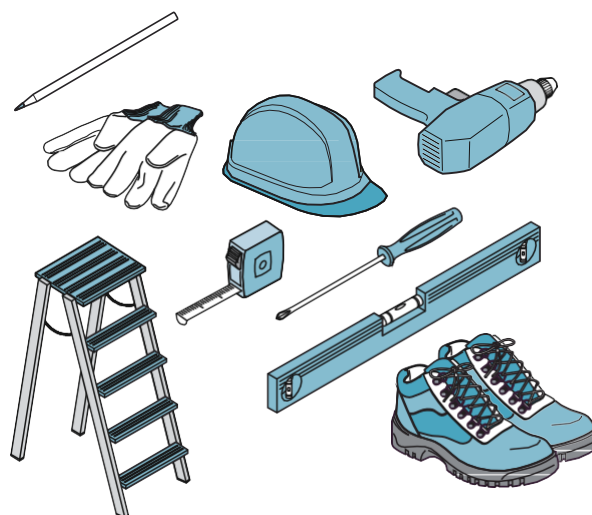


Fig. 19

- Delar inuti apparaten kan ha vassa kanter. Använd skyddshandskar och utrustning (Fig. 19).

-  **VARNING!**

 - Ytan som apparaten ska monteras på bör vara motståndskraftig mot 90°C temperatur.
 - Hållbarheten hos ytan som ska monteras på bör också säkerställas efter att skärnings- och borrhålsarbetet är slutfört. Särskilt i tunna plattor bör bärkapacitet och hållbarhet ges med lämpliga stöddelar. Ta hänsyn till enhetens vikt genom att inkludera extra belastningar. Det förstärkande materialet som används bör vara värme- och fuktbeständigt. Enhetens vikt anges i etiketten på förpackningen.

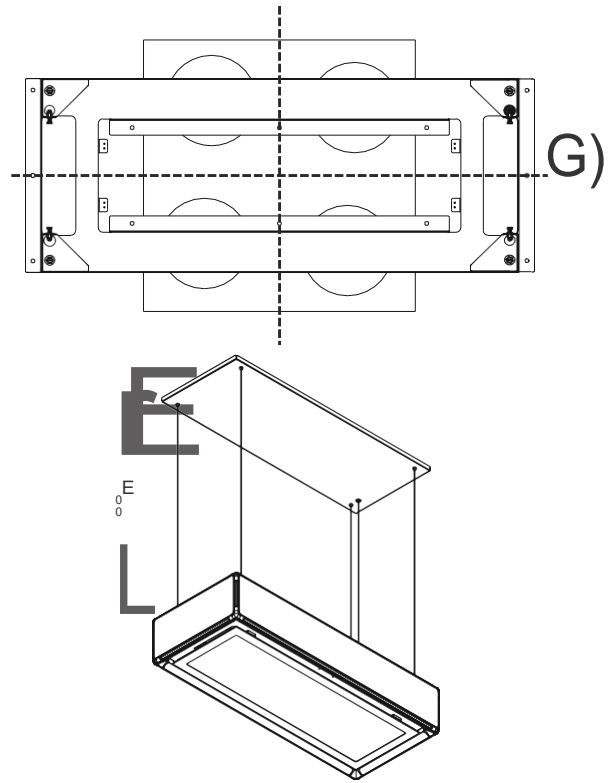


Fig. 20

- 1.** Takhängarket bör placeras för att centrera spisen. När du fäster installationsmallen på ytan, se till att den centrerar spisen (Fig. 20/1).

Avståndet mellan taket och ventilatorn är 1100 mm medan enheten är längst ner (Fig. 20).

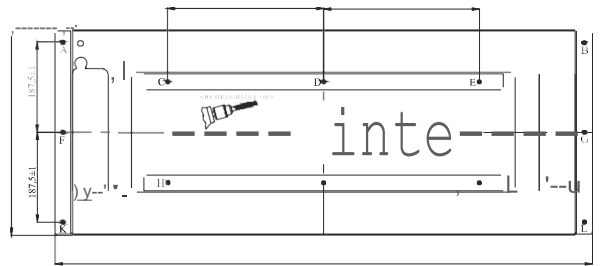


Fig. 21

2. ➔ Klistra in installationsmallen som ingår i monteringsstillbehören på ytan där ventilatorn ska monteras.

Ta bort alla delar av extramotorventilatorn ur förpackningen.

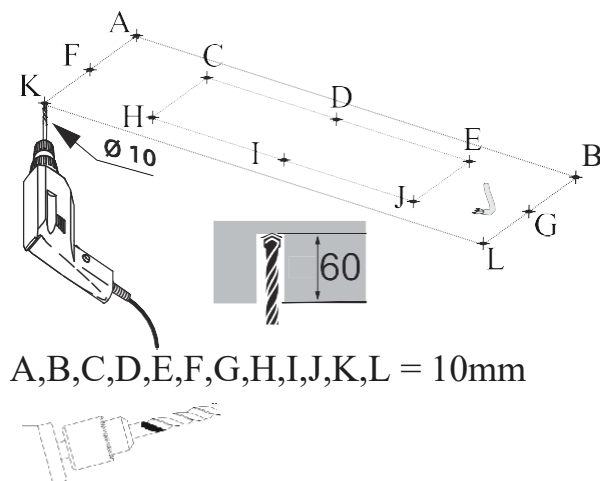


Fig. 22

3. ➔ Borra de punkter som är markerade på installationsmallen, hålen som enheten ska monteras i (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L) med en 10mm spets. Håldjupet måste vara minst 60 mm (Fig. 22).



För elektrisk anslutning, placera nätkabeländan på rätt plats.

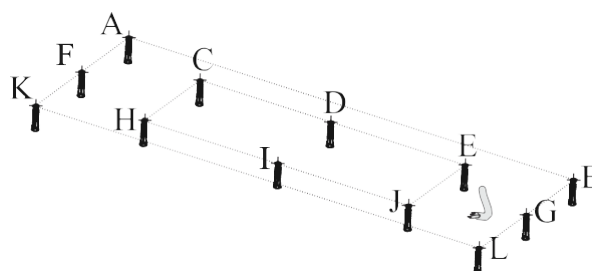


Fig. 23

4. ➔ Ta bort installations-plattan från ytan. Slå in 010 mm pluggar i hålen du borrade (Fig. 23).



Fig. 24

5. ➔ Monteringsstillbehör inkluderar en 12x 5,5x60 mm skruv och en 12x bricka. Lägg brickorna i skruven (Fig. 24).

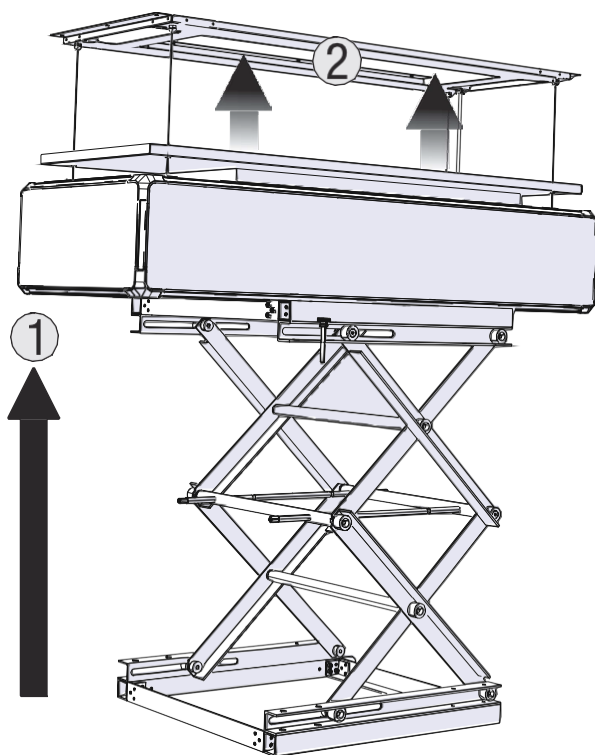


Fig. 25

6. ➔ Placera enheten på en plattform och lyft upp den (Fig. 25 / 1).
Lyft upp hängplåten (Fig. 25 / 2).

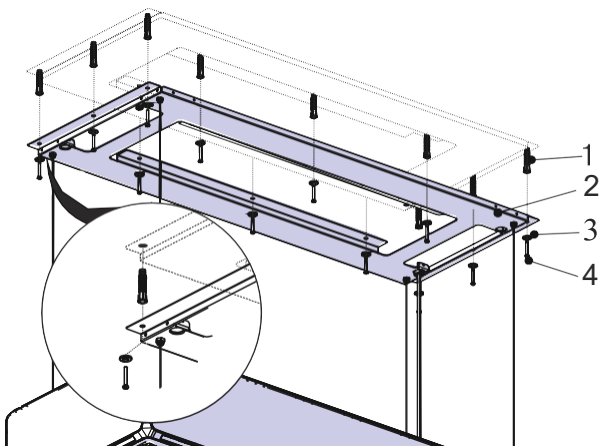


Fig. 26

- 1 - 010 mm Plaststav
2 - Takupphängningsplatta
3 - 5,5 x 60 väggmonteringsskruv
4 - M10-bricka

7. ➔ Skruva fast takupphängaren, som du redan har fäst i taket med en 12x 5,5 x 60 upphängsskruv, med 010 mm plastpinnar (Fig. 26).

Sänk monteringshissen långsamt och ta bort den från undersidan av enheten för att säkerställa att den hänger säkert.

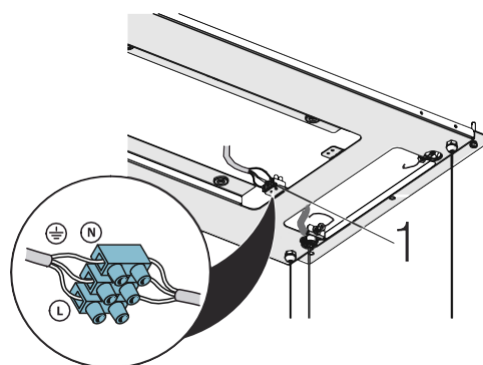


Fig. 27

- 1 - Nätkabelanslutningskontakt, anslutningskontakt

8. ➔



VARNING!

Säkerhetskritiskt på grund av felaktig installation!

Det finns risk för elektrisk stöt på grund av en oåterkopplad anslutning av en nödvändig tilläggsledning uttag eller nätledning. Om en extra hylsa behövs, kontakta en elektriker.

9.  Tryck det dekorativa locket i rätt riktning mot pilen. Dra åt låsmuttrarna manuellt (Fig. 28).

Koppla nätkabeln till terminalkontakten (Fig. 27).

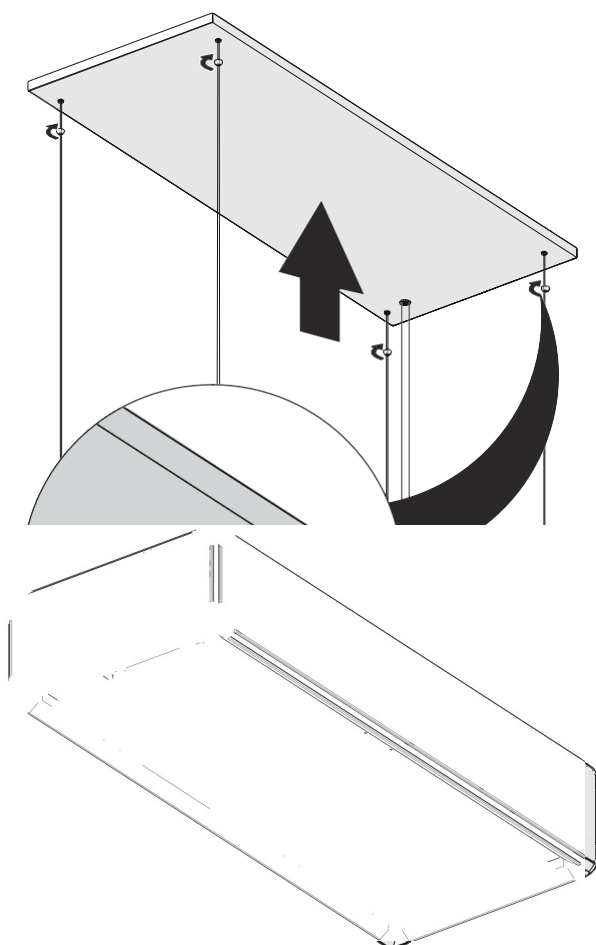


Fig. 28




VARNING!

Enheten får inte komma i kontakt med översidan (förutom strömbrytaren) med ett dekorativt lock medan enheten är i övre läge. I ett sådant fall, Fastställ nivåskillnaden och ta bort enheten genom att sänka den igen, med motsatsen till installationsproceduren för det dekorativa locket.

Fig. 29

1 - Vajerusteringsmekanism

10. ➔ För att justera nivåskillnaden, justera vajertrådens justeringsmekanism genom att vrida åt höger eller vänster med hjälp av en lämplig skiftnyckel (Fig. 29).

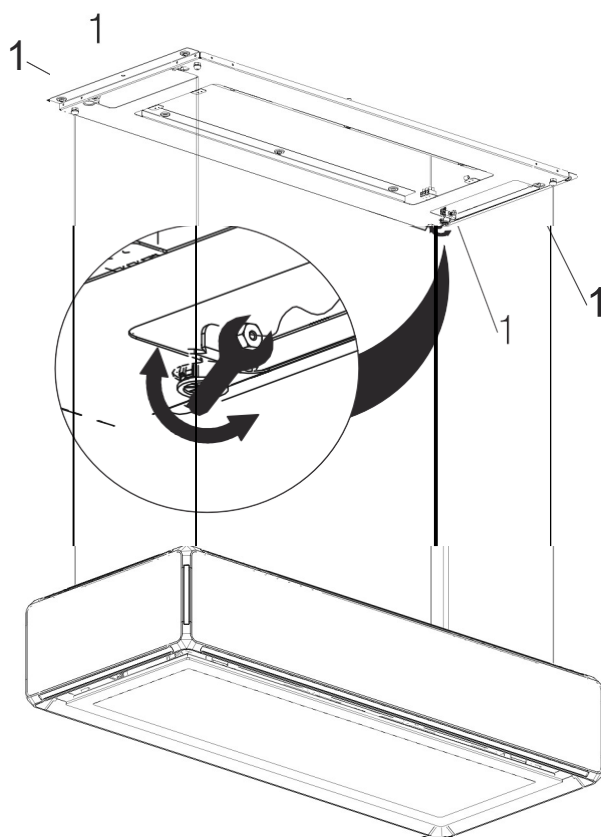

Det finns vajrar inuti ventilatorn som ger rörelse uppåt och nedåt.

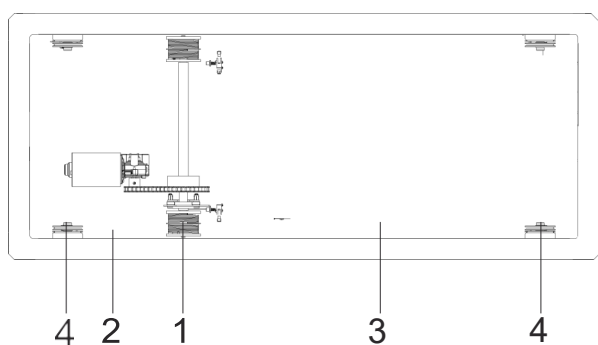


Fig. 30

- 1 - Ventilatorudmotorn
- 2 - Vajer (kort)
- 3 - Vajer (långt rep)
- 4 - Hjälpsskiva

Ta bort kolfiltret från ventilatorn efter att du har installerat din ventilator.

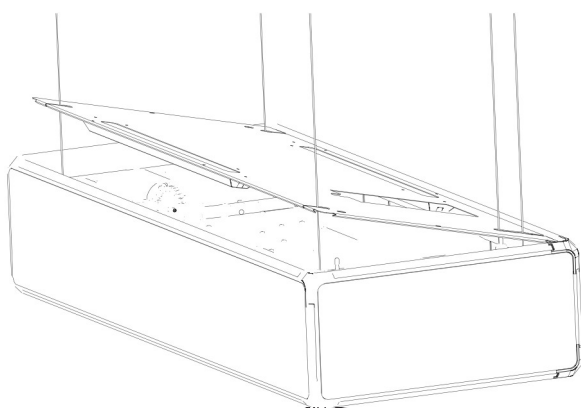


Fig. 31

Öppna det övre locket på ventilatorn (Fig. 30).

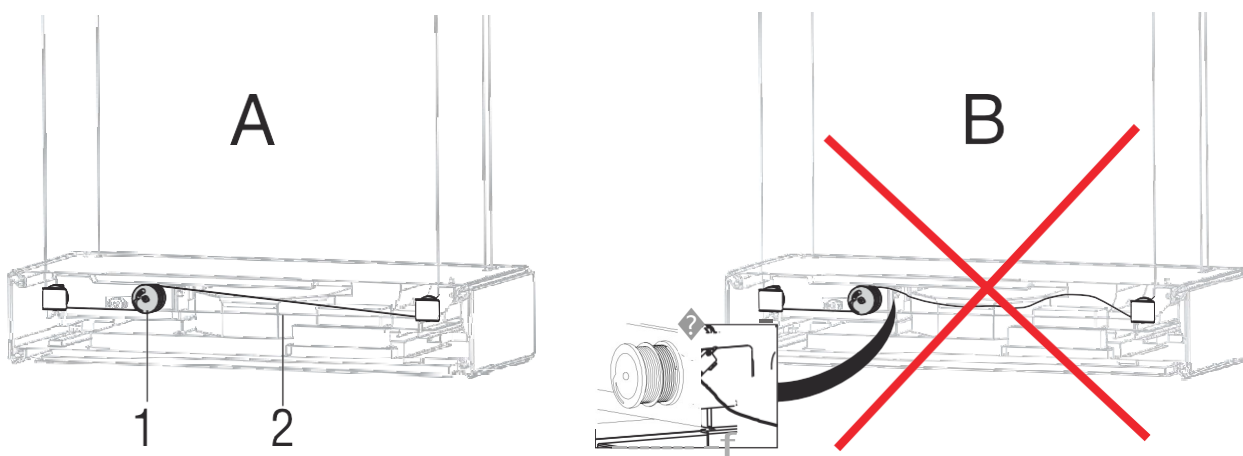


Fig. 32

Vajrarna inuti ventilatorn måste vara raka (Fig. 32/ A)

Varjrarna får inte passera under strömbrytaren inuti produkten. Annars kan strömbrytaren skadas under rörelsen (Fig. 32 / B).

5.1 Nedmontering

Demontera produkten genom att göra motsatt monteringssteg.

6 Drift

Silverline Hi-installation och användarkontointställningar

Med Silverline Hi-applikationen kan du använda Silverline-ventilatorn genom att tillhandahålla en fjärranslutning.

För att styra din ventilator från din mobiltelefon eller surfplatta bör du ladda ner Silverline Hi-appen.

Du kan ladda ner Silverline Hi-applikationen från App Store eller Play Store genom att skanna den första QR-koden på etiketten på din produkt. Efter att ha laddat ner applikationen kan du logga in genom att skapa ett användarkonto.

Att lägga till produkt

Efter inloggning i applikationen kan processen att lägga till en enhet påbörjas genom att klicka på knappen + "lägg till enhet". För detta, skanna den andra QR-koden på etiketten på din produkt och vänligen tappa inte bort den. Om du tappar bort den har en backup-QR-kod lagts till på produktpaketet och på minnesetiketten inuti produkten. När processen med QR-kodskanning är slutförd kommer applikationen att vägleda dig steg för steg.



För Silverline Hi-aktivering, om du inte kan se "Silverline Hi Hood"-nätverket i Wi-Fi-nätverken i miljön, tryck och håll in ON/OFF-knappen på fjärrkontrollen i 5 sekunder. Då kan du ansluta med lösenordet "silverlinehi".

7 Fjärrkontroll

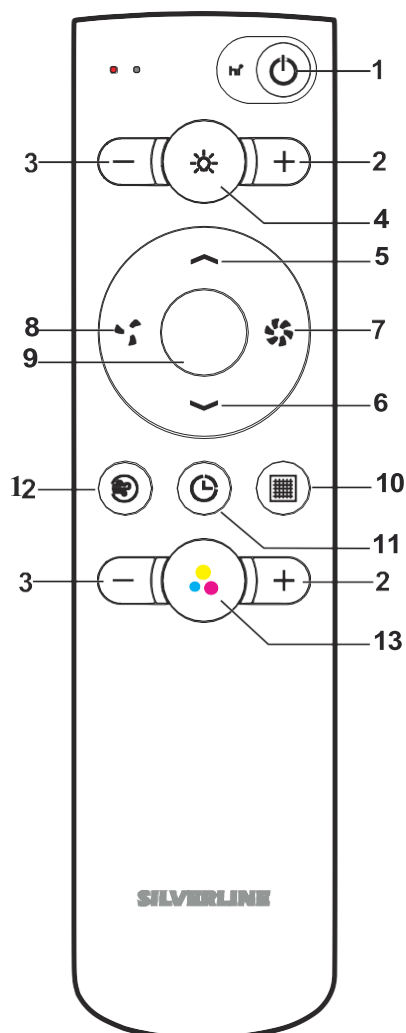


Fig. 33

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1- Motorns på/av-knapp | 8- Hastighetsminskningsknapp |
| 2- Plus-knappen | 9- OK-knappen |
| 3- Minusknappen | 10- Filterknapp |
| 4- Ventilatorbelysning - Lampknapp | 11- Timer: |
| 5- Upp-knappen | 12- Luftreningslägesknapp |
| 6- Ned-knappen | 13- RGB-knapp |
| 7- Hastighetsökningsknapp | |

Aktivering av fjärrkontrollen:

Denna fjärrkontroll kan användas i två olika lägen. Enligt produkttegenskaper

1.  Bluetooth-läge
2.  IR-läge

När batteriet i fjärrkontrollen sätts in sker Bluetooth-skanning automatiskt. Om det finns en Silverline-enhet i närheten kan den automatiskt ansluta sig. I fall som inte kan utföras kan följande instruktioner tillämpas manuellt:

Produktparning med fjärrkontrollen i Bluetooth-läge För att byta till Bluetooth-läge;

- Tryck RGB- och uppknapparna samtidigt i mer än 3 sekunder, detta kommer att byta din fjärrkontroll till Bluetooth-läge. (Efter denna applicering kommer din LED att lysa grönt vid varje tangenttryckning) (/4).

För att manuellt koppla fjärrkontrollen till en enhet med Bluetooth:

- Tryck på RGB- och lampknappen samtidigt i mer än 3 sekunder, så kopplar du fjärrkontrollen till din produkt. (Fjärrkontrollen startar Bluetooth-skanning och indikatorlamporna blinkar och enhetens hastighetslampor lyser stabilt (/1).



Om produktens hastighetsindikatorer inte lyser stadigt, försök igen genom att föra fjärrkontrollen till ett avstånd där den kan upptäcka produktens IR-mottagare.



I fall där anslutningen inte kan etableras måste fränkoppling göras på kontrollen och produkten.

För att koppla bort fjärrkontrollen från enheten:

I Bluetooth-läge (Raderar en fjärrparning):

- Tryck på plus (+) och minus (-) på lampknappen samtidigt i mer än 3 sekunder. (Denna inställning tar bort enheten i fjärrkontrollen, du måste upprepa parningsinstruktionerna för att återansluta). (/2)

För att radera fjärrkontrollen från produktens minne:

I Bluetooth + IR-läge (Raderar en fjärrparning):

- Tryck på plus (+) och minus (-) på lampknappen samtidigt i mer än 3 sekunder. (Denna inställning tar bort fjärrkontrollen i enheten, du måste upprepa parningsinstruktionerna för att återansluta). (/6)

För fabriksinställning:

- Tryck på RGB- och filterknappen samtidigt i mer än 3 sekunder (detta ställer in fjärrkontrollen helt i startläge). (/3).

Om du vill använda fjärrkontrollen i IR-läge:


Tryck RGB och nedknapp samtidigt i mer än 3 sekunder (Om du vill använda produkten i detta läge behöver du inte göra några andra inställningar, om produkten är kompatibel med fjärrkontrollen aktiveras den) (/5):

! VIKTIGT!

Fjärrkontrollens indikator lyser grönt vid tangenttryckning, Bluetooth-läget är aktivt, det lyser rött, IR-läget är aktivt.

Bluetooth-läge	1	Produkt- och fjärrstyrning Parning	Tryck på RGB- och lampknappen samtidigt i mer än 3 sekunder
	2	Radera en fjärrkontroll Parning	Tryck på plus+ och minus (-) Lampknapp samtidigt i mer än 3 sekunder.

	3	Fabriksstandard	Tryck på RGB-kortet och filterknapp samtidigt för mer än 3 sekunder-
	4	Byt till Blue-tooth-läge	Tryck på RGB-och upp-knappen samtidigt för mer än 3 sekunder-
IR-läge	5	Byt till IR-läge	Tryck på RGB-kortet och nedknapp samtidigt för mer än 3 sekunder-
	6	Ta bort produktparning	Tryck på plus (+) och minus (-) knapp på lampan knapp samtidigt- i mer än 3 sekunder.
	7	Aktiverar produktens Bluetooth Sändning	Tryck på RGB-och lampknappen samtidigt i mer än 3 sekunder-

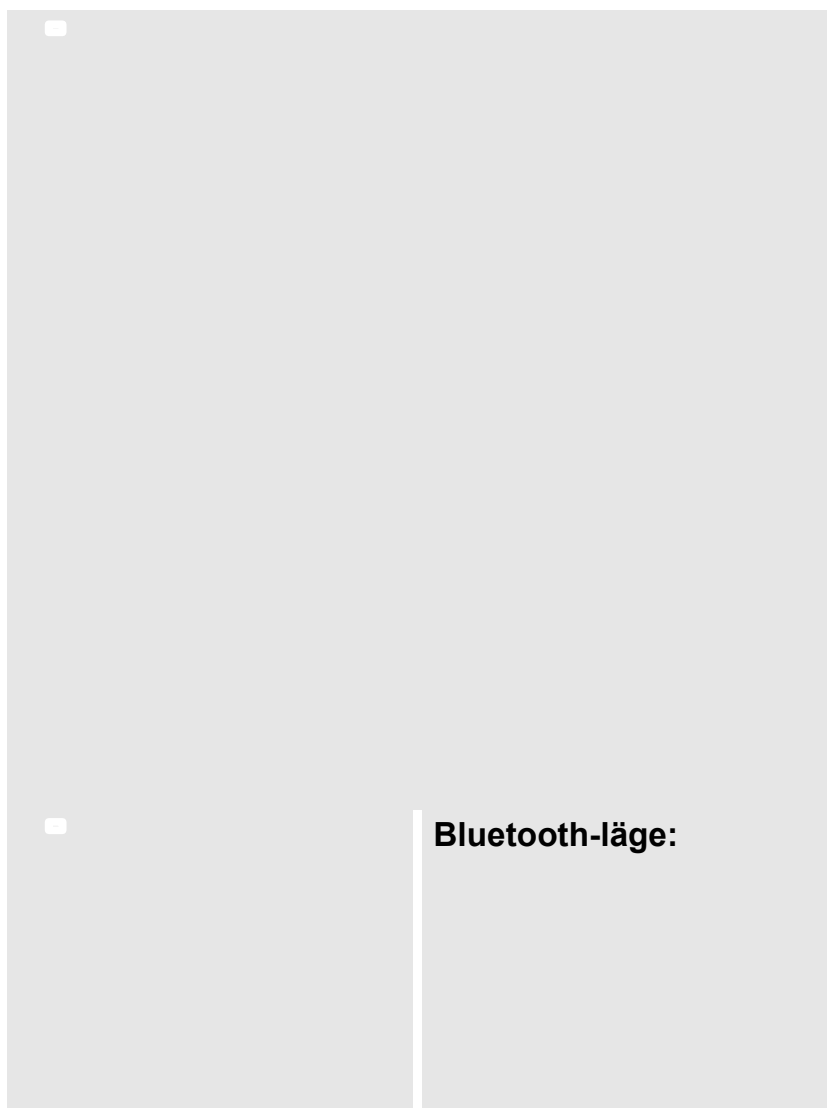	Motorknapp för på/av: Den används för att starta och stoppa motorn. Om knappen trycks när ventilatorn är mellan 0–20 cm, sänks ventilatorn med 20 cm och börjar gå vid första hastigheten. Om ventilatorn är lägre än 20 cm, startar motorn bara på 1:a hastigheten när knappen trycks in, ventilatorn rör sig inte. Motorns öppningshastighet är 1. Om knappen trycks in medan ventilatorn är igång stängs motorn av. Bluetooth-läge: Bluetooth-anslutningen är fabriksstandard: När On/Off-knappen hålls in i cirka 10 sekunder aktiveras/deaktiveras IOT:n.
---	---

När nedknappen() trycks ner börjar ventilatorn röra sig nedåt och om ingen knapp trycks in, nedre gränsen går ner till magnetsensorn (nedre gränsen). Om vi vill stoppa ventilatorn i något läge räcker det att trycka ner ventilatorn () () knapp, eller OK-knappen en gång.

När Upp- () knappen trycks in, börjar ventilatorn röra sig uppåt och om ingen knapp trycks upp går den övre gränsen upp tills magnetsensorn (övre gränsen). Om du vill stoppa ventilatorn i något läge räcker det att trycka ner ventilatorn () () knapp, eller OK-knappen en gång.

Om ventilatorn är mellan 0–20 cm kommer apparaten att sjunka till lägsta nivå om den inte stoppas genom att trycka på nedknappen.

	Att trycka på lampknappen ändrar ljuset från referensfärgen. Om man trycker igen ett tryck medan lampan är på, slocknar lampan. Att trycka och hålla inne lampknappen växlar belysningen från varm till kall eller från kall till varm. Färgen du ser när du släpper tangenten är referensvärdet. Produktens ljusstyrka justeras på höger och vänster sida av lampknappen.
	Showroom-läge: Om knappen trycks in i cirka 10 sekunder -:6'; Medan ventilatorbelysningen är avstängd är showroomet aktiverat, om aktivt, deaktiverat. Om manuell kontroll önskas, avbryter du på/av-knappen och produkten kan användas normalt.



RGB är ljusjusteringsknappen på produkten. Att trycka en gång lyser ljusets färg och intensitet vid det kvarvarande referensvärdet. Om ett enda tryck görs igen medan den är på, släcks lampan. Genom att trycka och hålla in RGB-knappen börjar du skanna färgskalan. Det finns på produkten. När knappen släpps blir färgen du ser din referensfärg och permanent. På höger och vänster sida justeras ljusstyrkan.

Motorisk kontroll

Om motorhastighetsökningsknapparna trycks medan produkten ligger i intervallet 0–20 cm, minskar produkten till 20 cm och första hastigheten slås på.

Om produkten är mindre än 20 cm kan motorn slås på om den är avstängd, och vice versa, och hastigheten kan ökas eller minskas.

Luftreningsläge

Luftreningsläget aktiveras när luftreningsknappen trycks in och hålls in i cirka 4 sekunder. Så motorn går i hastighet 1 i 5 minuter, stannar för 55 minuter, börjar i 5 minuter, ... och så vidare. Luftreningen är aktiv indikeras av att LED-lamporna blinkar växelvis ungefär var 20:e sekund. Under tiden som produktens fläktmotor är avstängd lyser 3:e-hastighets LED-lampan stadigt för att indikera att produkten är i luftreningsläge. När luftreningsläget aktiveras kan motorns drifttid från applikationen ställas in till cirka 5 minuter, 10 minuter, 15 minuter eller 20 minuter. Om tiden är inställd på 5 minuter kommer motorn att vara avstängd i 55 minuter, om den ställs in på 10 minuter kommer den att vara avstängd i 50 minuter. Så den körs med en total period på 1 timme.

Enligt motorns drifttid tänds LED-lamporna i följd enligt följande:

En gång var 20:e sekund om det är inställt på 5 minuter,

Två gånger var 20:e sekund om det är inställt på 10 minuter,

Tre gånger var 20:e sekund om det är inställt på 15 minuter,

Fyra gånger var 20:e sekund om det är inställt på 20 minuter.

Ordningen i vilken LED-lamporna tänds är LED 1, LED 2, LED 3, LED 4. LED 3 lyser för att visa att luftreningsfunktionen är aktiv när motorn är avstängd. För att stänga av luftreningsläget, ® tryck bara på detta knappen i 4 sekunder.

Inställning för luftreningsläge

För att ändra luftrengöringstiderna, tryck @-knappen i cirka 8 sekunder för att gå in i inställningsläget. Efter att ha gått in i inställningsläget kan rengöringstiden väljas för 5-10-15-20 minuter genom att trycka på (⌂) luftreningsknappen en efter en under en kort tid. Inställningsvalet lyser på produktens display-LED-lampor som 1 slide i 5 minuter, 2 slides i 10 minuter, 3 slides på 15 minuter, 4 slides på 20 minuter (1 slide = blinkande av LED-lamporna respektive).

När du har ställt in önskad luftreningstid, om du väntar 10 sekunder utan att trycka på någon knapp, sparas den tid du ställt in och luftreningsläget fortsätter att fungera.

Timer:

Om timerknappen trycks in från fjärrkontrollen medan motorn är igång, ställs en 15-minuters nedräkningstimer in och LED-lampan för den cykeln börjar blinka på produkten. Efter 15 minuter stängs motorn av. Om hastighetsknappen trycks in medan avstängningstimern är aktiv, avbryts timern och blinkningarna upphör. När hastigheten ändras medan timern är inställd, avbryts avstängningstimern eller så avbryts timern genom att trycka på timerknappen i cirka 3 sekunder.

OK-knapp

Enheten stannar när OK-knappen in trycks medan enheten är i rörelse.

8 Underhåll, rengöring och skötsel

8.1 Underhåll

8.1.1 Rent metallfettfilter

Elektrisk ström



FARA!

Livsfara från elektrisk ström

Det finns en omedelbar risk för elektrisk stöt genom kontakt med strömförande delar av apparaten.

Ta ut eluttaget innan allt underhåll och rengöring eller ta bort säkringen i säkringsskåpet.



VARNING!

Risk för oljesediment i aluminiumfettfilter!

Risk för oljesediment i aluminiumfettfilter.

Rengör metallfiltret minst varannan vecka eller när varningen för filterrengöring visas.
Använd aldrig ventilatorn utan ett aluminiumfettfilter.

Underhållsperioder



MEDDELANDE!

Var noga att följa underhållsintervallerna!

Vid för lång användning kan metallfettfiltret och aktivt kolfilter påverkas av fett- och smutspartiklar, vilket försämrar enhetens prestanda.

Följ underhållsintervallerna som anges i dessa instruktioner.

Apparatens aluminiumfettfilter fångar upp olika ämnen (t.ex. olja eller damm) i köksångan och förhindrar kraftigt föroreningar av fläkten.

Borttagning av aluminiumfettfiltren

1. ➡ Öppna upp (Fig. 34/1).

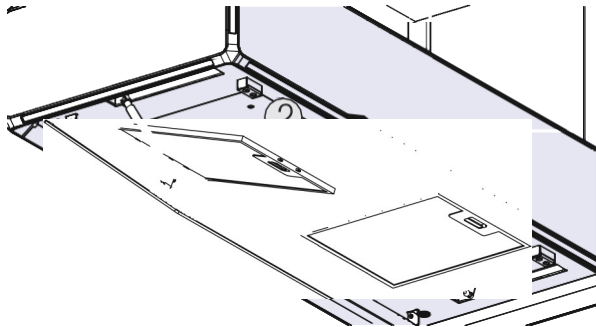


Fig. 34: Borttagning av aluminiumfettfilter

2. ➡

3. ➡ Öppna låset på fettfiltret (Fig. 34/2) och se till att det inte faller ner.
4. ➡ Luta fettfiltret framåt och lyft ut det (Fig. 34/3).
5. ➡ Rengör fettfiltret för hand eller i diskmaskinen.

Handrengöring

6. ➡

Rengör aluminiumfettfiltret i varmt vatten och med en mjuk borste.

7. ➡ Skölj aluminiumfettfiltret i varmt vatten.

Diskmaskin i diskmaskin

8. ➡ Placera metallfiltret i diskmaskinen löst och brant och utan annan disk.
9. ➡ Starta ett program med en maxtemperatur på 55° C.



Färgen på filtrena kan skifta på grund av rengöring i diskmaskinen. Det påverkar inte funktionen hos filtrena negativt.


Efter rengöring

10. ➡ Låt fettfiltret torka.



Fig. 35: Placering av meta-/oljafilter

11. ➔ Placera fettfiltret i produkten och öppna filterlåset (Fig. 35/1)
12. ➔ Installera aluminiumfettfiltret (Fig. 35/2)
13. ➔ Stäng sidoluckan (Fig. 35/3).

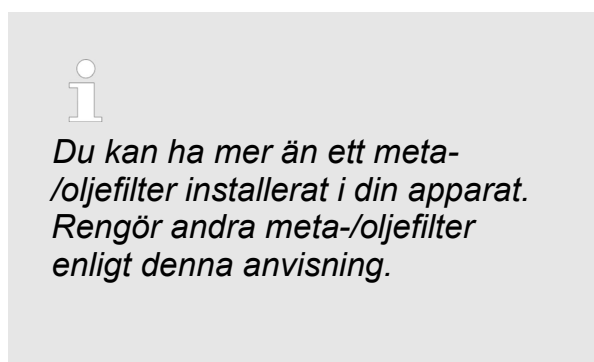

8.1.2 Rengör eller byt ut kolfiltret

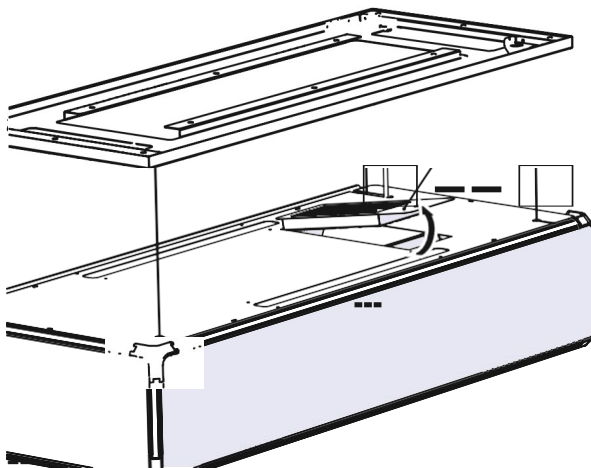


Fig. 36

- 1 Kolfilter
1. ➔ Dra kolfiltret på höljet mot pilens riktning och ta bort det (Fig. 36).
2. ➔ Återanvänd kolfiltret genom att ha det i ugnen på 175–200 °C i 60–90 minuter.

Placering av aktivt kolfilter

3. ➔ Fäst det aktiva kolfiltret genom att följa procedurerna ovan i omvänd ordning.

8.1.3 Byte av lampa

Kontakta återförsäljaren eller kundtjänst när någon lampa på apparaten går sönder.

Denna produkt innehåller en ljuskälla med F-energieffektivitet.

8.2 Rengöring och skötsel

8.2.1 Rengöringsmaterial/redskap

! MEDDELANDE!

Materialsador på grund av felaktig rengöring

Materiella skador kan uppstå på grund av felaktig rengöring!

Använd endast de rengöringsmedel/redskap som anges i dessa instruktioner.

Använd varken ång- eller högtrycksrengörare.

Använd inte några aggressiva rengöringsmedel eller vassa föremål.

Lägg undan smycken innan rengöringen så att ytorna inte repas.

Använd för de olika ytorna rengöringsmedlen/redskapen som listas här:

Yta	Rengöringsmaterial	Rengöringsredskap
Rostfritt stål	■ Rengöringsmaterial i rostfritt stål	■ Mjukt tyg ■ Mjuk svamp
Glas	■ Glasrengöring ■ Varmt tvålatten	■ Mjukt tyg
Målade ytor	■ Varmt tvålatten	■ Mjukt tyg ■ Mjuk svamp

8.2.2 Rengör enheten utifrån

1.  Torka av apparaten noggrant med en mjuk trasa.
2.  Rengör apparaten.
3.  Inget underhåll krävs på målade ytor (spraya absolut inte underhållsspray i rostfritt stål)

9 Felmeddelanden

9.1 När fel uppstår



VARNING!

Risk för skada från en defektiv anordning.

En defekt enhet kan orsaka skador.

Använd aldrig en defekt enhet.

Ta ut eluttaget eller stäng av säkringen i säkringskåpet innan du felsöker.

Grundläggande gäller:

- Utför endast de reparationer som anges i dessa instruktioner.
- Kontakta kundtjänst för ytterligare reparationer.



Tillverkarens garanti blir ogiltig vid felaktigt utförda reparationer.

9.2 Felsökningstabell

Fel kan uppstå i all teknisk utrustning. Därför, baserat på tabellen nedan, kontrollera först om du kan eliminera felen själv.

Felbeskrivning	Orsak	Åtgärd
Enheten fungerar inte	Spänningsmatningen är inte ansluten	Koppla in spänningskällan.
	Trasig säkring	Kolla säkringen i din säkringsdosa.
	Strömavbrott	Kolla om andra enheter fungerar.
Effektförlust/högt driftbrus	Aluminiumfettfilter	Rengör fettfiltrena
	Kolfilter	Rengör det aktiva kolfiltret
Belysningen fungerar inte	Belysning är ur funktion	Kontakta auktoriserad service för att byta ut belysningselementen.
	Spänningsmatningen är inte ansluten	Koppla in spänningskällan.
Produkten låter ovanligt	Mekaniskt fel	Kontakta auktoriserad service
Enheten når inte topppositionen	Mekaniskt fel	Kontakta auktoriserad service
Enheten når inte bottenläget	Mekaniskt fel	Kontakta auktoriserad service
Det finns nötning på vajrarna	Mekaniskt fel	Kontakta auktoriserad service
Enheten stannar inte i parallellt läge när du är i topppositionen	Mekaniskt fel	Kontakta auktoriserad service



Om du inte kan hitta problemet med denna tabell, kontakta kundtjänst.

Om belysningen inte fungerar:

- Se till att kontakten är inkopplad och att säkringarna är hela.
- Kolla lamporna. Se till att du har dragit ur enheten innan du gör denna kontroll. Spänn åt lamporna om de är lösa; Du kan byta ut lamporna om de fortfarande inte fungerar.

Möjliga fel och saker du kan göra innan du ringer teknisk service:

A) Om enheten inte fungerar på något sätt:

- Kontrollera om ventilatorn är inkopplad eller om kontakten passar ordentligt i uttaget.
- Kontrollera säkringen som apparaten är ansluten till, samt ventilatorsäkringen i ditt hus.

Om enhetens prestanda inte räcker till och den skapar högt brus under körning:

- Är metallfiltrena rena? Vänligen undersök.
- Var noga med att ventiler köket ordentligt för att skapa luftflöde. Om du fortfarande inte är nöjd med apparatens prestanda, kontakta den auktoriserade tekniska servicen.

Felsökning

Felbeskrivning	Orsak	Åtgärd
Produkten fungerar inte	Kolla strömanslutningen.	Nätspänningen måste vara 220–240 V, och produkten måste kopplas in i ett jordat uttag.
Belysningslampan fungerar inte	Kolla strömanslutningen.	Nätspänningen måste vara 220–240 V, och produkten måste kopplas in i ett jordat uttag.
Belysningslampan fungerar inte	Kolla lampbrytaren.	Lampströmbrytaren måste vara på "på" position.
Belysningslampan fungerar inte	Kolla lamporna.	Ev byte av lampa
Produkternas luftintag är svagt	Kolla Aluminiumfiltret.	Aluminiumfettfiltrena bör tvättas en gång i månaden under normala förhållanden.
Produkternas luftintag är svagt	Kontrollera utsuget	Kontrollera ev hinder
Produkternas luftintag är svagt	Kontrollera kolfiltret.	I produkter som fungerar med kolfilter måste kolfiltrena bytas ut var tredje månad under normala förhållanden.
Den släpper inte ut luft (vid användning utan rökgas)	Kolla Aluminiumfiltret.	Aluminiumfettfiltrena bör tvättas en gång i månaden under normala förhållanden.
Den släpper inte ut luft (vid användning utan rökgas)	Kontrollera kolfiltret.	I produkter som fungerar med kolfilter måste kolfiltren bytas ut var tredje månad under normala förhållanden.

Matningsspänning 220-240V~ 50Hz

Infiltrationsglas av motor

F

Insulationsglas GLASS I



Denna produkt uppfyller direktiven 2014/30/EG (Regulation on Electromagnetic Compliance) och 2014/35/EC (Regulation on Low Voltage Devices (LVD)).



Denna enhet uppfyller direktivet om kontroll av avfallsutrustning av elektrisk och elektronisk utrustning.

Specifikationer för enheten och denna manual kan ändras utan föregående meddelande.