


143 mm



Brugervejledning

Emhætte 60 cm - sort

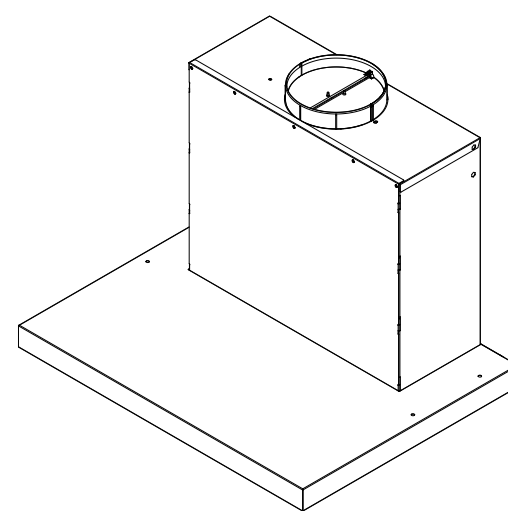

PE413 HV

Læs brugervejledningen omhyggeligt, før produktet tages i brug.

Gem brugervejledningen til senere brug.

210 mm

INDTRODUKTION.....	2-3
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER.....	2-3
INSTALLATIONS VEJLEDNING.....	4
INSTALLATIONSMETODE.....	5
INSTALLATION AF VÆGMONTERING.....	5-6
OPERATION.....	7
VEDLIGEHOLDELSE.....	8-9
FEJLFINDING.....	10
MILJØBESKYTTELSE.....	10

INTRODUKTION

Tak, fordi du valgte denne emhætte.

Denne brugsanvisning er designet til at give dig alle nødvendige instruktioner relateret til installation, brug og vedligeholdelse af apparatet.

For at betjene enheden korrekt og sikkert, bedes du læse denne brugsanvisning omhyggeligt før installation og brug.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Lad aldrig børnene betjene maskinen.
- Emhætten er kun til hjemme brug, ikke egnet andre kommercielle formål.
- Brug en fugtig klud og neutral sæbe til at rengøre emhætten efter den angivne tid (forslag: hver 2. måned), og hold enheden fri for risiko for forbrænding.
- Der er risiko for brand, hvis rengøringen ikke udføres i overensstemmelse med instruktionerne.
- Sørg for god ventilation i køkkenet, før du tilslutter denne enhed. Kontroller, at strømkablet ikke er beskadiget. Et beskadiget strømkabel må kun udskiftes af kvalificeret servicepersonale.
- Regler vedrørende udledning af luft skal overholdes.
- Denne enhed kan bruges af børn fra 8 år og derover samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de har fået vejledning eller instruktion i sikker brug af enheden og forstår de involverede risici. Børn må ikke lege med enheden. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
- Der skal være tilstrækkelig ventilation i rummet, når emhætten bruges samtidig med apparater, der forbrænder gas eller andre brændstoffer.

Emhætten er kun beregnet til installation over et komfur med højst fire kogeplader.

Luften må ikke udledes i en skorsten, der bruges til at aflede røg fra apparater, der forbrænder gas eller andre brændstoffer.

Emhætter og andre udsugningssystemer til madlavning kan have en negativ indvirkning på sikkerheden ved apparater, der forbrænder gas eller andre brændstoffer (herunder dem i andre rum) på grund af tilbagestrømning af forbrændingsgasser.

Disse gasser kan potentielt føre til kulilteforgiftning.

Efter installation af en emhætte eller et andet udsugningssystem til madlavning bør funktionen af gasapparater med aftræk testes af en kvalificeret person for at sikre, at der ikke opstår tilbagestrømning af forbrændingsgasser.



ADVARSEL:

Tilgængelige dele kan blive varme, når de bruges sammen med kogeapparater.

Fare for elektrisk stød!

Sæt kun denne enhed i en korrekt jordet stikkontakt.

Hvis du er i tvivl, skal du søge råd.


Pakkens indhold

 X2	 X4	 X4	 X4	 X4	 X2	 X4
ST4*30	ST4*50	M5*10	1* ϕ 5. 2* ϕ 15	ϕ 8* ϕ 6*29	ϕ 8*35	ϕ 15

Nødvendige værktøjer



Blyant



Hammer



Vaterpas



Målebånd




Skruetrækker



Elektrisk
boremaskine eller
skruetrækker

Forbered dig på installation:

Advarsel: Manglende montering af skruerne eller fastgørelsesanordningen i overensstemmelse med disse instruktioner kan resultere i elektriske farer.

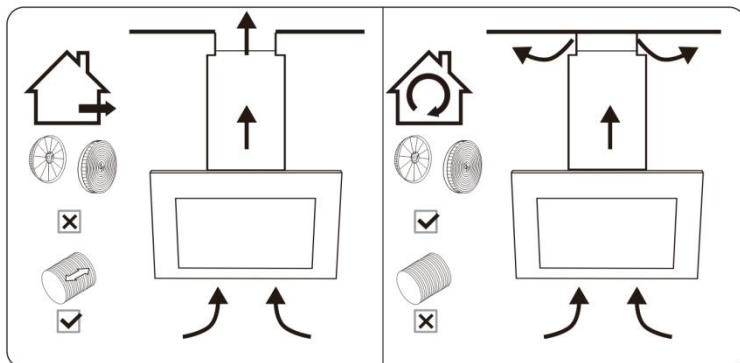


MED FAST AFTRÆK


MULIGHED FOR RECIRKULERING

a. Hvis du har en udgang til det fri, kan din emhætte tilsluttes som vist på billedet ved hjælp af et rør (med en indvendig diameter på 150 mm).

Hvis du ikke har en udgang til det fri, kan du bruge recirkulationstilstand med et kulfilter.

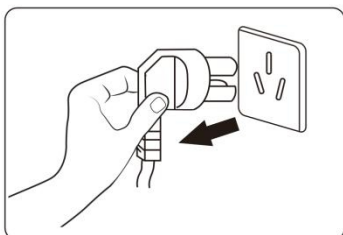


b. Før installation skal du slukke for enheden og tage stikket ud af stikkontakten.

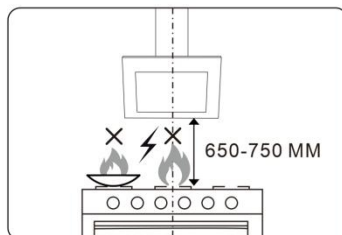

c. Emhætten skal placeres i en afstand på 450~750 mm over kogepladen for den bedste effekt.

NOTE: Lad ikke flammer være under emhætten.

INSTALLATIONS METODE FOR LUFTUDTAG

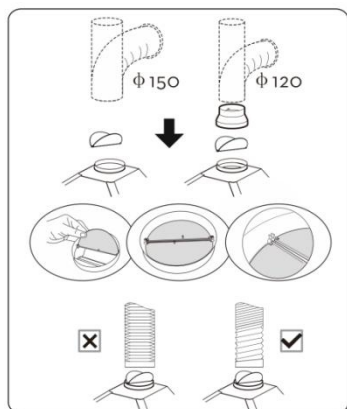


Installationsmetode til rør med en diameter på 150 mm: Indsæt returventilen som billedet, og fastgør røret.

Bemærk: Returventilens bump skal være opad.


Installationsmetode til rør med en diameter på 120 mm: Indsæt returventilen som billedet, og fastgør røret.

Røret skal være strækket ud.


INSTALLATION

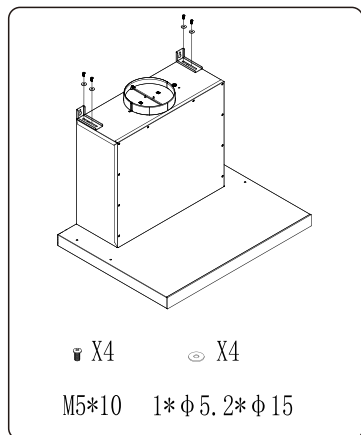


1. Monter beslaget på enhættten.

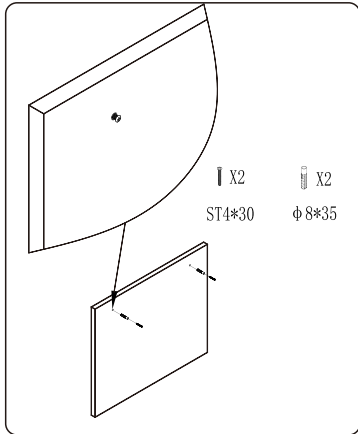

2. Forudinstaller vægmonterings skruerne på væggen.

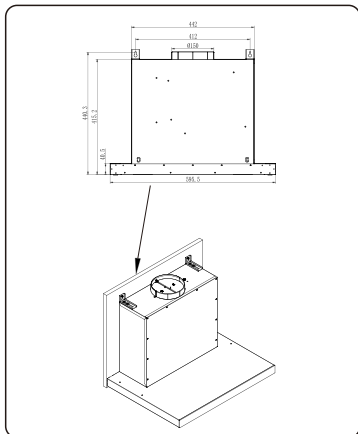

3. Hæng emhætten på væggen og spænd skruerne.

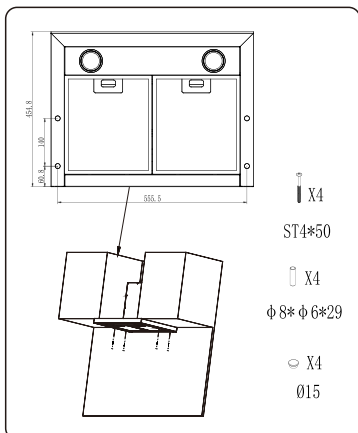

4. Skrue emhætten fast nedefra og benyt blindpropperne for at dække hullet til.

Betjeningspanel



Digital display tast



Minus tast



Plus tast



Timer

Når maskinen er tændt, skal du trykke på timer knappen i et sekund for at aktivere timeren. Standardindstillingen er 5 minutter. Displayet blinker, og efter 5 minutter slukkes motoren. Tryk på knappen igen for at slå timeren fra.



Belysning tast

Tryk på denne knap for at tænde og slukke for lyset.

VEDLIGEHODELSE

Sluk for enheden før rengøring, og træk stikket ud eller sluk for eltavlen.

I. Regelmæssig rengøring


Brug en blød klud fugtet med varmt mildt sæbevand eller rengøringsmiddel til husholdningen. Brug aldrig metalpuder, kemiske, slibende materiale eller stiv børste til at rengøre enheden.

II. Udskiftning af pære


Sluk for enheden, og tag stikket ud af stikkontakten eller sluk for eltavlen.

FORSIGTIG: LAMP ENHEDEN KAN VÆRE VARM!

VENT, INDTIL ENHEDEN ER AFKØLET. FØR du forsøger at udskifte LED-lamperne og være opmærksom på om enheden er slukket og taget ud af stikkontakten eller slukket for eltavlen.

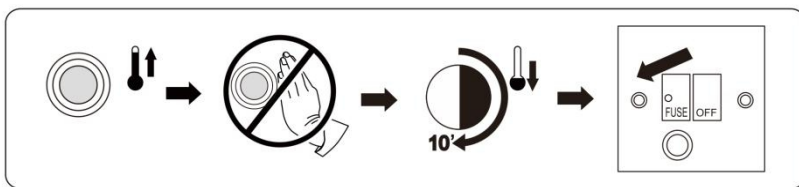


Pæren/Lamp kan være varm, lad den stå 10 minutter før udskiftning.

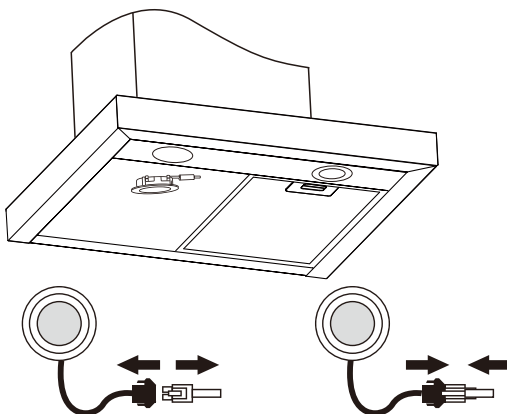

III. Udskiftning af aluminium- og kulfiltre

For at installere kulfilteret skal fedtfilteret først afmonteres.

Tryk på låsen, og træk den nedad.

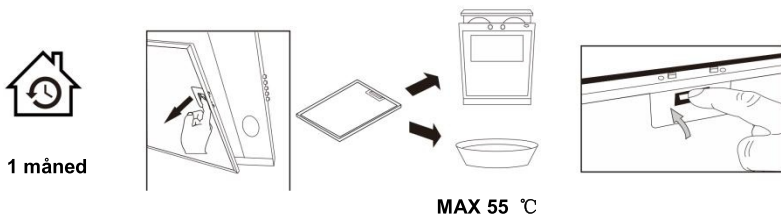


Fedtfiltere: For at undgå brand skal du rengøre grundigt en gang om måneden, eller når displayet lyser (ikke alle modeller). For at gøre dette skal du fjerne filtrene og lægge dem i blød i varmt vand og vaskemiddel i en time. Hvis du bruger en opvaskemaskine, skal du placere filtrene lodret for at forbedre rengøringsprocessen.

IV. Kulfilterets levetid: Vi anbefaler at man skifter til et nyt hver 3. måned (I henhold til forskellige køkkenforhold kan kulfilterets levetid være længere eller kortere end 3 måneder).

Installation: Fastgør kulfilteret i enheden, og drej det med uret.

Gentag det samme på den anden side.

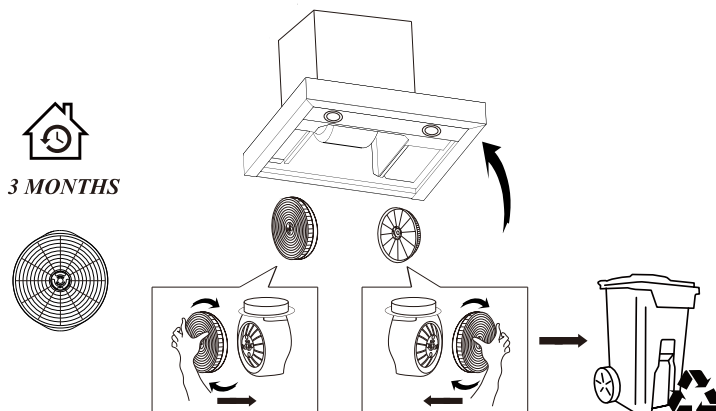

Vigtig meddelelse:

1. Sørg for, at filteret er forsvarligt låst. Ellers ville det løsne sig og forårsage unormal støj og fare.

2. Brug af kulfilter vil reducere luftstrømmen på emhætten.

FEJLFINDING

Fejl	Årsag	Løsning
Lys tændt, men blæser virker ikke	Ventilatorbladet sidder fast.	Sluk for enheden og kontakt servicepersonale.
	Motoren er beskadiget.	
Både lys og blæser virker ikke	Pære brændt.	Udskift lyset.
	Løs kabel	Tilslut kablet igen
Alvorlige vibrationer af enheden	Ventilatorbladet er beskadiget.	Skift af enheden og reparation af kvalificeret Kun service personale.
	Ventilator motoren er ikke fastgjort tæt.	
	Enheden er ikke hængt korrekt på beslaget.	Tag enheden ned og kontroller om beslaget er på den rigtige placering.
Sugeevne ikke tilstrækkelig	Demontere aftræksslange	Tjek om slange er blokeret og om den suger bedre uden slange

MILJØBESKYTTELSE

Affald af elektriske produkter må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Genbrug venligst, hvor der findes faciliteter.

Kontakt din lokale myndighed eller forhandler for at få råd om genbrug.



