

SILVERLINE

EXR 1200
Manual

EXR 1200

Læs denne vejledning grundigt inden montering/ibrugtagning

© SILVERLINE

Indholdsfortegnelse

1	Oversigt over produktet.....	4
2	ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER.....	5
3	Montering/Installation af produktet.....	7
	3.1 Installation / Montering.....	7
4	Pakkens indhold.....	8
5	Oversigt over produktet.....	9
6	Montering.....	10
7	Service, fejlsymptomer og løsninger.....	11
	7.1 Teknisk tabel.....	13

1 Oversigt over produktet

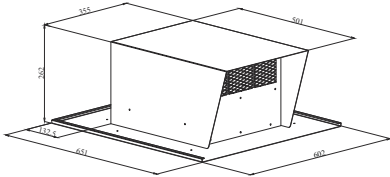



Fig. 1


2 ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Dette produkt må kun benyttes af børn over 8 år og personer uden fysiske, sensoriske eller mentale mangler eller ingen erfaring og viden, når de er under opsyn eller de er instrueret om sikker brug.
- Produktet er beregnet til husholdningsbrug.
- Spændingen på produktet er 220-240 Volt~50 Hz.
- Emhætten er monteret med et 9 polet multikabel med jordledning. Dette kabel skal tilsluttes et 9 polet multikabel fra emhætten med jordforbindelse.
- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en elektriker.
- Uautoriseret installation kan medføre dårlig ydeevne, skader på produktet eller ulykker.
- Produktets kabel må ikke klemmes eller knækkes under installationen. Strømledningen må ikke føres i nærheden af komfurer. Dette kan medføre smeltning og brand.
- Tilslut ikke produktet før monteringen er fuldført.
- Afbryd enheden, før vedligeholdelsesarbejde. (Frakobl produktet eller sluk hovedafbryderen). Undertryk i rummet, mens emhætter og udstyr der opererer på andre kilder end elektricitet som anvendes samtidigt, må ikke overstige 4 Pa (4 x 10 bar).
- Brug aftrækskanal med en maksimal diameter til montering på emhætter / motorer. Effekten vil mindskes og lydniveauet vil stige hvis aftrækskanalens diameter er mindre end produktets indgang/udgang. Aftrækskanalen skal være så kort som muligt, med færrest mulige knæk/bøjninger.
- Fast aftrækskanal anbefales, ellers brug isoleret aluminium kanal.
- Børn må ikke lege med produktet.
- Brug "MAX 13 A" sikring til produktet for din sikkerhed. .
- Hold emballagematerialerne væk fra børn, da det kan være farligt for dem.
- Alle materialerne, der er anvendt til emballering af produktet, er velegnede til genbrug.
- Følg anvisningerne på produktets kasse under transport.
- Hold fast i grebene på siden af kassen for at bære produktet.

- 
- **Hvis du behøver at transportere varen igen:**
 - Behold den originale kasse. Bær og fragt produktet i den originale kasse og tilstand.
 - Hvis forsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller dennes serviceafdeling eller andet personale med tilsvarende kvalifikationer for at undgå farlige situationer.
 - Forskellige materialer kræver forskellige rawlplugs og skruer. Brug rawlplugs og skruer der passer til det materiale emhætten skal monteres i.

3 Montering/Installation af produktet

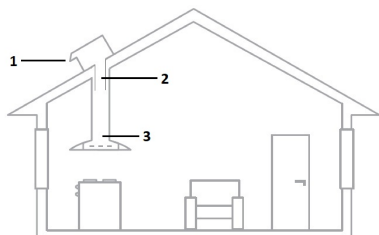

- 1- Tagmotor
- 2- Aftræksrør
- 3- Emhætte

3.1 Installation / Montering

- Efter udpakning; tjek varen for fragtskader og fejl.
- Hvis der er fragtskader skal dette straks meldes til forhandler.
- Hvis der er fejl på produktet, skal dette straks meldes til forhandler.
- Lad ikke børn lege med emballagen og indholdet.

4 Pakkens indhold

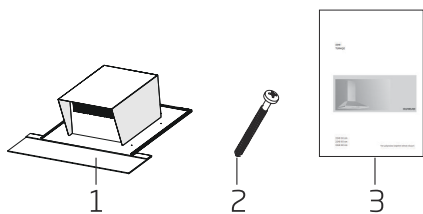


Fig. 2

- 1- Tagmotor
- 2- 5,5x60 Skruer
- 3- Manual

5 Oversigt over produktet




Fig. 3

- 1- Beskyttelses hætte
- 2- Ventilations gitter
- 3- Bundplade
- 4- Inddækning
- 5- Ventilations indtag

6 Montering


INSTALLATION

Installation bør foretages af en fagmand.

Forskellige tag, kræver forskellige installationsmetoder.

Der bør være min. 15 graders hældning på tagmotoren, hvor ventilationsgitteret peger ned.

Ved installation på fladt tag bør der tilkøbes en adapter med hældning (spørg forhandler) eller laves en anden form for hældning.

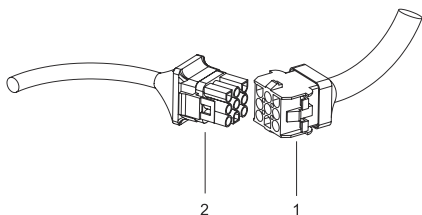

Res. 4

- 1- 9 polet multikabel fra emhætte
- 2- 9 polet multikabel fra ekstern motor

Sæt disse 2 kabler sammen. De kan kun sættes sammen på en måde.(Res. 4).

7 Service, fejlsymptomer og løsninger

Er der udfordringer med produktet?

Før servicemontør tilkaldes:

Sikr dig/jer at apparatet er tilsat strøm og sikringen ikke er sprunget. Foretag ikke noget indgreb som kan skade apparatet.

Læs under **FAQ**(ofte stillede spørgsmål) på www.silverline.dk for at finde svar og løsninger. Før servicemontør tilkaldes kontrolleres emhætten for nedenstående punkter.

Service, fejlsymptomer og løsninger

Beskrivelse af fejl	Årsag	Afhjælpning
Intet liv i produktet?	Strøm, Løs forbindelse, Defekt reservedel.	Tjek om produktet er tilsluttet korrekt strøm (220 - 240 V), Tjek om evt. ledninger sidder løse. Reservedel skal evt. udskiftes.
Produktet larmer, Produktet suger ikke tilstrækkeligt?	Se: "Larm & Støj*" på de næste sider.	Se: "Larm & Støj*" på de næste sider.

Hvis problemet vedvarer kontakt forhandleren eller JGNordic Silverline på www.jgnordic.com / www.silverline.dk Du kan købe/få reservedele hos din lokale forhandler eller autoriseret servicemontør. Det nødvendige serie nr. står inde i emhætten eller på emballagen. Husk altid at opgive dette nummer sammen med model typen ved bestilling af service eller reservedele. Oprettelse af servicesag kan også ske via. www.jgnordic.com / www.silverline.dk under "Serviceformular".





Ved servicebestilling på produktet skal produktet være tilgængeligt for montøren. Produkter som er indelukket/isoleret skal gøres frit tilgængelig inden montøren ankommer.

Produktet må gerne rengøres inden montørens ankomst.

***Larm & Støj**

***Larm & Støj**

1. Larm i motor.

Her vil man typisk kunne høre, at noget er defekt i motoren. Der kan måske være noget som rammer imod møllen i motoren. Motor kan også køre ujævnt og det kan give en kraftig resonans/vibration. Tjek om det kunne være en installationsfejl (skrue osv.) eller om der skulle være faldet noget ned i motoren.

2. Aftrækskanal.

Det er her man typisk oplever en forhindring. Aftrækskanalen er en meget stor og vigtig faktor for lyden/larmen og sugeevnen på emhætten. Man skal bruge emhættens maksimale aftræksdimension (Ø150-152mm på de fleste emhætter). Det er meget vigtigt at aftrækket har samme dimension **hele vejen igennem**, dvs. fra emhætten og op til tagmotoren. Vær opmærksom på, at mindre dimension og indskrumpning vil give motoren tryktab og presse den til at støje mere end nødvendigt. Her vil man kunne høre noget kraftigere motorstøj end normalt. Knæk i aftrækskanalen vil også resultere i tryktab og mere støj, undgå knæk så meget som mulig og undgå alt for skarpe knæk. Hold knækkene så bløde som mulig.

Aftrækskanalens materiale; brug helst fast aftrækskanal (PVC) eller lyd og varme Isoleret aluminium aftrækskanal. For at kunne teste om det er pga. aftrækskanalen larmen sker, kan man afmontere aftrækskanalen nede ved emhættens aftræk. Hvis støjen formindskes, så er det aftrækskanalen, hvis støjen derimod slet ikke ændrer sig, skal man læse nedenstående.

3. Undertryk.

I mange isolerede boliger glemmer man at få frisk luft ind. Hvis emhætten opererer og suger alt luften ud af boligen, er det vigtigt der kan komme frisk luft ind i boligen udefra, da emhætten ellers ikke kan operere optimalt i for stort undertryk. Her vil man kunne opleve at motoren vil støje mere end normalt, da den ikke kan trække noget luft igennem, samt dårlig sug vil kunne ses og mærkes. Hvis boligen er udstyret med genvindingsanlæg, kan dette også resultere i undertryk, som kan forstyrre emhætten. Her skal man også huske at føre luft ind i boligen jævnlige eller tilslutte genvindingsanlægget til din emhætte med potentialefri relæ (ikke alle modeller).

4. Luftstøj. Bemærk luftstøjen sker af helt naturlige grunde, da det er helt naturligt at luften som render ind gennem emhætten vil støje. Men denne luftstøj vil være langt under min. dB'en som emhætten er lovet til at larme med indbygget motor (Kræver anbefalet aftræksinstallation).

Der kan købes en lyddæmper (model 4043029 - ekstra tilbehør) for yderligere dæmpning af motorstøjen i den eksterne motor.

i **JG Nordic - Silverline tager forbehold for eventuelle trykfejl i denne brugsvejledning. Bemærk brugermanualen kan være gældende for flere modeller, derfor kan der i afsnit nævnes forhold der ikke er gældende for netop din model.**

i **I vores stræben efter produktforbedringer, forbeholder JG Nordic - Silverline sig ret til uden varsel at ændre produktspecifikationer.**

7.1 Teknisk tabel

		Isolerings- klasse	KLASSE I
Forsynings- spænding	220 - 240 V 50Hz		
Isolerings- klasse for motor	F		

MANUFACTURER
Merzifon OSB AMASYA, Silverline
+45 70104014