



Bruksanvisning

JI 6004 SR



Drift- och installationsmanual

Inbyggd induktionshäll

Modell: JI 6004 SR

SÄKERHETSVARNINGAR

Vänligen läs denna användarmanual noggrant innan du försöker använda denna apparat för första gången. Denna manual innehåller viktig information om säker installation, användning och skötsel av apparaten. Spara dessa instruktioner som referens och vidarebefordra dem till framtida användare.

Installation

Risk för elektrisk stöt

- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen innan du utför något arbete eller underhåll på den.
- Anslutning till ett bra jordledningssystem är viktigt och obligatoriskt.
- Ändringar i husets eldragning får endast göras av en auktoriserad elektriker.
- Underlåtenhet att följa detta råd kan leda till elektrisk stöt eller död.
- Var försiktig – panelens kanter är skarpa.
- Om du inte är försiktig kan du skada dig eller skära dig.

Viktiga säkerhetsinstruktioner

- Läs dessa instruktioner noggrant innan du installerar eller använder denna apparat.
- Placera aldrig brännbara material eller produkter på denna apparat.
- Vänligen gör denna information tillgänglig för den person som ansvarar för installationen eftersom det kan minska dina installationskostnader.
- För att undvika en fara måste denna apparat installeras enligt dessa installationsanvisningar.
- Denna apparat får endast installeras och jordas korrekt av en kvalificerad person.
- Denna apparat måste vara ansluten till en krets som innehåller en säkring som ger fullständig fränkoppling från strömförsörjningen.
- Underlåtenhet att installera apparaten korrekt kan leda till att garanti- eller ansvarsanspråk ogiltigförklaras.

Drift och underhållsrisk för elektrisk stöt

- Laga inte mat på en trasig eller sprucken spis. Om spisens yta är trasig eller sprucken, stäng av apparaten omedelbart via strömförsörjningen (väggbrytaren) och kontakta en kvalificerad tekniker.
- Stäng av spishällen på väggen innan rengöring eller underhåll.
- Underlåtenhet att följa detta råd kan leda till elektrisk stöt eller död.

Hälsorisk

- Denna apparat uppfyller elektromagnetiska säkerhetsstandarder.

Fara med heta ytor

- Under användning blir tillgängliga delar av denna apparat tillräckligt varma för att orsaka brännskador.
- Låt inte din kropp, kläder eller något annat än lämpligt köksredskap komma i kontakt med keramikglaset förrän ytan har svalnat.

- Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör inte placeras på spishällen eftersom de kan bli varma.
- Håll barn borta.
- Grythandtagen kan vara varma vid beröring. Kontrollera att pannhandtagen inte sticker ut över andra ombytta matlagingszoner. Håll handtagen utom räckhåll för barn.
- Om du inte följer detta råd kan det leda till brännskador och brännskador. Risk för att skära sig
- Det rakbladsvassa bladet på en spis-skrapa exponeras när säkerhetslocket dras in. Använd den med stor försiktighet och förvara den alltid säkert och utom räckhåll för barn.
- Om du inte är försiktig kan du skada dig eller skära dig. Viktiga säkerhetsinstruktioner
- Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den används. En överkokning orsakar rök och feta rester som kan antändas.
- Använd aldrig din apparat som arbets- eller förvaringsyta.
- Lämna aldrig föremål eller redskap på apparaten.
- Använd aldrig din apparat för uppvärmning eller uppvärmning av rummet.
- Efter användning, stäng alltid av matlagingszonerna och spisen enligt beskrivningen i denna manual (dvs. med touchkontrollerna).
- Låt inte barn leka med apparaten eller sitta, stå eller klättra på den.
- Förvara inte saker av intresse för barn i skåpen ovanför apparaten. Barn som klättrar upp på spisen kan skadas allvarligt.
- Lämna inte barn ensamma eller utan tillsyn i området där apparaten används.
- Barn eller personer med en funktionsnedsättning som begränsar deras förmåga att använda apparaten måste få en ansvarsfull och kompetent person som instruerar dem i användningen. Instruktören måste vara säker på att de kan använda apparaten utan fara för sig själv eller sin omgivning.

- Reparera eller byt inte ut någon del av apparaten om det inte uttryckligen rekommenderas i manualen. All annan service måste utföras av en kvalificerad tekniker.
- Använd inte ångrengöring för att rengöra din spishäll.
- Placera inte eller tappa tunga föremål på din spishäll.
- Stå inte på din spis.
- Använd inte pannor med vassa kanter eller dra plåtar över glasytan, eftersom det kan repa glaset.
- Använd inte skrubbdynor eller andra starka rengöringsmedel för att rengöra spishällen, eftersom de kan repa det keramiska glaset.
- Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer för att undvika en fara.
- Denna apparat är avsedd för användning i privata hushåll! Kommersiell användning av något slag täcks inte av tillverkarens garanti!
- **WARNING:** Apparaten och dess tillgängliga delar blir varma under användning. Undvik att röra vid värmeelementen. Barn under 8 år måste hållas borta om de inte ständigt övervakas.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de har fått övervakning eller instruktioner om säker användning av apparaten och förstår de risker som är involverade.
- Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- **WARNING:** Obevakad matlagning på en spishäll med fett eller olja kan vara farligt och orsaka brand. Försök **ALDRIG** släcka en brand med vatten, utan stäng av apparaten och täck sedan lågan med t.ex. ett lock eller en brandfilt.
- **WARNING:** Brandrisk: Förvara inte föremål på .


- Varningar: Om ytan är sprucken, stäng av apparaten för att undvika risken för elektriska stötar, på spishälltor av glaskeramik eller liknande material som skyddar de strömförande delarna.
- Använd inte ångrengörare.
- Apparaten är inte avsedd att användas med en extern timer eller separat fjärrkontrollsystem.

Vi rekommenderar att du lägger lite tid på att läsa denna instruktion/installationsmanual för att förstå hur man installerar och använder den korrekt.

Vänligen läs avsnittet om installation.


Läs alla säkerhetsinstruktioner noggrant innan användning och håll denna instruktion – /installationsmanual för senare användning.

Modell: JI 6004 MSR

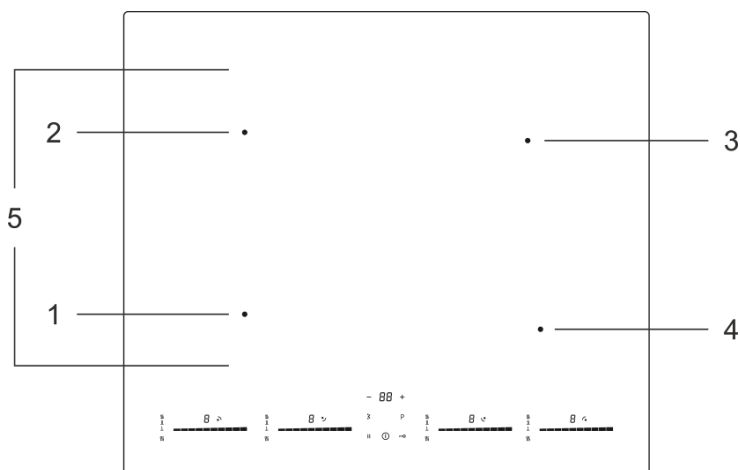

1. 1800/2200W-zon
2. 1800/2200W-zon
3. 1200/1500W-zon
4. 1800/2200W-zon
5. Flexi-zon: 3000/3500W

Kontrollpanel:

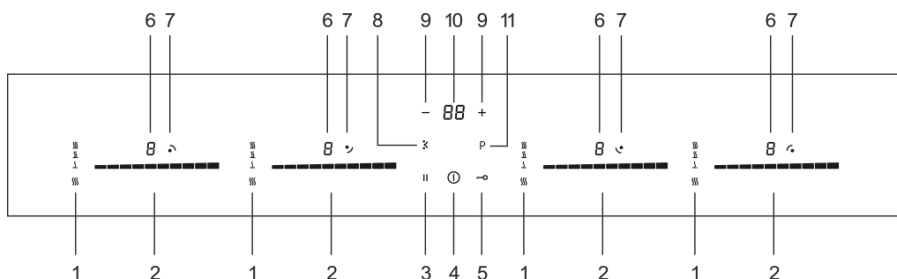


- | | | | |
|----|------------------------------------|----|----------------------------|
| 1 | Kontrollknapp för att hålla värmen | 2 | Justering av effekt |
| 3 | Paus | 4 | PÅ/AV-tangent |
| 5 | Barnlåsknapp | 6 | Värmeeffektnivådisplay-LED |
| 7 | Indikator för värmezoon | 8 | Vänster flexizonsknapp |
| 9 | Justeringstid | 10 | LED för visningstider |
| 11 | Boost | | |

Produktinformation

Induktionsspisen är en modern matlagningsapparat jämfört med den traditionella tack vare dess fördelar som enkel rengöring, hög effektivitet, miljövänlighet och säkerhetsfunktioner.

Några ord om induktion (endast för induktionshällar)

Induktion är en säker, avancerad, effektiv och ekonomisk matlagningsteknik. Den fungerar genom elektromagnetiska vibrationer som genererar värme direkt i grytan istället för indirekt genom att värma glasytan. Glaset blir bara varmt eftersom pannan till slut värmer upp det.

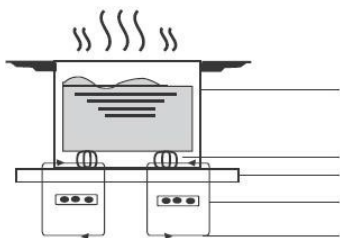

Järngryta


Magnetkrets
keramiska
glasplåtsinduktionss
poleinducerade
strömmar

Innan du använder din nya spishäll

- Läs denna guide och var särskilt uppmärksam på avsnittet "Säkerhetsvarningar".
- Ta bort eventuell skyddsfilm som fortfarande kan finnas kvar på spisen.
- Ta bort eventuell skyddsfilm som kan finnas kvar på induktionspisen.

Användning av touchkontrollerna

- Kontrollerna reagerar på beröring, så du behöver inte trycka.
- Använd toppen på fingret, inte på spetsen.
- Du kommer att höra ett pip varje gång en beröring upptäcks.
- Se till att reglagen alltid är rena och torra och att inga föremål (såsom redskap eller trasa) täcker dem. Även en tunn vattenfilm kan göra det svårt att använda knapparna.

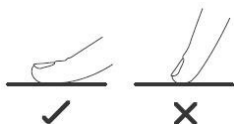

Att välja rätt



- Endast ferromagnetiska kokredskap är lämpliga för induktion. Titta efter induktionssymbolen på förpackningen eller längst ner på pannan.
- Du kan kontrollera om ditt köksredskap är lämpligt genom att utföra ett magnettest. Flytta en magnet mot botten av pannan. Om den attraheras, är krukans lämplig för induktion.
- Om du inte har en magnet:
 1. Häll lite vatten i grytan du vill kontrollera.
 2. Följ stegen under Hur man börjar laga mat.
 3. Om  displayen inte blinkar och vattnet värms upp är grytan lämplig.
- Köksredskap av följande material är inte lämpligt: rent rostfritt stål, aluminium eller koppar utan magnetisk bas, glas, trä, porslin, keramik och lergods.




Modell	Storlek på spisen (mm)	Den minsta plattan (diameter /mm)
JI 6004 SR	Enkelzon: 190x180	140
	160	120
	180	120


Använd inte köksredskap med vassa kanter eller böjd botten.




Se till att botten på din panna är slät, ligger plant mot glaset och är lika stor som matlagningszonen. Centra alltid pannan på matlagningszonen.



Lyft alltid plåtarna från spisen – låt dem inte glida, annars kan de repa glaset.




Om botten av kokredskapet bara är delvis ferromagnetisk, värms endast det ferromagnetiska området upp. Detta kan innebära att värmen inte fördelas jämnt. Det icke-ferromagnetiska området kan vara otillräckligt uppvärmt för tillagning.

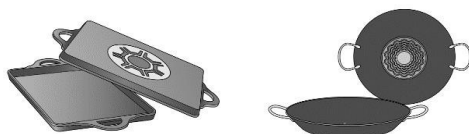


REKOMMENDERAS

Det ferromagnetiska området minskar också om till exempel materialet som botten på köksredskapet är gjort av innehåller aluminium. Detta kan innebära att köksredskapet inte blir tillräckligt varmt eller att det inte upptäcks.

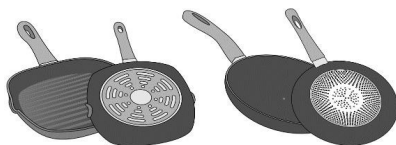

REKOMMENDERAS

Materialet/materialen/materialen som botten på köksredskapet är gjorda av kan påverka tillagningsresultatet. Att använda kastruller och pannor av material som fördelar värmen jämnt, såsom rostfria stålpannor med tre-lagers botten, sparar tid och energi. Använd kokredskap med platt botten; Om botten på köksredskapet är ojämn kan det försämra värmefördelningen.

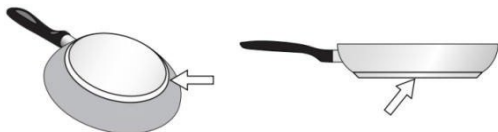

Använda din spis. Hur du börjar laga mat.

- När den är påslagen tänds pekkontrollindikatorn kort och släcks sedan.

1. Tryck på ett område på kontrollpanelen så lyser knappen ① i 10 sekunder. Tryck på knappen en gång ① för att aktivera spisen.

2. Placera en lämplig panna på den matlagingszon du vill använda.

- Se till att botten av pannan och ytan på matlagingszonen är rena och torra.

3. Välj effektnivå genom att skjuta kontrollpanelen för den matlagingszon du vill ställa in.

Var medveten om att reglage är placerad under lampan —————

- Om du inte väljer en värmeinställning inom 1 minut stängs spisen automatiskt av.

När du är klar med matlagningen

1. Tryck på reglaget för den matlagingszon du vill ställa.

2. Svep åt vänster för att sänka effektnivån till "0". Se till att displayen visar "0".

3. Stäng av hela spisen genom att sätta på ①

4. Akta dig för heta ytor



"H" visar vilken matlagningszon som är för varm. Den försvinner när ytan har svalnat till en säker temperatur. Den kan också användas som en energibesparande funktion, om du vill värma flera pannor, använd den kokzon som fortfarande är varm.

Användning av

boostfunktionen

Aktiverad boostfunktion

1. Välj zonen på reglaget där du vill aktivera boost-funktionen, och den digitala indikatorn blinkar.

2. Tryck på BOOST-funktionsknappen  så visas strömnivån "P".

Avbryt Boost-funktionen

1. Välj zonen under BOOST-läge.

2. Skjut kontrollpanelen för att ställa in önskad effektnivå. 

- Boost-funktionen kan bara vara i 5 minuter, sedan går zonen automatiskt till nivå 9.

Användning av flexi-zonsfunktionen

1. Välj vänster eller höger flexzonsknapp, den digitala indikatorn blinkar, dra  kontrollen för att ändra effektnivåerna.

2. Avbryt flexi-zon-funktionen genom att hålla vänster eller höger flexi-zon-knapp långtryckt i 3 sekunder.

Barnlåsfunktion

- Du kan låsa kontrollerna för att förhindra oavsiktlig användning (t.ex. att barn av misstag slår på matlagningszonerna).

För att låsa kontrollerna

Tryck på nyckellåset . Timerindikatorn visar "Lo".



För att låsa upp kontrollerna

1. Se till att spisen är påslagen.

2. Tryck och håll in nyckellåset  i 3 sekunder.



När spishällen är i låsläge är alla kontroller avstängda utom huvudknappen. Du kan alltid stänga av spisen med huvudströmbrytaren i en nödsituation, men du måste bara låsa upp spisen vid nästa operation.

Varning för restvärme

När spisen har varit igång ett tag kommer det att finnas kvarvarande värme. Bokstaven "H" kommer att dyka upp för att varna dig att hålla dig borta från den.

Automatisk avstängning

Spisens säkerhetsfunktion är automatisk avstängning. Det händer när du glömmer att stänga av en matlagningszon. De standardtider för avstängning visas i

Tabell nedan:

Effektnivå	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Standardarbetstider (timme)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

Att använda timern

Du kan använda timern på två olika sätt:

- Du kan använda det som i detta fall då stänger timern inte av någon matlagningszon när den inställda tiden har gått ut.
- Du kan ställa in den så att en eller flera matlagningszoner stängs av när inställningstiden har gått.
- Du kan ställa timern på upp till 99 minuter.

Använd timern som minutvisare

Om du inte väljer någon matlagningszon

1. När spisarna är i standby-läge.

Obs: Du kan använda minutmätaren före eller efter att inställningen för matlagningszonen är klar.

2. Tryck på timerkontrollen, "30" visas i timerdisplayen och "30" blinkar.



3. Ställ in tiden genom att trycka på timerns "-" eller "+".

Kort tryck för att justera 1 minut, långt tryck för att justera 10 minuter.



4. När tiden är inställd börjar den omedelbart räkna ner. Displayen visar återstående tid.


5. Summern piper i 20 sekunder När förberedelse tiden är över.



Att ställa in timern för att stänga av en eller flera matlagningszoner

Om timern är inställd på en zon:

1. Tryck på reglaget för den matlagningszon du vill ställa.

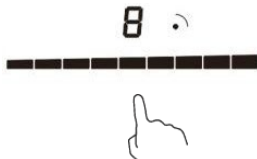

2. Tryck på timerkontrollen, "30" visas i timerdisplayen och 30" blinkar.



3. Ställ in tiden genom att trycka på timerns "-" eller "+"

Kort tryck för att justera 1 minut, långt tryck för att justera 10 minuter.



4. När tiden är inställd börjar den omedelbart räkna ner. Displayen visar återstående tid.

OBS: Den vita pricken bredvid effektindikatorn kommer att lysa upp för att indikera att zonen har valts.



5. När matlagningstimern går ut stängs den motsvarande matlagningszonen automatiskt av.



Andra matlagningszoner kommer att fortsätta fungera om de har aktiverats

tidigare. Om timern är inställd på mer än en zon:

1. När du ställer in tiden för flera matlagningszoner samtidigt slås decimalpunkterna för de aktuella matlagningszonerna på. Minutdisplayen visar minsta timer. Punkten för motsvarande zon kommer att blinka.
2. När nedräkningstimern har gått ut stängs motsvarande zon av. Sedan visas den nya min. timern och pricken för motsvarande zon blinkar.



Inställt timern

1. Tryck på kontrollen för att välja värmezona där du vill avbryta timern.
2. När du trycker på timerkontrollen blinkar indikatorn.



3. Tryck på "-"-knappen för att ställa timern till "00" så avbryts timern.

Användning av pausfunktionen

1. Välj pausfunktionen | | , slutar alla värmezoner att fungera, och alla zonindikatorer visar "||".



2. Om du trycker på pausfunktionen¹ en andra gång kommer alla värmezoner att återgå till ursprungsinställningen.

- Funktionen är tillgänglig när en eller flera värmezoner är i drift.
- Om du inte avbryter stoppfunktionen inom 30 minuter stängs induktionsspisen av automatiskt.

Matlagningsriktlinjer



Var försiktig när du friterar, eftersom olja och fett värms upp väldigt snabbt, särskilt om du använder Power Boost. Vid extremt höga temperaturer antänds olja och fett

spontant, och det utgör en allvarlig brandrisk.

Behålla värmen-funktion

1. Tryck på knappen för att hålla värmen för den matlagningszon du vill ställa in och välj motsvarande nivå.



2. Det finns tre nivåer för funktionen att hålla sig varm. När den väljs visas motsvarande matlagningszon enligt nedan.



Matlagningstips

- När maten kokar, stäng av strömmen.
- Ett lock minskar tillagningstiden och sparar energi genom att behålla värmen.
- Minimera mängden vätska eller fett för att förkorta tillagningstiden.
- Börja laga mat på hög nivå och sänk volymen när maten är helt uppvärmd.

Sjuda, koka ris

- Sjudningen sker under kokpunkten, vid cirka 85°C, när bubblorna endast ibland når ytan på kokväskskan. Detta är nyckeln till läckra soppor och möra grytor, eftersom smaken utvecklas utan att maten överkokas. Du bör också tillaga äggbaserade och mjöliga såser under kokpunkten.
- Vissa uppgifter, inklusive att koka ris med absorptionsmetoden, kan kräva en högre inställning än den lägsta för att säkerställa att maten tillagas korrekt inom rekommenderad tid.

Stekning av biff

För att laga saftiga, smakrika biffar:

1. Låt köttet stå i rumstemperatur i cirka 20 minuter innan tillagning.
2. Värm en stekpanna med tjock botten.
3. Pensla båda sidor av biffen med olja. Ringla lite olja på den heta pannan och sänk ner köttet på den heta pannan.
4. Vänd bara biffen en gång under tillagningen. Den exakta tillagningstiden beror på biffens tjocklek och hur väl stekt du vill ha den. Tiden kan variera från cirka 2 till 8 minuter per sida. Pressa biffen för att bedöma hur väl den är stekt – ju fastare den känns, desto mer "genomstekt" är den.
5. Låt biffen vila på en varm tallrik i några minuter för att låta den slappna av och bli mör innan servering.

Att fritera medan man rör om

1. Välj en keramisk kompatibel platt wok eller en stor stekpanna.
2. Ha alla ingredienser och utrustning redo. Det borde gå snabbt att fritera medan du rör om. Om du lagar stora mängder måste du laga maten i flera mindre portioner.
3. Förvärm pannan kort och tillsätt två matskedar olja.
4. Laga kött först, lägg det åt sidan och håll det varmt.
5. Stek grönsakerna och rör om hela tiden. När de är varma men fortfarande krispiga, sänk tillagningszonen, lägg tillbaka köttet i pannan och tillsätt såsen.
6. Rör försiktigt om ingredienserna för att se till att de är genomvarma.
7. Servera omedelbart.

Värmeinställningar

Att sätta värmen	Lämplighet
1 - 2	• Mjuk uppvärmning av små mängder mat • Smälta choklad, smör och snabbbrännbar mat • Mjuk sjudning • Långsam uppvärmning
3 - 4	• Uppvärmning • Sjud snabbt • Kokning av ris
5 - 6	• Pannkakor
7 - 8	• Sautéering • Tillagning av pasta
9	• Stekning medan du rör om • Brinnande • Koka upp soppan • Kokande vatten

Skötsel och rengöring

Vad?	Hur då?	Viktigt!
Daglig smutsning av glas (fingeravtryck, märken, fläckar från mat eller icke-sockrade fläckar på glaset)	1. Stäng av strömmen till spisen. 2. Applicera en rengöring från spishällen medan glaset fortfarande är varmt (men inte varmt!). 3. Skölj och torka med en ren trasa eller hushållsplåt. 4. Sätt på strömmen till spisen igen.	• När strömmen till spisen stängs av finns det ingen indikation på "het yta", men matlagningszonen kan fortfarande vara varm! Var extremt försiktig. • Kraftiga skurar, vissa nylonskurar och hårda/slipande rengöringsmedel kan repa glaset. Läs alltid etiketten för att kontrollera om ditt rengöringsmedel eller skrubbsmedel är lämpligt. • Lämna aldrig rengöringsrester på spisen: glaset kan bli fläckt.
Överkokning, smältning och spillt hett socker på glaset	Ta bort dem omedelbart med en fiskskärare, palettkniv eller rakbladskrapa som passar för keramikhållar, men var försiktig med varma matlagningszoner: 1. Stäng av strömmen till spisen i väggen. 2. Håll kniven eller redskapet i 30° vinkel och skrapa bort smuts eller spill på en kall del av spishällen. 3. Torka bort smuts eller spill med en disktrasa eller hushållspärr. 4. Följ steg 2 till 4 för "Daglig glasnedsmutsning" ovan.	• Ta bort fläckar från smält och sockrig mat eller spill så snart som möjligt. Om det får svalna på glaset, De kan vara svåra att ta bort eller till och med skada glasytan permanent. • Skärfara: när skyddslocket dras in, Bladet i en skrapa är rakbladsvasst. Använd den med stor försiktighet och håll den alltid säker och utom räckhåll för barn.
på pekskärmkontrollerna	1. Stäng av strömmen till spisen. 2. Sug upp spillet 3. Torka av pekskärmkontrollområdet med en ren, fuktig svamp eller trasa. 4. Torka området helt torrt med en bit pappershandduk. 5. Sätt på strömmen till	• Spisen kan pipa och stängas av av sig själv, och de beröringskänsliga knapparna kanske inte fungerar om det finns vätska på dem. Se till att torka av det beröringskänsliga området innan du sätter på spisen igen.

	spisen igen.	
--	--------------	--

Tips och hjälp

Problem	Möjliga orsaker	Vad ska man göra?
Spisen kan inte slås på.	Ingen ström.	Se till att spisen är ansluten till strömförsörjningen och att den är påslagen. Kontrollera om det är strömbavbrott i ditt hem eller område. Om du har kontrollerat allt och problemet kvarstår, ring en kvalificerad tekniker.
Touchkontrollerna svarar inte.	Kontrollerna är låsta.	Lås upp kontrollerna. Se avsnittet 'Använda din spisplatta' för instruktioner.
Pekskärmskontrollerna är svåra att använda.	Det kan finnas en liten vattenhinna över kontrollerna, eller så kan du använda fingertoppen när du rör vid kontrollerna.	Se till att det beröringskänsliga kontrollområdet är torrt och använd fingertopparna när du rör vid kontrollerna.
Glaset blir repigt.	Köksredskap med grova kanter. Användning av olämpliga, slipande skrubbedel eller rengöringsmedel.	Använd köksredskap med platt och slät botten. Se 'Välja rätt köksredskap'. Se 'Skötsel och rengöring'.
Vissa pannor ger ifrån sig sprakande eller klickande ljud.	Detta kan bero på konstruktionen av dina köksredskap. (Lager av olika metaller vibrerar olika).	Detta är normalt för köksredskap och betyder inte att det finns något fel.
Induktionsspisen ger ifrån sig ett lågt surrande ljud när den används på hög värme.	Detta orsakas av teknologin genom .	Detta är normalt, men ljudet ska dämpas eller försvinna helt när du sänker värmeinställningen.
Fläktljud från induktionsspisen.	En kylfläkt inbyggd i din induktionshäll är igång för att förhindra att elektroniken överhettas. Den kan fortsätta gå även efter att du stängt av induktionsspisen.	Detta är normalt och kräver ingen åtgärd. Stäng inte av strömmen till induktionspis i väggen medan fläkten är igång.

Pannorna blir inte varma och visas på displayen.	Induktionspisen kan inte upptäcka pannan eftersom den inte är det lämplig för induktionsmatlagning. Induktionspisen kan inte upptäcka pannan eftersom den är för liten för matlagningssonen eller inte är ordentligt centrerad på den.	Använd köksredskap som är lämpliga för induktion. Se avsnittet 'Att välja rätt köksredskap'. Centrera kastrullen och se till att botten passar storleken på kokzonen
Induktionspisen eller en kokzon har oväntat stängts av, en ton hörs och en felkod visas (vanligtvis växlande med en eller två siffror i matlagningstidsdisplayen).	Tekniskt fel.	Observera felbokstäver och siffror, ändra Stäng av strömmen till induktionspis i väggen och kontakta en kvalificerad tekniker.

Felvisning och inspektion

Om en avvikelse uppstår går induktionspisen automatiskt in i skyddsläge och visar motsvarande skyddskoder:

Problem	Möjliga orsaker	Vad göra?
E3/E7	Felfunktion i temperatursensorn	Vänligen kontakta leverantören.
E5	Överhettningsskydd för keramiskt glas	Vänligen koppla in strömförsörjningen igen, Och sätt på spisen efter 30 minuter.
E4/E6	Temperatursensor för IGBT Misslyckande	Vänligen kontakta leverantören.
E1/E2	Onormal matningsspänning	Kolla om strömförsörjningen är normal. Starta när strömförsörjningen är normal.
Är	PCBA-fel	Vänligen kontakta leverantören.
A	Överfyllningsskydd	Torka ytvattnet och starta om

Ovanstående är bedömning och inspektion av vanliga fel.

Demontera inte enheten själv för att undvika faror och skador på induktionspis

Teknisk specifikation

Induktionshäll	JI 6004 SR
Matlagningszoner	4 zoner
Matningsspänning	220-240V~
Installerad elektrisk kraft	7200W
Produktstorlek L×V×H(mm)	590X520X53
Installation av dimensioner A×W(mm)	560X480

Vikt och dimensioner är ungefärliga. Eftersom vi ständigt strävar efter att förbättra våra produkter kan vi ändra specifikationer och design utan förvarning.



Installation

Val av installationsutrustning

Skär ut arbetsytan till de storlekar som visas i ritningen.

För installation och användning bör minst 50 mm utrymme finnas runt hålet.

Se till att arbetsytans tjocklek är minst 30 mm. Välj ett värmetåligt material för arbetsytan för att undvika större deformationer orsakade av värmestrålningen från plattan. Som visas nedan:

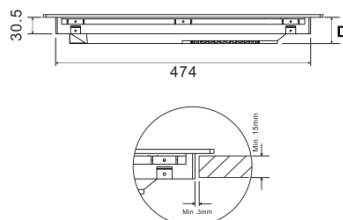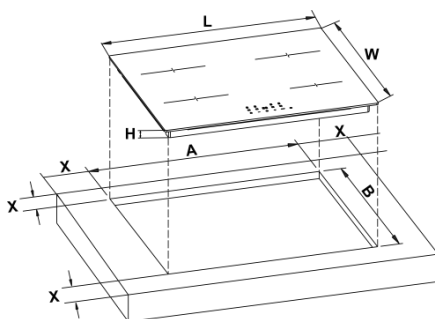


Modell	L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	W(mm)	X(mm)
JI 6004 SR	590	520	53	49	560	480	50 mini

Se i vilket fall som helst till att spisen är välventilerad och att luftinloppet och utloppet inte är blockerade. Se till att spisen fungerar väl. Som visas nedan



Observera: Säkerhetsavståndet mellan spisen och skåpet ovanför spisen måste vara minst 760 mm.

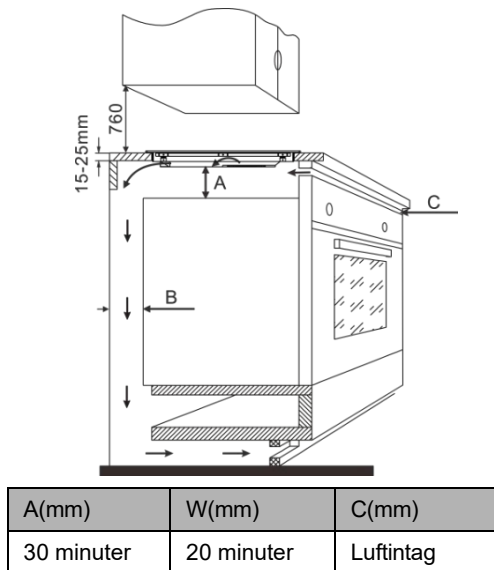

Innan du installerar spisen, se till att

- Arbetsytan är kvadratisk och jämn, och inga bärande element stör utrymmeskraven.
- Arbetsytan är gjord av ett värmetåligt material
- Om spishällen är installerad ovanför ugnen har ugnen en inbyggd kylfläkt
- Installationen måste uppfylla alla krav på markfrigång samt tillämpliga standarder och föreskrifter.
- En lämplig isoleringsbrytare som ger full frångående av strömförsörjningen är inbyggd i den permanenta ledningen, monterad och placerad enligt lokala regler och föreskrifter. Isoleringsbrytaren måste vara av godkänd typ och ha en 3 mm luftspaltskontaktseparator i alla poler (eller i alla aktiva [fas]ledare om lokala ledningsregler tillåter denna variation av krav).
- Den kommer att vara lättillgänglig för kunden när spisen är installerad
- Du bör rådgöra med lokala byggnadsmyndigheter och stadgar om du är osäker på installationen
- Du använder värmetåliga och lättrengjorda ytor (t.ex. keramiska plattor) till väggytorna runt spisen.

När du har installerat spisen, se till att

- Strömkabeln är inte åtkomlig genom skåpsdörrar eller lådor
- Det finns tillräckligt med luftflöde från utsidan av skåpet till botten av spisen
- Om spisen är installerad ovanför en låda eller ett skåp måste en termisk skyddsbarriär installeras under spisplattans botten.
- Strömbrytaren är lättillgänglig för kunden

Innan du sätter på fästena


Enheten bör placeras på en stabil, slät yta (använd förpackningen). Tryck inte på knapparna som sticker ut från spisen.

Placering av fästena

Enheten bör placeras på en stabil, slät yta (använd förpackningen). Tryck inte på knapparna som sticker ut från spisen.

Fäst spisen på arbetsytan genom att skruva fast fyra fästen i botten av hällen (se bild) efter installation.

Justera fästets position för att passa olika arbetsytors tjocklek.

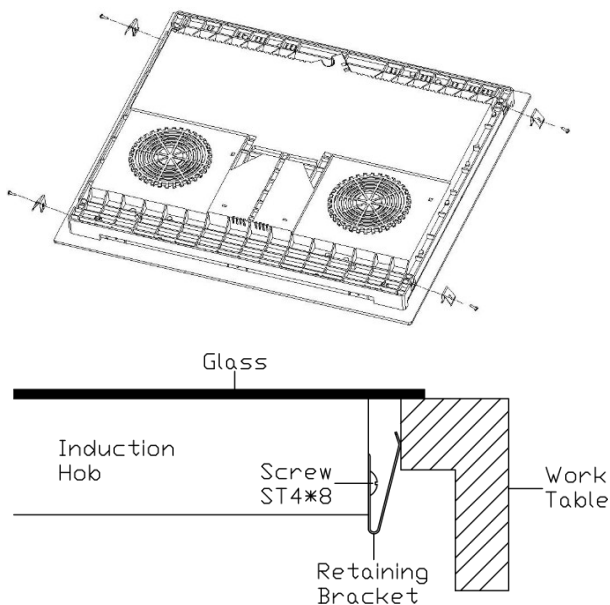

Försiktighetsåtgärder


1. Spisplattan måste installeras av kvalificerad personal eller tekniker. Gör aldrig jobbet själv.
2. Spisen får inte monteras på kylutrustning, diskmaskiner och torktumlare.
3. Spisen måste installeras på ett sätt som säkerställer bättre värmestrålning för att öka dess tillförlitlighet.
4. Väggen och den inducerade värmezonen ovanför arbetsytan måste klara av värme.
5. För att undvika skador måste sandwichlagret och limmet vara värmebeständiga.
6. Använd inte ångrengörare.
7. Denna keramik kan endast kopplas till en strömkälla med en systemimpedans på högst 0,427 ohm. Om det behövs, vänligen kontakta din leverantör för information om systemets impedans.

Koppla spisen till elnätet

Strömförsörjningen måste vara ansluten enligt relevant standard eller en enkelpolig säkring.

Anslutningsmetoden visas nedan.

Strömkabeln för modell JI 6004 SR är inte utbytbar. Metoden till är som följer:

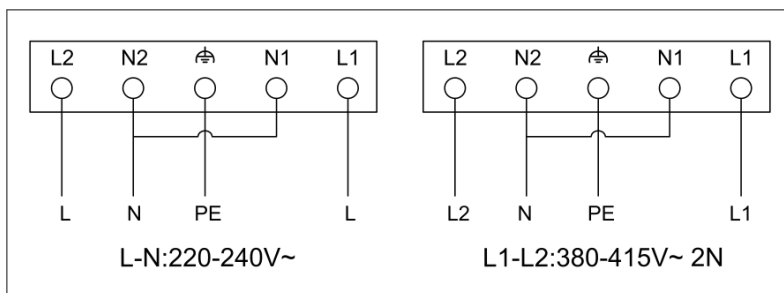

1. Om kabeln är skadad eller behöver bytas ut bör det göras av en eftermarknadstekniker med rätt verktyg för att undvika olyckor.
2. Om apparaten är direkt ansluten till elnätet måste en omnipolär säkring installeras med ett avstånd på minst 3 mm mellan kontaktarna.
3. Installatören måste säkerställa att rätt elektrisk anslutning har gjorts och att den följer säkerhetsföreskrifterna.
4. Böj eller komprimera inte kabeln.
5. Kabeln måste kontrolleras regelbundet och får endast bytas ut av en kvalificerad person.



AVFALLSHANTERING:

Släng inte denna produkt som osorterat kommunalt avfall.

Insamling av sådant avfall separat för särskild behandling är nödvändigt.

Denna apparat är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2002/96/EG om avfall av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Genom att säkerställa att denna apparat tas bort på rätt sätt hjälper du till att förebygga eventuell skada på miljön och människors hälsa som annars skulle kunna uppstå om den slängdes i På fel sätt.

Symbolen på produkten indikerar att den inte får behandlas som vanligt hushållsavfall. Den måste lämnas in vid en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska produkter.

Denna apparat kräver specialiserad avfallshantering. För mer information om behandling, återvinning och återvinning av denna produkt, vänligen kontakta din kommun, din hushållsavfallshantering eller butiken där du köpte den.

För mer detaljerad information om behandling, återanvändning och återvinning av denna produkt, vänligen kontakta ditt lokala kommunala kontor, din hushållsavfallshantering eller butiken där du köpte produkten.