
143 mm

210 mm

Brugervejledning

Emhætte 60 cm

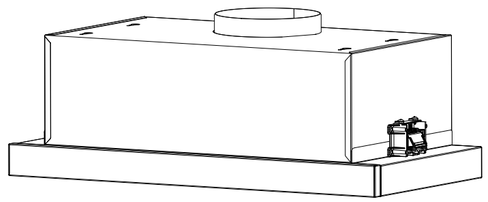

PE161 HV/RF

Læs brugervejledningen omhyggeligt, før produktet tages i brug.

Gem brugervejledningen til senere brug.

INTRODUKTION

Tak, fordi du valgte denne emhætte.

Denne brugsanvisning er beregnet til at give dig alle nødvendige oplysninger i forbindelse med installation, brug og vedligeholdelse af apparatet.

For at bruge apparatet korrekt og sikkert, bedes du læse denne brugsanvisning omhyggeligt før installation og brug.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Lad aldrig børn bruge apparatet.
- Emhætten er kun beregnet til brug i private husholdninger. Den er ikke beregnet til erhvervsmæssige formål.
- Brug en fugtig klud og et neutralt rengøringsmiddel til at rengøre emhætten efter den angivne periode (forslag: hver 2. måned), og pas på, at fedt i apparatet ikke kan antænde.
  Hvis apparatet ikke udføres i overensstemmelse med anvisningerne, er der risiko for brand.
- Sørg for, at der er god udluftning i køkkenet, før du tilslutter apparatet. Kontroller, at ledningen ikke er beskadiget. En beskadiget ledning må kun udskiftes af en fagmand.
- Reglerne vedrørende udledning af luft skal overholdes.
- Apparatet må bruges af børn over 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de overvåges eller har fået instruktion i brugen af apparatet og forstår de involverede risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligehold må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Hvis ledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller en fagmand for at undgå risici.
- Der skal være tilstrækkelig udluftning i rummet, når emhætten bruges samtidig med apparater, der forbrænder gas eller andre brændstoffer. Emhætten må kun installeres over en kogeplade med højst fire kogeplader. Aftrækskluften må ikke ledes ud i en skorsten, der bruges til at udlede røg fra apparater, der forbrænder gas eller andre brændstoffer.

Emhætter og andre emfang til madlavning kan påvirke den sikre drift af apparater, der forbrænder gas eller andre brændstoffer (herunder apparater i andre rum) negativt, hvis der forekommer tilbagestrømning af forbrændingsgasser.

Disse gasser kan potentielt resultere i kulilteforgiftning. Efter installation af en emhætte eller et andet emfang til madlavning skal driften af gasapparater med aftræk testes af en fagmand for at sikre, at der ikke sker tilbagestrømning af forbrændingsgasser.



FORSIGTIG!


Tilgængelige dele kan blive varme under madlavningen.

Risiko for elektrisk stød

Apparatet skal tilsluttes en stikkontakt med korrekt jordforbindelse.

Hvis du er i tvivl, skal du rådføre dig med en fagmand.

Medfølgende dele

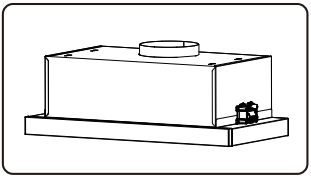


×8

M4*45



×8

ST4*16


×2

Nødvendigt værktøj


Blyant


Hammer


Vaterpas


Målebånd



Skruetrækker


Elektrisk boremaskine eller skruetrækker

INTRODUKTION


Klargøring til installation:

Advarsel: Hvis skruerne eller befæstigelsen ikke monteres i overensstemmelse med disse anvisninger, kan det medføre elektrisk fare.

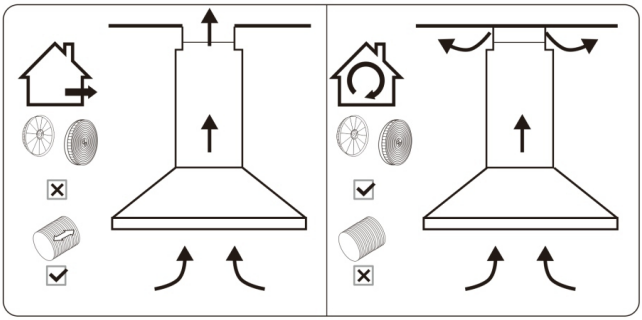


VED AFTRÆK *VED RECIRKULATION*

a. Hvis du har mulighed for aftræk til det fri, kan din emhætte tilsluttes som illustreret ovenfor ved hjælp af en slange (med en indvendig diameter på 150 mm).
Hvis du ikke har mulighed for aftræk til det fri, kan du vælge recirkulation og rensning med kulfilter.

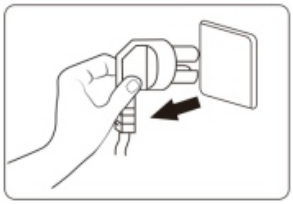


b. Før installationen skal du slukke for apparatet og trække stikket ud af stikkontakten.

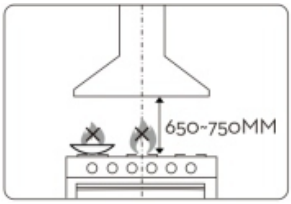

c. Emhætten bør anbringes 650-750 mm over kogepladen for at opnå den bedste effekt.

BEMÆRK: Der må aldrig være flammer under emhætten

METODER TIL AFTRÆKSTILSLUTNING

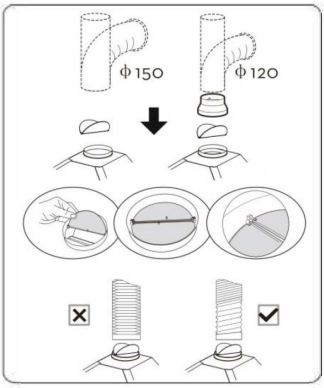

Installationsmetode til slange med en diameter på 150 mm:

Indsæt returklapper som illustreret, og fastgør slangen.

Bemærk: Returklapperne skal åbne opad.


Installationsmetode til slange med en diameter på 120 mm:

Indsæt returklapperne som vist på billedet, og sæt adapteren på, før du fastgør slangen.


Aftræksslangen på apparatet skal være trukket helt ud.

INSTALLATION AF TELESKOPMODEL


Montering af "klik"-beslag
Brug denne installationsmetode til at montere produktet i skabet.
Dette er en metode er en hjælp for at få produktet hængende i skabet, så man efterfølgende kan fastspænde den med 4 vinkelbeslag, som er i afsnittet ”montering med vinkelbeslag”.

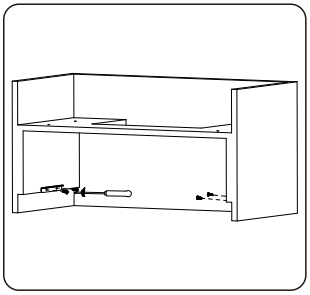

Ved brug af klik-monteringsmetoden skal enheden løftes op i skabet.
Derefter vil den klikke på plads ved hjælp af beslagene på siderne.

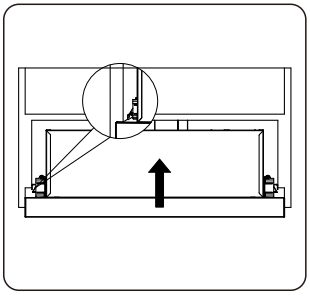


Beslaget til klik-montering skal skrues fast på højre og venstre side, så det passer med beslagene på siderne af produktet.

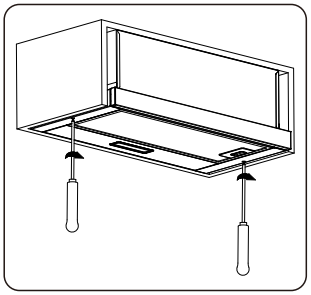


Brug en skruetrækker til at fastgøre produktet til skabet. Dette skal gøres nedefra, som vist på billedet.

ADVARSEL:
Produktet må ikke kun monteres med klikbeslag!
Den skal også fastgøres med 4 vinkelbeslag!

Montering med plade (Metode 1)

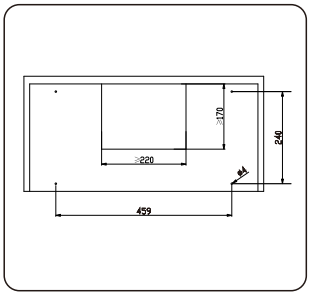


Bor huller til aftræksslange og skruer i henhold til monteringsdiagrammet ovenfor.

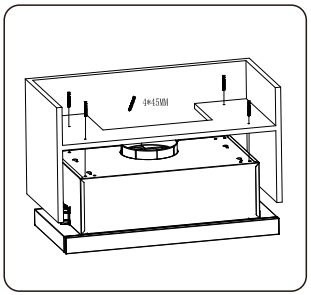


Brug 4 stk. M4*45 forsænkede skruer til at fastgøre produktet til pladen oven på produktet.

Montering med vinkelbeslag (Metode 2)

Installation med vinkelbeslag

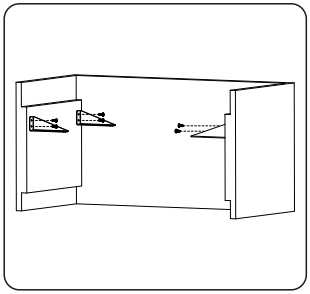


Vinkelbeslagene monteres først på toppen af produktet, hvorefter produktet sammen med beslagene skrues fast på skabet.

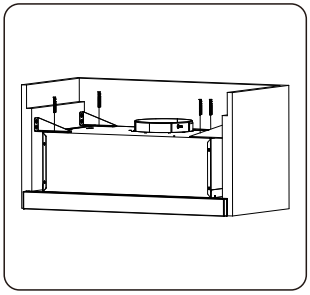


Fastgør vinkelbeslagene med skruerne (8 stk. ST416) på siden af skabet, så de passer til enheden.
Monter derefter produktet direkte på vinkelbeslagene med skruer (4 stk. M445).


Instruktion til udskiftning af panelet

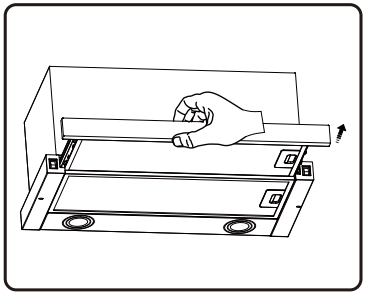


1. Træk front panelet ud.

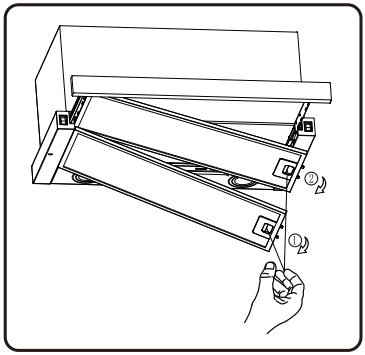


2. Demontere fedtfilterne.

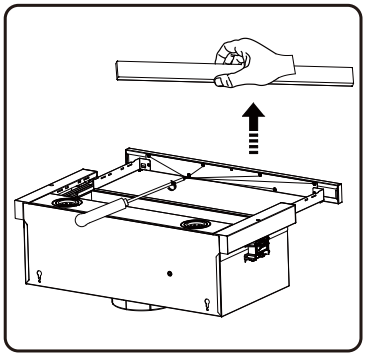

3. Fjern de 6 skruer, der holder front panelet og fjern panelet.

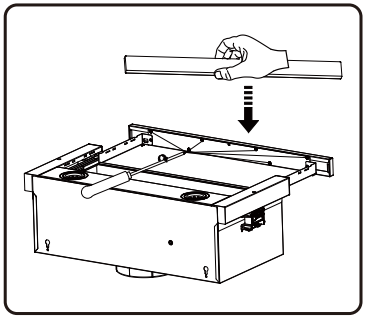

4. Juster front panelet og fastgør det med 6 skruer.

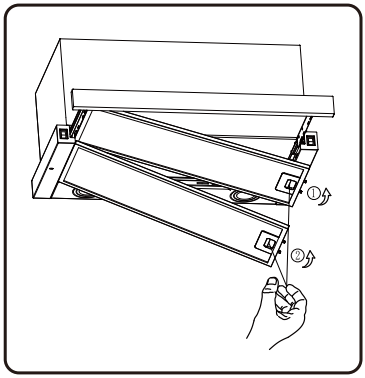

5. Montere fedtfilterne igen.

SÅDAN BETJENES PRODUKTET

Betjening



Belysning

På venstre side af emhætten.



Hastighedsvælger

På højre side af emhætten.

“═”: Trin 2



“—”: Trin 1

“O”: Sluk

“≡”: Trin 3

VEDLIGEHOLDELSE


Sluk for apparatet, og træk stikket ud af stikkontakten, før du rengør det.

I. Regelmæssig rengøring
Brug en blød klud vredet op i lunkent sæbevand eller husholdningsrengøringsmiddel. Brug aldrig skurepuder af metal, kemikalier, slibende materialer eller en stiv børste til at rengøre apparatet.


II. Udskiftning af pære
Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.

FORSIGTIG! LAMPEN KAN VÆRE VARM!
VENT, TIL DEN ER KØLET AF. FØR du forsøger at udskifte LED-pærer, skal du sikre dig, at apparatet er slukket, og at stikket er taget ud af stikkontakten.


- Pæretype: L11 (AC, 110-240V);
- Form: rund ;
- Nominelt wattforbrug for pæren: 1.5 W;
- Maks. wattforbrug for pæren: 1.5 W;
- Pærens nominelle spænding eller spændingsområde: AC, 110-240V
- Nominel dimension på pæren: 68mm



Pæren/lampen kan være varm. Lad den køle af i 10 minutter, før den udskiftes.

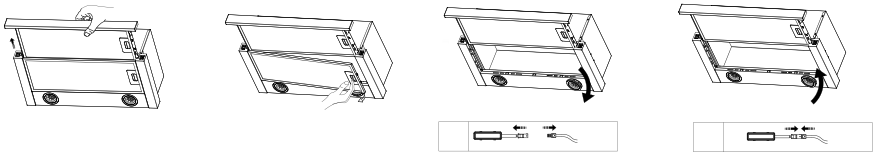

III. Udskiftning af aluminiums- og kulfiltre
For at kunne installere kulfilteret skal fedtfilteret først afmonteres. Tryk på låsen, og træk den nedad.

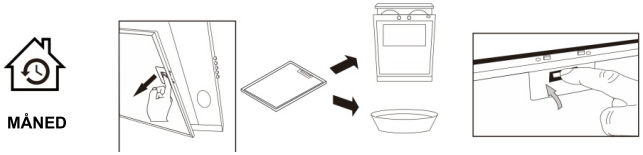

Aluminiumsfiltre: For at undgå fedtbrand skal de rengøres grundigt en gang om måneden, eller når indikatoren for rengøring lyser (hvis udstyret hermed). Afmonter filtrene, og læg dem i blød i varmt vand


og opvaskemiddel i en time. Hvis du vasker filtrene i opvaskemaskine, skal du anbringe dem lodret for at forbedre rengøringsprocessen.

IV. Kulfilterets levetid: Det anbefales at udskifte kulfilteret hver 3.måned, hvis det er blevet brugt 2 timer dagligt.

Montering: Sæt kulfilteret i apparatet, og drej det med uret. Gentag på den anden side.



3 MÅNEDER

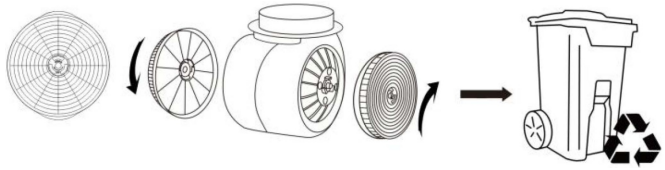

Vigtigt:

1. Kontroller, at filteret er fastgjort forsvarligt. Ellers vil det løsne sig og forårsage unormal støj og fare.

2. Hvis du bruger kulfilter, vil emhættens luftgennemstrømning være reduceret.

FEJLFINDING

Fejl	Årsag	Løsning
Lyset er tændt, men motoren kører ikke	Propellen er blokeret.	Sluk for apparatet, og lad en fagmand reparere det.
	Motoren er beskadiget.	
Hverken lyset eller motoren fungerer	Pæren sprænger.	Udskift LED-pæren med en ny med de korrekte specifikationer.
	Ledningen er løs.	Sæt stikket i stikkontakten igen.
Apparatet vibrerer kraftigt	Propellen er beskadiget.	Sluk for apparatet, og lad en fagmand reparere det.
	Motoren er ikke fastgjort korrekt.	
	Apparatet hænger ikke korrekt på beslaget.	Løft apparatet ned, og kontroller, om beslaget sidder korrekt.
Reduceret sugeevne	For stor afstand mellem apparatet og kogepladen.	Tilpas afstanden til 650-750 mm.

MILJØ

Udtjente elektriske produkter må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.
Indlever det i stedet på din genbrugsstation.
Spørg eventuelt din kommune eller forhandleren til råds.



Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.
Produkter, der er mærket med nedenstående "overkrydsede skraldespand", er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.
Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.



Potentialfri Relæ

Potentialefri relæ: Din emhætte er udstyret med et potentialefri relæ som kan tilsluttes et ekstern apparat (eks. decentral- / genvindingsanlæg). Relæet kan findes inde i emhætten eller på toppen af emhætten ved siden af aftrækket, alt efter model. For at lave tilslutningen skal nedenstående følges:

1- Plastik låg

Tryk på låget i pilenes retning og træk op (Fig. 18).

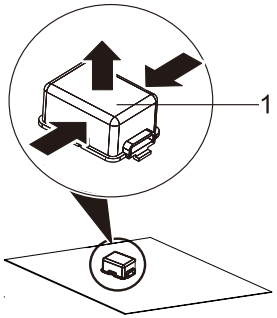


Fig. 18

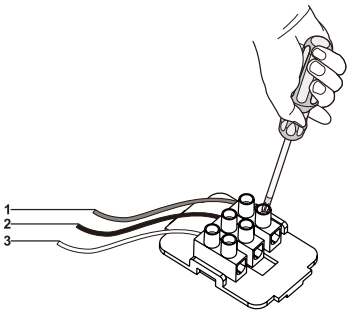


Fig. 19

1- Rød-NC
2- Sort-COM
3- Hvid-NO

1. **Rød-NC:**Normally Closed - Normalt Lukket
2. **Sort-COM**:Common - Fælles forbindelse
3. **Hvid-NO:**Normally Open - Normalt Åben

Fobindelsesmetoder:

1. **NC / COM:**Når disse 2 forbindelser bruges og emhætten slukkes vil emhætten give det forbundene apparat konstant signal. (Fig. 19).
2. **NO / COM:**Når disse 2 forbindelser bruges og emhætten tændes vil emhætten give det forbundene apparat konstant signal. (Fig. 19).