




Bruksanvisning

Ventilator 60 cm

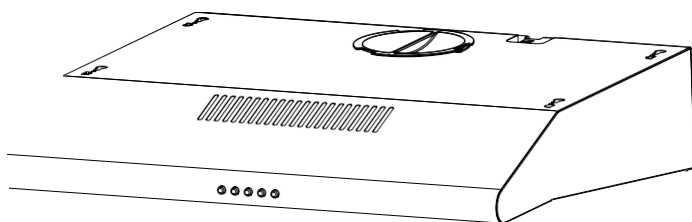

PE 122 HV

Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten.

Spara bruksanvisningen för senare referens.

INTRODUKTION

Tack för att du valde denna ventilator.

Denna bruksanvisning är avsedd att ge dig all nödvändig information i samband med installation, användning och underhåll av apparaten.

För att använda apparaten korrekt och säkert, läs denna bruksanvisning noggrant innan installation och användning.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Låt aldrig barn använda apparaten.
- Broschyren är endast avsedd att användas i privata hushåll. Den är inte avsedd för kommersiell ändamål.
- Använd torr trasa och ett neutralt rengöringsmedel för att rengöra apparaten efter den angivna perioden (förslag: varannan månad), se till att fett i apparaten inte kommer in i vattnet.
Om apparaten inte används i enlighet med instruktionerna finns det risk för brand.
- Se till att det finns god ventilation i usuget innan du ansluter apparaten. Kontrollera att sladden inte är skadad. En skadad sladd får endast bytas ut av en fackman.
- Reglerna för utsläpp till luft måste följas.
- Apparaten får användas av personer över 8 år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller har blivit instruerade i användningen av apparaten och förstår riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Om sladden blir skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller en fackman för att undvika risker.
- Det måste finnas tillräcklig ventilation i rummet när apparaten används samtidigt som apparater som förbränner gas eller andra bränsleämnen. Apparaten får endast installeras över en häll med högst fyra hällar. Frånluften får inte släppas ut i en skorsten som används för att släppa ut gas eller annat bränsle från apparater som förbränner gas eller andra bränsleämnen.

Köksfläktar och andra spisfläktar kan negativt påverka den säkra driften av apparater som förbränner gas eller andra bränsleämnen (inklusive de i andra rum) om det finns ett återflöde av förbränningsgaser.

Dessa gaser kan potentiellt leda till kolmonoxidförgiftning. Efter installation av en spis- eller spisfläkt måste driften av gasapparater med fläkt testas av en kvalificerad person för att säkerställa att det inte finns något återflöde av förbränningsgaser.




FÖRSIKTIGT!

Tillgängliga delar kan bli varma under tillagningen. Risk för elektrisk stöt.

Apparaten måste anslutas till ett uttag med korrekt jordning. Om du är osäker, kontakta en professionell fackman.

Nödvändiga verktyg



Blyertspenna

Hammare

Vattenpass




Måttband

Skruvmejsel

Elektrisk borr

INSTALLATION


Förberedelse för installation:

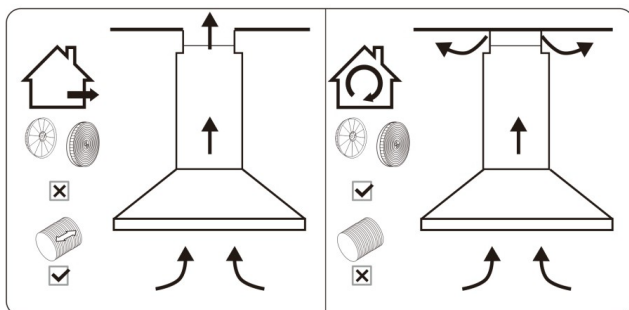


UTSUG TILL DET FRIA GENOM ÅTERCIRKULATION

a. Om du har möjlighet att lossa den utomhus kan din apparat anslutas som bilden ovan med hjälp av en utsugskanal (med en innerdiameter på 150 mm).

Om du inte har möjlighet att suga ut från det fria kan du välja recirkulation och rening med ett kolfilter.

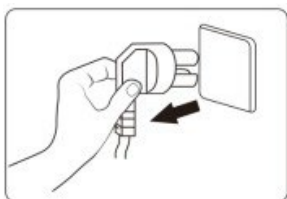


b. För installation, stäng av apparaten och koppla ur den från vägguttaget.

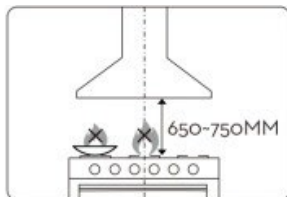

c. Ventilatorn bör placeras 650-750 mm ovanför hällen för bästa effekt.

OBS: Låt aldrig lågor av eld vara under ventilatorn!

METODER FÖR TILLOPPLING

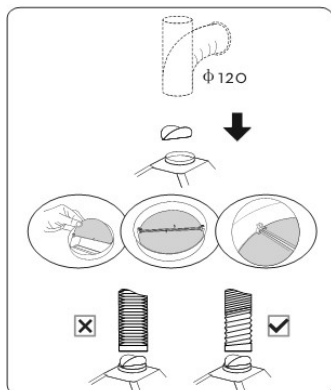


Installationsmetod för slang med en diameter på 120 mm: Ladda returklaffarna enligt bilden och säkra slangen.

Notera: Returklaffarna ska öppnas uppåt.


UTSUG

TVÅ METODER FÖR BAKRE ANSLUTNING (A OCH B)

Utsug:

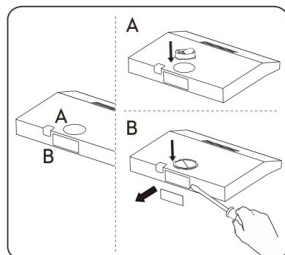

Utplacering

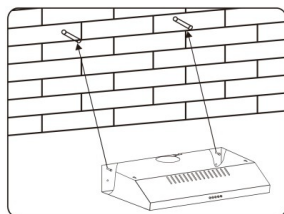


Metod A: Installera 0120 mm-adaptern på utsugsstosen högst upp på ventilatorn.

Metod B: Dra sedan åt tappen högst upp på locket med det medföljande skyddet, och ta bort den bakre fyrkantiga metallplattan.

1. Börja från mitten av hålet på baksidan av ventilatorn, mät och mät bara 28 mm hål i väggen. Sätt sedan in pluggarna i båda hålen och skruva in en ST4 3O-skruv i varje plugg.

Fäst ventilatorn med skruven.


Skruvhålerna är placerade på baksidan av höljet och har en diameter på 6 mm.

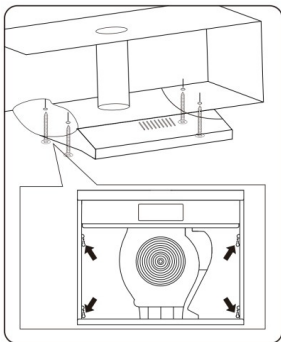

2. Mät och markera positionen och borra 4 st. 6 mm hål i botten av köksskåpet. Skruva fast det med 4 skruvar av typ ST4 30 enligt bilden.

OBS:

1. Utsugskanal ingår inte och måste köpas separat.
2. Ta bort skyddsfilm från fästet.
3. Det finns två metoder för att koppla utsuget. Horisontellt eller vertikalt.

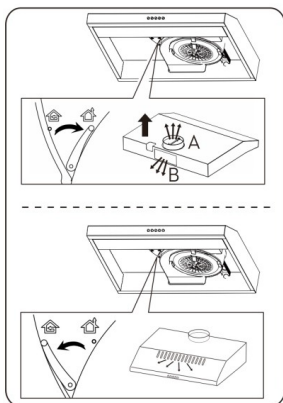

Återcirkulation:

Om du använder ett kolfilter, vrid plastpilen till recirkulationsläget. Montera fästet på regeln och frånluften renas och återcirkuleras.

VARNING! Kolfiltret kan inte tvättas eller återanvändas. Den bör bytas ut efter högst 120 timmars användning. Kolfiltret får inte utsättas för vatten.

HUR MAN ANVÄNDER PRODUKTEN

KONTROLLPANEL



①

(Motoravstängning)

Stäng av

①

apparaten. **Steg 1**

Starta ventilatorn i låg hastighet.

Inställningen är lämplig för sjudande mat och för matlagning som inte avger mycket ånga.

②

Steg 2

Starta ventilatorn på medelhastighet.

Inställningen är lämplig för vanlig matlagning.

③

Steg 3

Starta ventilatorn på hög hastighet.

Inställningen är lämplig när mycket os eller ånga utvecklas under tillagningen.



Belysning

Tänd/släck belysningen.

UNDERHÅLL

Stäng av apparaten och dra ut kontakten ur eluttaget innan du rengör den.

I. Regelbunden rengöring

Använd en fuktad trasa urvriden i ljummet diskmedelsvatten eller hushållsrengöringsmedel. Använd aldrig skursvampar av metall, kemikalier, slipande material eller en styv borste för att rengöra apparaten.


II. Byte av lampa

Stäng av apparaten och dra ut kontakten ur vägguttaget.


FÖRSIKTIG! LAMPAN KAN VARA VARM!

VÄNTA TILLS DET ÄR KÖLET OFF. Innan du försöker byta ut LED-panelen, se till att apparaten är avstängd och att kontakten är urkopplad.

- Förversion: L11 (AC, 110-240V);
- Form: rund ;
- Nominell watt för preren: 1,5 W;
- Max. watt för preren: 1,5 W;
- AC, 110-240V
- Nominellt mått: 68mm



Lampen kan bli varm. Låt den svalna i 10 minuter innan du sätter tillbaka den.



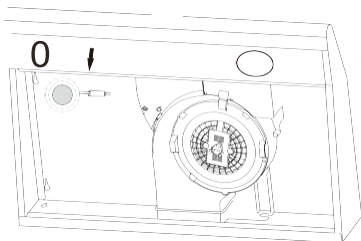


111. Byte av aluminium- och kolfilter

För att installera kolfiltret måste fettfiltret först tas bort. Tryck på låset och dra det nedåt.



1.

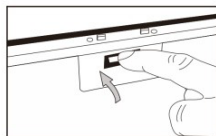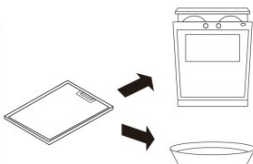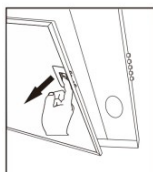


Aluminiumfilter: För att undvika fettbränder bör de rengöras noggrant en gång i månaden eller när rengöringsindikatorn lyser (om sådan finns). Ta bort filtren och blötlägg dem i varmt vatten

och diskmedel i en timme. Om du tvättar filtren i diskmaskinen, placera dem vertikalt för att förbättra rengöringsprocessen.

IV. Kolfiltrets livslängd: Det rekommenderas att byta ut kolfiltret var 3:e månad, om det har använts 2 gånger dagligen.

Installation: Sätt sedan in kolfiltret i apparaten och vrid det medurs. Upprepa på andra sidan.

3MÅNADER

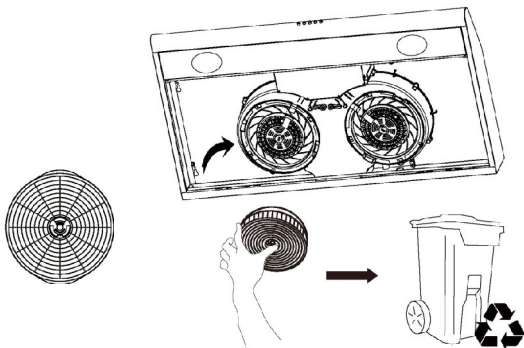

Viktigt:

1. Kontrollera att filtret är ordentligt fastsatt. Annars kommer det att orsaka onormalt buller och fara.
2. Om du använder ett kolfilter kommer apparatens luftflöde att minska.

FELSÖKNING

Fel	Orsak	Lösning
Lampan lyser, men motorn går inte	Motorn är blockerad.	Stäng av apparaten och låt en fackman reparera den.
	Motorn är skadad.	
Varken lampan eller motorn fungerar		Byt ut lysdioden mot en ny med rätt specifikationer.
	Strömkabeln är lös.	Anslut den sedan till uttaget igen.
Enheten vibrerar kraftigt	Motorn är skadad.	Stäng av apparaten och låt en fackman reparera den.
	Motorn är inte korrekt fixerad.	
	Apparaten är inte korrekt inriktad på kopplingen.	Lyft ner apparaten och kontrollera om fästet sitter korrekt.
Minskad sugkraft	För stort avstånd mellan apparaten och hällen.	Justera avståndet till 650-750 mm.

MILJÖ

Uttjänta elektriska produkter får inte slängas med hushållsavfallet. Lämna in den istället på din återvinningsstation.

Fråga vid behov din kommun eller återförsäljaren om råd.



Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och miljön när avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte kasseras på rätt sätt.

Produkter märkta med den "överkryssade soptunnan på hjul" nedan är elektrisk och elektronisk utrustning. Den överkorsade soptunnan symboliserar att avfall från elektrisk och elektronisk utrustning inte får slängas med osorterat hushållsavfall, utan måste samlas in separat.

För denna torrpunkt har alla kommuner inrättat insamlingssystem där avfall från elektrisk och elektronisk utrustning kan lämnas in gratis av medborgare på återvinningsstationer eller andra insamlingsställen eller samlas in direkt från hushållen. Ytterligare information ska inhämtas från kommunens tekniska förvaltning.



