



Bruksanvisning

PE344-60SR/PE344-60HV/PE344-90SR

INNEHÅLL

INTRODUKTION.....	3
SKYDDSAÅTGÄRDER.	3-4
INSTALLATION (vägg).....	5-7
INSTALLATION (Återcirkulations-/kolfilter)	8
HUR MAN ANVÄNDER PRODUKTEN.	9
UNDERHÅLL.	11
FELSÖKNING.....	12
MILJÖSKYDD	12

INTRODUKTION

Tack för att du valde denna ventilator.

Denna bruksanvisning är utformad för att ge dig alla nödvändiga instruktioner angående installation, användning och underhåll av apparaten. För att använda enheten korrekt och säkert, läs denna bruksanvisning noggrant innan installation och användning.

Ventilatorn är tillverkad av högkvalitativa material.

Den är utrustad med en kraftfull elektrisk, som ger en stark sugkraft, låg ljudnivå, oleofobiskt filter och enkel installation.

SKYDDSÅTGÄRDER

Barn får aldrig använda maskinen.

Ventilatorn är endast avsedd för hemmabruk och är inte lämplig för grillar eller andra kommersiella ändamål.

Ventilatorn och dess filter måste rengöras regelbundet för att bibehålla ett gott skick.

Rengör ventilatorn enligt bruksanvisningen för att undvika brandrisk. Det finns risk för brand om rengöring inte utförs i enlighet med instruktionerna. Direkt exponering för lågor från gasspisen är förbjuden.

Se till att luftcirkulationen är god i köket.

Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, en auktoriserad serviceagent eller en liknande kvalificerad person för att undvika fara.

Det måste finnas tillräcklig ventilation i rummet när ventilatorn används samtidigt som apparater som förbränner gas eller andra bränslen.

- ☐ Luften får inte släppas ut i en skorsten som används för att avlägsna rök från apparater som bränner gas eller andra bränslen.

Bestämmelser om utsläpp till luft måste följas.
Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt, såväl som av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de har fått instruktioner eller instruktioner om säker användning av apparaten och förstår riskerna.

Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

Använd inte öppen låga under huven.

VARNING: Tillgängliga delar kan bli varma när apparaten används med matlagingsutrustning.

Varningen bör placeras i den del av instruktionerna som innehåller information om montering av apparaten.


Risk för elektriska stötar

- Anslut endast enheten till ett korrekt jordat uttag. Om du är osäker, sök råd från en kvalificerad tekniker. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till dödsfall, brand eller elektriska stötar.

INSTALLATION (vägg)


1. Förberedelse för installation:

- a. Om det finns ventilation på utsidan kan ventilatorn anslutas som visas på bilden med hjälp av en utsugskanal (aluminium, flexibelt rör eller annat icke brännbart material med en innerdiameter på 150 mm).
- b. Stäng av enheten och koppla bort apparaten från vägguttaget före installationen.

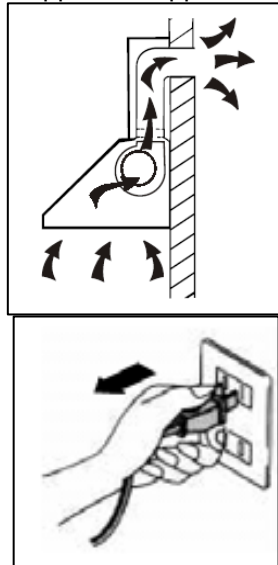


- c. Ventilatorn ska placeras på ett avstånd av 45~75 cm från ventilatorns nedre kant och ner till din induktions- eller keramikhäll och för gasspisar ska ventilatorn monteras på en höjd av 70 cm och uppåt.

- Borra 3 hål på 8 mm för att montera fästet. Skruva fast och dra åt fästet på väggen med de medföljande skruvarna och pluggarna.

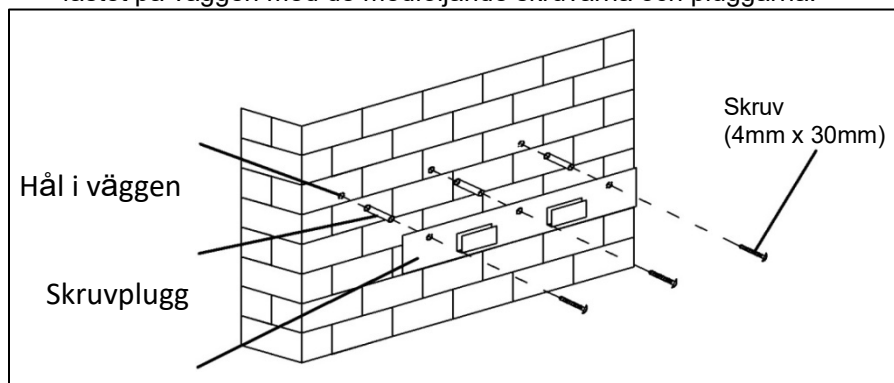


Väggfästen


- För modeller med lutande panel måste ytterligare 4 hål på 8 mm borrar och nödvändiga skruvar och skruvpluggar måste säkras innan installationen påbörjas.

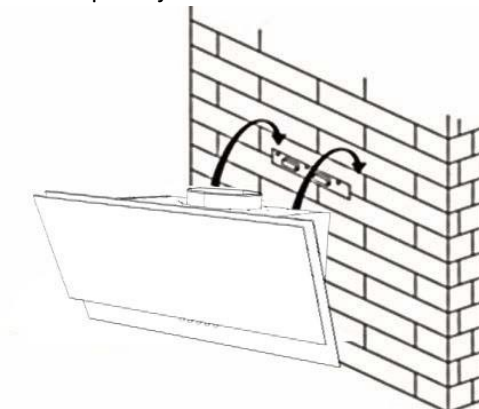


- Fäst returspjället ordentligt på ventilatorns utsugskanal.
Montera sedan utsugslangen på utsugsstosen enligt bilden nedan.

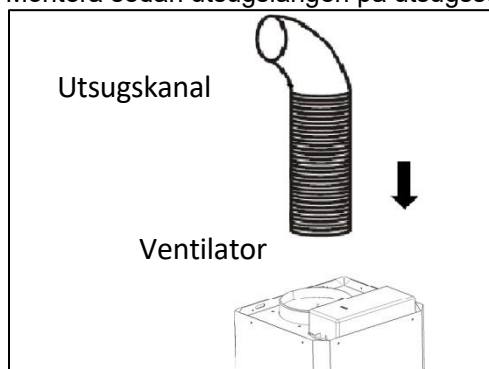


Installation (recirkulations-/kolfilter).

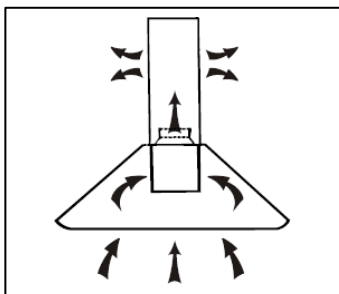

Ett kolfilter tar bort lukten och rengör matos, ett kolfilter behöver bytas ut. För att installera kolfiltret måste fettfiltret först tas bort. Tryck på låset och dra det nedåt.

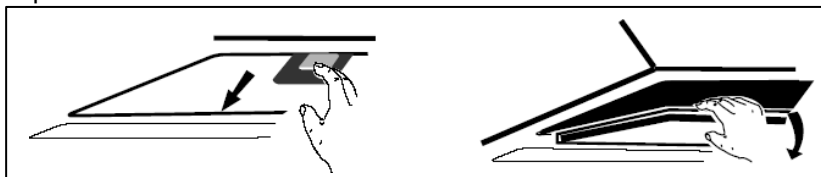

Sätt i kolfiltret i produkten och vrid det medurs. Upprepa samma sak på andra sidan.

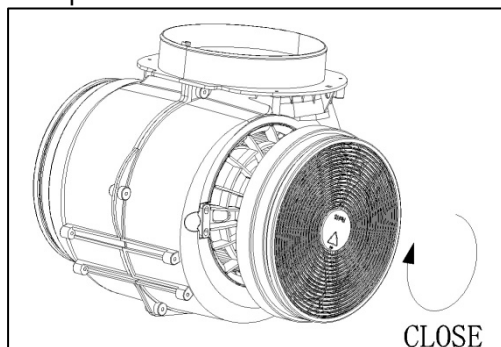


OBS:

- Se till att filtret är ordentligt låst. Annars kan den lossna och orsaka fara.
- När kolfiltret är monterat blir sugkraften lägre och motorn kan bli bullrigare än vanligt.

Hur man använder produkten

Kontrollpanel



 Strömbrytare

Den används för att starta/stänga av ventilatorn.

 Knapp för hastighetsökning

För att öka fläkthastigheten

 Knapp för hastighetsreducering

För att sakta ner ventilatorns hastighet.


 Knapp för belysning

 Digital display

Visning av motorhastighet: "1" för lägsta hastighet, "2" för medelhastighet, "3" för högsta hastighet.

Timer: Tryck  och  håll ned i 1 sekund, den digitala displayen blinkar och räknar ner i 5 minuter, efter 5 minuter stängs motorn och lamporna av automatiskt.

Potentialfritt relä

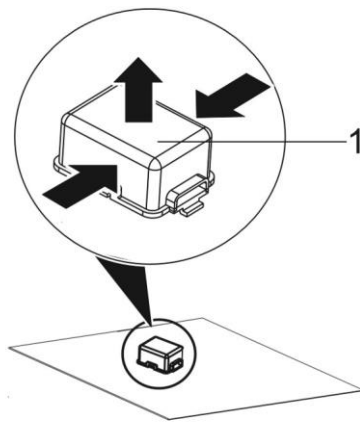


Potentialfritt relä Din ventilator är utrustad med ett potentialfritt relä som kan anslutas till en extern enhet (t.ex. decentraliserade/återvinningssystem). Reläet kan hittas inuti ventilatorn eller ovanpå ventilatorn bredvid ventilatorn, beroende på modell. Följ följande för att upprätta anslutningen:

1- Lock av plast

Tryck locket i pilarnas riktning och dra uppåt (fig. 15).

Fig. 15

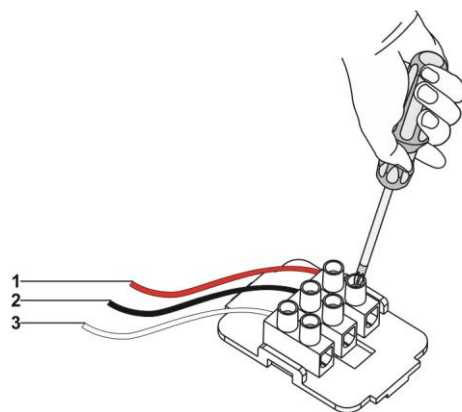

- 1- Rød-NC
- 2- Sort-COM
- 3- Hvid-NO

Fikon. 16

- 1. Rød-NC: Normalt stängd
- 2. Sortera-COM: Vanligt – Vanligt
- 3. Vit-NO: Normalt öppen

Anslutningar metoder:

- 1. NC/COM: När dessa 2 anslutningar används och ventilatorn är avstängd, kommer ventilatorn att ge den anslutna apparaten en konstant signal. (Bild 16).
- 2. OBS: När dessa 2 anslutningar används och ventilatorn är påslagen, kommer ventilatorn att ge den anslutna apparaten en konstant signal. (Bild 16).

UNDERHÅLL

Stäng av enheten innan du rengör den och koppla ur den.

I. Regelbunden rengöring

Använd en mjuk trasa fuktad med handvarmt, mildt såpavatten eller hushållsrengöringsmedel. Använd aldrig kemikalier, slipande material eller styva borstar för att rengöra enheten.

II. Månatlig rengöring av fettfilter

VIKTIGT: Rengör filtret varje månad för att förhindra brandrisk.


Filtret samlar upp fett, rök och damm. Därför påverkar filtret direkt ventilatorns effektivitet. Om det inte rengörs kommer fettrester (potentiellt brandfarliga) att sätta sig på filtret. Rengör med hushållsrengöringsmedel.

III. Årlig rengöring av aktivt kolfilter

Gäller ENDAST enheter installerade som ett recirkulationssystem (ej ventilerade till utsidan). Detta filter fångar upp lukt och måste bytas ut minst en gång om året beroende på hur ofta ventilatorn används.

IV. Byte av lampa

1. Stäng av enheten och koppla bort den från eluttaget.
2. Ta bort lamplocket genom att skruva loss de 2 skruvarna.
3. Skruva loss lampan
4. Byt ut mot samma typ och märkta lampa.

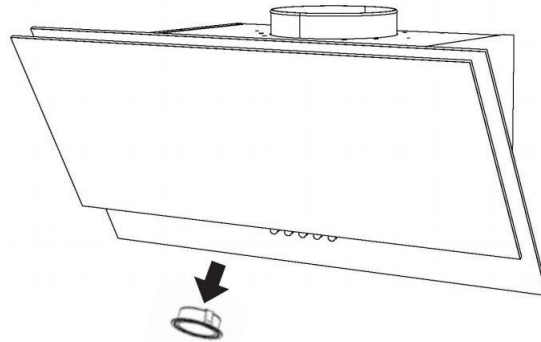

FELSÖKNING

Fel	Orsak	Lösning
Lampan tänds, men ventilatorn fungerar inte	Motorfläkthjulet har fastnat.	Byt ut motorn och reparera endast av kvalificerad service
	Motorn är skadad.	
Varken belysning eller motor fungerar	Fel i elektronik	Byt ut PCB/PCB.
	Lös kabel	Anslut kabeln igen.
Kraftiga vibrationer från enheten	Motor-/fläkthjulet är skadat.	Byt ut motorn och reparera endast av kvalificerad servicepersonal.
	Motorn är inte korrekt fixerad.	Byt ut motorn och reparera endast av kvalificerad servicepersonal.
	Enheten är inte korrekt upphängd på fästet.	Ta ner enheten och kontrollera om fästet är på rätt plats.
Sugkraften är inte bra	Blockerad avgasslang	Demontera utsugskanalen och se om returspjället öppnas eller om det finns en blockering.

MILJÖSKYDD

Avfall från elektriska produkter får inte slängas med hushållsavfallet. Återvinn där anläggningar finns.
Kontakta din lokala myndighet eller återförsäljare för vägledning om återvinning.

Denna apparat är märkt enligt det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).

Genom att se till att denna produkt kasseras på rätt sätt hjälper du till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa som annars skulle kunna uppstå på grund av felaktig avfallshantering av denna produkt.

Symbolen på produkten indikerar att denna produkt inte får behandlas som hushållsavfall. Istället måste den lämnas till lämplig samlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

Avfallshantering måste ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser för avfallshantering.

För mer detaljerad information om behandling, återvinning och återvinning av denna produkt, vänligen kontakta din lokala kommun, din hushållsavfallshantering eller butiken där du köpte produkten.

