




Bruksanvisning

PE421 & SJ3621 60 & 80 cm - svart

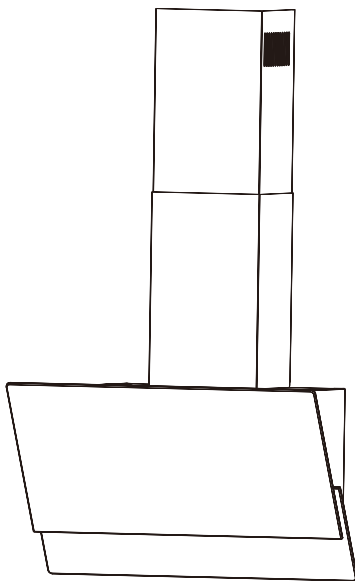

Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten.

Spara bruksanvisningen för senare referens.

INTRODUKTION

Tack för att du valde denna ventilator.

Denna bruksanvisning är avsedd att ge dig all nödvändig information i samband med installation, användning och underhåll av apparaten.

För att använda apparaten korrekt och säkert, läs denna bruksanvisning noggrant innan installation och användning.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Låt aldrig barn använda apparaten.
- Broschyren är endast avsedd att användas i privata hushåll. Den är inte avsedd för kommersiell torrnål.
- Använd fuktad trasa och ett neutralt rengöringsmedel för att rengöra ventilatorn efter den angivna perioden (förslag: varannan månad), se till att fett i apparaten inte kan komma ner på spishällen.

Om apparaten inte används i enlighet med instruktionerna finns det risk för brand.

- Se till att det finns god ventilation i uttaget innan du ansluter apparaten. Kontrollera att sladden inte är skadad. En skadad sladd får endast bytas ut av en fackman.
- Reglerna för utsläpp till luft måste följas.
- Apparaten får användas av personer över 8 år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller har blivit instruerade i användningen av apparaten och förstår riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Om sladden blir skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller en fackman för att undvika risker.
- Det måste finnas tillräcklig ventilation i rummet när apparaten används samtidigt som apparater som förbränner gas eller andra förbränningsämnen. Ventilatorn får endast installeras över en häll med max fyra hållar. Frånluften får inte släppas ut i en skorsten som används för att släppa ut rök från apparater som förbränner gas eller andra förbränningsämnen.

Spisar och andra spisfläktar kan ha en negativ inverkan på den säkra driften av apparater som bränner gas eller andra förbränningsämnen (inklusive apparater i andra rum) om återflöde av förbränningsgas uppstår.

Dessa gaser kan potentiellt leda till kolmonoxidförgiftning. Efter installation av en matlagningsapparat eller en del av spisfläktarna måste funktionen hos gasapparater med en utlösare testas av en kvalificerad person för att säkerställa att det inte finns något återflöde av förbränningsgaser.



FÖRSIKTIGT!

Intilliggande delar kan bli varma under tillagningen. Risk för elektrisk stöt.

Apparaten måste anslutas till ett uttag med korrekt jordning. Om du är osäker, kontakta en fackman.

Inkluderade delar



× 9

St4 × 30


Nödvändiga verktyg



Blyertspenna



Måttband



Hammare



Skruvmejsel



Vattenpass




Elektrisk borrh- eller skruvdragare

INSTALLATION

Förberedande för installation:

Varning: Om skruvarna inte är monterade enligt dessa instruktioner, kan det leda till en elektrisk fara.

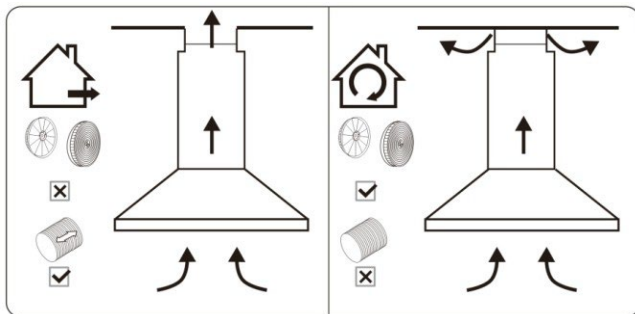


UTSUG UT


GENOM ÅTERCIRKULATION

a. Om du har möjlighet till extern ventilation kan din ventilator anslutas som bilden ovan med hjälp av en utsugskanal (med en innerdiameter på 150 mm).

Om du inte har möjlighet att sända luften utomhus kan du välja recirkulation och rening med ett kolfilter.

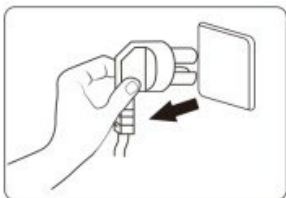


b. Före installation, stäng av apparaten och koppla ur den från vägguttaget.

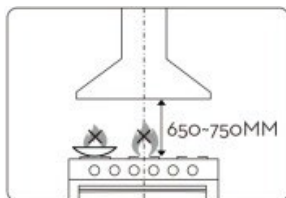

c. Ventilator bör placeras 650-750 mm ovanför hällen för att ppnä bästa effekt.

OBS: Det får aldrig finnas eld/lågor under ventilatorn

METODER FÖR ATT FÄSTA UTSUGSKANAL

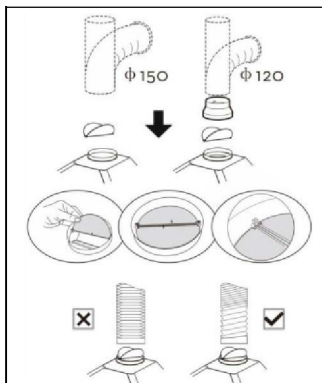


Installationsmetod för slang med en diameter på 150 mm: Rikta in returklaffarna enligt bilden och säkra slangen.


OBS: Returluckorna måste öppnas uppåt.

Installationsmetod för slang med en diameter på 120 mm: Fäst returklaffarna som visas på bilden och fäst adaptern innan du fäster slangen.


VÄGGMONTERING

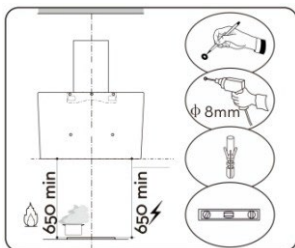


Ta fram en penna, elektrisk borrar, pluggar och vattenpass innan installation.
Rekommenderad installationshöjd: 700 mm. Minsta installationshöjd är 650 mm.

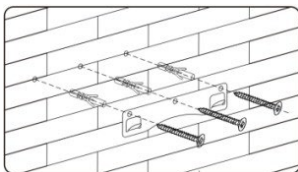


Borra 3 st. 8mm hål för fästet. Skruva fast fästet på väggen med de medföljande skruvarna och pluggarna.

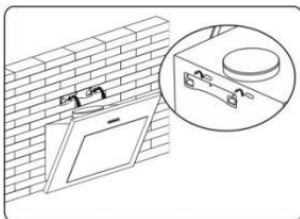

Lyft upp ventilatorn och haka upp den på krokarna på fästet.


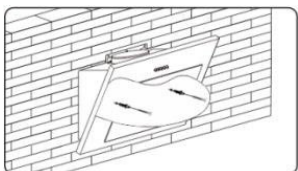


Det är nödvändigt att borra ytterligare 2st 8 mm hål och fästa skruvar och pluggar för installation.

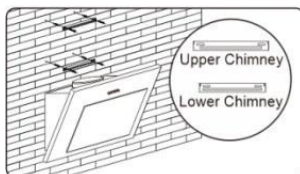


Ta bort och borra 2 hål för varje skorstenfäste och fäst fästena med skruvar.

Notera: Det längsta fästet ska vara överst.

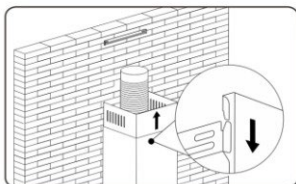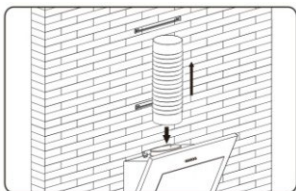

Fäst utsugsstosen på ventilatorns munstycke och fäst sedan utsugsslangen på munstycket enligt bilden.

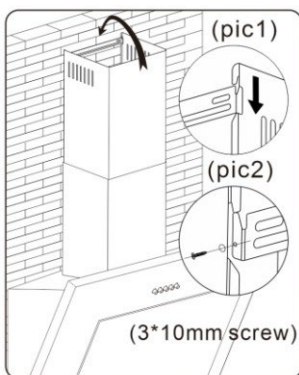

Skjut sedan in den övre skorstenen i den nedre och dra sedan den övre skorstenen uppåt. Justera skorstenen till önskad höjd.

Det finns två metoder för att fixera skorstenen i önskad höjd. Se illustrationerna.

När du har borrar de 2 hålen och fäst beslaget måste du ha skorstenen ordentligt fixerad på båda sidor (1). Efter att ha borrar de 2 hålen och fäst fästet, fäst skorstensdelarna genom att skruva ihop dem med 2 skruvar i hålen på sidan av dem (2).

HUR MAN ANVÄNDER PRODUKTEN



På/Av-knapp

Tryck på denna belastning för att tända/stänga av motorn.



Display

Tryck på den här knappen för att sänka hastighet



Tryck på den här knappen för att öka hastighet



Belysning och timerknapp

1. Tryck på den här knappen för att tända/släcka belysningen.
2. Timer-funktion

Medan motor är igång, tryck på ljusknappen i 1-2 sekunder för att aktivera timern.

Displayen kommer nu att blinka och efter 5 minuter stängs den av automatiskt.

Tryck på den här knappen igen för att inaktivera timerfunktionen om du vill ångra.

R

Rörelsekontroll Hi-Go:

1. En handgest från vänster till höger för första gången - Hastigheten börjar i steg 1. Ett vänster-till-höger handgest för andra gången - Hastigheten ökas till steg 2. En handgest från vänster till höger en tredje gång - Hastigheten ökas till steg 3. En handgest från höger till vänster så aktiveras timern i 3 minuter och displayen börjar blinka. Efter 3 minuter stängs ventilatorn av. Om du rör handen från höger till vänster under nedräkningen kommer ventilatorn stängas av.

OBS: Handgesterna ska ske mellan 11-15cm från sensorn på ventilatorn.

UNDERHÅLL

Stäng av apparaten och koppla ur den från eluttaget innan du rengör den.

I. Regelbunden rengöring

Använd en fuktad trasa urvriden i ljummet diskmedelsvatten eller hushållsrengöringsmedel. Använd aldrig skursvampar av metall, kemikalier, slipande material eller en styv borste för att rengöra apparaten.


II. Byte av lampa

Stäng av apparaten och dra ut kontakten ur vägguttaget.

FÖRSIKTIG! LAMPAN KAN VARA VARM!

VÄNTA TILLS DET ÄR AVKYLT. Innan du försöker byta ut LED-lampa, se till att apparaten är avstängd och att kontakten är urkopplad.

- Typ: LO7 (DC: 12V);
- Nominell effekt: 1.5W;
- Maximal watt: 1.5W;
- Nominellt spänning: DC, 12V
- Nominell dimension för lampa: 68 mm




Lampan kan vara varm. Låt den svalna i 10 minuter innan du sätter tillbaka den.



111. Byte av aluminiumfettfilter- och kolfilter


För att installera kolfiltret måste fettfiltret först tas bort. Tryck på låset och dra det nedåt.

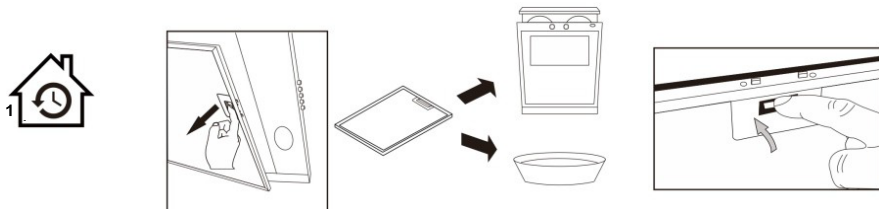

Aluminiumfettfilter : För att undvika fettbränder bör de rengöras noggrant en gång i månaden eller när rengöringsindikatorn lyser (om sådan finns). Ta bort filtren och blötlägg dem i varmt vatten och diskmedel i en timme. Om du tvättar filtren i diskmaskinen, placera dem vertikalt för att förbättra rengöringsprocessen.

IV. Kolfiltrets livslängd: Det rekommenderas att byta ut kolfiltret var 3:e månad, om det har använts 2 timmar dagligen.

Montering: Sätt i kolfiltret i apparaten och vrid det medurs. Upprepa på andra sidan.

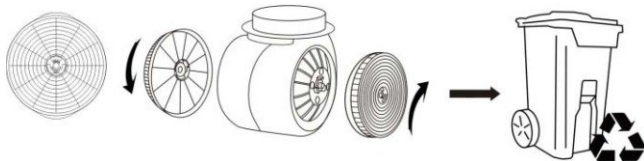

Viktigt:

1. Kontrollera att filtret är ordentligt fastsatt. Annars kommer det att vibrera och orsaka onormal oljud och fara.
2. Om du använder ett kolfilter kommer apparatens luftflöde att minska.

FELSÖKNING

Fel	Orsak	Lösning
Belysningen är tänd men motorn startar inte	Motorn är blockerad.	Stäng av apparaten och låt en fackman reparera den.
	Motorn är skadad.	
Varken lampan eller motorn fungerar	Lampan är trasig	Byt ut LED-lampan mot en ny med rätt specifikationer.
	Lampan sitter löst.	Sätt tillbaka kontakten i uttaget.
Enheten vibrerar kraftigt	Motorn är skadad.	Stäng av apparaten och låt en fackman reparera den.
	Motorn är inte korrekt fixerad.	
	Apparaten är inte korrekt monterad.	Lyft ner apparaten. Kontrollera om fästet sitter korrekt.
Minskad sugkraft	För stort avstånd mellan apparaten och hällen.	Justera avståndet till 650-750 mm.

MILJÖ

Uttjänta elektriska produkter får **EJ** slängas med hushållsavfallet, utan ta dem till din återvinningscentral.

Fråga vid behov din kommun eller återförsäljaren om råd.



Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och miljön när avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte kasseras på rätt sätt.



Produkter märkta med nedanstående "överkorsad soptunna på hjul" är elektrisk och elektronisk utrustning. Den överkorsade soptunnan symboliserar att avfall från elektrisk och elektronisk utrustning inte får slängas med osorterat hushållsavfall, utan måste samlas in separat.

