

Monteringsanvisning

BänkinTEGRERAD ventilator (med intern motor)



SILVERLINE

IM7110
PE905

Innehållsförteckning

1	Översikt över produkten.....	5
2	Tekniska specifikationer	6
3	Teknisk ritning.....	7
4	Kontrollpanel	9
	4.1 Symboler.....	10
	4.2 Display	11
5	VARNINGAR OCH SÄKERHETSÅTGÄRDER.....	12
6	LIVSFARA OCH RISK FÖR FÖRGIFTNING	14
7	UTSUG ELLER KOLFILTER	16
	7.1 Användning med utsugskanal.....	16
8	Kolfilter (valfritt tillbehör).....	17
9	Underhåll, rengöring och skötsel.....	19
	9.1 Underhåll	19
	9.2 Rengöring av fettfiltret	20
10	Vad är induktion och hur fungerar det?	22
	10.1 Skydd mot skador	22
	10.2 Skydd mot ytterligare faror	24
11	Beskrivning av enheten.....	27
12	Montering/installation av produkten	28
	12.1 Beslag.....	28
	12.2 Beslag.....	29
13	Operation.....	34
	13.1 Drift av ventilator	34
	13.1.1 Auto-läge.....	35
	13.1.2 Timer	36
	13.1.3 Rengöring av fettfilter	37
	13.1.4 Aktivt kolfilter (valfritt tillbehör)	37
	13.2 Drift av hällen.....	39
	13.2.1 Förinställda funktioner.....	40

13.2.2	Barnlås.....	40
13.2.3	Kraftfull boost.....	40
13.2.4	Bryggfunktion.....	41
13.2.5	Timer.....	41
14	Tillbehör.....	42
14.1	Tillbehör.....	42
15	Råd.....	44
16	Service, felsymptom och lösningar.....	45
16.1	Felkoder (hob).....	48
16.2	Teknisk tabell.....	50

1 Översikt över produkten

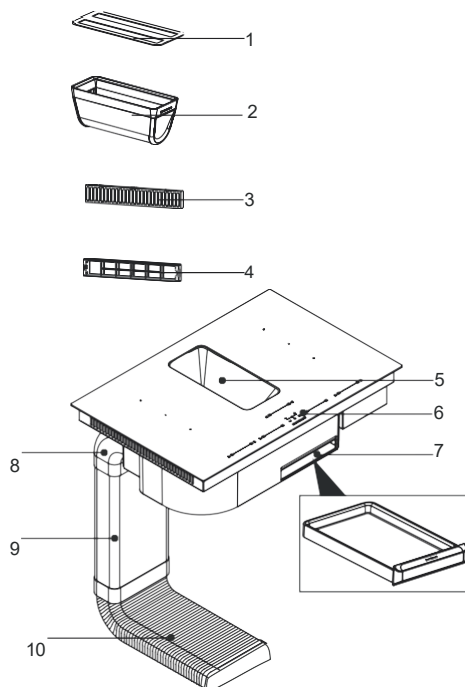



Fig 1
ur.

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1- Mittplatta | 7- Vätskebehållare |
| 2- Fettfilter | 8- 90° vertikal böj (inte alla modeller) |
| 3- Kolfilter (valfritt tillbehör) | 9- Plattkanal (inte alla modeller) |
| 4- Kolfilterhus (valfritt tillbehör) | 10- Flexkanal (inte alla modeller) |
| 5- Luftintag | |
| 6- Kontrollpanel | |


2 Tekniska specifikationer

Specifikationer	
Matningsspänning	220-240 V(~) 50/60 Hz - 380-415 V(~) 2N(~) 50/60 Hz
Total effekt	7360 W
Säkringar	2x16 A / 1x32 A
Produktmått (Bredd/djup/höjd)	780x520x210
Häll	
Effekt steg	1-9 rader
Storlek på främre zon	190mm
Främre zon, effekt	2000 W / 2800 W
Storlek på bakre zon	190mm
Bakre zoneffekt:	1500 W / 2000 W

3 Teknisk ritning

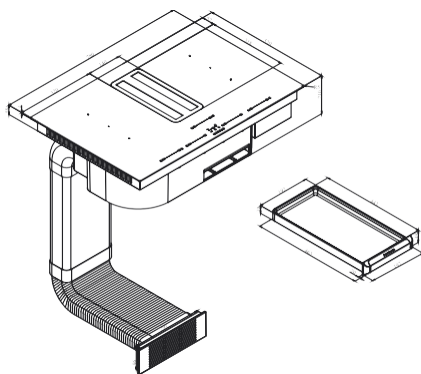

Figur 2

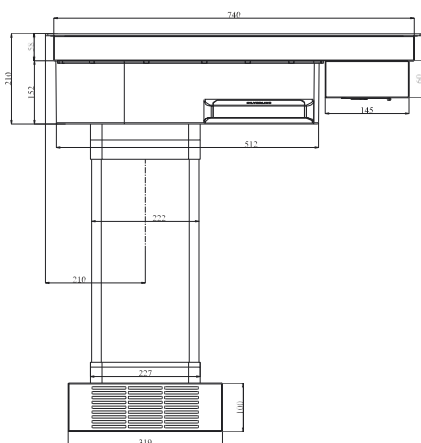

Figur. 3

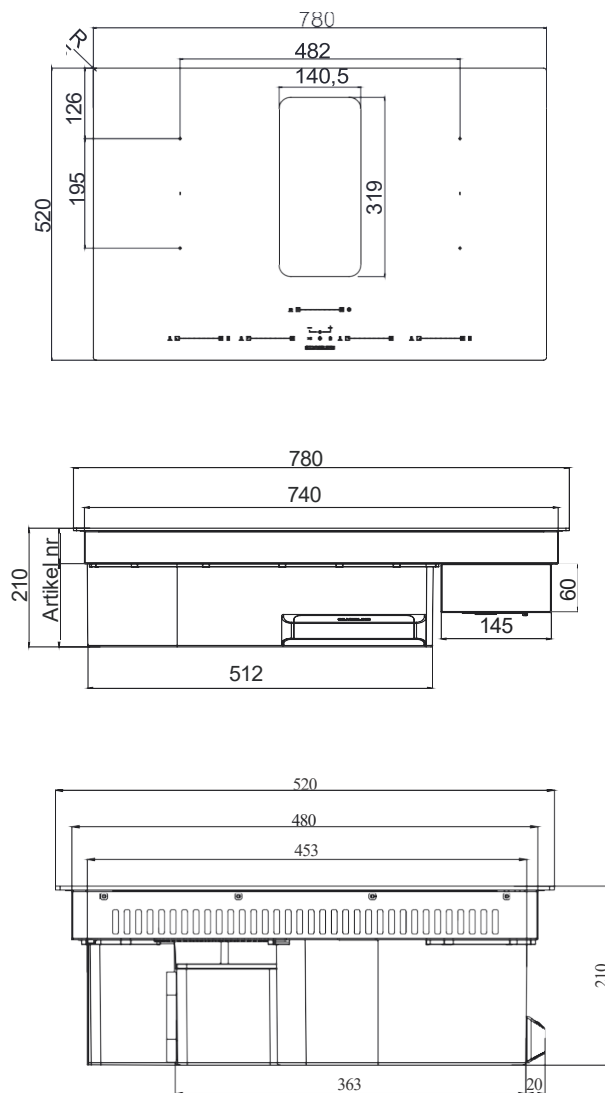


Fig. 4: Flow-in Pro topp / fram / bak

4 Kontrollpanel

Kontroll av håll och ventilator görs på framsidan av produkten där kontrollpanelen är placerad.

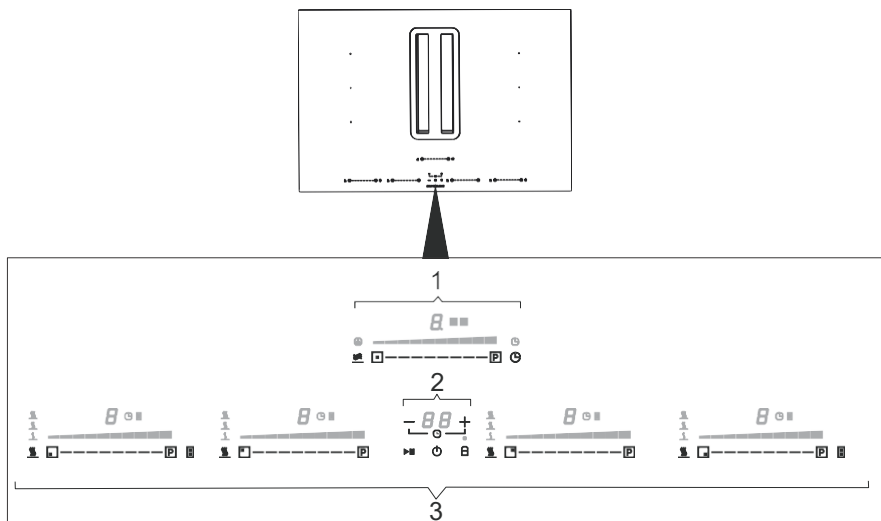


Fig. 5: Kontrollpanel

- 1- Kontrollpanel ventilator
- 2- Timer-styrning
- 3- Kontrollpanel håll

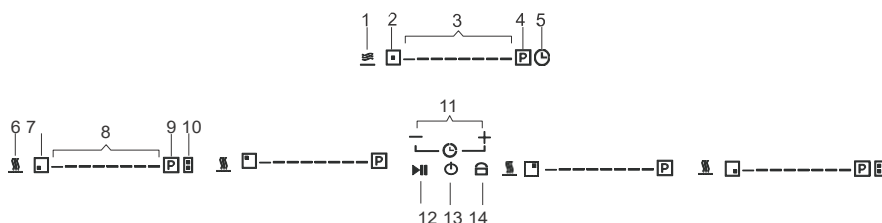


Fig. 6: Förklaring av kontrollpanelen



Not; Placera inga föremål ovanpå kontrollpanelen.

4.1 Symboler

Nummer	Symbol	Beskrivning
Ventilator		
1		Automatisk avluftning
2		Aktivering av ventilator
3		Kontroll av utsug
4		Boost av sug
5		Timmar
Spis		
6		Förberedelse i 3 steg
7		Val av zon
8		Val av effekt
9		Zon för boostnivå
10		Flexzon (bryggfunktion)
11		Timmar
12		Paus-funktion
13		Starta/stänga av hällen
14		Barnlås

4.2 Display

Symbol	Beskrivning
1-9	Effektnivå
P	Boost-effekt
0	Funktionen är inaktiv
A	Auto-funktion
☒	Kokkärl registrerade
☒	Förberedelse i 3 steg
—	Passningsläge
=	Paus-funktion
☐	Rengöring av fettfiltret – varning
☐	Rengöring av kolfiltret – Varning
88	Visningstid
E	Felkod

5 VARNINGAR OCH SÄKERHETSÅTGÄRDER

Denna produkt är endast avsedd för användning av barn över 8 år och personer som inte har fysiska, sensoriska eller mentala brister eller ingen erfarenhet och kunskap när de övervakas eller instrueras om säker användning.

Produkten är avsedd för hushållsbruk.

Voltantal av produkten är 220-240 Volt ~ 50 Hz.

Produkten är monterad med en kabel med en jordledning. Denna kabel måste anslutas till ett jordat uttag.

Alla elektriska anslutningar måste göras av en elektriker. Obehörig installation kan leda till dålig prestanda, skada på produkten eller olyckor.

Kläm eller böj inte produktens kabel under installationen. Stuprör får inte köras i närheten av spisar. Detta kan leda till smältning och brand.

Anslut inte produkten förrän monteringen är klar.

Se till att eluttaget är lättillgängligt för att koppla bort produkten i händelse av en nödsituation.

Produkten är designad för användning i hemmet för konventionell matlagning. Om produkten används för andra ändamål kan reklamationsrätten förfalla. Följ de regler och lagar som utfärdats av myndigheter gällande frånluftsutsläpp. (Detta gäller inte för användning utan extraktion (recirkulation).)

Följ de regler och lagar som utfärdats av myndigheter gällande frånluftsutsläpp. (Detta gäller inte för användning utan extraktion (recirkulation)).

Lämna inte het olja på spisen. Kockärl med het olja kan antändas och fatta eld. Olja kan antändas vid stekning etc. Var försiktig med gardiner och filter. Se till att rengöra och byta filter i tid.

Filter som inte rengörs eller byts ut i tid utgör en brandrisk på grund av ansamling av fett i dem. Använd endast de ursprungliga fettfiltren av aluminium i ventilatorn. Använd inte produkten utan fettfilter. Ta inte bort filtren medan produkten används. I händelse av brand, koppla bort ventilatorn och spisen. (Koppla ur produkten eller stäng av huvudströmbrytaren). Produkten kan utgöra en brandrisk om den inte rengörs regelbundet.

Koppla bort enheten före underhållsarbete. (Koppla bort produkten eller stäng av huvudströmbrytaren). Undertryck i rummet, medan ventilatorer och utrustning som drivs med andra källor än el som används samtidigt inte får överstiga 4 Pa (4 x 10 bar).

Om det finns anordningar som används med bränsle eller gas, t.ex. värmeprodukter, i det område där produkten används, måste utsuget från dessa enheter vara helt isolerade eller så måste enheten vara lufttät.

Använd utsugskanal med maximal diameter för montering på huvar/motorer. Effekten kommer att minska och ljudnivån kommer att öka om utsugskanalens diameter är mindre än produktens inlopp/utgång. Utsugskanalen ska vara så kort som möjligt, med så få veck/böjar som möjligt. Fast utsugskanal rekommenderas, annars använd isolerad aluminiumkanal.

Barn får inte leka med produkten.

Håll förpackningsmaterialet borta från barn eftersom det kan vara farligt för dem.

Alla material som används för att förpacka produkten är lämpliga för återvinning.

Följ instruktionerna på produktens kartong under transport.

Om du behöver och transporterar föremålet igen:

Behåll originalkartongen. Bär och skicka produkten i originalkartongen. Om matningskabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller dess serviceavdelning eller annan person med motsvarande kvalifikationer för att undvika en farlig situation.

I händelse av brand, koppla bort produkten och täck över lågorna. Använd aldrig vatten för släckning. Tillgängliga delar kan vara varma när spisen är påslagen.

Ventilatorns utsug får inte anslutas till frånluftskanaler som innehåller andra rökprodukter.

Försiktighet bör iakttas när du använder ventilatorn samtidigt med enheter som använder luft och bränsle (t.ex. värmeprodukter, varmvattenberedare som drivs med gas, dieselolja, kol eller ved). Detta beror på att det kan minska

förbränningen eftersom ventilatorn släpper ut luft från rummet. Detta gäller

inte för användning av en ventilator med kolfilter (recirkulation) Rummet måste ha tillräcklig ventilation när spisen, ventilatorn och enheter som drivs med gas och andra bränslen används samtidigt (kan inte användas på enheter som cirkulerar luft i rummet). Olika material kräver olika pluggar och skruvar. Använd pluggar och skruvar som passar det material som huven ska monteras i.

Skydd mot skador

Använd inte kastruller eller stekpannor med opolerad eller skadad botten (t.ex. gjutjärn). Dessa kan repa den glaskeramiska ytan.

Observera att korn av sand, salt och socker kan orsaka repor om de kommer mellan den glaskeramiska ytan och grytan/pannan.

Den glaskeramiska ytan är resistent mot temperaturstötar och mycket motståndskraftig, men inte okrossbar. Särskilt vassa och hårda föremål som faller på hällen kan skada den.

Slå inte kastruller och stekpannor mot glasets kant.

6 LIVSFARA OCH RISK FÖR FÖRGIFTNING

FARA

Risk för förgiftning på grund av förbränningsgaser som resorberas. Om inte tillräcklig lufttillförsel säkerställs, får enheten inte användas samtidigt som apparater som avger giftiga gaser, såsom ugnar, brännare, varmvattenberedare, etc., som drivs med cirkulerande luftgas, bränsle, ved eller kol.



Fig. 7: Risk för förgiftning

Luftcirkulatorer (t.ex. ugnar, brännare, varmvattenberedare som drivs med gas, olja, ved eller kol) tar förbränningsluften och skickar utsuget genom en skorsten eller liknande. En ventilator med stark effekt riskerar att kunna vända detta luftflöde och på så sätt dra utsuget genom bostaden och ut genom ventilatorns frånluftskanal. Detta medför en risk för förgiftning för personer som befinner sig i närheten av detta luftflöde (fig. 7).

Därför bör man alltid se till att få i sig tillräckligt med frisk luft. Figur. 8



OBS! Detta gäller inte för användning av en ventilator med kolfilter (recirkulation), eftersom luften inte släpps ut utan snarare återcirkuleras.




Fig. 8: Korrekt ventilation

FARA

Eld! Om enheten inte rengörs i enlighet med rengöringsinstruktionerna kan det orsaka brand eftersom fett kan samlas i ventilatorn som kan vara brandfarligt.

FARA

Risk för elektriska stötar! På grund av skadad anslutningskabel. Bryt eller kläm inte anslutningskabeln under installationen.

FARA

- Det finns risk för skador under installationen på grund av vassa kanter. För att vara säker, använd arbetshandskar när du installerar ventilatorn.

Risk för personskador!

FARA

- Vänta tills enheten har svalnat innan rengöring eller underhåll. Koppla bort säkringen eller koppla bort enheten från elnätet.
- Det finns risk för skador på grund av läckage av fukt till elektroniska delar. Rengör aldrig kontrollpanelen med annonsamp trasa, utan endast med annonsamp trasa.
- Ytor kan skadas till följd av felaktig rengöring. Rengör endast borstade stålytor i samma riktning som du borstar. Använd inte stålrengöringsmedel för kontrollpanelen.
- Ytor kan skadas av hårda eller slipande rengöringsmedel med tillsatt skurpulver eller med en slipande effekt. Använd aldrig starka rengöringsmedel som kan skada produkten.
- Koppla bort säkringen eller koppla bort enheten vid eluttaget i händelse av fel eller skada på produkten. Reparationer ska alltid utföras av en auktoriserad eller godkänd specialist.

Risk för brännskador och risk för elektriska stötar!

i

I händelse av fel eller skada på enheten, koppla ur säkringen eller koppla bort enheten från kontakten och ring efter auktoriserad service. Om matningskabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceavdelning eller annan person med motsvarande kvalifikationer för att undvika en farlig situation. När ljuskällor i enheten är skadade, ta bort säkringen eller koppla bort enheten från elnätet. För att undvika överbelastning av andra ljuskällor i huven, byt ut den defekta omedelbart (vänta tills ljuskällan har svalnat).

VARNING

När produkten används med spisar kan tillgängliga delar bli varma.

FARA

Utsuget från ventilatorn får aldrig anslutas till skorstenen från en braskamin eller andra utsugskanaler som används för att släppa ut potentiellt giftiga eller heta gaser/gaser.

7 UTSUG- ELLER KOLFILTER

Användning med utsugskanal

där luften kastas in i köket, för att undvika fukt bakom skåpet Anteckning

Om ventilatorn kan anslutas till en frånluftskanal som kan leda ut luften ur bostaden bör du helst använda denna lösning. Observera att med denna lösning krävs möjlighet till motsvarande lufttillförsel till hemmet. I nyare isolerade hus, där det är tätt och luften inte kan tränga in, krävs det att man öppnar ett fönster eller en dörr för att tillföra ny luft i hemmet som ventilatorn kan ventilerar med. Köksventilatorn kan inte fungera optimalt utan ersättningsluft till hemmet.

Var uppmärksam på installationen av utsugskanalen. Läs under "Goda råd"


Använd med kolfilter

(recirkulation) Du bör använda ventilatorn med kolfilter om du inte kan leda ut luften ur hemmet via en frånluftskanal. Kolfilter är ytterligare tillbehör som kan köpas från återförsäljare. Se vilka kolfilter din ventilator använder på www.ignordic.com/se. Genom att använda denna lösning minimerar du lukten genom kolfiltret. Observera att fettfiltret fortfarande måste användas för att fånga upp fett i matlagningssången. Det är viktigt att ventilatorn kan kasta in samma mängd luft i köket eftersom den suger. Annars kan du uppleva tryckförlust och därmed mer buller och mindre sugförmåga. Till exempel, om ventilatorn kastar tillbaka luften bakom ett kryddskåp, rekommenderas att det finns en lufttillförsel därifrån in i köket. Vi rekommenderar att du sätter på en frånluftskanal som kan leda luften bakom skåpet och eventuellt upp till

modeller som hänger fritt på väggen eller i taket (frihängande). Den medföljande skorstenen med de långsträckta ventilationshålen måste monteras så att de blir synliga efter installationen. Luften kommer att återcirkulera genom dessa hål.

Koppla bort enheten innan du byter kolfilter



8 Kolfilter (valfritt tillbehör)

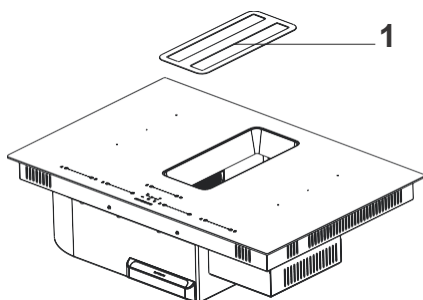

Figur. 9

1- Främre platta


1. ➔ För att byta ut det aktiva kolfiltret, ta först bort den dekorativa grillen (Figur. 9).

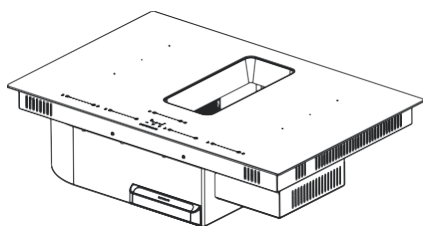

Figur. 10

1- Fettfilter


2. ➔ Ta bort fettfiltret (fig. 10).

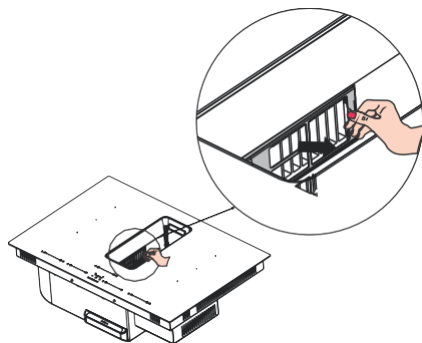

Figur. 11

1- Uppsättning med kolfilter

3. ➔ Dra ut kolfiltersatsen enligt bilden (fig. 11).

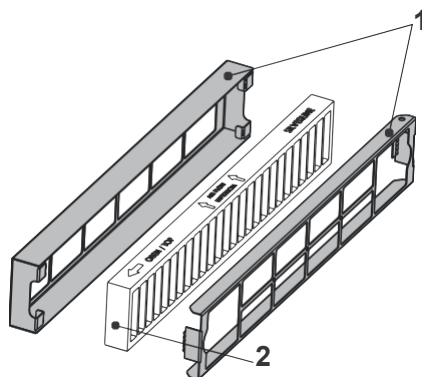

Figur. 12

- 1- Hus för kolfilter
- 2- Kolfilter

4. ➔ Ta bort det gamla kolfiltret från huset och byt ut det mot ett nytt kolfilter (fig. 12).

i

När du byter kolfilter, byt endast ut kolfiltret, men släng inte kolfilterhuset. Kolfilterhuset är inte avsett för engångsbruk (fig. 12).

i


När kolfiltret har gått ut, byt ut det mot ett nytt. Diska inte i diskmaskin eller för hand.

i

Var uppmärksam på luftflödets riktning när du placerar kolfiltret i dess hölje (fig. 12).

OBS

Kolfilter bör inte användas utan installation av kolfilterhuset (vid fig. 12/1)

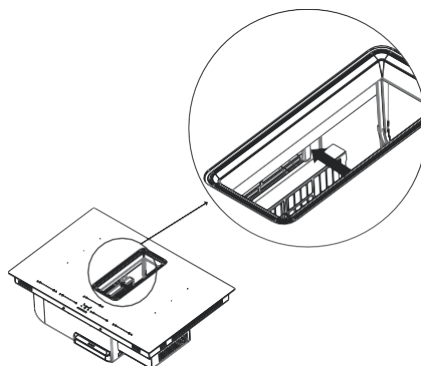

Figur 13

Sätt i kolfiltret enligt bilden (fig. 13).

9 Underhåll, rengöring och skötsel

Underhåll

Rengöringsprodukter/redskap



Materiella skador kan uppstå till följd av olämpliga rengöringsprocedurer! Olämpliga rengöringsmedel kan orsaka materiella skador. Använd alltid endast rengöringsmedel/verktyg som anges i denna handbok. Använd inte högtryckstvätt eller ångtvätt. Använd aldrig aggressiva och slipande rengöringsmedel eller vassa och spetsiga föremål. Innan du börjar rengöra, ta av alla typer av smycken för att undvika repor på ytorna.

Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

Ytan kan skadas av vassa eller skrubbande rengöringsmedel. Använd aldrig vassa eller skrubbande rengöringsmedel. Skaffa rengöringsprodukter som är lämpliga för användning med ventilatorn. Ytan på enheten och styrenheterna är känsliga för repor.

Rengör ytorna med en mjuk, fuktig trasa, diskmedel eller ett mildt glasrengöringsmedel. Mjuka upp intorkad och ingrodd smuts med en fuktig trasa. Klia inte!

Det är inte lämpligt att använda en torr trasa, svampar som kan repa, rengöringsmedel som kräver gnidning, rengöringsmedel som innehåller sand, läsk, syra eller klor eller andra starka material. Dessa kan skada produkten.

Rengör borstat stål, endast i borstningsriktningen.

Använd inte rengöringsmedel för rostfritt stål, på glas och kontrollpanel.

Rostfritt stål FÅR INTE komma i kontakt med rengöringsmedel. Fett och olja måste avlägsnas med med trasa eller speciell stålvård för rostfritt stål på worktops.

Felaktigt underhåll kommer att provocera rost och andra märken på ytan. I samband med detta kan rätten att klaga upphöra att gälla.

Elektrisk spänning

FARA

Det finns risk för livsfara eftersom elektriska stötar kan uppstå vid kontakt med spänningsförande delar av enheten. Dra ut kontakten ur vägguttaget eller stäng av säkringen i säkringsdosan innan du utför något underhålls- eller rengöringsarbete.

Intervall för rengöring



Enhetens prestanda och kvalitet kan påverkas om rengöringsintervallen inte följs.

Rengöring av fettfiltret


VARNING

ELD

- Rengör fettfiltret vid meddelandet "C" på displayen, 1 gång var 14:e dag (vid daglig användning)
- Använd aldrig apparaten utan fettfilter.

Risk för brand vid ansamling av fett i fettfilter

Demontering av fettfiltret

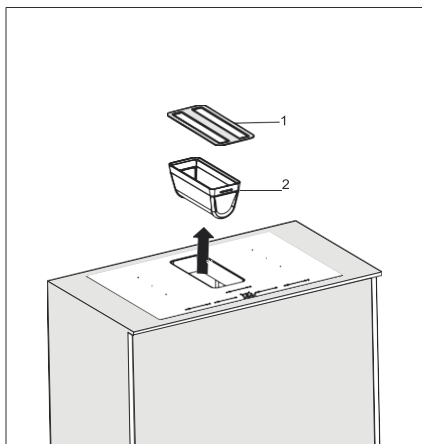

Figur. 14

- 1- Mittplatta
- 2- Fettfilter

1. ➔ ■ För att ta bort fettfiltret måste den dekorativa frontplattan först tas bort i pilens riktning (Figur. 14).

Handtvätt

2. ➔ **OBS! Materiella skador kan uppstå vid användning av olämpliga rengöringsmedel.**

Blötlägg fettfiltret i varmt tvålatten och rengör det med en mjuk borste.

3. ➔ Använd endast tvålatten eller mildt diskmedel.

Diska i diskmaskin

4. ➔ Placera fettfiltret i diskmaskinen utan något annat porslin.
5. ➔ Starta diskmaskinen på ett mått med max 55* grader.

i På grund av rengöring i diskmaskinen kan fettfiltret bli missfärgat. Detta påverkar inte fettfiltrets funktion eller prestanda.

Efter rengöring

6. ➔ Låt fettfiltret torka innan du återvinner det.

7. ➔ Installation av filter

När fettfiltret är torrt, sätt tillbaka det i behållaren.

Rengöring av behållaren.

För att säkerställa att vätska och smuts inte går direkt in i motorn samlas den i botten av behållaren, som rymmer 1,7 l vätska/smuts.

Rengör behållaren ca 1 gång i veckan.

VARNING

- **Behållaren kan tvättas för hand med diskmedel-vatten och en mjuk borste.**

Behållaren får INTE läggas i diskmaskinen.

10 Vad är induktion och hur fungerar det?

Under varje kokzon finns en induktionsspole. När kokzonen är påslagen genererar denna spole ett magnetfält. Magnetfältet inducerar virvelströmmar i botten av pannan, som måste vara magnetisk. Detta kommer att värma botten av pannan. Kokzonen värms endast upp direkt av värmen som avges av grytan/pannan. Induktionskokzoner fungerar endast med magnetiska kokkärl:

Kokkärl med lämplig magnetisk bas, t.ex. gjutjärn, stål, emaljerat stål, rostfritt stål med magnetisk bas.

Olämplig induktionskruka: Koppar, aluminium-minium, glas, trä, stengods, keramik, icke-magnetiskt rostfritt stål. Kokzonen för induktion anpassar sig automatiskt till kokkärllets storlek. Kokkärl får inte falla under en viss bottendiameter, annars slås inte induktionen på. Diametern på varje grytbotten måste ha en minsta storlek, beroende på kokzonens storlek. Om induktionskokkärl inte är lämpliga kommer displayen att visa [U].


Använd endast kokkärl med en  symbol.

Skydd mot skador



- Använd inte kastruller eller stekpannor med opolerad eller skadad botten (t.ex. gjutjärn). Dessa kan repa den glaskeramiska ytan.
- Observera att korn av sand, salt och socker kan orsaka repor om de kommer mellan den glaskeramiska ytan och grytan/pannan.
- Den glaskeramiska ytan är okänslig för temperaturstötar och mycket motståndskraftig, men inte okrossbar. Särskilt vassa och hårda föremål som faller på hällen kan skada den.
- Slå inte kastruller och stekpannor mot glasets kant.
- Använd inte kokzoner med tomma kokkärl.
- Undvik socker, plast eller aluminiumfolie på de heta kokzonerna. Dessa ämnen smälter, fastnar och kan orsaka sprickor, brott eller andra permanenta förändringar i glaset när de svalnar. Om det händer att dessa kommer i kontakt med de heta kokzonerna, stäng av apparaten och ta bort den medan kokzonerna fortfarande är varma. Men eftersom kokzonerna är varma finns det risk för brännskador, så du bör vara försiktig.
- Placera aldrig heta kokkärl på kontrollpanelen. Elektronik under glaset kan vara skadad.

- Placera inga andra föremål på apparaten.
- Om det finns en låda under den inbyggda enheten måste ett minsta avstånd på 2 cm säkerställas mellan enhetens undersida och innehållet i lådan, annars garanteras inte ventilation av enheten.
- Förvara inte brandfarliga föremål (t.ex. spraybehållare) i denna låda. De eventuella bestickbrickorna intill ugnen måste vara gjorda av värmebeständigt material. Om bestick placeras under hällen kan dessa bli mycket varma, trots korrekt ventilation.
- Värm inte slutna behållare (t.ex. burkar) på kokzonen. På grund av övertryck kan behållarna eller burkarna spricka och det finns risk för skador!

Skydd mot ytterligare faror

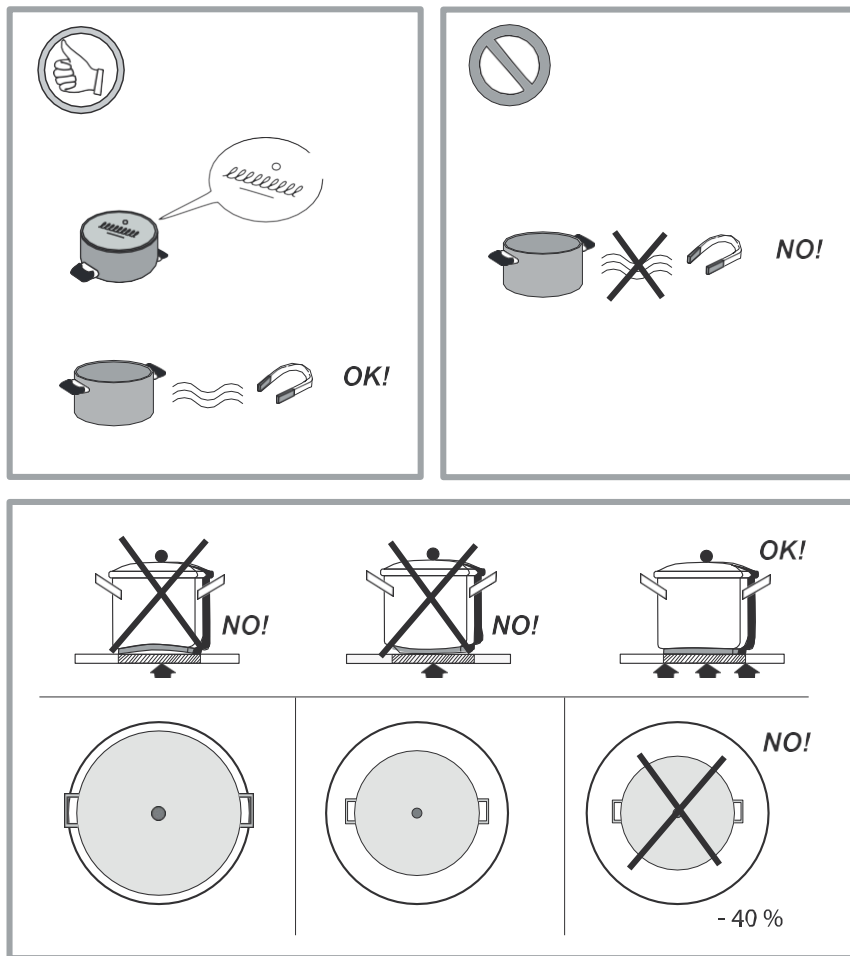

Figur. 15

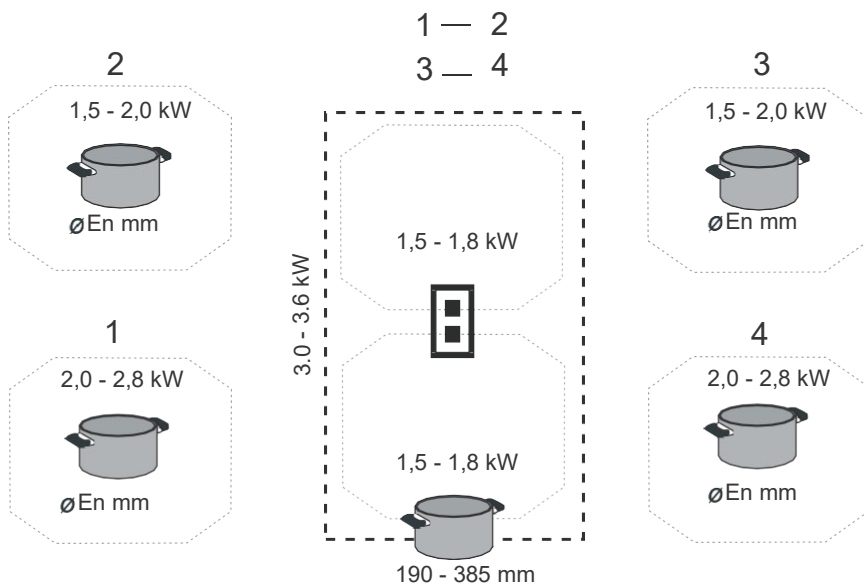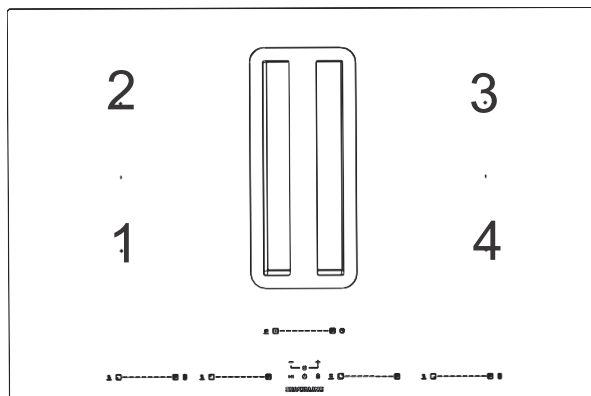

Figur. 16

- Se till att kokkärl alltid är centrerade på kokzonen. Figur. 15
- Botten av grytan/pannan ska täcka så mycket av kokzonen som möjligt.

- För personer med pacemaker: Det finns ett elektromagnetiskt fält runt den anslutna enheten, vilket kan störa pacemakern. Om du är osäker, kontakta tillverkaren av pacemakern eller din läkare.
- Försök aldrig släcka en eld med vatten, utan stäng av apparaten och täck sedan över lågorna med t.ex. ett lock eller en brandfilt.

VARNING

ANVÄNDNING AV KASTRULLER OCH STEKPANNOR SOM INTE ÄR AVSEDDA FÖR INDUKTION KAN LEDA TILL ATT GARANTIN UPPHÖR ATT GÄLLA. TILLVERKAREN ANSVARAR INTE FÖR SKADOR SOM ORSAKATS AV FELAKTIG ANVÄNDNING AV PRODUKTEN.

11 Beskrivning av enheten

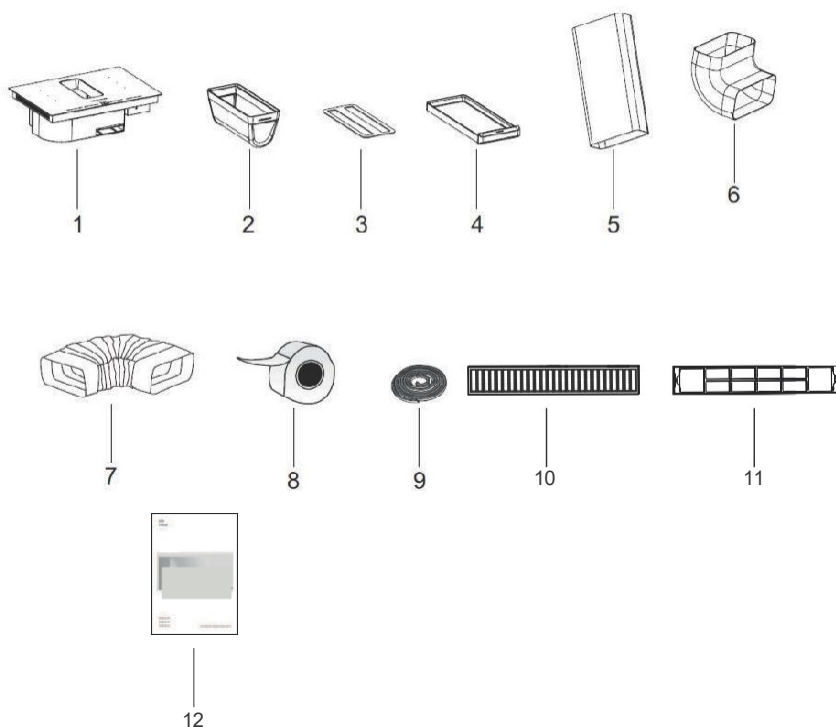


Fig 17
ur.

- | | |
|--------------------|---------------------------------------|
| 1- Produkt | 7- Flexkanal |
| 2- Fettfilter | 8- Tejp för ventilationskanaler |
| 3- Frontpanelen | 9- Tätningslist |
| 4- Vätskebehållare | 10- Kolfilter (valfritt tillbehör) |
| 5- Plattkanal | 11- Kolfilterhus (valfritt tillbehör) |
| 6- Vertikal böj | 12- Användarhandbok |

12 Montering/installation av produkten

Figur 18

- Det kan finnas vassa kanter, därför rekommenderas användning av skyddshandskar vid montering.

VARNING

- Installation och anslutning får endast utföras av en auktoriserad fackman. Yrkesutövaren/slutanvändaren måste se till att de tillämpliga normerna på bostaden följs.

Beslag

Snideri och montering

Följ målen när du förbereder dig för produkten

- Avståndet från urtaget till en vägg och/eller möbel måste vara minst 50 mm.
- Avståndet till sidoskåpen bör vara minst 300 mm på båda sidor
- Bordsskivan bör vara minst 600 mm djup.

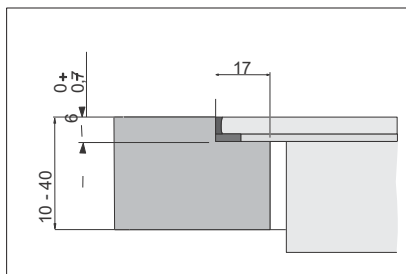
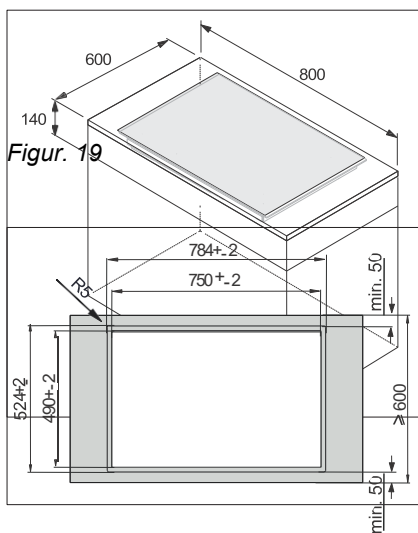


Fig. 20: Mått används i samband med slätlimning

För planlimning kan utgångspunkten vara

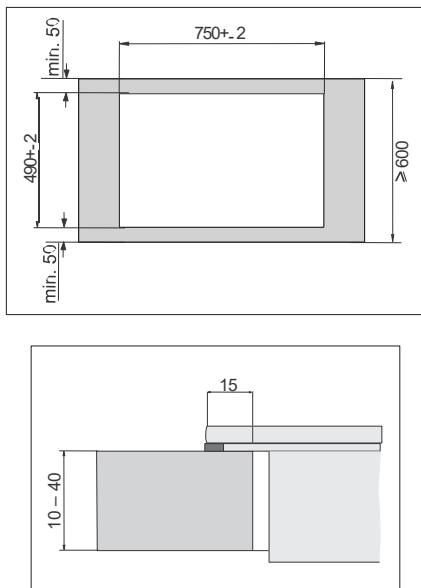



Fig. 21: Mått för montering ovanpå bänkskiva

För montering på toppen av bordet, följ
:



**OBSERVERA ATT OM
PRODUKTEN ÄR INFÄLLD LIMMAD
ÄR DET KUNDENS ANSVAR ATT
SE TILL ATT PRODUKTEN ÄR
LÅTTILLGÄNGLIG FÖR
SERVICETEKNIKERN VID
EVENTUELL SERVICE.
DETTA INNEBÄR ATT
PRODUKTEN MÅSTE SKÄRAS
LOSS OCH KUNDEN ANSVARAR
FÖR SPOLLIMNINGEN IGEN
EFTERÅT.**

Beslag

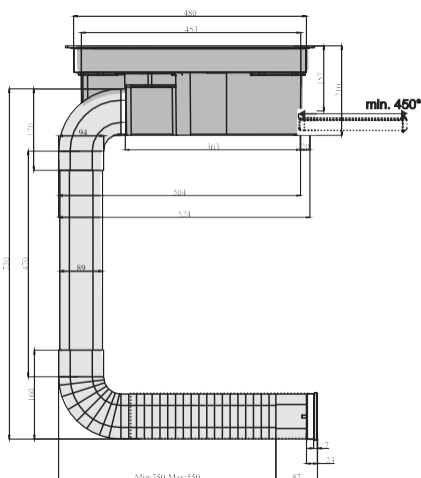

Figur. 22

Ett standard ventilations-/kanalset ingår. Använd gärna dessa för montering med dessa mått: (Fig. 22).



Fler kanaler och fler adaptrar kan köpas till om installationen ska göras på ett annat sätt än vad som visas på bilden:

Ventilationskanaler och installation

* För att kunna ta bort spilltråget kräver det 450 mm utrymme framför spilltråget.

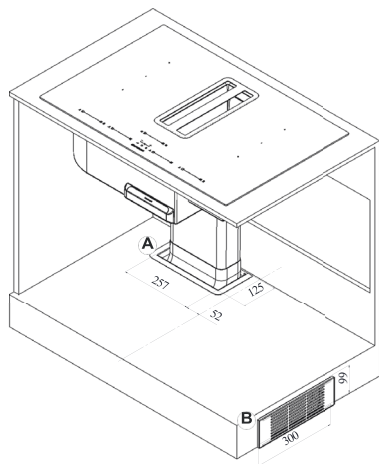


Fig. 23: Exempel på installation




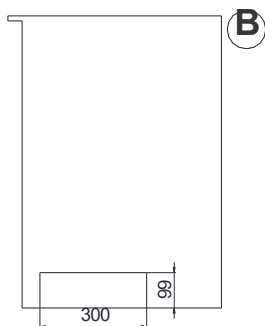


Fig. 24: Exempel på installation


Observera att alla figurer och ritningar är exempel på installation. I det enskilda köket kan det finnas begränsningar och/eller andra alternativ för annan installation i förhållande till ventilation och kanaler.

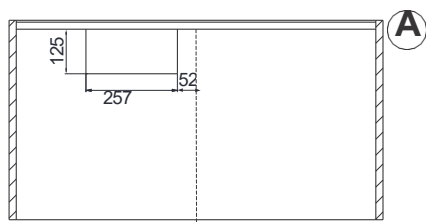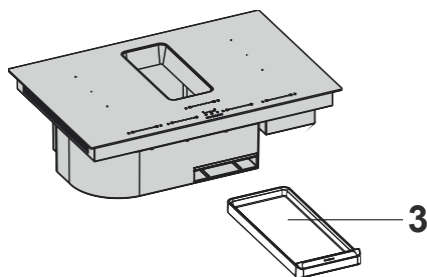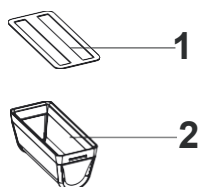

Figur. 25

- 1- Mittplatta
- 2- Fettfilter
- 3- Vätskebehållare

Ta bort mittplattan, fettfiltret och vätskebehållaren under monteringsprocessen för att undvika att dessa tappas och blir/orsakar skada

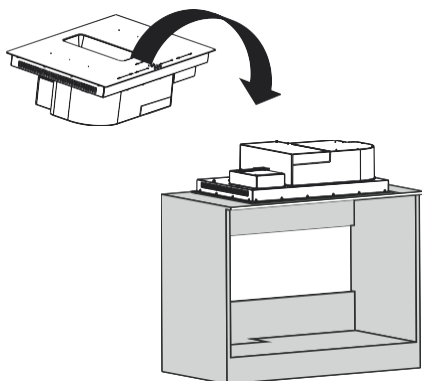


Figur. 26

Vänd på hällen så att toppen är vänd nedåt och placera den försiktigt på en rak yta. (Figur. 26).


i

Se till att hällen inte skadas under processen. Om det behövs, placera något mjukt mellan hällen och ytan den står på.

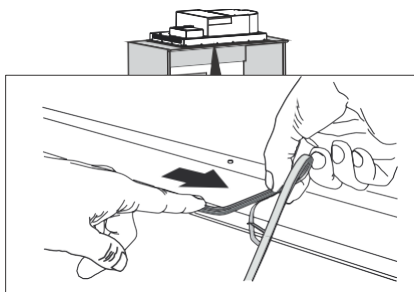

Figur 27


Fäst tätningstejpen enligt bilden (Fig. 27).

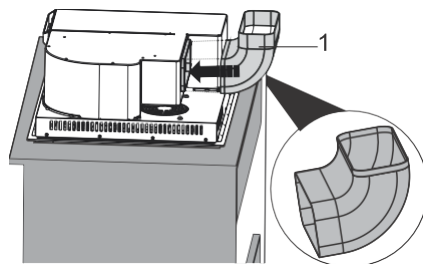

Figur 28

1- 90° böj (anpassad på ingångssidan)


Lägg den anpassade sidan på hällen. (fig. 28).

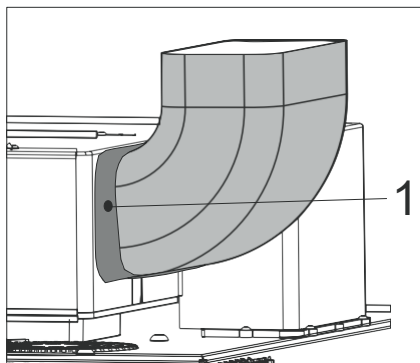

Figur. 29

1- Tejp


Isolera den markerade punkten hela vägen runt med ventilationstejpen. (Figur. 29).

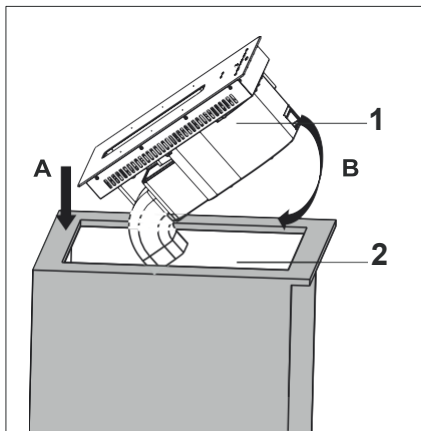

Figur. 30

- 1- Hällen
- 2- Bord


- Lyft nu hällen och ställ ner den i hålet, först vänster sida (A) och sedan höger sida (B) (fig. 30)

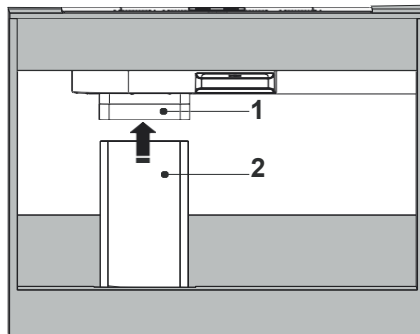

Figur. 31

- 1- 90° böj
- 2- Plattkanal

Fäst nu plattkanalen på adaptern (fig. 31).

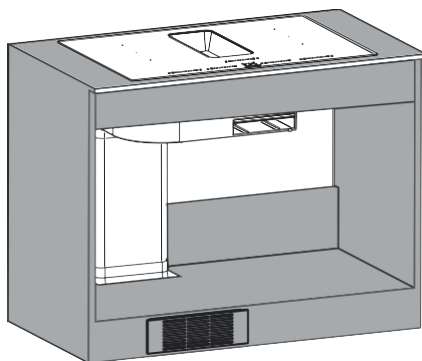


Figur. 32

Fäst nu flexkanalen på plattkanalen (fig. 32).



Isolera alla anslutningspunkter med ventilationstejpen.

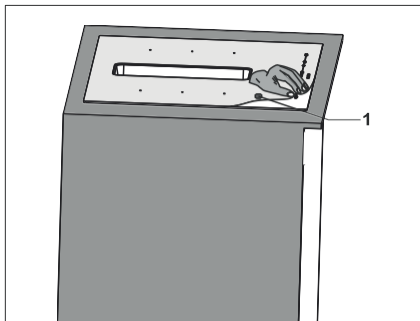

Figur. 33

1- Skyddande folie

Ta bort skyddsfolien efter att installationen är klar (fig. 33).

13 ANVÄNDNING

Drift av ventilator



Figur 34

Symbol	Beskrivning	Handling
	Automatiskt sug	Denna funktion säkerställer att sugnivån regleras automatiskt under användning. Funktionen är aktiv när kokzonerna används.
	Aktivering/avaktivering	Används för att aktivera eller inaktivera autosuck samt för att avbryta ett program.
	Reglering av sugnivå	Skjutreglage för att reglera sugnivån
	Öka sugkraften	Boost-sugfunktionen säkerställer att motorn går på högsta nivå. Den här funktionen kan köras i högst 9 minuter åt gången.
	Timmar	Detta aktiverar timerfunktionen



Figur. 35

För att starta och stänga av ventilatorn, tryck på (⏻) i 3 sekunder. När produkten slås på hörs ett pip (fig. 35) och produkten kommer nu att vara i standby-läge.



Figur 36


Tryck nu på aktiveringsknappen för att kunna reglera suget (fig. 36).

Om icke-suget regleras inom 30 sekunder återgår produkten till standby-läget (fig. 35).



Figur 37

För att reglera suget, kontrollen () skjut åt höger för att öka sugnivån och åt vänster för att sänka den. (Figur. 37).



Figur 38

För att aktivera boostnivån, tryck på (⏻) (fig. 38).

Efter 9 minuters boostnivå kommer suget automatiskt att regleras till nivå 9.

Auto-läge



Figur 39

För att aktivera autoläget, tryck först på aktiveringsknappen och sedan på autolägesknappen. (⏻).

Nu kommer sugkraften automatiskt att regleras beroende på kokkraften.

När produkten är i autoläge kommer sugeffekten att vara aktiv så länge kokzonerna är aktiva.




Figur 40

När alla kokzoner är avstängda fortsätter sugeffekten i 5 minuter för att avlägsna rester/luft. Sugkraften kommer gradvis att reglera ner under de 5 minuterna.

Timersymbolen kommer att vara aktiv under processen. (Figur. 40).

För att avaktivera autoläget, tryck på knappen: (≡).

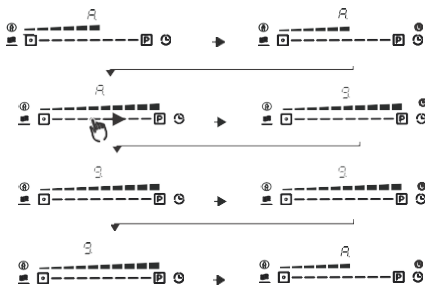

Figur 41

Om du justerar sugnivån på kontrollfunktionen

(), medan autoläget är aktivt, kommer den valda nivån att vara aktiv i 5 minuter, varefter autoläget tar över igen. (fig. 41).

När du justerar sugnivån manuellt, medan autoläget är aktivt, kommer symbolen (⌚) och den valda sugnivån att visas på skärmen och blinka efter varandra i 5 sekunder.

Efter 5 sekunder kommer den valda nivån och timsymbolen att synas under processen.




Autoläge kan endast aktiveras när Hällen är påslagen.

Timer

Timerfunktionen för ventilatorn kan ställas in mellan 5 och 95 minuter. Funktionen kan justeras i 5 minuter åt gången.




Genom att hålla ned minus- och plusknapparna kan timern ökas till 10 minuter åt gången.

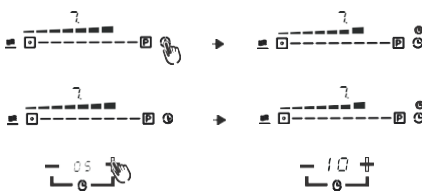

Figur. 42

För att aktivera timern, tryck på: (⌚). genom att trycka på (+ / -) kan tiden ändras på timerfunktionen (Bild 42).

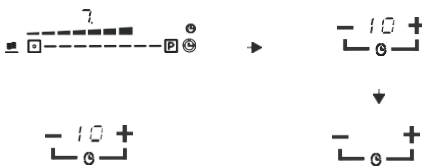


Figur 43

Den inställda timertiden blinkar i 3 sekunder på skärmen, varefter den återstående tiden kommer att synas (fig. 43).




Figur. 44

Om timern är inställd på 10 minuter eller mer kommer ventilatorn att reglera suget under de senaste 5 minuterna, varefter den stängs av helt (fig. 44).

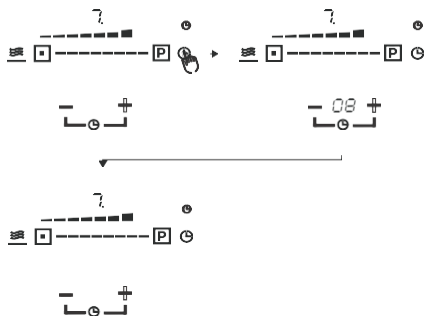

Figur. 45

Om timern är aktiv kan den avaktiveras genom att hålla ned minusknappen (-). Genom att trycka på knapparna: (+/-), kan tiden ändras på timern (fig. 45).

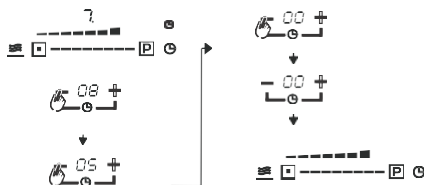

Figur 46

Fettfilter

Varningsikonen för fettfiltret visas efter 60 timmars användning av ventilatorn. Ikonen visas och blinkar på skärmen i 5 sekunder varje sekund. Symbolen kommer att finnas kvar på skärmen tills den återställs manuellt



Figur 47

När fettfiltret har rengjorts kan varningssymbolen återställas genom att trycka på (⏻) i 3 sekunder (fig. 47).

Aktivt kolfilter (valfritt tillbehör)



Kolfilter

Produkten är utan kolfilter som standard. Därför är kolfiltrets timer avaktiverad som fabriksinställning.

För att aktivera kolfiltertimern



Figur. 48

Medan ventilatorn är påslagen, tryck på (≡) och (⏻) i 5 sekunder samtidigt (fig. 48). Ett ljud kommer att höras från produkten som indikerar att kolfiltrets timer nu är aktiv. Symbolen för kolfiltrets timer (⏻) kan nu också ses inom 20 sekunder på skärmen (fig. 49). Nu är kolfiltertimern aktiv (genom att trycka på samma tangenter igen med samma metod kan kolfiltertimern inaktiveras igen).

När ventilatorn har varit aktiv i 150 timmar kommer symbolen för kolfiltrets timer att blinka på skärmen för att påminna dig om att kolfiltret nu måste bytas ut. Denna symbol måste återställas manuellt och kan inte upptäcka något nytt kolfilter som satts in.




Figur. 49

När kolfiltret har bytts ut/tvättats (endast tvättat om det är en tvättbar version) måste kolfiltrets timer återställas.


Detta görs genom att trycka på knappen  i 3 sekunder. Efter detta återställs kolfiltrets timer och räknar ner från 150 timmar igen.

Drift av hällen



Figur. 50

Symbol	Beskrivning	Handling
	Val av kokzon i 3 steg	Smält, håll varm och under kokpunkten
	Val av effekt	Val av zon
		Val av effekt på den enskilda zonen
	Kraftfull boost	När kokzonen ska fungera på högsta nivå
	Flexzon (bryggfunktion)	Aktivering av flexzon (bryggfunktion mellan 2 zoner)
	Paus-funktion	Pausa zonen/zonerna
	Slå på/stänga av hällen	Kan slå på/stänga av spisen och ventilatorn
	Barnlås	När barnlåset är aktivt kräver det att detta stängs av innan hällen/ventilatorn kan aktiveras
	Timer-knapp minus	Använd den här knappen för att minska antalet timmar
	Timer-knapp plus	Använd den här knappen för att öka timmarnas tid



Figur. 51

För att aktivera produkten, tryck och håll ned (☺) i 3 sekunder. När produkten är aktiverad hörs ett pipande ljud (fig. 51). Nu kommer produkten att vänta i standby-läge.

Om inga ytterligare knappar trycks in under mer än 1 minut i standby-läge stängs produkten av automatiskt.

Förinställda funktioner



Matlagning på 3 förinställda tillagningsnivåer

Symbol	Beskrivning	Grader (°C)
	Används till exempel för smältning och avfrostning	50
	Används till exempel för att hålla värmen	70
	Används till exempel för att koka strax under kokpunkten-Punkt	90

Barnlås

Genom att trycka på (☺) i 3 sekunder kommer barnlåset att aktiveras. "Lo"-indikeringen kommer nu att ses på skärmen om en knapp trycks in.

När barnlåset är aktiverat är alla nycklar inaktiva utom nyckeln: (☺).

Kraftfull boost



Figur. 52


För att aktivera powerboost, tryck på (P) (Figur. 52).

Powerboost kan aktiveras i 5 minuter.




Om du vill laga mat med effektförstärkning på de främre och bakre hållarna samtidigt, kommer tillagningen att ändras jämfört med matlagning med strömförstärkning på de enskilda hållarna.

Bryggfunktion

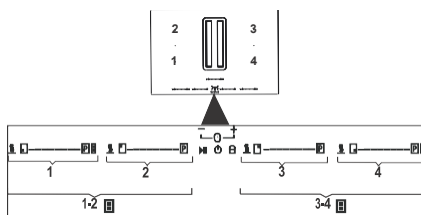

Figur. 53

En bryggfunktion kan bildas mellan zonerna 1 och 2 och mellan zonerna 3 och 4. Bridge-funktionen gör det möjligt att styra båda zonerna samtidigt med samma effektnivå.

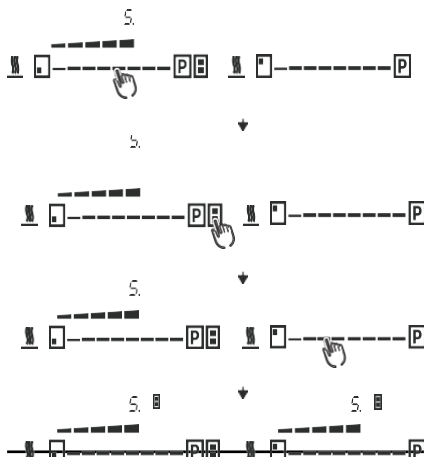


Figur. 54

Tryck på () (Fig. 54) för att aktivera bryggfunktionen.

Timer

Timern kan ställas in på max 90 minuter och kan justeras 1 minut åt gången

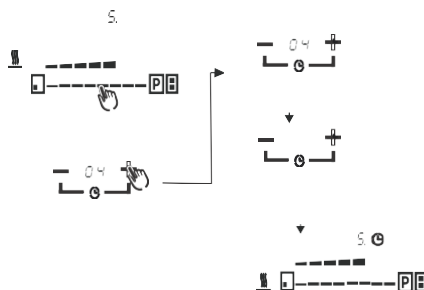

Figur. 55

För att aktivera timern för den enskilda zonen måste zonen aktiveras och nivån sättas i rörelse. Tryck + / - för att välja tid för timern (Figur. 55).

När tiden är vald kommer denna att blinka 3 gånger och timerfunktionen blir aktiv (fig. 55).

När timern har aktiverats och den inställda tiden är slut ljuder ett larm i 30 sekunder.

Efter ett 30-sekunders larm stängs den aktuella zonen av.

15 Råd

Jag har köpt produkten, vad ska jag vara medveten om?

1. ➤ Kontrollera det synliga på produkten före installation. Det kan vara repor samt andra märken etc.
2. ➤ Kontrollera att det är rätt modell med bredd, färg, intern/extern motor.
3. ➤ Vi rekommenderar en fackman för installation av produkten.

OBS: Vi tar inte ansvar för produkter som installeras och tas i bruk där synliga defekter upptäcks, såvida inte defekten kan bevisas att det är ett fabriksfel/transportskada.

Effektiv ventilation

Starta alltid sugningen 10 minuter före tillagning. Genom att göra detta kommer du att uppnå:

- Cirkulation så att suget lättare kan fånga upp matos och ånga

Kom ihåg att låta suget gå i 15 minuter efter tillagning, så att det kan suga upp resten av matos och ånga.

Använd vid behov

eftersugningsfunktionen på huven.

16 Service, felsymptom och lösningar

Finns det några utmaningar med produkten? Innan du ringer en servicetekniker:

Se till att apparaten har försetts med ström och att säkringen inte har gått. Utför inga ingrepp som kan skada apparaten.

Läs **vanliga frågor** och svar om www.jgnordic.com/se för att hitta svar och lösningar. Innan du ringer en servicetekniker, kontrollera ventilatorn för följande punkter.

Service, felsymptom och lösningar

Beskrivning av fel	Orsak	Botemedel
Inget liv i produkten?	Ström, Lös anslutning, Defekt reservdel.	Kontrollera om produkten är ansluten till rätt ström (230v - 400v), Kontrollera om några kablar är lösa. Reservdelen kan behöva bytas ut.
Produkten är bullrig, produkten absorberar inte tillräckligt?	Se: Buller och Buller (från motorn)* på följande sidor.	Se: Buller och Buller (från motorn)* på följande sidor.
Mina fettfilter är missfärgade?	Filterrengöringsmedel i diskmaskinen.	Vid rengöring av fettfilter i diskmaskinen är det helt normalt att filtren missfärgas. Detta har ingen inverkan på deras funktion. (Se kapitlet om Rengöring och underhåll)

Om problemet kvarstår, kontakta återförsäljaren eller JGNordic Silverline på www.jgnordic.com Du kan köpa/få reservdelar från din lokala återförsäljare eller auktoriserad servicetekniker. Det nödvändiga serienumret finns inuti ventilatorn eller på förpackningen. Kom alltid ihåg att ange detta nummer tillsammans med modelltyp när du beställer service eller reservdelar. Att skapa ett serviceärende kan också göras via www.jgnordic.com under "Serviceformlär".



Vid beställning av service av produkten måste produkten vara tillgänglig för installatören. Produkter som är slutna/isolerade måste göras fritt tillgängliga innan montören anländer. Produkten kan komma att rengöras innan montörens ankomst.

* Buller (från motorn)

➞ * Buller (från motorn)

Inbyggd motor

Var medveten om att bullret från motorn kan orsakas av flera saker. Det är inte säkert att utmaningen orsakas av huven. Defekter i motorn kan vanligtvis höras tydligt. Felen/hindren kan vara följande:

1. Larm i motorn.

Här kommer du vanligtvis att kunna höra att något är defekt i motorn. Det kan vara något som träffar turbinen i motorn. Motorn kan också gå ojämnt och detta kan ge en stark resonans/vibration. Kontrollera om det kan vara ett installationsfel (skruv etc.) eller om något borde ha fallit in i motorn.

2. Frånluftskanal.

Det är här du vanligtvis upplever ett hinder. Frånluftskanalen är en mycket stor och viktig faktor för ventilatorns ljud/buller- och sugförmåga. Du behöver det maximala utsugsmåttet på ventilatorn (Ø150 mm på de flesta ventilatorer och Ø120 mm på resten). Det är mycket viktigt att ventilatorn har samma dimension hela vägen, dvs från huven och upp till tak/vägg och eventuellt upp till takhuven. Var medveten om att de gamla taklocken vanligtvis är av mindre dimension och denna krympning kommer att få motorn att tappa trycket och pressa den att göra mer ljud än nödvändigt. Här kommer du att kunna höra något högre motorljud än vanligt. Veck i utsugskanalen kommer också att resultera i tryckförlust och mer buller, undvik veck så mycket som möjligt och undvik alltför skarpa veck. Håll vecken så mjuka som möjligt.

Material för utsugskanaler; använd helst fast utsugskanal (PVC) eller ljud- och värmeisolerad utsugskanal av aluminium. För att kunna testa om det är på grund av frånluftskanalen som ljudet uppstår kan du ta bort frånluftskanalen nere vid ventilatorkåpan.

Om ljudet minskar är det utsugskanalen, om ljudet inte ändras alls bör du läsa följande.

3. Undertryck

I många isolerade hem glömmar man att få in frisk luft. Om ventilatorn är igång och suger ut all luft ur bostaden är det viktigt att frisk luft kan komma in i bostaden utifrån, eftersom ventilatorn annars inte kan fungera optimalt vid för högt undertryck. Här kan du uppleva att motorn kommer att vara bullrigare än vanligt, eftersom den inte kan dra igenom någon luft, och dåligt sug kommer att synas och kännas. Om hemmet är utrustat med ett återvinningssystem kan detta också resultera i undertryck, vilket kan störa huven. Här måste du också komma ihåg att föra in luft i hemmet regelbundet eller ansluta återvinningssystemet till din ventilator med ett potentialfritt relä (inte alla modeller).

4. Fettfilter och kolfilter

Tänk på att underhålla filtren, för optimerad sugning och mindre buller. Fettfiltren måste rengöras regelbundet, annars kommer de att resultera i tryckförlust och förlora sin förmåga att fungera tills de rengörs igen. Fettfilter som inte rengörs i tid föra också utgöra en brandrisk. Kolfiltret måste också rengöras eller bytas ut beroende på modell.

5. Jämförelse

Observera att ventilatorer mäts enligt samma standarder i Europa. Normen tar hänsyn till avståndet till huven, mätanordningen, rummets storlek och isolering, utsugrör och veck och mycket mer. Detta görs för att göra det så exakt som möjligt. Det är inte möjligt att jämföra det angivna dB-måttet med ett mått som görs hemma eller hos återförsäljaren. Om du följer ovanstående rekommendationer med avseende på utsugskanalen kommer bullret att reduceras till ett minimum.

"Jag har en extern motor och min ventilator/motor är bullrig"

I detta fall måste rekommendationerna angående utsugskanalanslutningen, som beskrivs ovan, fortfarande följas.

Men det kan också finnas några andra orsaker till att du upplever "buller".

1. Luftljud. Observera att luftbullret uppstår av helt naturliga skäl, då det är helt naturligt att luften som strömmar in genom huven kommer att vara bullrig. Men detta luftljud kommer att ligga långt under den min. dB som huven lovas att göra ljud med en inbyggd motor (Kräver rekommenderad utsuginstallation).

2. Isolering. Den externa motorn måste isoleras i ouppvärmade rum (gäller endast takmotor). Ljud- och värmeisolering rekommenderas. Ljudisoleringen kommer att dämpa bullret och värmeisoleringen kommer att hålla kylan ute ur motorn, så du undviker kondens i motorn/utsugskanalen.

Den yttre takmotorn får inte placeras direkt på hårda ytor, eftersom detta kan skapa resonans och vibrationer som tydligt kan höras i köket.

En ljuddämpare (modell 4043029 - valfritt tillbehör) finns tillgänglig för ytterligare dämpning av motorljudet i den externa motorn.

i

JG Nordic - Silverline förbehåller sig rätten till eventuella tryckfel i denna bruksanvisning. Observera att användarmanualen kan gälla för flera modeller, därför kan villkor som inte gäller för just din modell nämnas i avsnitt.

i

I vår strävan efter produktförbättringar förbehåller sig JG Nordic - Silverline rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande.

16.1 Felkoder (hob)

Om hällen visas med en felkod kan du läsa den nedan.

Felkod Nej.	Orsak	Lösning
	► Inga köksredskap på zonen eller olämplig matlagningsutrustning på zonen ► Defekt vid elektronikutskrift ► Magnetspole defekt	► Använd kokkärl som är lämpliga för induction ► Byt ut elektronik ► Byt ut magnetspolen
Er03	► Kontrollpanelen har blåsts upp av föremål eller smuts	► Rengör kontrollpanelen / Ta bort blockerande objekt
F1 (F1)	► Anslutningskabel defekt eller lös ► Defekt vid elektronikutskrift ► Kontrollpanelen är defekt	► Kontrollera eller byt ut kabeln mellan kontrollpanelen och elektronikketet. ► Håll utkik efter elektronikutskrifter ► Byt ut kontrollpanelen
F3E	► Spolsensorn är defekt	► Byt ut spolsensorn
F4E	► Sensor på elektronik utskriftsdefekt	► Byt ut elektronik Skriv ut

E1E	► Överhettning på zonen ► Elektronikkortet är defekt	► Vänta tills hällen har svalnat ► Om E1E-felkoden fortsätter efter kylning, byt ut elektronikkortet
E2E	► Zonen värms inte upp rikligt ► Ventilatorn är defekt	► Kontrollera ingången för kylventilator ► Byt ut ventilatorn ► Om E2E inte försvinner efter byte av ventilator; Ändra elektroniktryck.
E3E	► Ingång voltantal för hög	► Kontrollera ström-/spänningsanslutning ► Om E3E inte försvinner efter strömkontroll; Ändra elektroniktryck
E4E	► Ingång voltantal för låg	► Kontrollera ström-/spänningsanslutning ► Om E4E inte försvinner efter strömkontroll; Ändra elektroniktryck

E5E	► Spolens temperatursensor defekt ► Defekt vid elektronikutskrift	► Kontrollera kablarna för temperatursensorn ► Byt ut temperatursensorn ► Om E5E inte försvinner efter att ha kontrollerat/bytt temperatursensorn; Byt ut elektronikkretskortet.
Om produkten inte slås på och är helt "död"	1.Fel i den elektroniska förbindelsen 2.Elektroniskt moderkort defekt 3.Kontrollpanelen är defekt 4.Lös anslutning mellan det elektroniska moderkortet och kontrollpanelen	► Kontrollera strömanslutningen ► Byt ut elektronikkortet ► Byt ut kontrollpanelen ► Kontrollera kabelanslutningarna

16.2 Teknisk tabell

Matningsspänning	220 - 240 V 50 Hz
Motorns isoleringsklass	F
Isoleringklass	KLASS I