


Keramisk spishäll

Bruksanvisning/Installationsmanual

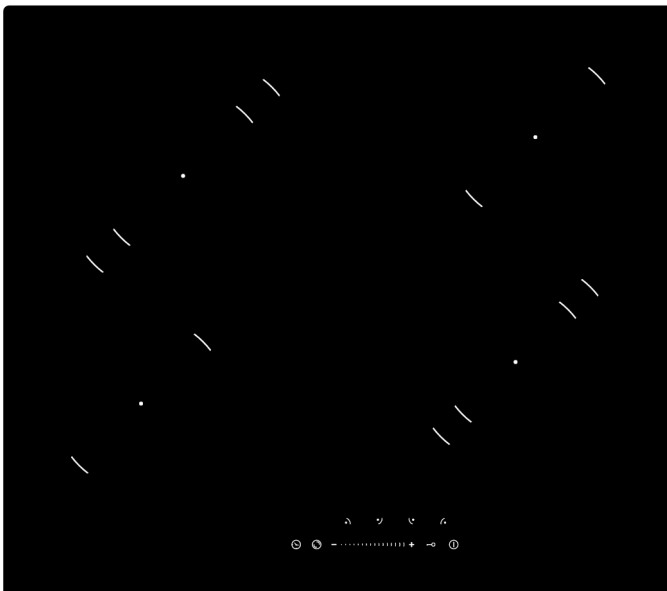

PEK1001

K110000570

Säkerhetsvarningar

Din säkerhet är mycket viktig för oss! Läs mer i bruksanvisningen om installation eller användning av din spis.

- ✓ Apparaten får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktionsförmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller instrueras i användningen av apparaten, barn bör övervakas så att de inte leker med apparaten.
- ✓ Varning: Om ytan är sprucken, Stäng av apparaten för att undvika risken för elektrisk stöt på spishällens ytor av glaskeramik eller liknande material som skyddar strömförande delar.
- ✓ Varning: Använd inte ångtvätt.
- ✓ Apparaterna är inte avsedda att användas med hjälp av en extern timer eller separat fjärrkontroll.
- ✓ Brandrisk: Förvara inte föremål på matlagningsytorna.
- ✓ WARNING: Tillagningsprocessen måste övervakas. En kort tillagningsprocess bör övervakas.
- ✓ WARNING: Oövervakad matlagning på spishällar med fett eller olja kan vara farligt och kan leda till brand.

- ✓ Om sladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller av en kvalificerad professionell, att undvika någon fara.
Barn får inte leka med apparaten, rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- ✓ VARNING: Apparaten och dess åtkomliga delar blir varma under användning.
- ✓ Försiktighet måste iakttas för att undvika att vidröra värmeelement.
- ✓ Barn under 8 år måste hållas vaksamma om de inte är under ständig uppsikt.
- ✓ VARNING: Övervakad matlagning på en spis med fett eller olja kan vara farligt och kan leda till brand.
- ✓ Försök ALDRIG att släcka en eld med vatten, utan stäng av apparaten och dämpa sedan lågorna med t.ex. en filt eller en brandsläckare.

- ✓ **ARNING: Risk för brand: Förvara inte föremål på spishällen.**
- ✓ **ARNING: Använd endast kokkärl som designats av spistillverkaren eller angetts av spishällstillverkaren i bruksanvisningen som lämpliga.**
- ✓

Grattis till köpet av din nya keramiska häll.


Vi rekommenderar att du lägger lite tid på att läsa denna manual/installationsmanual för att till fullo förstå hur du installerar och använder den på rätt sätt.

För installation, se installationsavsnittet.

Läs alla säkerhetsinstruktioner noggrant före användning och spara denna instruktion/installationsmanual för framtida referens.

Översikt över produkten


Sett från ovan



Effekt uppvärmningszoner

Uppvärmningszon	Total effekt (220-240V-50/60Hz)
	1200W
	1150/2300W
	1200W
	1800W
Total effekt	6500W C230V~)

Kontrollpanel

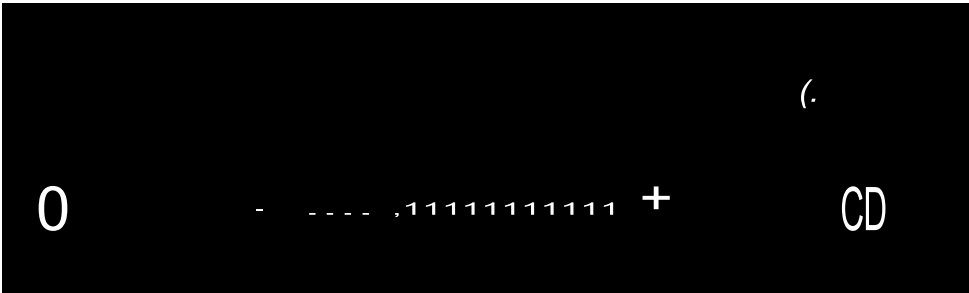

Hänvisning	Beskrivning
A 	Knapp för zonval
B 	PÅ/AV-knapp
C Kontrollpanel för på/av-timer 	
D 	Timer-knapp
E 	BARNLÅS
F 	Dubbel ring kontroll

Produkstens egenskaper

Den keramiska hällen är designad för alla typer av matlagning med sina värmestrålande kokzoner och elektroniska pekknappar och multifunktioner, vilket gör den till det perfekta valet för den moderna familjen.

Keramiska hällen är extremt användarvänlig, hållbar och säker.

Unika funktioner

Skydd mot överhettning

En sensor övervakar temperaturen i kokzonerna. När temperaturen överstiger en säker nivå stängs kokzonen av automatiskt.

Varningsindikator för restvärme

När hällen har varit i drift en tid kommer det att finnas en viss restvärme. Bokstaven "H" kommer därför att visas på din display för att varna dig om att den är för varm för att röra vid ytan.

Skydd mot automatisk avstängning

Automatisk avstängning är en säkerhetsfunktion för din keramiska spishäll. Den stängs automatiskt av om du någonsin glömmer att stänga av matlagningen. Standardtiden för olika effektnivåer visas i tabellen nedan:

Effekt-nivå	1~2	3~4	5	9
Normal arbetstid (min)	360	300	240	90

Skydd mot oavsiktlig användning

Om den elektroniska kontrollen upptäcker att en knapp hålls intryckt i cirka 10 sekunder stängs den av automatiskt. Styrningen skickar en hög felsignal för att varna om att sensorerna har upptäckt närvaron av ett föremål. Displayen visar en felkod ER03 om hällen fortfarande är varm. Displayen "H" och ER03 blinkar växelvis.

Innan du börjar använda din produkt

- Läs denna bruksanvisning och var särskilt uppmärksam på avsnittet "Säkerhetsvarningar".
- Ta bort eventuell skyddsfilm som fortfarande kan finnas på din keramiska spishäll.

Använda pekknappar

- Kontrollerna svarar på beröring, så du behöver inte utöva något tryck.
- Använd yttre delen av fingret, inte fingertoppen.
- Du hör ett pip varje gång ett tryck upptäcks.
- Se till att kontrollerna alltid är rena, täta och att det inte finns några föremål (t.ex. ett redskap eller en trasa) som täcker dem. Även en tunn film av vatten kan göra de beröringskänsliga knapparna svåra att använda.




Att välja rätt kokkärl


Använd inte kokkärl med ojämna kanter eller böjd botten.



Se till att botten av din gryta är slät, sitter platt mot glasets och har samma storlek som kokzonen. Använd kokkärl vars diameter är lika stor som bilden för den valda zonen. Att använda en kastrull använder lite mer energi med maximal effektivitet. Om du använder mindre krukeffektivitet kan den vara mindre än förväntat. Centrera alltid grytan i kokzonen.

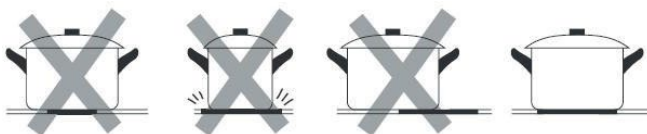


Lyft alltid kockärnen av keramikhällen – glid inte eftersom de kan repa glaset.

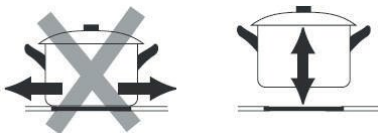

Hur man använder produkten

För att börja laga mat

1. Placera en lämplig kastrull på den kokzon du vill använda. SÖrg för att se till att botten av pannan och ytan på kokzonen är rena och tÖr.
2. Håll ett finger på ON/OFF-knappen i 1 sekund. Efter att du har stängt kommer du att hÖra ett pip, alla displayer visar "O", vilket indikerar att keramikhällen har gÅtt in i standbyläge.

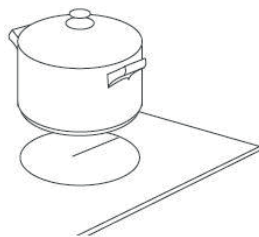

3. Beroende pÅ vilken vÄrmezonen som pannan Är placerad i, vÄlj en relevant zonknapp genom att trycka pÅ knappen (A). Den valda symbolen 0. Blinkar.
4. Justera vÄrmeinstÄllningen genom att trycka pÅ reglaget till kontrollknappen (C).



- Om du inte väljer en värmeinställning inom 20 sekunder stängs keramikhällen av automatiskt. Du kommer inte att kunna börja om från början med steg 2.
- Du kan ändra värmeinställningen när som helst under tillagningen.

Använda barnlås»

- Du kan låsa kontrollerna för att förhindra oavsiktlig användning (t.ex. oavsiktlig tändning av kokzonerna).
- När kontrollerna är låsta är de alla utom AV-kontrollen inaktiverade.

Så här låser du nycklarna

- Knacka  Starta säkringsnyckel
- Spishällen avger ett pip och indikatorn visar "Lo".

För att öppna knapparna

1. Tryck på  Ta bort barnlåset
2. Du kan nu börja använda hällen.

Använda timern

- Du kan ställa in den så att den stänger av en kokzon när den inställda tiden är slut.
- Du kan ställa in en timer på upp till 99 minuter.

1. Välj lämplig kokzon som fungerar genom att trycka på zonknappen (A).

2. Tryck på timerknapp , Timerindikatorerna visar "00".

3. Använda "  eller "  kan du ställa in tidsinställningen från 1 till 99 minuter.

4. När tiden är inställd börjar den omedelbart att slockna. Indikatorn återgår till effektnivåvisningen efter 5 sekunder. Röda punkten bredvid effektnivåindikatorn tänds, vilket indikerar att zonen har en timer inställd.

5. Om du behöver kontrollera den återstående tiden kan du utföra steg 1 och steg 2 igen.
6. När tillagningstimern går ut stängs motsvarande kokzon av automatiskt. Andra kokzoner fortsätter att fungera om de har använts tidigare.

Timerfunktionen fungerar bara när minst en kokning pågår.

Om du inte väljer någon zon och trycker direkt på timern (F) för att aktivera timerfunktionen, kommer den bara att fungera som en påminnelse.

Summern piper bara i sekunder och timerindikatorn stängs av när inställningstiden är klar, men kokzonerna stängs inte av och fungerar fortfarande.

Använda flexzon

- > Du kan ställa in dubbla zoner efter att zonen fungerar.
- > Du kan ställa in zonen så att den fungerar med dubbla ringar eller enkla ringar.

Den bakre vänstra värmezonen eller den främre högra kan användas som två zoner.



När den bakre vänstra zonen eller den främre högra-displayen visar "  " och "  " växelvis betyder det att den bakre vänstra värmezonen eller den främre högra är full.


När den bakre vänstra zonen eller den främre högra displayen visar "  " och "  " växelvis, betyder det att den vänstra värmezonen eller främre höger är i drift (inre ring).

Rengöring och underhåll



Varning

Stäng alltid av strömförsörjningen innan du utför underhållsarbeten. Kontakta kundtjänst vid fel.

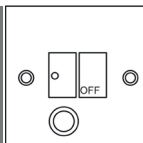

Vård



Skadade strömkablar bör bytas ut av en kompetent person eller auktoriserad installatör.



Endast för hushållsbruk.



Placera aldrig en tom kastrull på hällen eftersom det gör att ett felmeddelande visas på kontrollpanelen.



När en kokzon har varit ansluten under en längre tid kommer ytan att förbli varm en tid efteråt, så rör inte vid den keramiska ytan.



För förseglad mat, värm den inte innan du öppnar locket, undvik risken för explosion på grund av värmeexpansion.



Om spishällens yta är sprucken, koppla bort den från strömförsörjningen för att undvika risk för elektrisk stöd.



Placera inte grova eller spruckna kastruller på hällen eftersom de kan skada den keramiska ytan.



Använd inte brandfarliga eller brandfarliga material i närheten av apparaten.

Apparatens renhet

Försiktig


- Undvik att gnugga med ett slipmedel eller med botten av kastrullerna etc., eftersom detta kommer att slita ner markeringarna på toppen av keramikhällen med tiden.
- Rengör keramikhällen regelbundet för att förhindra att matrester bildas.

> Apparaten måste rengöras efter användning.

> Ytan på den keramiska hällen kan enkelt rengöras på följande sätt:

Typ av smuts	Rengöringsmetod	Rengöringsmedel
Kalkavlagringar	Applicera vitvinsvinäger på ytan och torka av den med en blöd trasa	Speciellt keramiskt rengöringsmedel
Envisa fläckar	Rengör den med torr/fuktad trasa	Speciellt keramiskt rengöringsmedel
Mindre fläckar	Rengör den med torr/fuktad trasa	Rengöringssvamp
Smält plast	Använd en skrapa som är lämplig för keramiskt glas för att ta bort rester	Speciellt keramiskt rengöringsmedel

Ta omedelbart bort aluminiumfoliebitar, matavfall, fett, sockermärken och andra livsmedel med hög sockerhalt från ytan för att undvika att skada spishällen. Rengör sedan ytan med en handduk och lämpligt rengöringsmedel, skölj med vatten och torka med en ren trasa. Svampar eller slipande trasor får under inga omständigheter användas. Undvik också att använda aggressiva kemiska rengöringsmedel som ugnsspray och fläckborttagningsmedel.

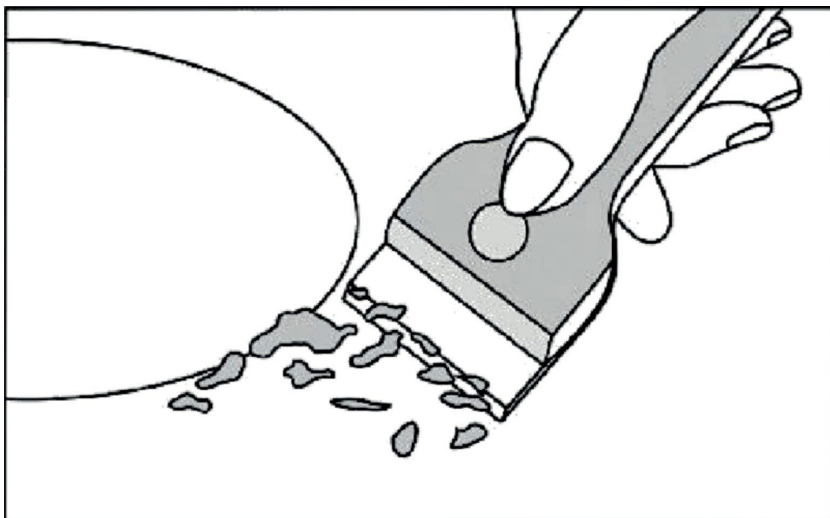

Felsökning

Innan du ringer kundtjänst, kontrollera att apparaten är korrekt ansluten. Något av följande fall täcks inte av garantin.

- > Skador orsakade av felaktig användning, förvaring eller underhåll.
- > Skador orsakade av obehörig demontering och reparation.
- > Skador orsakade av felaktig användning.
- > Användning av keramikhällen för kommersiella ändamål.

Om en avvikelse inträffar går keramikhällen automatiskt in i skyddsläge och visar motsvarande skyddskoder:

Meddelande om fel	Möjlig orsak	Vad ska du se fram emot om
ER03	Vatten eller kastrull på glaset ovanför kontrollpanelen	Rengör kontrollpanelen
E	Termoelementet er trasigt	Kontakta leverantören för att återansluta termoelementet.
ER21	Temperaturen inuti produkten varför hög	Produkten måste stängas av.

Ovanstående är bedömning och inspektion av vanliga fel. Ta inte isär enheten själv för att undvika faror och skador på keramikhällen och **kontakta leverantören**.


Tekniska specifikationer

Spis	Keramisk häll
Kokzoner	4 zoner
Matningsspänning	220-240V ~
Förbrukning max	6500W(230V)
Produktstorlek LxBxH (mm)	590X520X52
Inbyggda mått AxB (mm)	560 × 490

Vikter och mått är ungefärliga. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter; Därför kan specifikationerna ändras utan föregående meddelande.


Montering

Såga upp arbetsytan enligt de storlekar som visas på ritningen.
För installation och användning måste det finnas minst 5 cm utrymme runt hålet.
Se till att tjockleken på arbetsytan är minst 30 mm. Välj värmebeständigt material på arbetsytan för att undvika större deformation orsakad av värmestrålningen från hällen. Som visas nedan:

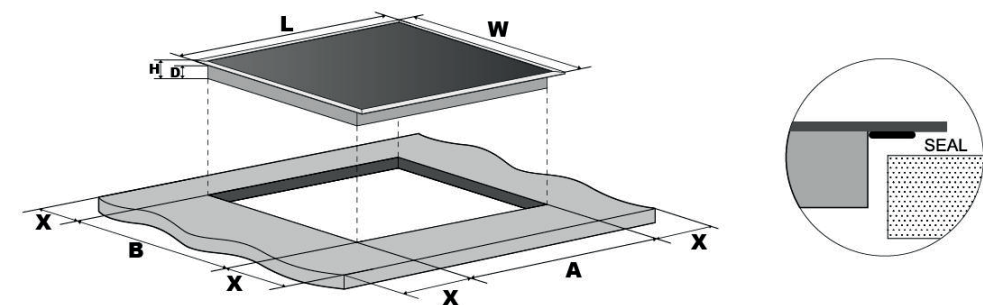

L (mm)	B (mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B (mm)	X (mm)
590	520	52	47	560	490	50 mini

Se i alla fall till att keramikhällen är väl ventilerad och att luftintaget och luftutloppet inte är blockerade. Se till att produkten har rätt avstånd. Som visas nedan.

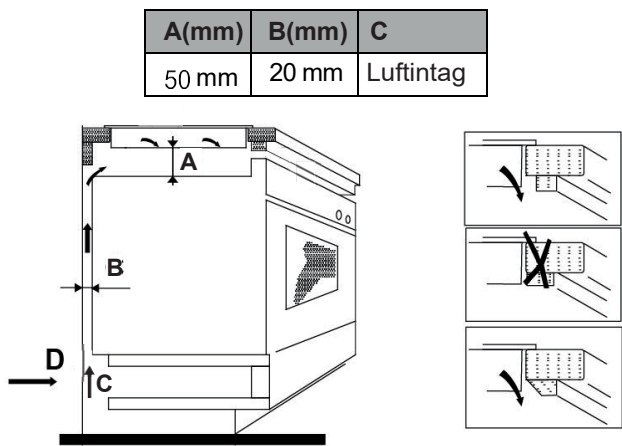

Innan du installerar spishällen, se till att


- Arbetsytan är kvadratisk och jämn, och inga strukturella element stör utrymmeskravet.
- Arbetsytan är gjord av ett värmebeständigt material.
- Om hällen är installerad ovanför en ugn har ugnen en inbyggd blus.
- Installationen uppfyller alla utgivningskrav och tillämpliga standarder och föreskrifter.
- Du rådgör med lokala byggnadsmyndigheter och avgör om du är osäker på installationen.
- Du använder värmebeständiga ytor som är lätta att rengöra (t.ex. keramiska plattor) för väggytorna som omger spishällen.

När du har installerat spishällen, se till att

- Strömförsörjningskabeln är inte åtkomlig genom skåpdörrar eller lådor
- Det finns tillräckligt med flöde av frisk luft utanför skåpet till botten av hällen.
- Om spishällen är installerad ovanför en låda eller ett skåp installeras en termisk skyddsbarriär under spishällens bas
- Omkopplaren är lättillgänglig för användaren.

Installation av hällen

fig. 2

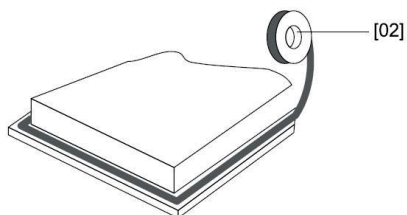

02



[04] x 1

03



fig. 3


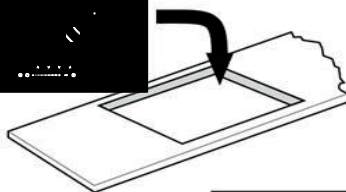


fig. 4

Försiktigt

1. Den keramiska hällen måste installeras av auktoriserad personal eller tekniker.
Använd max. 32A. säkring.
2. Spishällen ska inte installeras direkt över en diskmaskin, kyl, frys, tvättmaskin eller torktumlare, eftersom fukten kan skada spishällens elektronik.
3. Den keramiska hällen måste installeras på ett sådant sätt att bättre värmestrålning kan säkerställas för att öka dess tillförlitlighet.
4. Väggen och den inducerade värmezonen ovanför bordsytan måste motstå värme.
5. För att undvika skador måste limmet vara motståndskraftigt mot värme.

Ansluta hällen till ström

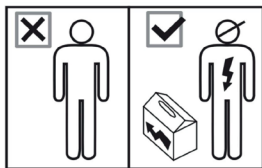

**Varning: DENNA APPARAT
MÅSTE JORDAS.**



Denna häll får endast anslutas till elnätet av en auktoriserad installatör.
Innan du ansluter enheten till elnätet, se till att:

1. Elnätet är lämpligt för den effekt som förbrukas av hällen.
2. Spänningen motsvarar det värde som anges på typskylten.
3. Nätkablar tål den belastning som anges på typskylten.

Använd inte adaptorer eller grenkontakter, eftersom de kan orsaka överhettning och brand.

Strömförsörjningskabeln får inte vidröra heta delar och måste placeras så att dess temperatur inte överstiger 75 °C vid något tillfälle.



Kontrollera med en elektriker om de elektriska ledningarna är lämpliga utan att klirra. Eventuella ändringar får endast göras av en behörig elektriker.


Denna apparat levereras med en 5-tråds ström-kabel som är färgad som följer:

Brun, svart, grå = L eller Fas


Blå = N eller Noll

Grön och gul = E eller jord


**220-240V / 380-
415V
3L/1N~**

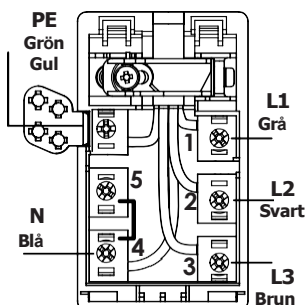

**220-240V / 380-
415V
2L/1N~**

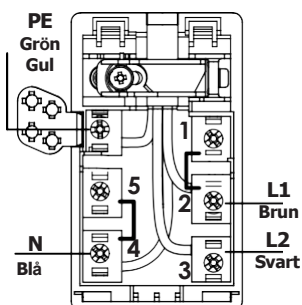

**220-240V
1L/1N~**

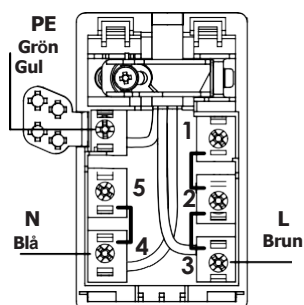



**FÖRFOGANDE: Kassera
Denna produkt sticker
inte ut som osorterat
hushållsavfall. Separat
insamling av sådant
avfall för särskild
behandling är
nödvändig.**

Denna produkt har märkts i enlighet med EU-direktivet 2011/65/EC för avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Genom att se till att denna produkt kasseras på rätt sätt hjälper du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa som annars skulle kunna orsakas av felaktig kassering av denna produkt.

Denna symbol på produkten indikerar att denna produkt inte får behandlas som hushållsavfall. Produkten måste returneras till rätt återvinningscentraler för elektrisk och elektronisk utrustning.

Denna apparat kräver särskild avfallshantering. För mer detaljerad information om behandling och återvinning av dessa produkter, vänligen kontakta din kommun, din lokala städtjänst eller butiken där du köpte produkten.

För mer detaljerad information om behandling och återvinning av denna produkt, vänligen kontakta din kommun, din lokala återvinningsinformation eller butiken där du köpte produkten.

Vi förbehåller oss rätten till tryckfel och utelämnanden. Denna manual gäller för flera länder och därför kan inte enskilda funktioner och installationsanvisningar användas i just ditt land.

