




Monteringsvejledning

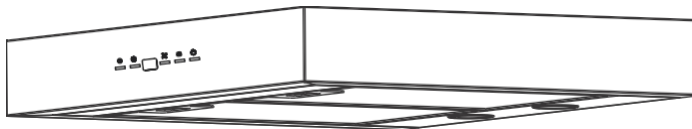

SILVERLINE

SCV 1160-50 RF HERMOD
SCV 1160-50 HV HERMOD
SCV 1160-70 RF HERMOD
SCV 1160-70 HV HERMOD

Læs denne vejledning omhyggeligt inden installation/idriftsættelse

PRODUCENT

Merzifon OSB AMASYA, Silverline

IMPORT

Jilmas Group Nordic ApS Eli Christensens Vej 90, 7430 Ikast Danmark Telefon: +45
70104014

Fax: +45 70131389

Internet: www.silverline.dk

1, en_US

Indholdsfortegnel
se

1	Produktovers	4
2	Teknisk tegning	5
3	ADVARSELER OG SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER	7
4	LIV& RISIKO FOR FORGIFTNING	9
5	RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE	11
6	Indholdet af pakken	13
7	Monterings/ Installation af produktet	14
	7.1 Højde (anbefalet)	14
8	Installation af emhætte	15
	8.1 Tilslutning af central ventilation	15
9	Klemens Bağlantısı	16
10	Justering af luftstrøm	17
11	Sådan betjenes produktet	23
12	Tips	26
13	Udskiftning af GU10-lyskilde	27
14	Service, fejlsymptomer og løsninger	28
	14.1 Teknisk tabel	29

1 Produktoversigt




Fig. 1

- 1- Kontrolpanel
- 2- Filter
- 3- Monteringsplade
- 4- Belysning

2 Teknisk tegning

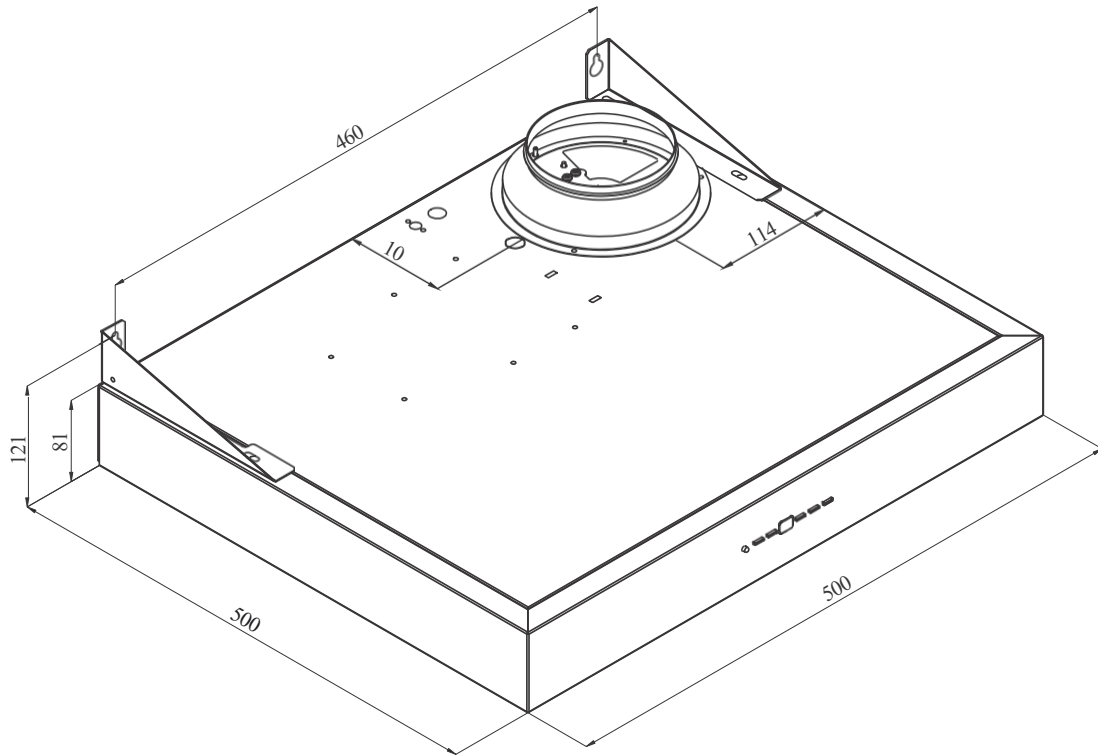


Fig. 2

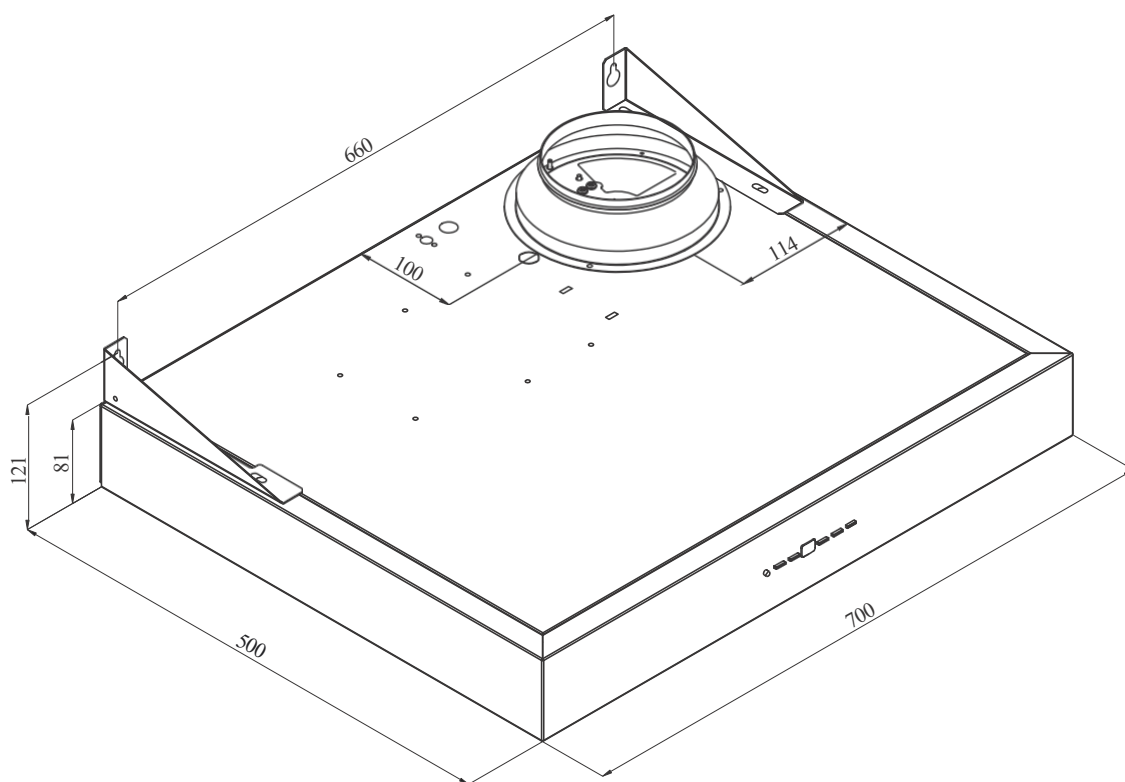


Fig. 3

3 ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

ADVARSELER OG SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

- Dette produkt må kun bruges af børn og personer uden fysiske, sensoriske eller mentale handicap eller uden erfaring og viden, når de er under opsyn eller har fået instruktioner i sikker brug. Produktet er beregnet til husholdningsbrug.
- Produktets spænding er 220-240 volt ~ 50 Hz.
- Hætten er monteret med et kabel med jordledning. Dette kabel skal tilsluttes en jordnet stikkontakt.
- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en elektriker.
- Uautoriseret installation kan medføre dårlig ydeevne, produktskader eller ulykker. Produktkablet må ikke klemmes eller brudes under installationen. Undgå at føre kablet tæt på komfuret. Dette kan forårsage smeltning og brand.
- Tilslut ikke produktet, før installationen er afsluttet.
- Sørg for, at stikkontakten er let tilgængelig, så produktet kan frakobles i tilfælde af en nødsituation.
- Rør ikke ved produktets pærer, hvis de har været tændt i lang tid. Pærene kan blive meget varme.
- Emhætten er designet til brug i hjemmet til konventionel madlavning. Hvis emhætten bruges til andre formål, kan den rette klageret bortfalde.
- Følg de regler og love, der er udstedt af myndighederne om udstødningsemissioner.
- Mad, der kan antændes (åben ild) under tilberedningen, må ikke tilberedes under dette produkt. Start produktet, efter at du har placeret pander, gryder osv. på komfuret. Ellers kan høj varme forårsage deformation af visse dele af produktet.
- Sluk kogepladerne, før du fjerner køkkengrej fra dem.
- Efterlad ikke varm olie på komfuret. Pander med varm olie kan antændes spontant og bryde i brand. Olie kan antændes under stegning osv.
Vær forsigtig med gardiner, tæpper og lignende. Sørg for at rengøre og udskifte filtre til tiden. Filtre, der ikke rengøres eller udskiftes til tiden, udgør en brandfare på grund af ophobet fedt i dem.
- Brug kun de orale metalfedtfilter i emhætten.
- Brug ikke produktet uden fedtfilter. Fjern ikke filtre, mens produktet er i brug. I tilfælde af brand skal du afbryde forbindelsen mellem emhætten og komfuret. (Frakobl produktet eller sluk for hovedafbryderen). Produktet kan udgøre en brandfare, hvis det ikke rengøres regelmæssigt.
- Frakobl enheden før vedligeholdelsesarbejde. (Frakobl produktet eller sluk for hovedafbryderen). Under tryk i rummet, mens emhætten og udstyr, der fungerer på andre kilder end elektricitet, bruges samtidigt, må ikke overstige 4 Pa (4 x 10 bar).
- Hvis der er enheder, der bruger brændstof eller gas, såsom varmekilder i det område, hvor produktet bruges, skal røggassen fra disse enheder skal være fuldstændigt isoleret, eller enheden skal være lufttæt.
- Børn må ikke lege med produktet.
- Brug en "MAX 13 A" sikring til produktet for din sikkerhed.
- Hold emballagematerialer væk fra børn, da de kan være farlige for dem.
- Alle materialer, der er anvendt til emballering af produktet, er egnet til genbrug.

- Følg instruktionerne på produktets emballage under transport.
- Hold fast i håndtagene på siden af kassen, når du bærer produktet.

Hvis du skal transportere varen igen:

- Opbevar den originale kasse. Bær og transportér produktet i den originale kasse og i samme stand. Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller dennes serviceafdeling eller andet personale med tilsvarende kvalifikationer for at undgå farlige situationer. I tilfælde af brand skal emhætten og komfuret frakobles og flammerne dækkes til. Brug aldrig vand til slukning.
- Tilgængelige dele kan være varme, når komfuret er tændt.
- Sørg for, at emhætten har den korrekte højde over kogepladen. Læs den anbefalede højde i manualen. Spørg om nødvendigt nødvendigt brandvæsenet i din kommune om lokale love og regler for dette
- Emhættens udstødning må ikke tilsluttes udstødningskanaler, der indeholder andre røggasser.
- Der skal udvises forsigtighed, når emhætten bruges samtidig med enheder, der bruger luft og brændstof (f.eks. varmegrill, vand varmeapparater, der fungerer på gas, diesel, kul eller træ). Dette skyldes, at det kan reducere forbrændingen, da emhætten udleder luft fra rummet.
- Rummet skal have tilstrækkelig ventilation, når komfur, emhætte og apparater, der fungerer med gas og andre brændstoffer, bruges samtidig. Forskellige materialer kræver forskellige rawlplugs og skruer. Brug rawlplugs og skruer, der passer til det materiale, emhætten skal monteres i.

4 LIVSFARE OG RISIKO FOR FORGIFTNING



Fig. 4: Risiko for forgiftning

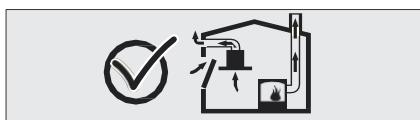


Fig. 5: Korrekt ventilation



FARE!

Risiko for forgiftning på grund af forbrændingsgasser. Medmindre der er tilstrækkelig lufttilførsel, må enheden ikke bruges samtidig med apparater, der afgiver giftige gasser, såsom komfurer, brændere, vandvarmere osv., der fungerer med cirkulerende luftgas, brændstof, træ eller kul.

Luftcirkulationsanordninger (f.eks. komfurer, brændere, vandvarmere, der fungerer med gas, olie, træ eller kul) tager forbrændingsluften og sender udstødningsgasserne gennem en skorsten eller lignende. En emhætte med stor effekt risikerer at kunne vende denne luftstrøm og dermed trække udstødningsgasserne gennem boligen og ud gennem emhættens udstødningskanal. Dette udgør en risiko for forgiftning for personer, der opholder sig i nærheden af denne luftstrøm (fig. 4).

Derfor skal der altid sikres tilstrækkelig tilførsel af frisk luft.



FARE!

Brandfare!

Hvis apparatet ikke rengøres i overensstemmelse med rengøringsvejledningen, kan det forårsage brand, da der kan samle sig fedt i emhætten, som kan være brandfarligt.



FARE!

Risiko for elektrisk stød!

På grund af beskadiget tilslutningskabel. Undgå at knække eller trykke på tilslutningskablet under installationen.



FARE!

Risiko for personskade!

- Der er risiko for skader under monteringen på grund af skarpe kanter. Af sikkerhedsmæssige årsager skal der anvendes arbejdshandsker ved montering af emhætten.
- Alle skruer og bolte skal monteres som beskrevet i brugsanvisningen, da der ellers er risiko for, at emhætten ikke er fastgjort tilstrækkeligt og dermed kan falde ned.

**FARE!****Risiko for forbrændinger og fare for elektrisk stød!**

- Vent, indtil enheden er afkølet, før du rengør eller vedligeholder den. Afbryd sikringen, eller kobl enheden fra strømforsyningen.
- Der er risiko for skader på grund af fugtindtrængning i elektroniske dele. Rengør aldrig kontrolpanelet med en fugtig klud, men med en tør klud.
- Overfladen kan blive beskadiget ved forkert rengøring. Rengør rustfrie overflader kun i børsteretningen. Brug ikke rengøringsmidler til rustfrit stål på kontrolpanelet.
- Overfladen kan blive beskadiget af skarpe eller skurende rengøringsmidler. Brug aldrig skarpe eller skurende rengøringsmidler.

Frakobl sikringen eller frakobl enheden fra stikkontakten i tilfælde af fejl eller beskadigelse af produktet. Reparationer skal altid udføres af en autoriseret eller godkendt specialist.



I tilfælde af fejl eller skader på enheden skal sikringen afbrydes, eller enheden skal frakobles stikkontakten, og der skal tilkaldes autoriseret service.

Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller dennes serviceafdeling eller andet personale med tilsvarende kvalifikationer for at undgå farlige situationer.

Når pærer i enheden er beskadiget, skal sikringen fjernes, eller enheden skal frakobles strømforsyningen. For at undgå overbelastning af de andre pærer skal den defekte pære udskiftes straks (vent, indtil pæren er kølet af).

**FORSIGTIG!**

Når produktet bruges over komfurer, kan tilgængelige dele blive varme.

**FARE!**

Udstødningsgasser fra emhætten må aldrig tilsluttes skorstenen fra komfuret eller andre udstødningskanaler, der bruges til at udlede potentielt giftige eller varme gasser.

5 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE



ADVARSEL!

Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Overfladen kan blive beskadiget af skarpe eller skurende rengøringsmidler. Brug aldrig skarpe eller skurende rengøringsmidler. Anskaf rengøringsmidler, der er egnet til brug med emhætten. Enhedens overflade og betjeningsknapper er følsomme over for ridser.

Rengør overfladerne med en blød, fugtig klud, opvaskemiddel eller et mildt glasrengøringsmiddel. Blødgør tørret og fastsiddende snavs med en fugtig klud. Undgå at ridse!

Det er ikke tilladt at bruge tørre klude, ridsefaste svampe, skuremidler, rengøringsmidler, der indeholder sand, soda, syre, klor eller andre stærke stoffer. Disse kan beskadige produktet.

Rengør børstet stål kun i børsteretningen.

Brug ikke rustfrit stålsrens på glas og kontrolpanel.

Børstet stål **MÅ IKKE** komme i kontakt med rengøringsmidler. Fedt og olie skal fjernes med en fugtig klud eller et specielt stålplejeprodukt. Forkert vedligeholdelse kan forårsage rust, IR eller andre mærker på overfladen. Reklamationsretten kan bortfalde i tilfælde af forkert vedligeholdelse.

FEDTFILTRE

Rengøring af fedtfiltre: Ved normal brug (1-2 timer dagligt) bør fedtfiltre rengøres ca. en gang om måneden. Brug ikke for stærke, sure eller klorholdige rengøringsmidler.

NB: Fedtfiltre kan misfarves efter vask, hvilket er helt normalt. Dette påvirker ikke filterets funktion.

Vask i opvaskemaskinen

Ved opvask kan der forekomme en let misfarvning. Dette har ingen indvirkning på fedtfilterets funktion og kræver derfor ikke udskiftning af fedtfilteret. Vask ikke meget snavsede fedtfiltre sammen med andet service. Læg fedtfiltre i opvaskemaskinen, så de ligger ned eller står frit. Fedtfiltre må ikke være for tæt på opvaskemaskinen.



Opvaskemaskineprogram

Fedtfiltre må vaskes ved maks. 55 grader i opvaskemaskinen!

FORSIGTIG:

Fedtfiltre kan blive beskadiget ved vask i opvaskemaskinen ved over 55 grader.

Vask

Du kan bruge et specielt olieopløsningsmiddel til at fjerne genstridigt snavs. Du kan få dette opløsningsmiddel hos en autoriseret forhandler. Blødgør fedtfiltre i varmt vand med opvaskemiddel. Brug en børste til rengøring, og fortsæt, indtil der ikke længere drypper fedtet væske ud af filtrene. Skyl filtrene grundigt efter rengøring.

6 Indholdet af pakken

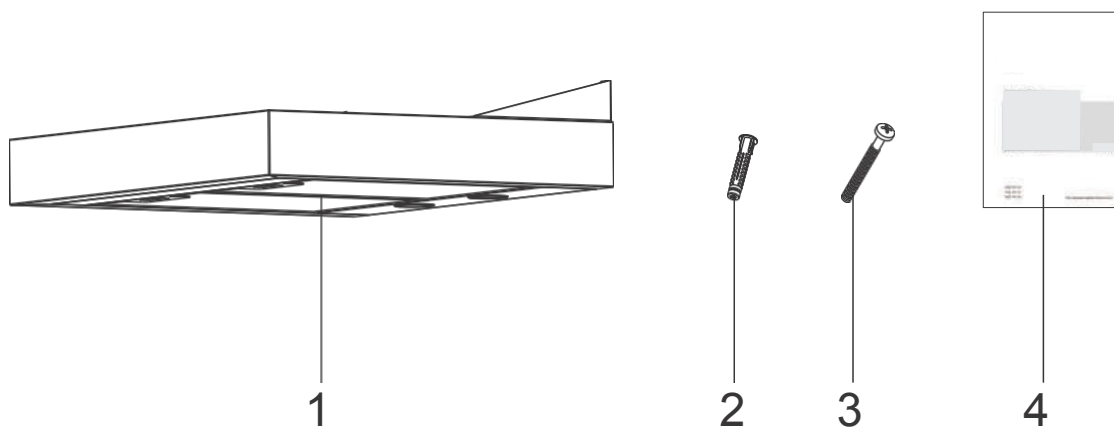


Fig. 6

- 1- Produkt
- 2- 2x Ø10 mm Rawplugs
- 3- 2x 5,5x60 skrue
- 4- Brugervejledning

7 Montering/installation af produktet

7.1 Højde (anbefalet)

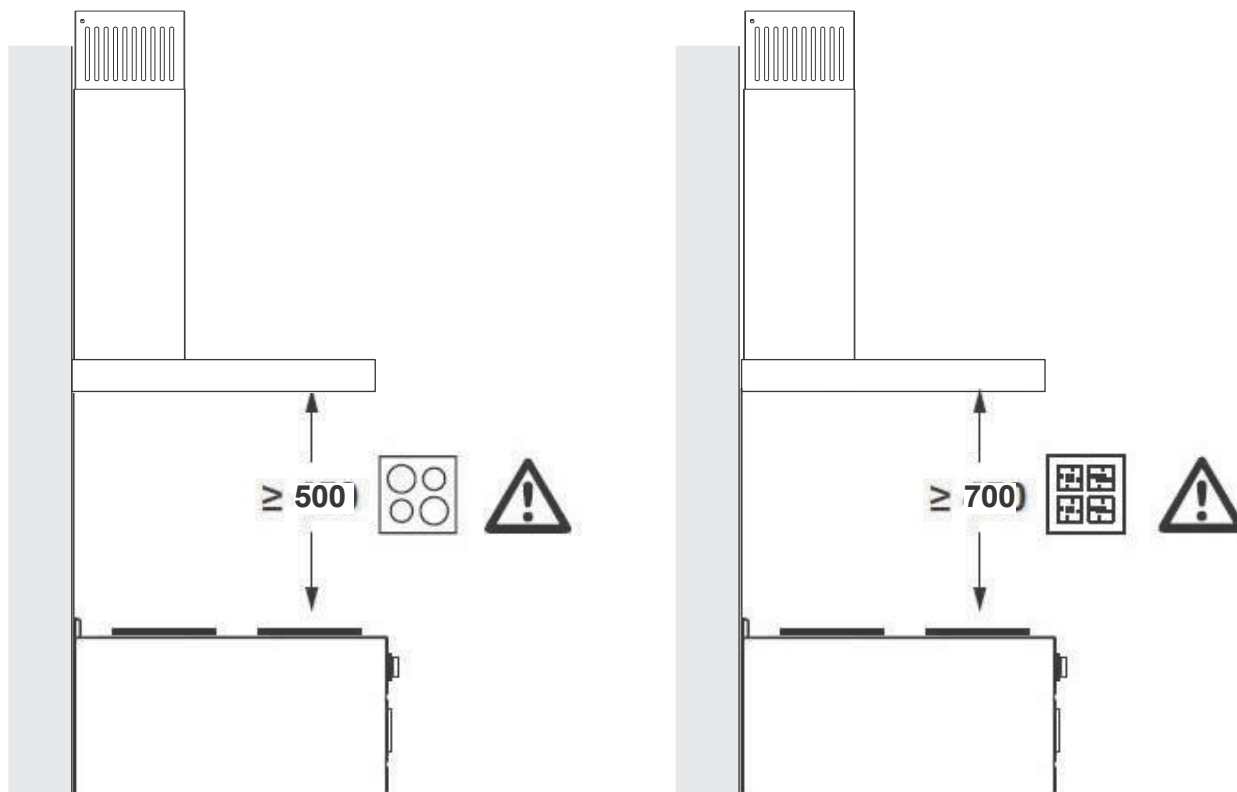


Fig. 7: Montering/installation af produktet

Sørg for, at emhætten har den korrekte højde over kogepladen. Vi anbefaler 500-650 mm over en elektrisk kogeplade og 700-850 mm over en gaskogeplade (). (Fig. 7).

Raw plugs

Forskellige materialer kræver forskellige rawplugs og skruer. Brug rawplugs og skruer, der passer til det materiale, emhætten skal monteres i.

Vent

Vi anbefaler brug af en lyddæmper (se eventuelt under tilbehør på www.silverline.dk) ved emhætten for at dæmpe luftstøjen i udluftningskanalen.

Vi anbefaler brug af en kondensopsamler (se eventuelt under tilbehør på www.silverline.dk) for at undgå tilbagestrømning af kondensvand i emhættens udluftningskanal. Kondensopsamleren kan kun monteres lodret.

8 Installation af emhætte

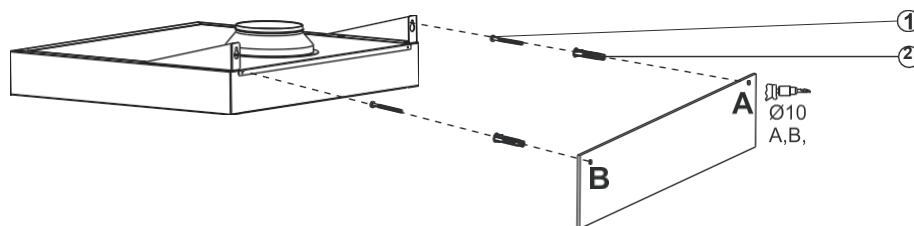


Fig. 8


- 1- Udstødningsbolte
- 2- 2x 5,5x45 skrue
- 3- Råpropper 2x Ø10 mm

Placer monteringskabelonen på væggen og markér punkterne A og B.

Der skal bruges (2) raw plugs til hullerne i punkt A og B, og skruerne skal indsættes. (1). Afstanden mellem skruehovedet og væggen skal være 5 mm (fig. 8).

Hæng emhætten op i skruerne i punkt A og B, og stram skruerne.

8.1 Tilslutning af central ventilation

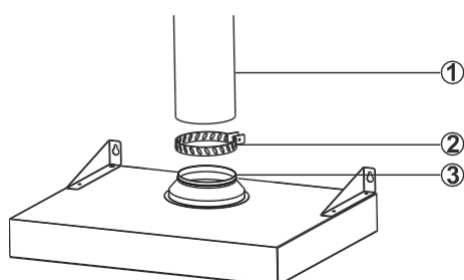

- 1- Røgrør
- 2- Klemmer
- 3- Metalflange

Tilslut røgrøret (1) ned over rørtilslutningen (3). Stram derefter klemmen (2) for at fastgøre den til røret (fig. 9).

Fig. 9

10 Justering af luftstrømmen

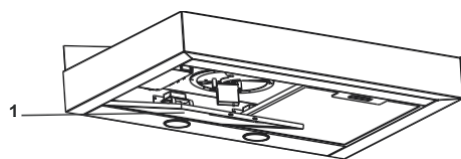


Fig. 11

1 Fedtfiltre

Fjern fedtfiltre (fig. 11/2).

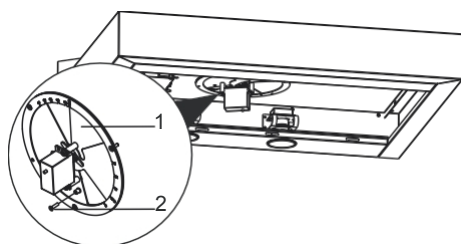


Fig. 12

1- Spjæld

2- Måling

For at måle luftstrømmen skal skruen (M3X8 YHB) skrues ud af målemuffen (fig. 12/2).

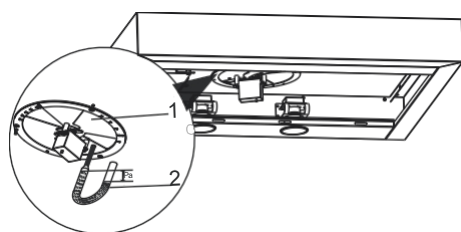


Fig. 13

1- Dæmper

2- Måling

Tilslut nu måleapparatet til måleproppen (fig. 13/2).

Brug indstillingstabellerne til at indstille produktet til den ønskede tilstand.

Dimensioneringsoplysninger og afbalanceringsoplysninger

	Dimensioneringsdata (til beregninger)	
	50 Pa	100 Pa
Grundlæggende ventilation:	20 l/s (72 m ³ /h)	20 l/s (72 m ³ /h)
Tryk	60 Pa	120 Pa
Spjældposition	G 5,3	G 4,3
Lydtryk (Lpa)	27 dBA	33 dBA
Tvungen ventilation:	40 l/s (144 m ³ /h)	40 l/s (144 m ³ /h)
Tryk	50 Pa	100 Pa
Spjældposition	F 5	F 3
Lydtryk (Lpa)	27 dBA	33 dBA

	Balancingsdata (til installation)	
	50 Pa	100 Pa
Jordventilation	20 l/s (72 m ³ /h)	20 l/s (72 m ³ /h)
Tryk	60 Pa	120 Pa
Spjældposition	G 6	G 4,3
Lydtryk (Lpa)	25 dBA	30 dBA
Tvungen ventilation:	40 l/s (144 m ³ /h)	40 l/s (144 m ³ /h)
Tryk	50 Pa	100 Pa
Spjældposition	F 5	F 3,3
Lydtryk (Lpa)	25 dBA	32 dBA

Produktets fabriksindstillinger er baseret på 50 pA

Afhængigt af det tryk, der måles, skal tabellerne bruges til at finde de punkter, hvor luftstrømmen justeres. Til grundlæggende sugning skal du bruge; (/ til tvungen sugning skal du bruge;).



***Til afbalancering anvendes
afbalanceringsdiagrammet og dataene:***

Balancediagram for tvungen ventilation

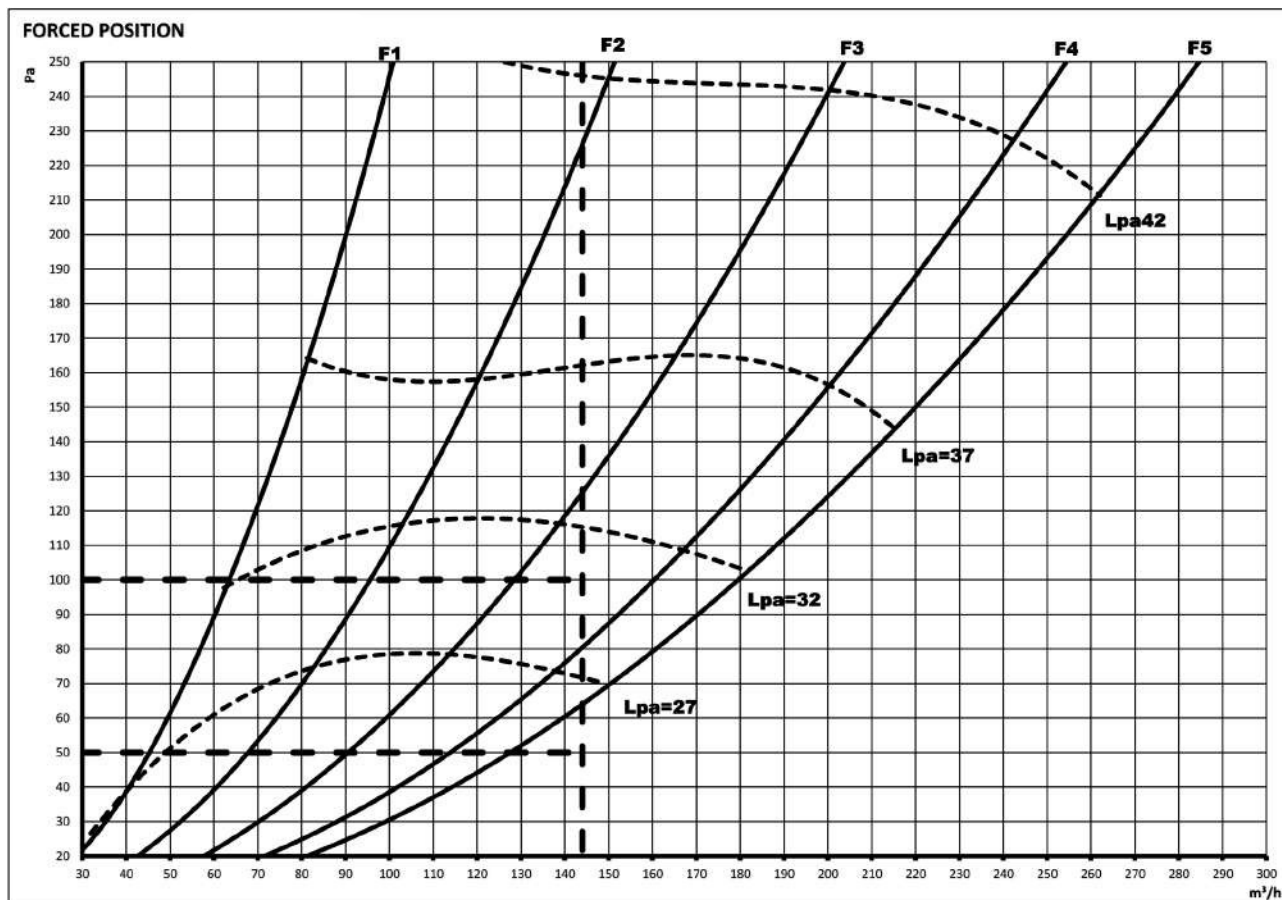


Fig. 14

Balancediagram for lav ventilation

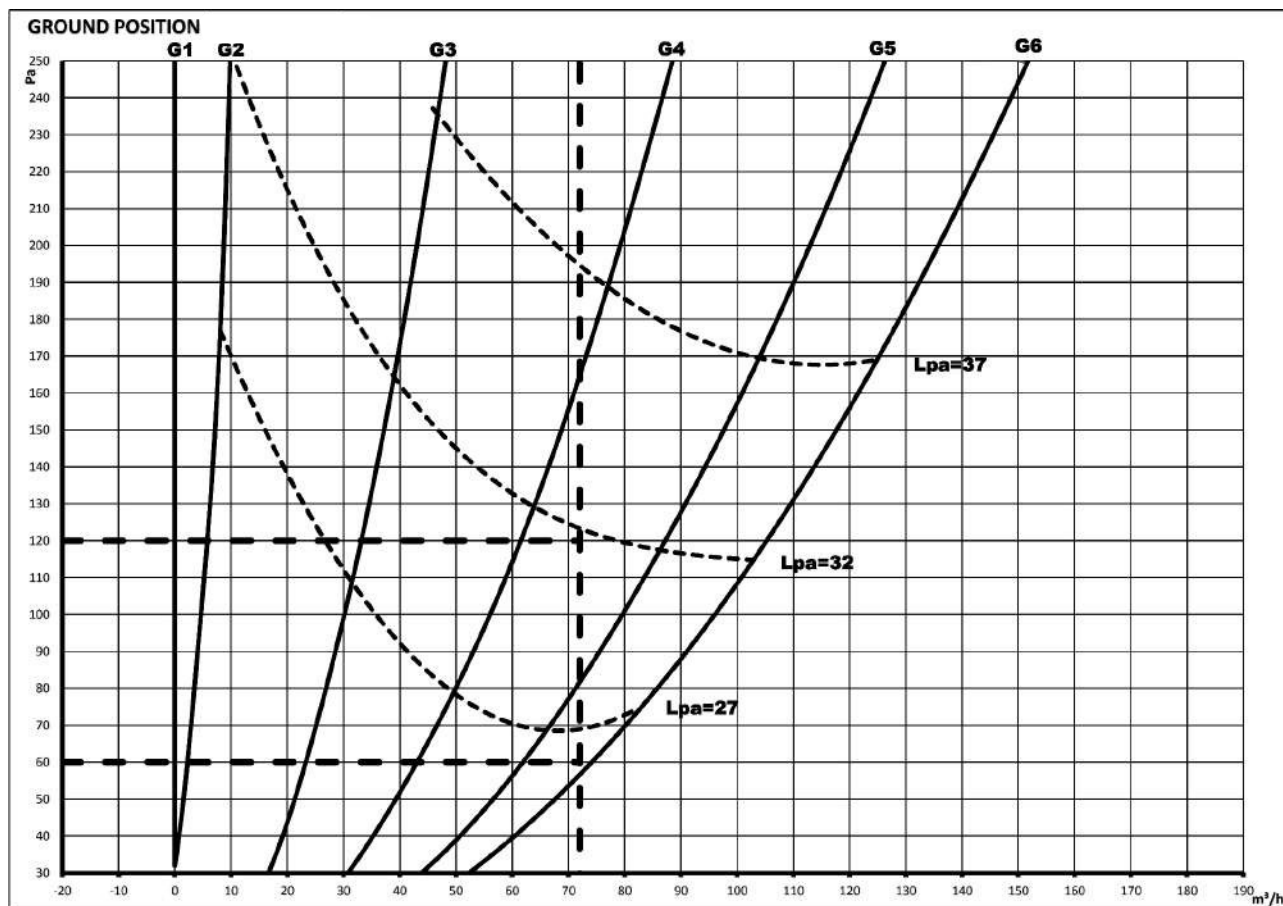


Fig. 15

$L_p(A)$: Lydtrykniveau db (A) måles i et rum udstyret med lydabsorption på $10 m^2$ Sabin.



Til beregninger anvendes
dimensioneringsdiagram og data:

Dimensioneringsdiagram for tvungen ventilation

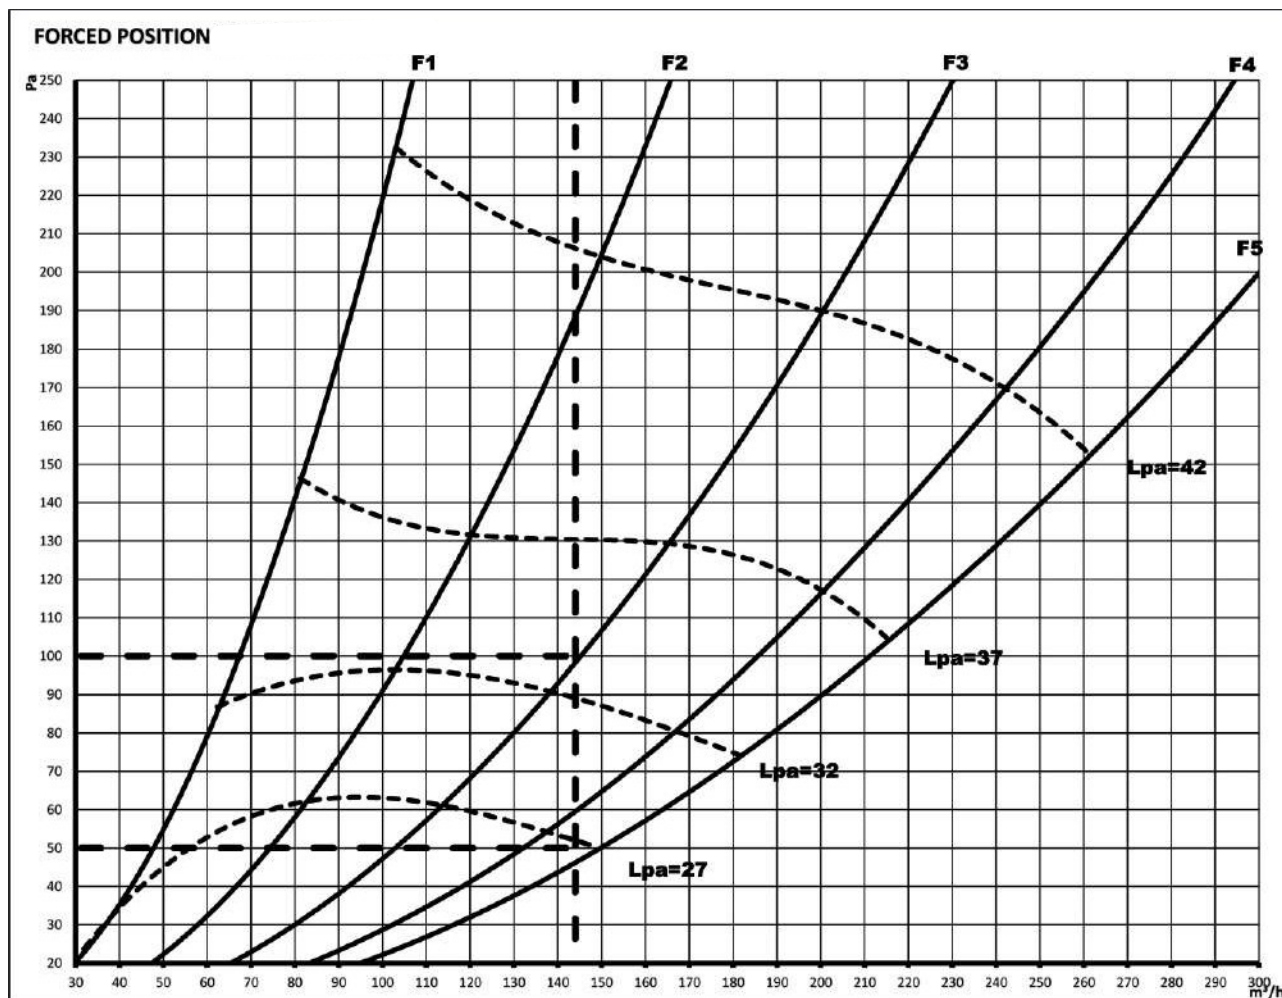


Fig. 16

Dimensioneringsdiagram for grundlæggende ventilation

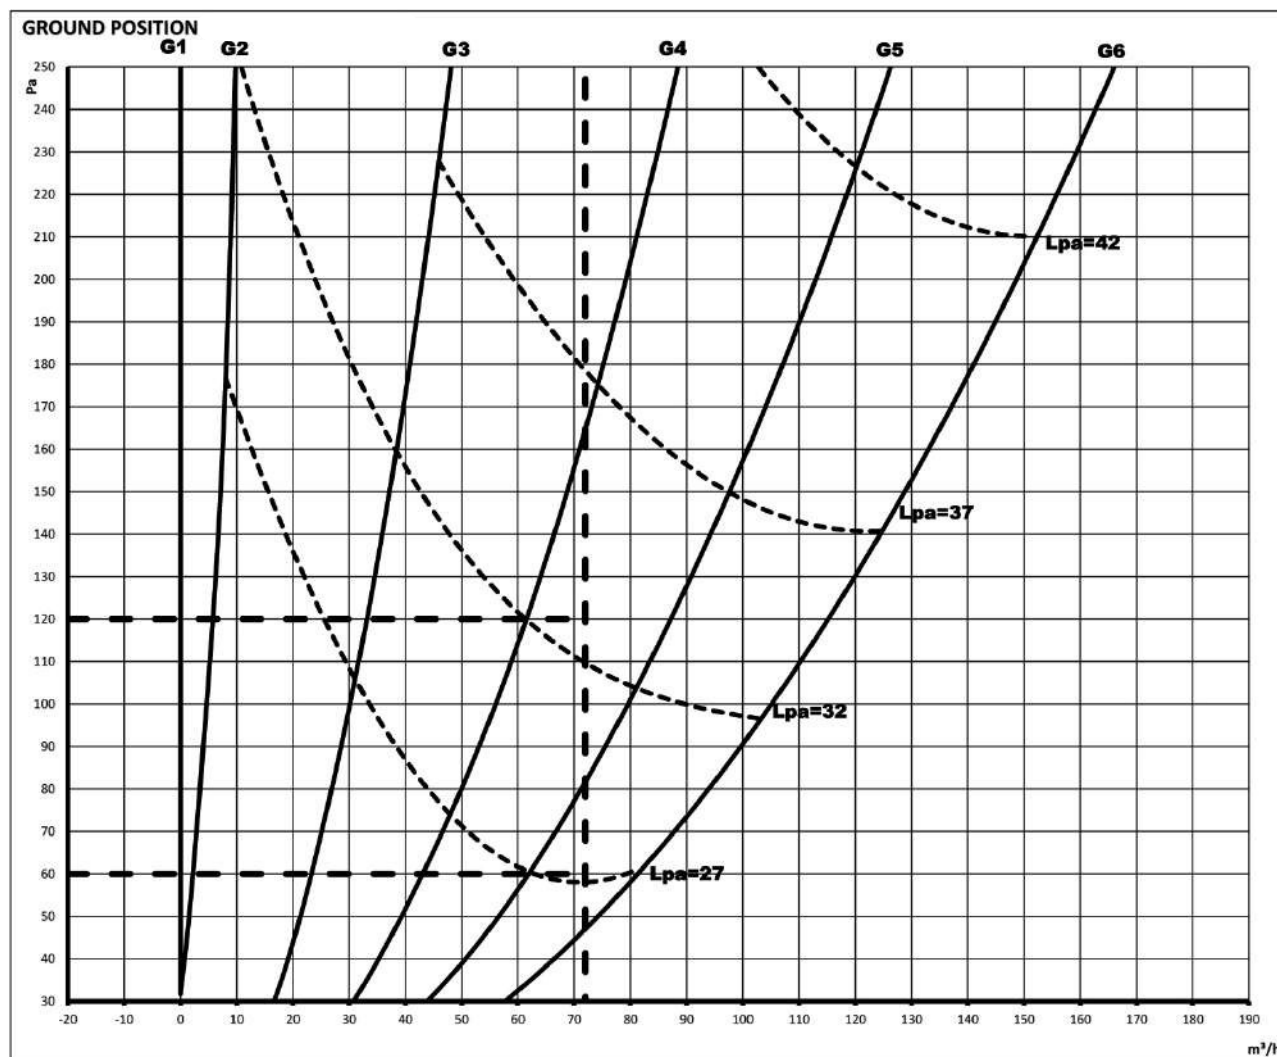


Fig. 17

Lp(A): Lydtrykniveau db (A) måles i et rum udstyret med lydabsorption på 10 m^2 Sabin.

11 Sådan betjenes produktet



Fig. 18

- 1- LED-indikator
- 2- Belysning
- 3- Timer
- 4- Motorens niveau
- 5- Tvungen positionsjustering
- 6- Tænd/sluk

Tændt/slukket

Ved at trykke på tast 6 (Tænd/Sluk) åbnes eller lukkes spjældet.

Hvis spjældet åbnes, lukkes det automatisk efter 60 minutter.

Justering af spjældet

For at justere spjældets tvungne position skal du trykke på tasten "S" i 3 sekunder. Derefter vises "O" og "P" på skærmen i rækkefølge, hvilket står for "OPEN" (åben).

Produktet er nu klar til justering i åben position, dvs. tvungen position.

Ved at trykke på tast nr. 4 lukkes spjældet mere, og når du trykker på tast nr. Dette er en aktiv del af programmet, der er 'S' mellem 3 forskellige grundpositioner, som er den samme som den aktuelle.

Du skal afslutte indstillingsfunktionen, og de foretagne indstillinger gemmes i den permanente hukommelse, hvis du ikke trykker på knapperne "S" og "On/Off" i ca. 15 sekunder i indstillingsfunktionen for åben position.

Åben positionsniveauer

1. niveau	"O", "P" og "1" vises henholdsvis
2. niveau	"O", "P" og "2" vises henholdsvis
3. niveau	"O", "P" og "3" skal vises henholdsvis
4. niveau	"O", "P" og "4" skal vises henholdsvis
5. niveau	"O", "P" og "5" skal vises henholdsvis



Luftstrømsmekanismens åbne position kan indstilles i 5 forskellige niveauer. Den er som standard indstillet til 5. niveau.

Lampeknop

Dette er tænd/sluk-knappen til belysningen. Belysningen tændes, når denne knap trykkes ned, og slukkes, når den trykkes ned igen.

Lampeknappen bruges også til at indstille niveauet for luftkanalen i lukket position. Efter at have aktiveret luftkanalen ved at trykke på S-tasten i 3 sekunder, skal du gå ind i indstillingsfunktionen for lukket position ved at trykke på lampeknappen i 3 sekunder. Symbolerne "C" og "L" vises henholdsvis på skærmen, hvilket betyder LUKKET.

Den ønskede lukkede position vælges med luftkanalen vendt nedad ved at trykke på knappen Fan eller med luftkanalen vendt opad ved at trykke på knappen Timer. Hvis indstillingsfunktionen er aktiv, og du ikke skal foretage nogen finjusteringer, kan du trykke på lampeknappen i 3 sekunder for at gemme positionen og afslutte indstillingsfunktionen. Du skal afslutte indstillingsfunktionen, og de foretagne indstillinger gemmes i den permanente hukommelse, hvis du ikke trykker på lampeknappen og "On/Off"-knapperne i ca. 15 sekunder i indstillingsfunktionen for lukket position.

Lukkede positionsniveauer:

1. niveau	"C", "L" og "1" vises henholdsvis
2. niveau	"C", "L" og "2" vises henholdsvis
3. niveau	"C", "L" og "3" skal vises henholdsvis
4. niveau	"C", "L" og "4" skal vises henholdsvis
5. niveau	"C", "L" og "5" skal vises henholdsvis
6. niveau	"C", "L" og "6" skal vises henholdsvis



Luftstrømsmekanismens lukkede position kan indstilles i 6 forskellige niveauer. Den er som standard indstillet til 1. niveau.

Ventilator-knap

Dette er hastighedsknappen (omdrejninger pr. minut). Dit apparat skifter til det næste niveau (1-2-3-4), hver gang du trykker på denne knap. Når du trykker på ventilatorknappen på 4. hastighedsindstilling, som er den maksimale hastighed, skifter dit apparat tilbage til 1. hastighedsindstilling, som er den minimale hastighed (4-1-2-3...). Apparatet skifter til slukket position ('0'), når ventilator-tasten holdes nede i 2 sekunder.

Timer-knap

Timerfunktionen aktiveres, når du trykker på timertasten i 1 sekund. Hastigheden, der vises på skærmen (1-2-3-4), begynder at blinke, og den fortsætter med at blinke på denne måde, indtil timerfunktionen slutter. Hvis motoren er tændt, når denne tast trykkes ned, slukkes den automatisk efter 15 minutter. Desuden slukkes belysningslamperne automatisk, når timeren slutter (efter 15 minutter), hvis de er tændt, når denne tast trykkes ned. Hvis lyset er tændt, når denne knap trykkes ned, slukkes det dog ikke automatisk, men skal slukkes manuelt. Aktivering af denne knap påvirker ikke luftkanalens funktion. Hvis luftkanalen er tændt, fortsætter den med at køre, indtil den slukkes manuelt eller automatisk.

Finindstillingsfunktion for lukket position

Hvis indstillingsfunktionen for lukket position af luftkanalen er tændt, og du har nået det ønskede niveau, skal du trykke på tænd/sluk-knappen i 3 sekunder, hvorefter LED'en for hastighedstasten på skærmen begynder at blinke, og du går dermed ind i indstillingsfunktionen for finjustering af position.

Tryk på tænd/sluk-tasten i 3 sekunder for anden gang, og gem positionen, hvis du ikke skal foretage nogen finindstilling af positionen.

Hvis du skal foretage en finindstilling af positionen, skal du gøre det, inden du trykker på tænd/sluk-knappen i 3 sekunder for anden gang. Du skal afslutte indstillingsfunktionen, og de foretagne indstillinger gemmes i den permanente hukommelse, hvis du ikke trykker på lampen og tænd/sluk-knapperne i ca. 15 sekunder i indstillingsfunktionen for åben position.

Finindstillingsfunktion for åben position

Hvis indstillingsfunktionen for åben position af luftkanalen er aktiveret, og du har nået det ønskede niveau, skal du trykke på tænd/sluk-knappen i 3 sekunder, hvorefter LED'en for hastighedsknappen på skærmen begynder at blinke, og du går dermed ind i indstillingsfunktionen for finjustering af positionen.

Tryk på tænd/sluk-knappen i 3 sekunder for anden gang, og gem positionen, hvis du ikke skal foretage nogen finjustering af positionen.

Hvis du skal foretage en finjustering af positionen, skal du gøre det, inden du trykker på tænd/sluk-knappen i 3 sekunder for anden gang. Du skal afslutte indstillingsfunktionen, og de foretagne indstillinger gemmes i den permanente hukommelse, hvis du ikke trykker på knapperne "S" og "On/Off" i ca. 15 sekunder i indstillingsfunktionen for åben position.

12 Tips

Jeg har købt min emhætte, hvad skal jeg være opmærksom på?

1. ➤ Vi anbefaler, at du tilslutter hætten til strøm og kontrollerer dens funktioner, inden du hænger den op. Her kan du muligvis opdage en fejl, inden det store installationsarbejde begynder.
2. ➤ Kontroller emhættens synlighed, inden du monterer den. Der kan være ridser og andre mærker osv.
3. ➤ Kontroller, at det er den rigtige model med hensyn til bredde, farve, intern/ekstern motor osv.
4. ➤ Vi anbefaler, at du får en professionel til at installere emhætten.

NB: Vi påtager os ikke ansvaret for produkter, der er blevet installeret og taget i brug, hvor der findes synlige fejl, medmindre det kan bevises, at fejlen stammer fra produktionsfejl/transportskader.

Emhætten slukker automatisk efter 60 minutter. Det anbefales at lade den køre efter madlavning for at rense køkkenet for de sidste rester af madrester og lignende.

13 Udskiftning af GU10-lyskilde

**ADVARSEL!**


Frakobl emhættens strømforsyning. Lad lamperne køle af først, da de kan brænde dine hænder, når de er varme.

 maks. 50 W

Ikonet angiver den maksimalt tilladte effekt for lyskilden. Produktet skal derfor bruges med 2 x maks. 50 W GU10-lyskilder



For at finde ud af, hvor mange watt produktets lyskilder bruger, kan du se det på produktets serienummermærkat.

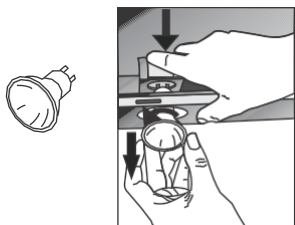

For at fjerne lyskilderne skal fedtfiltere på hættten først fjernes. Tryk derefter forsigtigt på fatningen bagfra og nedad, og tag samtidig fat i pæren og drej den mod uret for at løsne dem (fig. 19).

Fig. 19: Fig. 25: Udskiftning af GU10-lyskilde

14 Service, fejlsymptomer og løsninger

Er der problemer med produktet? Før du ringer til en servicetekniker

Sørg for, at apparatet er tilsluttet strøm, og at sikringen ikke er sprunget. Undlad at gøre noget, der kan beskadige enheden.

Læs nedenstående **FAQ** (ofte stillede spørgsmål) på www.silverline.dk for at finde svar og løsninger. Inden du ringer til en servicetekniker, skal du kontrollere emhætten ud fra følgende punkter:

Service, fejlsymptomer og løsninger

Fejlbeskrivelse	Årsag	Løsning
Ingen strøm i produktet?	Strøm, løs forbindelse, defekt reservedel.	Kontroller, om produktet er tilsluttet den korrekte strømforsyning (220-240 V). Kontroller, om der er løse ledninger. Reservedelen skal muligvis udskiftes.
Ingen liv i lyskilden?	Strøm, løs forbindelse, defekt lyskilde.	Kontroller, om produktet er tilsluttet den korrekte strømforsyning (220-240 V). Kontroller, om der er løse ledninger. Kontroller, om lyskilden er defekt (udskift om nødvendigt).
Produktet laver støj, produktet suger ikke nok, produktet suger konstant?	Se: Luftstøj og Sugning * på de følgende sider.	Se: Luftstøj og Sugning * på de følgende sider.
Mine fedtfiltere er misfarvede?	Filterrens i opvaskemaskinen.	Når fedtfiltere rengøres i opvaskemaskinen, er det helt normalt, at filterene misfarves. Dette har ingen indflydelse på deres funktion. (Se eventuelt kapitel 7 Rengøring og vedligeholdelse)

Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din forhandler eller JG Nordic Silverline www.ignordic.com / www.silverline.dk Du kan få reservedele hos din lokale forhandler eller en autoriseret servicetekniker. Det nødvendige serienummer findes inde i emhætten eller på emballagen. Husk altid at oplyse dette nummer sammen med modeltypen, når du bestiller service eller reservedele. Oprettelse af en servicesag kan også ske via www.ignordic.com / www.silverline.dk under feltet "Serviceformular".

NB:

- - Når du bestiller service på produktet, skal produktet være tilgængeligt for installatøren. Produkter, der er lukkede/isolerede skal gøres frit tilgængelige, inden montøren ankommer.
- Når du bestiller service på produktet, skal produktet være rengjort, inden montøren ankommer.
- Når du bestiller service på produktet, skal der være strøm i hjemmet, så produktet kan tilsluttes.

Luftstøj og sugning *

1. ➤ Grundlæggende Spjældet i emhætten er fra fabrikken forudindstillet til at kunne lukkes og åbnes til min. og maks. I nogle konstruktioner er der et lovkrav om en minimumsudsugning på 72 m³ / h, hvorfor spjældet ikke kan lukkes helt. Dette medfører en let summen fra produktet, hvilket er helt normalt.
2. ➤ **Fedtfilter.** Husk at vedligeholde filtrene for at opnå optimal sugeevne og støjniveau. Fedtfiltere skal rengøres regelmæssigt, ellers vil de medføre nedsat effekt, indtil de rengøres igen.

I vores bestræbelser på at forbedre vores produkter forbeholder JG Nordic - Silverline sig ret til at ændre produktspecifikationerne uden varsel.

- JG Nordic - Silverline forbeholder sig ret til at foretage trykfejl i denne manual. Bemærk, at brugermanualen kan være gyldig for flere modeller, flere modeller, og derfor kan der være afsnit, der ikke gælder for din specifikke model.

14.1 Teknisk tabel

Forsyningsspænding	220 - 240 V 50Hz
Isoleringsklasse for motor	F
Isolationsklasse	KLASSE I