

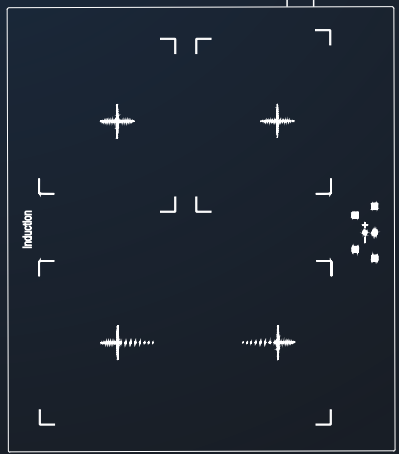
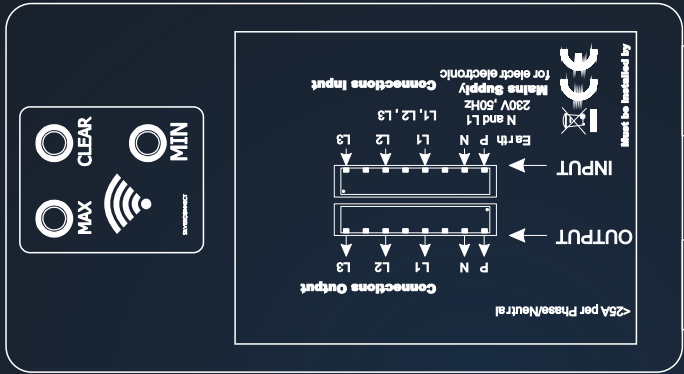
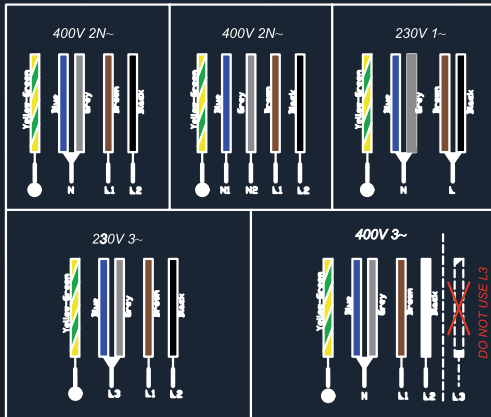


SILVERLINE

SilverConnect Brugsvejledning

Denne vejledning grundigt inden montering/ibrugtagning

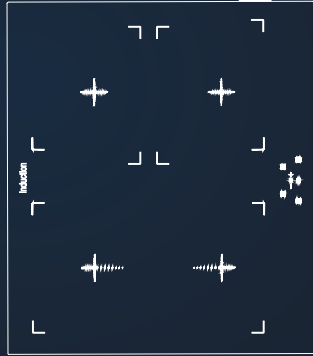

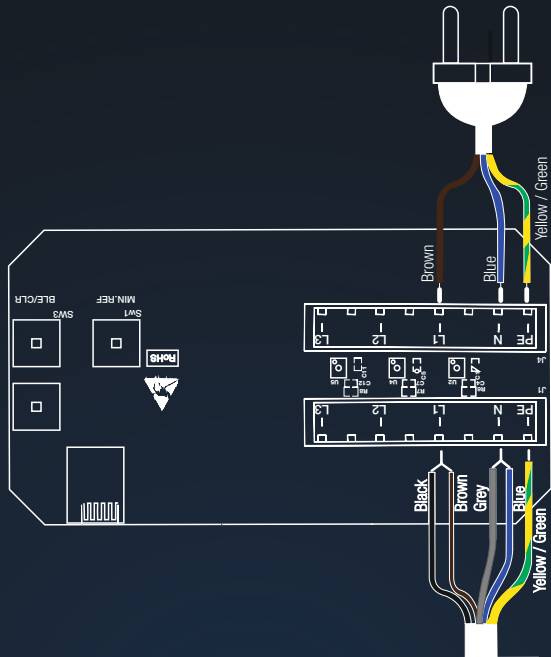



Bemærk "L1" skal bruges for at aktivere "L2" og "L3".
Brug derfor altid "L1" som standard (Fig.1)



Fig. 2: LED indikatorer på emhætte



Nulstilling af apparater inden forbindelse

Både emhætte og silverconnect skal nulstilles inden forbindelse, se instrukser længere nede.

Nulstilling

1. Tilslut emhætten til strøm & vær obs på, om afbryderen inden i emhætten er tændt. Når emhætten er tændt vil der kunne ses på LED indikatorerne (Fig. 2) at de blinker konstant i forbindelse med hinanden. Når emhætten er tændt, har man 20 sekunder for at nulstille den. Hvis ikke man når at nulstille inden, så kan man afbryde strømmen og vente 5 sekunder, for igen at tænde den og prøve forfra.

2. For at nulstille emhætten, skal den være i slukket position (motor og lys slukket), men dog stadig med LED indikatorerne (Fig. 2) som blinker i rækkefølge Tryk og hold "trin 4/boost" tasten på fjernbetjeningen nede i 4 sekunder indtil du hører et "bip" for tredje gang. Bemærk motor tænder på trin 4. under denne proces. Efter 3. "bip" slukker emhætten. Nu er emhætten nulstillet og skal derfor sættes i "auto-tilstand"

Aktivering af "auto-tilstand" på emhætten

3. LED indikatorerne (Fig. 2) skulle gerne være slukket. Tryk nu på "tænd" knappen på fjernbetjeningen og hold denne inde i 3 sek indtil et "bip" høres.

Tryk igen på "tænd knappen" på fjernbetjeningen og hold denne igen inde 3 sekunder, indtil et "bip" høres. Nu skulle LED indikatorerne blinke konstant i rækkefølge. Emhætten er nu klar til at blive parret med silverconnect.

Forbindelse af emhætte og kogeplade

1. Sørg for at emhætten er i parrings tilstand, som forklaret ovenstående.

2. Tilslut Silverconnect til kogepladen og sørg for at tilslutte denne til strøm. Det skulle nu blinke med blå lys ved alle 3 knapper på silverconnect (Fig. 1/nr.2).

3. Tryk nu på knappen "clear" i 7 sekunder indtil det blå lys slukker og slip herefter. Nu er kortet nulstillet og klar til forbindelse

4. Tryk nu igen på knappen "clear" i 3 sekunder og slip herefter. Nu skulle de blå lys, lyse konstant (Fig. 1). LED indikatorerne på emhætten vil begynde at blinke konstant i 2 grupper (emhætten spørger om lov til at forbinde med silverconnect (Fig. 2)

5. Tryk nu på "tænd" knappen på fjernbetjeningen og hold inde i 4. sek. for at give emhætten lov til at forbinde med silverconnect. Nu skulle emhætten blinke i grupper nogle få sekunder mere og derefter skifte over til kun at lyse på 4. LED indikator (Fig. 2).

6. Nu er forbindelsen mellem emhætten og silverconnect klar til justering af minimum og maksimum niveau mellem emhætte og kogeplade. Følg nedenstående for at justere min. & maks. niveau;

7. Kogegrej på zonerne:

Sæt kogegrej på alle zoner på kogepladen og sørg for at zonerne er fyldt ud. Hvis kogegrejet ikke

dækker hele den enkelte zone, vil kogepladen ikke udnytte hele styrken. Fyld al kogegrej halvt op med vand.

NB: vær opmærksom på om kogegrejet er godkendt til brug på induktionskogeplade (hvis dette er aktuelt).

8. **JUSTERING AF MIN. NIVEAU:** Sørg for at zonerne er slukket på kogepladen og at den er på standby. Vent nu 7 sekunder og tryk og hold herefter på "min" knappen på silverconnect i 2 sekunder (Fig. 1) og vent nu i 7 sekunder igen. I medens vil de blå lys blinke en gang. Når lysene har blinket en gang, er min. niveau godkendt.

9. **GENKENDELSE AF MAKS. NIVEAU** Sørg for at alle zoner er tændt på kogepladen og at der er fuld styrke på alle zoner (brug gerne power niveau (hvis aktuelt). Vent nu 7 sekunder og tryk og hold herefter på "max" knappen på silverconnect i 2 sekunder (Fig1) og vent nu i 7 sekunder igen. I medens vil de blå lys blinke en gang. Når lysene har blinket en gang, er min. niveau godkendt. Nu er min. og maks. niveau



Bemærk: Det er ikke nødvendigt med motor tilslutning til emhætten under tilslutning/forbindelse mellem silverconnect og emhætte.



Aktivering / deaktivering af Auto-Tilstand:

Selvom emhætten er forbundet til silverconnect, kan den dog efter eget ønske aktiveres eller deaktiveres. Hvis der trykkes og holdes på "tænd" knappen på fjernbetjeningen i 4 sekunder vil man kunne aktivere & deaktivere "auto-tilstand". Når "auto-tilstand" er aktiveret vil den 4. LED indikator konstant lyse.

AUTO-TILSTAND

Når kogepladen kommer i drift og bruger en bestemt mængde strøm, vil emhætten tænde lyset og starte motor på trin 2. Alt efter styrke på kogepladen vil emhætten nu regulere hastigheden.



Justering af auto-tilstand niveau:

Det er muligt at ændre Auto-tilstand niveauet, for at ændre emhættens reaktionsstyrke. Følg nedenstående for ændring af dette

Justering af auto-tilstand niveau:

1. Auto-tilstand har 4 niveauer. Niveau "1" er laveste niveau og "4" er højeste niveau. Produktet er fra fabrikken indstillet på niveau "2". For at ændre niveauet, skal emhætten slukkes med motor og lys. Tryk nu på trin 3 på fjernbetjeningen og hold den nede i ca. 4 sekunder indtil et "bip" høres for 3. gang. Nu skulle der kunne ses en enkelt LED indikator som lyser. Denne viser hvilken niveau "auto-tilstand" er på.

2. 1. LED indikator svarer til niveau 1. 2. LED indikator svarer til niveau 2, osv. Ved hvert tryk på "trin 3" på fjernbetjeningen hopper den et niveau frem.

3. Når man finder det niveau man ønsker, venter man indtil programmet automatisk hopper ud. Bemærk når man kommer ind i programmet for ændring af "auto-tilstand" niveau justering, blinker "3. trin" knappen på fjernbetjeningen i 10 sek. I den tid den blinker har man mulighed for at ændre niveauet. Ved afslutning af denne 10 sekunder, vælges den niveau man har valgt.

4. Hvis ikke man når at vælge ønsket niveau i de 10 sekunder man har, skal man gentage proceduren. Ved valg af laveste niveau, vil emhætten reagere med lavere styrke til kogepladens kommandoer og omvendt ved højeste niveau. Tabellen nedenstående viser emhættens reaktion i forhold til strømforbruget på kogepladen.

	Trin 1	Trin 2	Trin 3	Trin 4
Niveau 1	-	0% og opefter	60% og opefter	95% og opefter
Niveau 2	-	0% og opefter	50% og opefter	90% og opefter
Niveau 3	-	0% og opefter	40% og opefter	85% og opefter
Niveau 4	-	0% og opefter	30% og opefter	80% og opefter

Når kogepladen slukkes:

1. Hvis kogepladen har været i drift under 1 minut og slukkes derefter, vil lyset i emhættes slukkes efter 2 minutter. Emhætten vil sænke styrken til trin 1 og operere i 1 min, hvorefter den slukker.
2. Hvis kogepladen har været i drift mellem 1-8 minutter og slukkes derefter, vil lyset i emhættes slukkes efter 2 minutter. Emhætten vil sænke styrken til trin 1 og aktivere timer funktionen, som vil lade emhætten operere i 15 min, hvorefter den slukker.
3. Hvis kogepladen har været i drift mellem 8-13 minutter og slukkes derefter, vil lyset i emhættes slukkes efter 2 minutter. Emhætten vil nu sænke motorstyrken med 1 trin ad gangen hvert 30. sekund. Når emhætten rammer trin 1, vil den nu aktivere timer funktionen, som vil lade emhætten operere i 15 min, hvorefter den slukker.
4. Hvis kogepladen har været i drift mere end 13 minutter og slukkes derefter, vil lyset i emhættes slukkes efter 2 minutter. Emhætten vil nu sænke motorstyrken med 1 trin ad gangen hvert minut. Når emhætten rammer trin 1, vil den nu aktivere timer funktionen, som vil lade emhætten operere i 15 min, hvorefter den slukker.



Auto deaktivering af auto-tilstand Bemærk, hvis fjernbetjeningen bruges når emhætten er i auto-tilstand, vil auto-tilstanden automatisk deaktiveres i 4 timer. Dette betyder at autotilstand ikke er i drift i 4 timer. Auto-tilstand vil automatisk aktiveres efter 4 timer. Autotilstand kan også manuelt aktiveres ved at bruge fjernbetjeningen (sluk emhætte, tryk derefter tænd/sluk knappen på fjernbetjeningen i ca. 4 sekunder, indtil et bip kan høres, nu er auto-tilstand aktiveret igen).



AUTO-TILSTAND: Når auto-tilstand er aktiv vil det kunne ses på 4. LED indikator (Fig 2) som konstant vil lyse, når emhætten ikke er i drift. Denne slukkes hvis "auto-tilstand" bliver slået fra manuelt eller automatisk.

SILVERLINE

MANUFACTURER

Merzifon OSB AMASYA, Silverline

IMPORTER

Jilmas Group Nordic ApS Eli Christensens Vej 90, 7430 Ikast Denmark

Telefon: +45 70104014 - Telefax: +45 70131389

e-mail: info@silverline.dk - Internet: www.silverline.dk