

**SJ 1062-60 HV
&
SJ 1062-60 RF**

Bruksanvisning

INTRODUKTION	2-3
SÄKERHETSÅTGÄRDER.....	2-3
INSTALLATIONSINSTRUKTIONER.....	4
INSTALLATION	5
INSTALLATION AV VÄGGFÄSTE	5-6
DRIFT	7
UNDERHÅLL	8-9
FELSÖKNING.....	10
MILJÖSKYDD	10

Tack för att du valde denna ventilator.

Denna instruktionsmanual är utformad för att ge dig alla nödvändiga instruktioner relaterade till installation, användning och underhåll av apparaten.

För att använda enheten korrekt och säkert, vänligen läs denna instruktionsmanual noggrant innan installation och användning.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

- Låt aldrig barn använda maskinen.
 - Spisfläkten är endast för hemmabruk och är inte lämplig för andra kommersiella ändamål.
 - Använd en fuktig trasa och neutral tvål för att rengöra fläkten efter angiven tid (förslag: varannan månad) och håll enheten fri från brännskador.
 - Det finns en brandrisk om rengöring inte utförs enligt instruktionerna.
 - Se till god ventilation i köket innan du kopplar in denna enhet. Kontrollera att strömkabeln inte är skadad. En skadad strömkabel får endast bytas ut av kvalificerad servicepersonal.
 - Regler om luftutsläpp måste följas.
 - Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt, liksom av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de har fått övervakning eller instruktioner om säker användning av enheten och förstår riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
 - Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller en liknande kvalificerad person för att undvika fara.
 - Det måste finnas tillräcklig ventilation i rummet när spisfläkten används samtidigt som apparater som bränner gas eller andra bränslen.
- Spisfläkten är endast avsedd för installation över en spisare med maximalt fyra spisar. Luften får inte släppas ut i en skorsten som används för att leda bort rök från apparater som förbränner gas eller andra bränslen.

Ventilatorer och andra matlagningsextraktionssystem kan negativt påverka säkerheten hos apparater som förbränner gas eller andra bränslen (inklusive de i andra rum) på grund av baksuget av förbränningsgaser.

Dessa gaser kan potentiellt leda till kolmonoxidförgiftning.

Efter installation av en ventilator eller annat matlagningssugningssystem bör driften av gasapparater med avgaser testas av en kvalificerad person för att säkerställa att inget baksug av förbränningsgaser uppstår.



WARNING:

Tillgängliga delar kan bli varma när de används med köksapparater. Risk för elektrisk stöt!

Koppla in denna enhet endast i ett korrekt jordat uttag.

Om du är osäker, sök råd.


Paketinnehåll

 X2	 X4	 X4	 X4	 X4	 X2	 X4
ST4*30	ST4*50	M5*10	1* ϕ 5. 2* ϕ 15	ϕ 8* ϕ 6*29	ϕ 8*35	ϕ 15

Verktyg som behövs



Penna



Hammare



Vattenpass



Måttband




Skruvmejsel



Elektrisk borr eller
skruvdragare

Förberedelse för installation:

Varning: Underlåtenhet att installera skruvarna eller fästet enligt dessa instruktioner kan leda till elektriska faror.

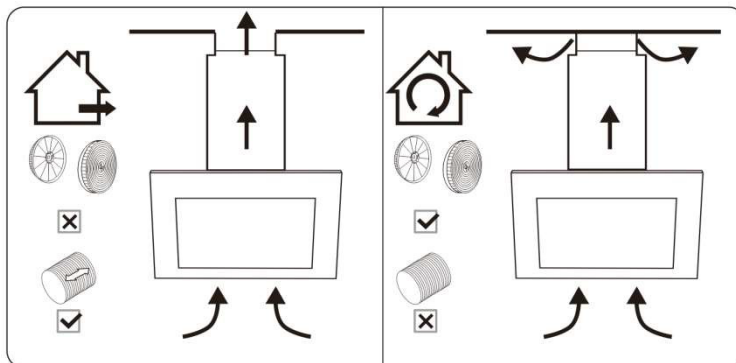


MED FAST UTSUG


MÖJLIGHET TILL RECIRKULATION

a. Om du har ett utsug ut kan din ventilator kopplas som visas på bilden med ett rör (med en innerdiameter på 150 mm).

Om du inte har ett uttag ut kan du använda recirkulationsläge med kolfilter.

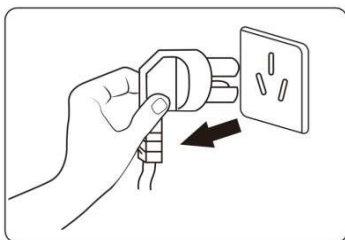


b. Innan installation, stäng av enheten och dra ur kontakten från vägguttaget.

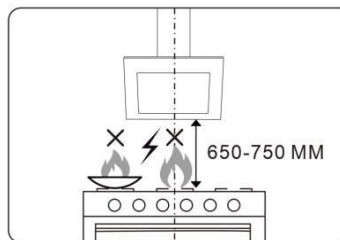

c. Ventilatorn bör placeras på ett avstånd av 450~750 mm ovanför spisen för bästa effekt.

OBS: Det får aldrig finnas öppen eld under ventilatorn.

INSTALLATIONSMETOD FÖR LUFTUTTAG

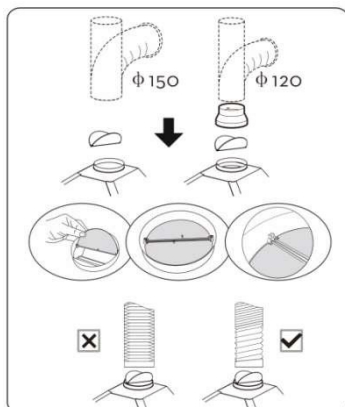

Installationsmetod för rör med en

diameter på 150 mm: Sätt in returventilen som på bilden och fäst röret.


Observera: Klaffarna på returventilen måste vara uppåt.

Installationsmetod för rör med diameter

på 120 mm: Sätt in returventilen som på bilden och fäst röret.

Röret måste sträckas ut.

INSTALLATION

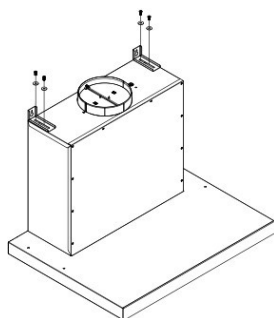


1. Installera fästet på ventilatorn.


⌀ X4

⌀ X4



M5*10 1*ϕ 5, 2*ϕ 15

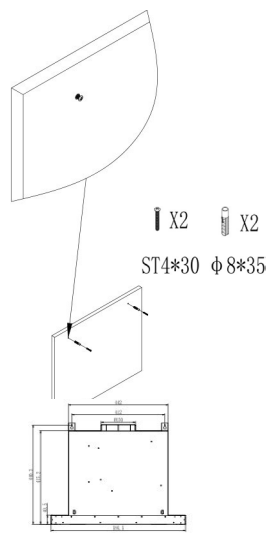


2. Förinstallera skruvarna på väggen.

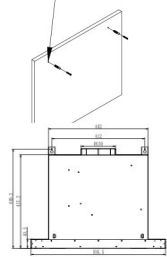

3. Häng ventilatorn på väggen och dra åt skruvarna.

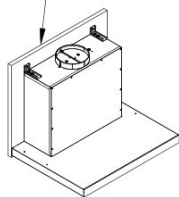

X4 X4 X4
ST4*50 φ 8* φ 6*29 Ø15

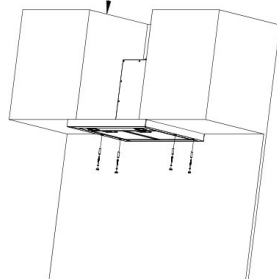

4. Skruva fast ventilatorn underifrån och använd pluggarna för att täcka hålet.

Kontrollpanel



Digital displayknapp



Minusknapp



Plussknapp



Timer

När maskinen är påslagen, tryck på timerknappen i en sekund för att aktivera timern.

Standardinställningen är 5 minuter. Displayen blinkar och efter 5 minuter stängs motorn av.

Tryck på knappen igen för att stänga av timern.



Belysning

Tryck på den här knappen för att tända och släcka lampan.

UNDERHÅLL

Stäng av enheten innan du rengör och dra ur strömkabeln.

I. Regelbunden rengöring



Använd en mjuk trasa fuktad med varmt, milt tvålsvatten eller rengöringsmedel för hushållet. Använd aldrig metallplattor, kemikalier, slipmaterial eller styv borste för att rengöra enheten.

II. Lampbyte


Stäng av enheten och dra ur kontakten från vägguttaget.

VARNING: LAMPENHETEN KAN VARA VARM!

VÄNTA TILLS ENHETEN HAR SVALNAT. INNAN du försöker byta LED-lampor och var uppmärksam på om enheten är avstängd och urkopplad från eluttaget eller om elcentralen är avstängd.

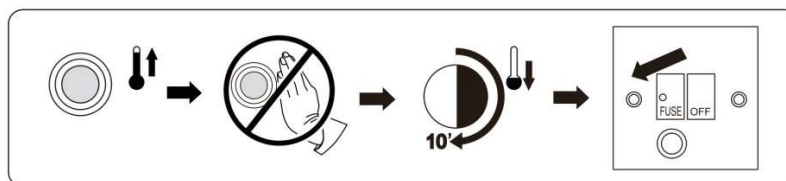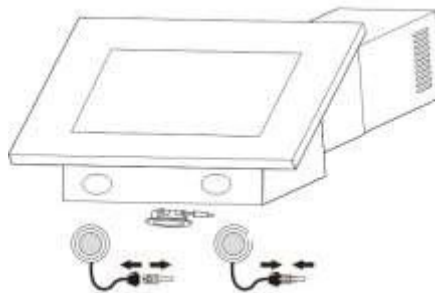


Glödlampan/lampan kan vara het och låt den svalna i 10 minuter innan byte.

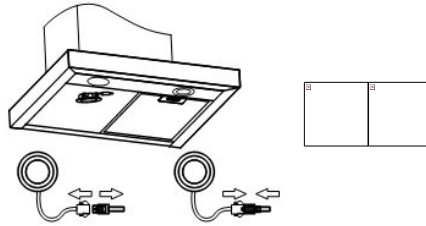

III. Utbyte av aluminiumfettfilter- och kolfilter


För att installera kolfiltret måste fettfiltret först tas bort. Tryck på låset och dra ner den.

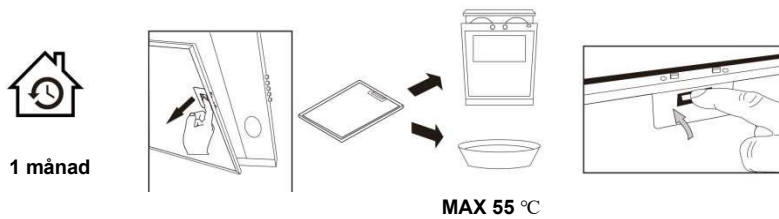

Fettfilter: För att undvika brand, rengör noggrant en gång i månaden eller när skärmen är tänd (inte alla modeller). För att göra detta, ta bort filtren och låt dem ligga i varmt vatten och rengöringsmedel i en timme. Om du använder diskmaskin, placera filtren vertikalt för att förbättra rengöringsprocessen.

VI. Kolfiltrets livslängd: Vi rekommenderar att byta till ett nytt var tredje månad (beroende på olika köksförhållanden kan kolfiltrets livslängd vara längre eller kortare än 3 månader).

Installation: Fäst kolfiltret på enheten och vrid det medurs. Upprepa samma sak på andra sidan.

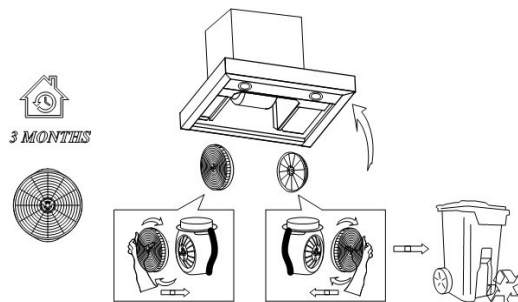

Viktig notis:

1. Se till att filtret är ordentligt låst. Annars kan det lossna och orsaka onormalt ljud och fara.
2. Att använda ett kolfilter minskar luftflödet på spisfläkten.

FELSÖKNING

Fel	Orsak	Lösning
Lamporna är tända, men fläkten fungerar inte	Fläktbladet sitter fast.	Stäng av enheten och kontakta servicepersonal.
	Motorn är skadad.	
Varken ljus eller fläkt fungerar	Trasig lampa	Byt ut
	Lös kabel	Koppla in kabeln
Kraftiga vibrationer i enheten	Fläktbladet är skadat.	Endast ersättning av enheten och reparation av kvalificerad
	Fläktmotorn sitter inte ordentligt fast.	
	Enheten hänger inte korrekt på fästena	Ta ner enheten och kontrollera efter fästet är på rätt plats.
Sugkraft är inte tillräcklig	Demontera utsugslangen	Kontrollera om slangen är igensatt och om den suger bättre utan slang

MILJÖSKYDD

Avfall från elektriska produkter får inte slängas tillsammans med hushållsavfall.

Vänligen återvinn där det finns faciliteter.

Kontakta din lokala myndighet eller återförsäljare för råd om återvinning.

