




Ventilator 60 & 80 cm - svart

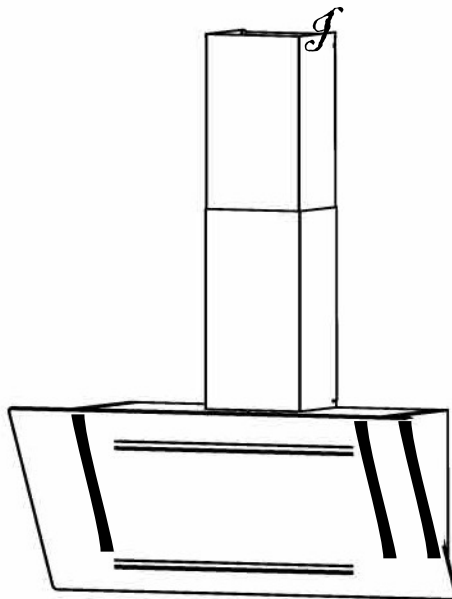

SJ 3622-60 SR
SJ 3622-80 SR

Läs användarmanualen noggrant innan du använder produkten.

Spara användarmanualen för senare referens.

INTRODUKTION

Tack för att du valde denna ventilator.

Denna bruksanvisning är avsedd att ge dig all nödvändig information i samband med installation, användning och underhåll av apparaten.

För att använda apparaten korrekt och säkert, vänligen läs denna instruktionsmanual noggrant innan installation och användning.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Låt aldrig barn använda apparaten.
- Apparaten är avsedd för användning endast i privata hushåll. Den är inte avsedd för kommersiella ändamål.
- Använd en fuktig trasa och ett neutralt rengöringsmedel för att rengöra apparaten varannan månad.

Om apparaten inte används enligt instruktionerna finns det brandrisk.

- Se till att det finns god ventilation i köket innan du kopplar in apparaten. Kontrollera att sladden inte är skadad. En skadad sladd får endast bytas ut av en professionell.
- Reglerna för luftutsläpp måste följas.
- Apparaten kan användas av barn över 8 år och av personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de är övervakade eller har fått instruktioner i användningen av apparaten och förstår riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan övervakning.
- Om sladden blir skadad måste tillverkaren eller en professionell fackman byta ut den för att undvika risker.
- Det måste finnas tillräcklig ventilation i rummet när apparaten används samtidigt som apparater som bränner gas eller andra bränslen. Apparaten får endast installeras ovanpå en spis med maximalt fyra spisar. Utsugsluften får inte släppas ut i en skorsten som används för att släppa ut rök från apparater som släpper ut gas eller andra bränslen.

Spisar och annan matlagning med extraktor kan negativt påverka säker användning av apparater som förbränner gas eller andra bränslen (inklusive apparater i andra rum) om återflöde av förbränningsgaser uppstår.


Dessa gaser kan potentiellt leda till kolmonoxidförgiftning. Efter installation måste det säkerställas att det inte finns något baksug av förbränningsgaser.

VARNING!

Tillgängliga delar kan bli varma under tillagningen. Risk för elektrisk stöt.

Apparaten måste kopplas in i ett uttag med korrekt jordning. Om du är osäker, kontakta en professionell fackman.

Inkluderade delar

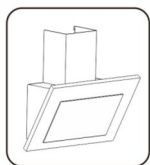

 × 9
St 4 × 30

 × 9
Ø 8 × 35

St 3 × 10


Nödvändiga verktyg:



Penna



Måttband



Hammare



Skruvmejsel



Vattenpass




Elektrisk borr eller skruvdragare

INTRODUKTION

Förberedelser för installation:

Varning: Om skruvarna eller fästet inte är monterade korrekt i enlighet med dessa instruktioner kan det leda till en elektrisk risk.

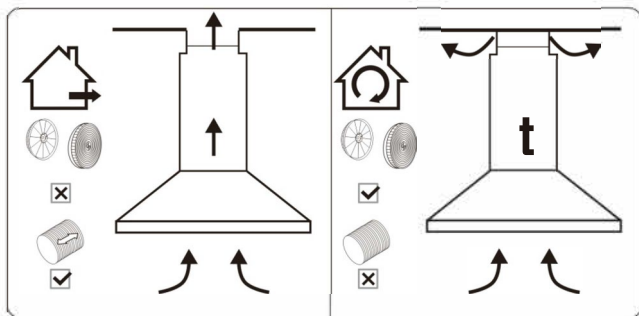


UTSUG


GENOM ÅTERCIRKULATION

a. Om du har möjlighet att leda luften utomhus kan din ventilator kopplas som illustrerat ovan med hjälp av en slang (med en innerdiameter på 150 mm).

Om du inte har möjlighet att gå utomhus kan du välja recirkulation och rengöring med kolfilter.

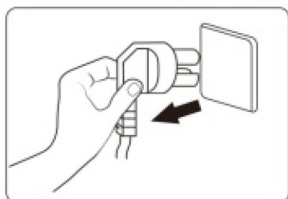


b. För installationen, stäng av apparaten och ta ut kontakten från vägguttaget.

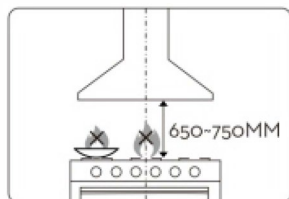

c. Placera ventilatorn 650-750 mm ovanför spisen för att uppnå bästa effekt.

BRAND: Det får aldrig finnas eld/lågor under ventilatorn!

METODER FÖR UTSUG

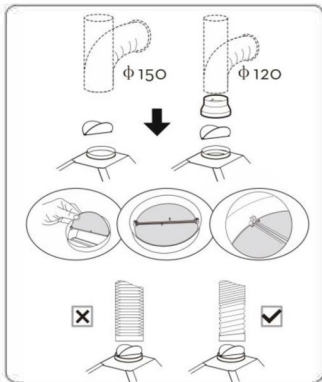


Installationsmetod för slang med diameter på 150 mm: Fäst returklaffarna enligt illustrationerna och säkra slangen.

Notera: Returklaffarna måste öppnas uppåt.


Installationsmetod för slang med diameter på 120 mm: Fäst returklaffarna som visas på bilden och fäst adaptern innan du fäster slangen.

Slangen måste dras ut helt.


VÄGGMONTERING

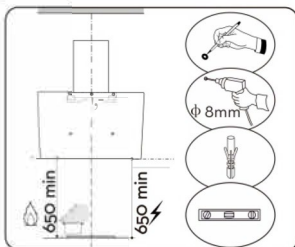


Du behöver en penna, elektrisk bormaskin/skruvdragare, kontakter och installation av vattenpass. Rekommenderad installationshöjd: 700 mm. Minsta installationshöjd är 650 mm.

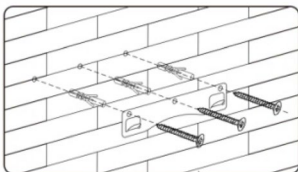


Stäng 3 x 8 mm hål för fästet. Skruva fast fästet i väggen med de medföljande skruvar och pluggar.

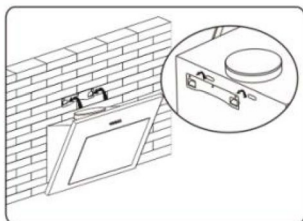

Lyft ventilatorn och fäst den på krokarna på fästet.


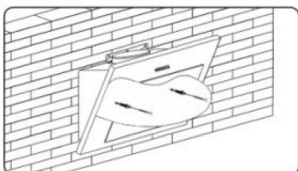


Det är nödvändigt att borra ytterligare 2 8 mm hål och fästa skruvarna och pluggarna för montering.

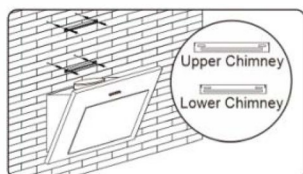


Markera och borra 2 hål till varje skorstensfäste och spänn fast fästena med skruvar.

Obs: De längsta beslagen måste vara överst.

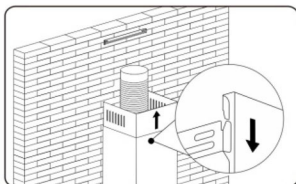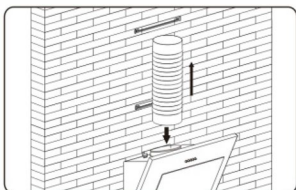

Koppla utsugsstosen till munstycket på ventilatorn och sedan slangen till munstycket som illustrerat.

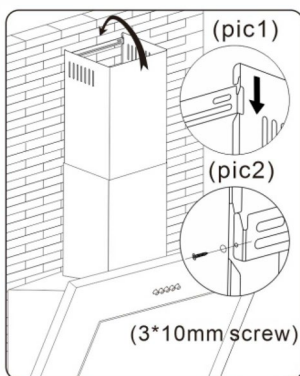

Sätt in den översta skorstenen i den nedre skorstenen, och dra sedan upp den översta skorstenen. Justera skorstenen till önskad höjd.

Det finns två metoder för att fästa skorstenen i önskad höjd. Se illustrationerna.

När du har borrarat de två hålen och fäst fästet behöver du haka fast skorstenen på båda sidor (1).

Efter att ha borrarat de två hålen och fäst fästet, säkra skorstensdelarna genom att skruva ihop dem med två skruvar i hålen på sidan av dem (2).

**On/Off-knapp**

Tryck på den här knappen för att starta/stänga av motorn.

**Digital display**

Tryck på den här knappen för att sänka hastigheten



Tryck på denna knapp för att öka hastigheten

**Belysning och timer-tangenten**

1. Tryck på detta lås för att tända/släcka lampan.
2. Timerfunktion

Medan motorn är igång tryck på ljusknappen 1-2 sekunder för att aktivera timern. Displayen blinkar nu och efter 5 minuter stängs motorn automatiskt av.

Tryck på denna knapp igen för att inaktivera timerfunktionen om den ångras.

UNDERHÅLL

Stäng av apparaten och dra ur den från eluttaget innan du rengör den.

I. Regelbunden rengöring

Använd en fuktad trasa som är urvriden i ljummet såpavatten eller rengöringsmedel för hushållet. Använd aldrig skurplattor gjorda av metall, kemikalier, slipmaterial eller en styv borste för att rengöra apparaten.


II. Byte av lampor

Stäng av apparaten och ta ut kontakten från vägguttaget.

WARNING LAMPAN KAN VARA VARM!

VÄNTA TILLS DEN HAR SVALNAT. Innan du försöker byta LED-lampor, se till att apparaten är avstängd och att kontakten är urkopplad.

- Lamptyp: LO7 (DC: 12V);
- Form: rund
- Nominell wattförbrukning: 1,5W;
- Maximal wattförbrukning 1,5W;
- Lampans nominella spänning: DC, 12V
- Lampans nominella mått: 68 mm




Lampen kan vara varm. Låt den svalna i 10 minuter innan du sätter tillbaka den.



III. Byta aluminium- och kolfilter

För att installera kolfiltret måste fettfiltret först tas bort. Tryck på låset och dra det nedåt.

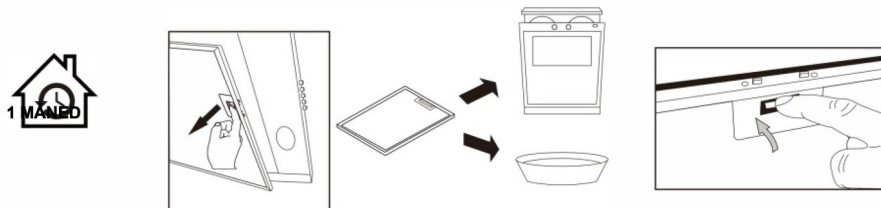


Aluminiumfilter: För att undvika fettbränder bör de rengöras noggrant en gång i månaden eller när rengöringsindikatorn är tänd (om den är utrustad). Ta bort filtren och låt dem ligga i varmt vatten och diskmedel i en timme. Om du tvättar filtren i diskmaskin, placera dem vertikalt för att förbättra rengöringsprocessen.

IV. Kolfiltrets livslängd: Det rekommenderas att byta kolfiltret var tredje månad om det har använts i 2 timmar om dagen

Montering: Sätt kolfiltret in i apparaten och vrid dem fast medurs. Upprepa på andra sidan.



3 MÅNADER

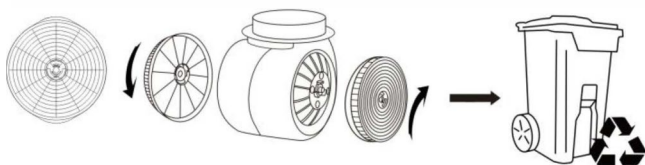

Viktigt:

1. Kontrollera att filtret sitter ordentligt fast. Annars kommer det att orsaka onormalt ljud och fara.
2. Om du använder ett kolfilter kommer luftflödet att minskas.

FELSÖKNING



Fel	Orsak	Lösning
Ljuset är tamt, men motorn fungerar inte	Motorn är blockerad.	Stäng av apparaten och låt en fackman reparera
	Motorn är skadad.	
Varken lampan eller motorn fungerar		
	Lampan är trasig.	Byt ut LED-lampan mot en ny med rätt specifikationer.
	Ledningen är lös.	Sätt tillbaka kontakten i
	Propellern är skadad.	
		Stäng av apparaten och låt en fackman reparera

Enheten vibrerar kraftigt



MILJÖ

Elprodukter som är förbrukade får inte slängas tillsammans med hushållsavfall. Ta istället med den till din återvinningsstation. Om det behövs, fråga din kommun eller återförsäljare om råd.

Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och miljön när avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte tas om hand på rätt sätt.

Produkter märkta med följande "Överstruken soptunna" är elektrisk och elektronisk utrustning. Den överstruken soptunnan symboliserar att avfall från elektrisk och elektronisk utrustning inte får kasseras med osorterat hushållsavfall, utan måste samlas in separat. För detta ändamål har alla kommuner inrättat insamlingsprogram där avfall från elektrisk och elektronisk utrustning kan lämnas in gratis av medborgare vid återvinningsstationer eller andra insamlingsplatser eller hämtas direkt från hushållen. Ytterligare information bör erhållas från kommunens tekniska förvaltning.

