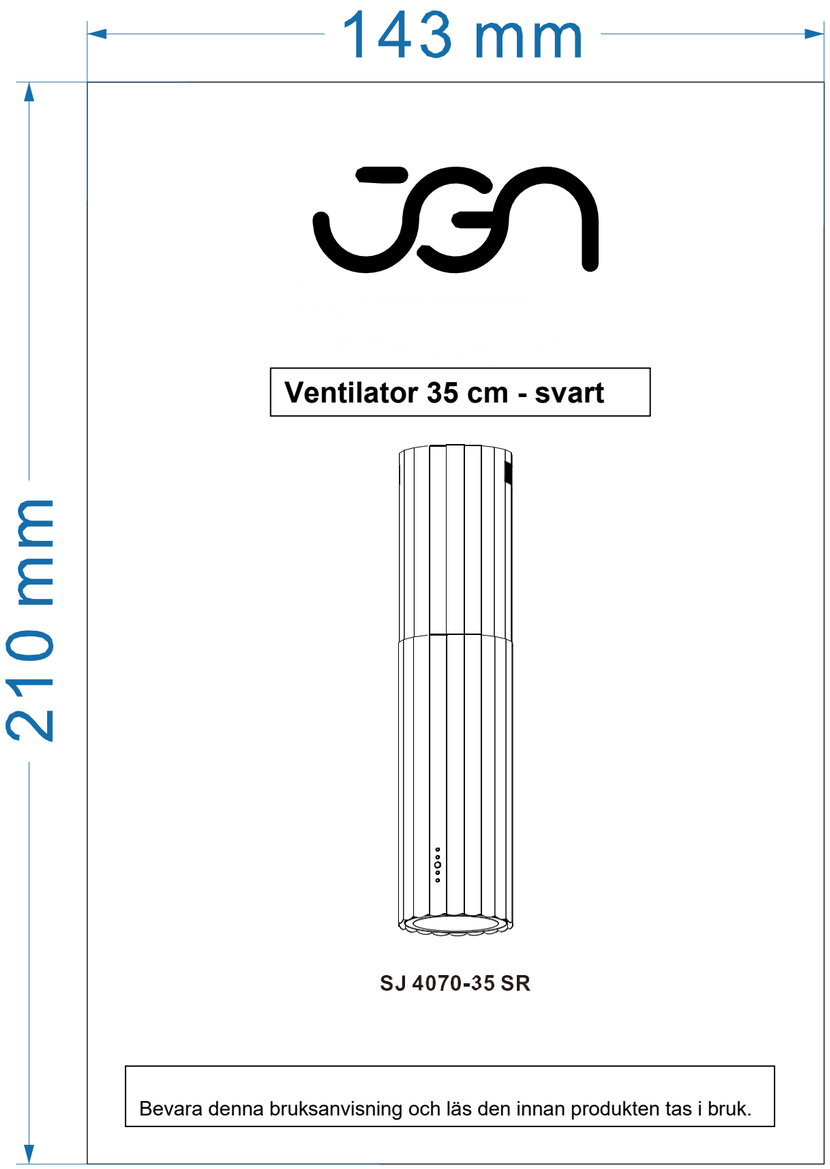


Ventilator 35 cm - svart

SJ 4070-35 SR

Bevara denna bruksanvisning och läs den innan produkten tas i bruk.

INTRODUKTION

Tack för att du valde denna ventilator.

Denna instruktionsmanual är avsedd att ge dig all nödvändig information i samband med installation, användning och underhåll av apparaten.

För att använda apparaten korrekt och säkert, vänligen läs denna instruktionsmanual noggrant innan installation och användning.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Låt aldrig barn använda apparaten.
- Ventilatorn är avsedd för hushållsbruk. Den är inte avsedd för kommersiell användning.
- Använd en fuktig trasa och ett neutralt rengöringsmedel för att rengöra apparaten efter den angivna perioden (förslagsvis varannan månad). Se till att fettet i apparaten inte får fäste. Om apparaten inte används enligt instruktionerna finns det brandrisk.
- Se till att kabeln är ur innan du kopplar in apparaten. Kontrollera att sladden inte är skadad. En skadad sladd får endast bytas ut av en kvalificerad person.
- Reglerna för luftutsläpp måste följas.
- Apparaten kan användas av barn över 8 år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de är övervakade eller har fått undervisning i användningen av apparaten och förstår de risker som är involverade. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåli-får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Om kabeln skadas måste den bytas ut av tillverkaren eller en professionell för att undvika risker.
- Det måste finnas tillräcklig ventilation i rummet när apparaten används samtidigt som apparater som bränner gas eller andra brinnande ämnen. Ventilatorn får endast installeras över en spis med maximalt fyra kokzoner. Utloppsluften får inte släppas ut i en skorsten som används för att släppa ut energi från apparater som bränner gas eller andra brinnande ämnen.

Spisar och andra värmekällor kan påverka den säkra driften av apparater som förbränner gas eller andra förbränningsämnen (inklusive apparater i andra rum) negativt om återflöde av förbränningsgas uppstår.

Dessa gaser kan potentiellt leda till kolmonoxidförgiftning. Efter installation av en matlagningsapparat eller en utsugningsfläkt måste driften av gasapparater med restspis testas av en kvalificerad person för att säkerställa att det inte finns något baksug av förbränningsgaser.

VARNING!

Intilliggande delar kan bli varma under tillagning. Risk för elektrisk stöt.

Apparaten måste vara ansluten till ett korrekt jordat uttag. Om du är osäker, kontakta en fackman.

Inkluderade delar




Nödvändiga verktyg




Penna



Måttband



Hammare



Skruvmejsel



Vattenpass




Elektrisk borr

INTRODUKTION


Klargöring för installation:

Varning: Om skruvarna inte är monterade i enlighet med dessa instruktioner kan det leda till en elektrisk fara.

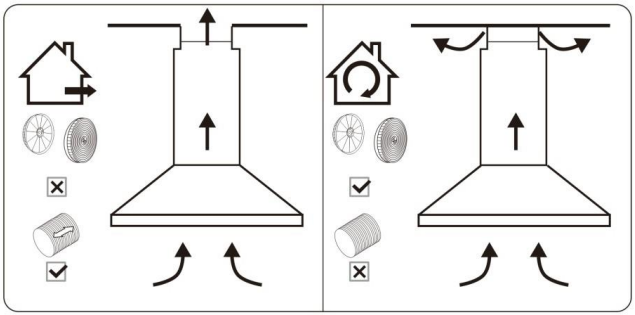


Utsug ut ***Utsug genom recirkulation***

a. Om du har möjlighet till extern ventilation kan din ventilator anslutas som illustrerat ovan med hjälp av en slang (med en innerdiameter på 150 mm).
Om du inte har möjlighet till detta kan du välja recirkulation och rening med ett kolfilter.

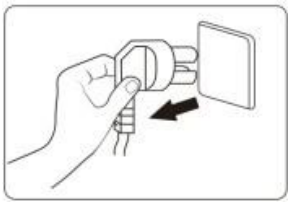


b. För installationen, stäng av apparaten och dra ur kontakten från vägguttaget.

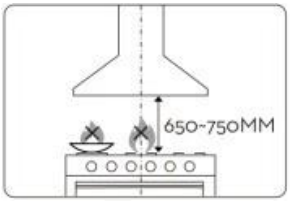

c. Ventilatorn bör placeras 650–750 mm ovanför spishällen för att uppnå bästa möjliga effekt.

OBS: Det får aldrig finnas öppen eld under ventilatorn

MONTERING

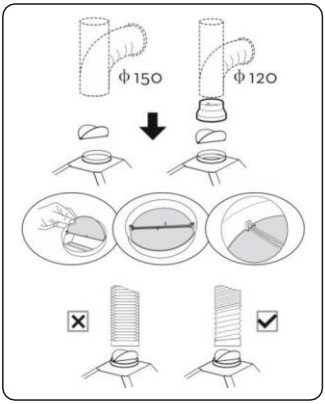


Installationsmetod för slang med diameter 150 mm: Installera returklaffarna som illustrerats och säkra slangen.

OBS: Returklaffarna ska öppnas uppåt.


Installationsmetod för slang med en diameter på 120 mm: Fäst returklaffarna som visas på bilden och fäst adaptern innan du fäster slangen.
Slangen måste dras ut helt.

INSTALLATION AV FRIHÄNGANDE VENTILATOR

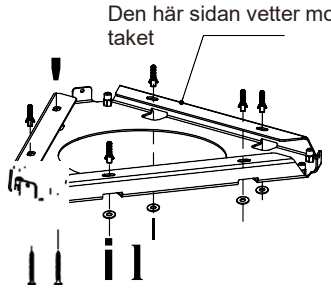



1) Montering av takfästen
Det finns två sätt att installera takfästet.


1. Installationsmetod för trätak.
G) Justera denna sida av takfästet mot taket och skruva sedan fast skruvarna i taket som visas på bilden. Pluggar kan användas beroende på taktyp.

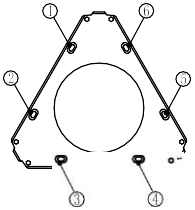

	Expansionsplugg = 6 PCS
	Platta packningar = 6 PCS
	ST4*3O = 6 PCS

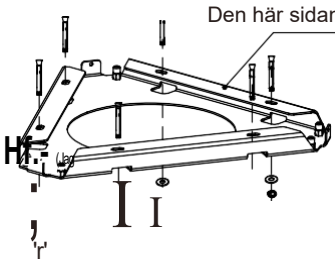


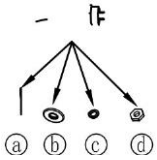

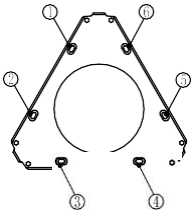


2. Installationsmetod för betongtak.
G) Justera denna sida av takfästet mot taket och markera hålen i taket.
Borra hål och tryck i pluggarna i hålen.
@ Placera takfästet i taket och skruva fast skruvarna som visas på bilden.

Monteringsplatta*1 Hållare för stänger *3

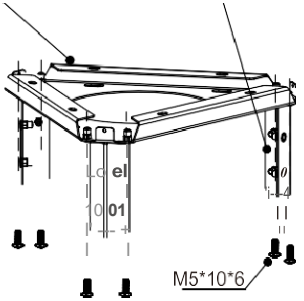


Använd M5*1O-skruvar för att fästa skruvarna i takfästet.

	M5•10 = 6 PCS
	Vinkeljärnsstångshållare = 6 PCS

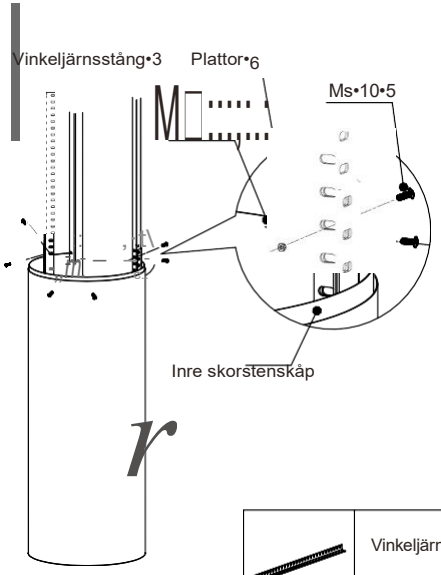


			M5•10 = 6 PCS
	Vinkeljärnsstång = 3 PCS	@	Platta brickor = 6 PCS
		@	M5 = 6 PCS

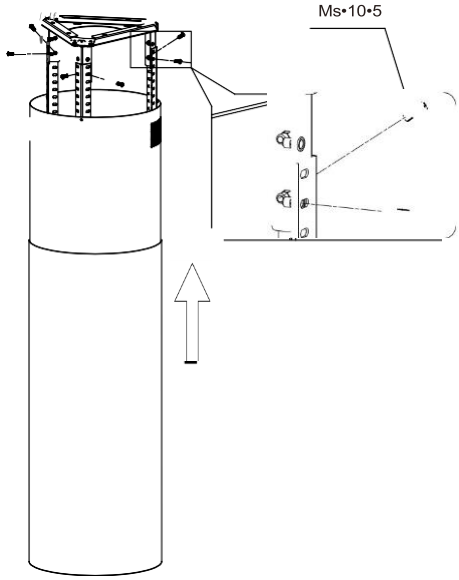


Montering högre än 970 mm.
Justera strängarnas höjd och säkra den med M5*1O-skruvar.

	Ms•10 = 6 PCS

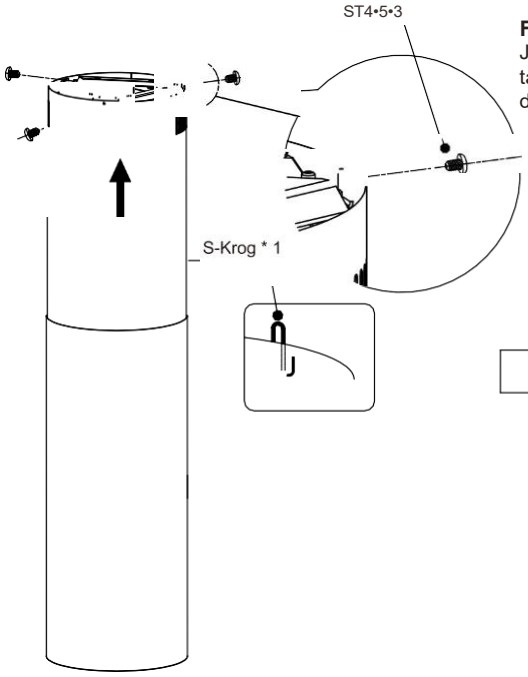

Fästa skorstenen
Justera hålet för insidan av skorstenen med takfästet och använd ST4*6-skruvar för att säkra den inre skorstenen.


	ST4•6 = 3 PCS

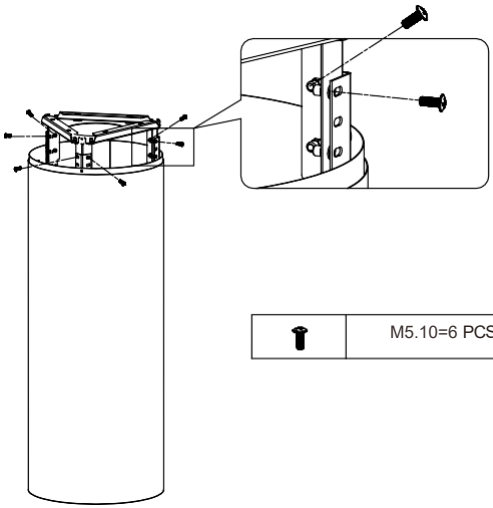

A. Installationshöjd: 970 mm
1. När du installerar en lägre skorsten kan du hoppa över steget att installera en extra stång och direkt lägga till enheten.

2. Justera höjden och fäst den med M5*1O-skruvar.

	M5.10=6 PCS

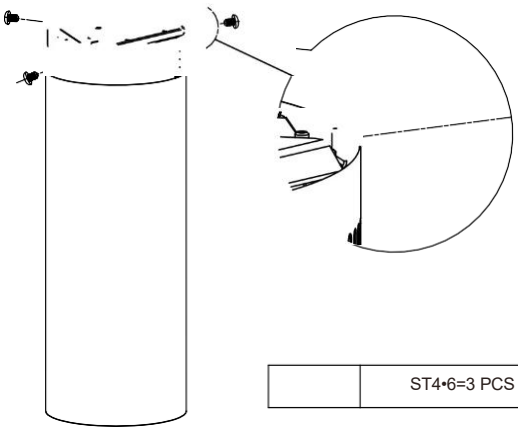

Fästa skorstenen (970 mm)
Justera hålet för insidan av skorstenen med takfästet och använd ST4*6-skruvar för att säkra den inre skorstenen.

	ST4•6=3 PCS

Drift av produkten



PÅ/AV-knapp

Tryck på denna för att starta och stänga av motorn.

Minusknapp

I funktionsläge, tryck på denna knapp för att minska effekten en nivå.

Plusknapp

I funktionsläget, tryck på denna laddning för att öka effekten.

Timer

Kan användas när motorn är aktiv. Vid tryck på denna last kommer ventilatorn att vara aktiv och motorn stängs av efter 5 minuter.

Belysning

Tänder och släcker belysningen.

OBS:

Belysning: Alla ljusringar runt knapparna lyser med halv styrka när enheten är påslagen. När en knapp trycks in ökar ljusstyrkan till full styrka; när knappen släpps återgår ljusringen till halv styrka.

Om knapparna inte används på 2 minuter släcks ljusringarna helt.

De återgår till halv styrka så snart någon knapp trycks in.

UNDERHÅLL


Stäng av apparaten och dra ur den från eluttaget innan du rengör den.

I. Regelbunden rengöring
Använd en mjuk trasa som är urvriden i ljummet såpa-vatten eller hushållsrengöringsmedel. Använd aldrig metallskurdynor, kemikalier, slipmaterial eller en styv borste för att rengöra apparaten.

II. Byta lampa
Stäng av apparaten och ta ut kontakten från vägguttaget.

111. Byte av aluminium- och kolfilter
För att installera kolfiltret måste fettfiltret först tas bort. Tryck på spärren och dra ner den. Om du tvättar filtren i diskmaskin, placera dem vertikalt för att för att förbättra rengöringsprocessen.



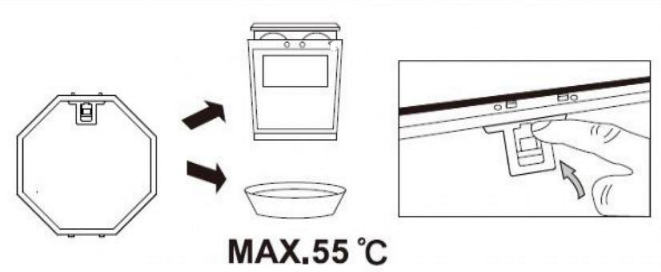


IV. Kolfilterets livslängd: Det rekommenderas att byta kolfiltret var tredje månad, om det har använts två gånger dagligen.

Montering: Fäst kolfilttret in i apparaten och vrid det medurs. Upprepa på andra sidan.



3 MÅNADER

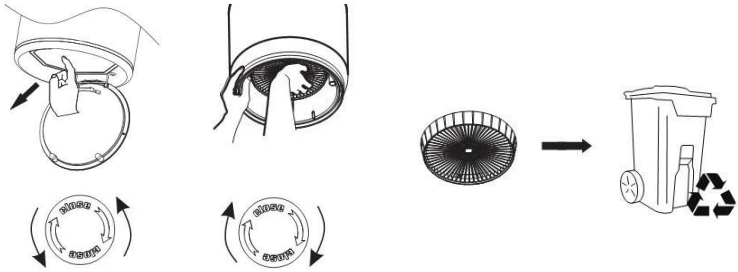

Viktigt:

1. Kontrollera att filtret sitter ordentligt fast. Annars kommer det att snöa och orsaka onormal störning och fara.
2. Om du använder ett kolfilter kommer luftflödet i apparaten att minska.

FELSÖKNING

Fel	Orsak	Läsning
Belysningen fungerar men motorn startar inte	Motorn är blockerad.	Stäng av apparaten och låt en fackman reparera den.
	Motorn är skadad.	
Varken belysning eller molor fungerar		Byt ut LED-lampan mot en ny med rätt specifikationer.
	Ledningen är lös.	Koppla in kabeln igen.
Enheten vibrerar kraftigt	Propellern är skadad.	Stäng av apparaten och låt en fackman reparera den.
	Motorn är inte korrekt fast.	
	Apparaten **hakar inte** fast korrekt i kopplingen.	Ta ner apparaten och kontrollera om fästet sitter rätt.
Minskad sugkraft	Överdrivet avstånd mellan apparaten och spisen.	Justera avståndet till 650–750 mm.

MILJÖ

Elektriska produkter som är uttjänta får inte slängas tillsammans med hushållsavfall. Ta istället med dem till din återvinningscentral. Om det behövs, fråga din kommun eller återförsäljaren om råd.



Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och miljö när avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte tas om hand på rätt sätt.
Produkter märkta med den "överstrukna soptunnan" nedan syftar på elektrisk och elektronisk utrustning. Den överstrukna soptunnan symboliserar att avfall från elektrisk och elektronisk utrustning inte får kasseras med osorterat hushållsavfall, utan måste samlas in separat.
Alla kommuner har inrättat ett insamlingssystem där avfall från elektrisk och elektronisk utrustning kan lämnas in gratis av medborgare vid återvinningsstationer eller andra insamlingsställen eller hämtas direkt från hushållen. Ytterligare information måste erhållas från kommunens tekniska förvaltning.

