




Bruksanvisning

Ventilator 60 cm

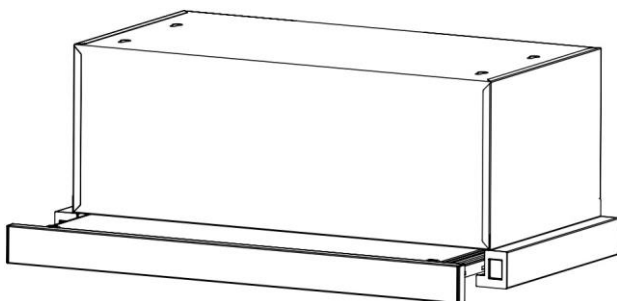

SJ 1051-60 HV
SJ 1051-60 SR

Läs användarmanualen noggrant innan du använder produkten.

Spara användarmanualen för senare referens.

INTRODUKTION

Tack för att du valde denna ventilator.

Denna instruktionsmanual är avsedd att ge dig all nödvändig information i samband med installation, användning och underhåll av apparaten.

För att använda apparaten korrekt och säkert, vänligen läs denna instruktionsmanual noggrant innan installation och användning.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Låt aldrig barn använda apparaten.
- Ventilatorn är avsedd för användning endast i privata hushåll. Den är inte avsedd för kommersiell användning.
- Använd en fuktig trasa och ett neutralt rengöringsmedel för att rengöra ventilatorn efter angiven tid (förslag: varannan månad), och se till att fettet i apparaten inte kan komma ner på spishällen.
- Om apparaten inte används enligt instruktionerna finns det brandrisk.
- Se till att det finns god ventilation i utsugskanalen innan du kopplar in apparaten. Kontrollera att kabeln inte är skadad. En skadad kabel får endast bytas ut av en professionell fackman.
- Reglerna för luftutsläpp måste följas.
- Apparaten kan användas av personer över 8 år och av personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de är övervakade eller har fått instruktioner i användningen av apparaten och förstår riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan övervakning.
- Om kabeln skadas måste den bytas ut av tillverkaren eller en professionell fackman för att undvika risker.
- Det måste finnas tillräcklig ventilation i rummet när apparaten används samtidigt som apparater som bränner gas eller andra förbränningsämnen. Ventilatorn får endast installeras över en spishäll med maximalt fyra kokzoner. Utsugsluften får inte släppas ut i en skorsten som används för att släppa ut rök från apparater som förbränner gas eller andra förbränningsämnen.

Spisar och andra spishållar kan påverka den säkra driften av apparater som förbränner gas eller andra förbränningsämnen (inklusive apparater i andra rum) negativt om återflöde av förbränningsgas uppstår.

Dessa gaser kan potentiellt leda till kolmonoxidförgiftning. Efter installation av en köksapparat eller en andel av spishuvarna måste användningen av gasapparater med utlösare testas av en kvalificerad person för att säkerställa att det inte finns något baksug av förbränningsgaser.




FÖRSIKTIGT!

Intilliggande delar kan bli heta under tillagningen. Risk för elektrisk stöt.

Apparaten måste kopplas in i ett uttag med korrekt jordning. Om du är osäker, kontakta en professionell fackman.

Inkluderade delar

 $\times 6$
 $\phi 8 \times 35$

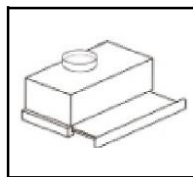

Verktyg som kan behövas vid montering



Blyertspenna

Måttband



Hammare



Skruvmejsel



Vattenpass




Elektrisk borr eller skruvdragare

MONTERING

Förberedelse före installation:

Varning: Om skruvarna eller ventilatorn inte är monterade i enlighet med dessa instruktioner kan det leda till en elektrisk fara.

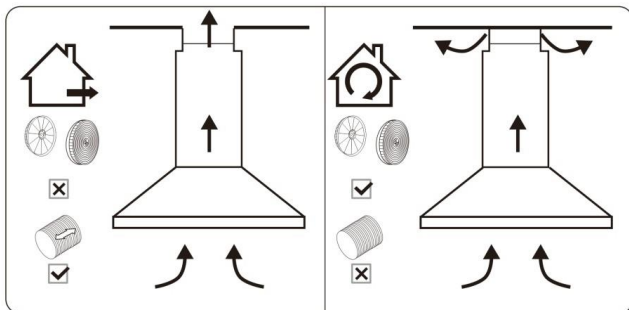


UTSUG T DET FRIA


UTSUG GENOM ÅTERCIRKULATION

a. Om du har möjlighet till extern ventilation kan din ventilator anslutas som illustrerat ovan med hjälp av en utsugsslång (med en innerdiameter på 150 mm).

Om du inte har möjlighet att gå ut kan du välja recirkulation och rening med ett kolfilter.

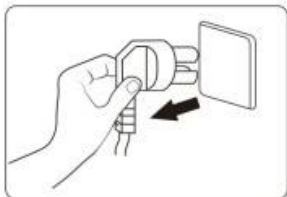


b. Före installationen, stäng av apparaten och dra ur kontakten från vägguttaget.

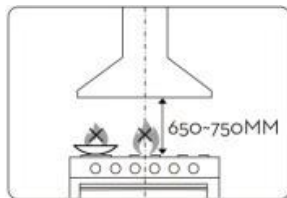

c. Ventilatorn bör placeras 650–750 mm ovanför spishällen för att uppnå bästa möjliga effekt.

OBSERVERA: Det får aldrig finnas lågor under ventilatorn

METODER FÖR ATT ANSLUTA UTSUGSKANAL

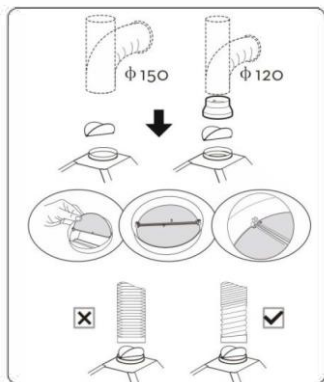

Installationsmetod för slang med en diameter på 150 mm:

Fäst returklaffar som illustrerats och fäst slang.


OBS: Returklaffarna måste kunna öppnas uppåt.

Installationsmetod för slang med diameter på 120 mm: Fäst returklaffarna som visas på bilden och sätt på adaptorn innan du fäster slang.

Utsugsslangen på apparaten måste vara helt utdragen.

INSTALLATION

Två metoder för bakre anslutning (A & B)

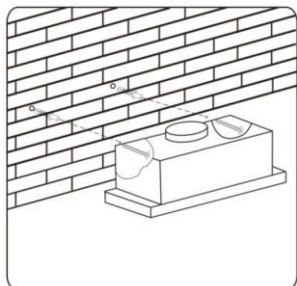

Metod A:


För att montera ventilatorn på väggen behöver du borra två 8 mm hål på lämplig plats i enlighet med mittavståndet i hålet på baksidan av ventilatorn.

Tryck in pluggarna i hålen.

Skruva fast en skruv i varje plugg.

Säkra ventilatorn med säkerhetsskruven.

De två säkerhetsskruvhålen är placerade på baksidan av höljet och har en diameter på 6 mm.

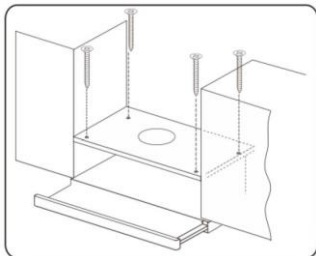


Metod B:

Borra fyra 6 mm hål i botten av köksskåpet. Placera ventilatorn under botten av skåpet och fäst ventilatorn med de fyra medföljande skruvarna.


Notera:

1. Den utdragbara utsugsslangen ingår inte och måste kopplas separat.
2. Ta bort skyddsfilm efter monteringen.


Instruktioner för att byta ut frontpanelen

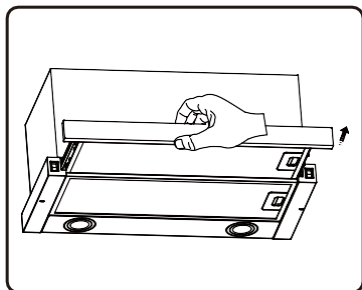


1. Dra ut frontpanelen.

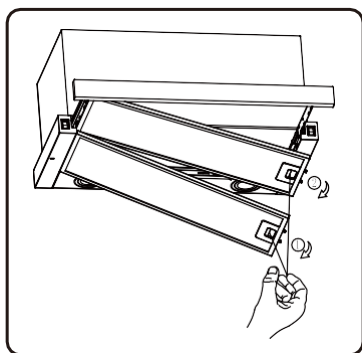


2. Demontera fettfiltren.

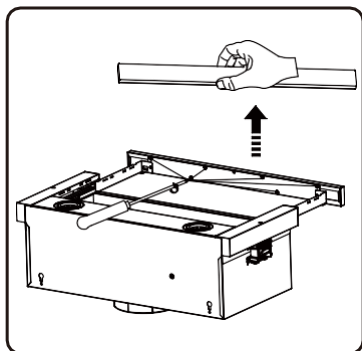

3. Ta bort de sex skruvarna som håller frontpanelen på plats och ta bort panelen.

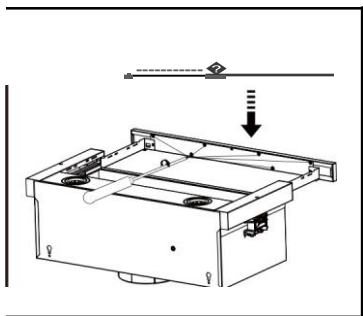

4. Justera frontpanelen och fäst den med 6 skruvar.

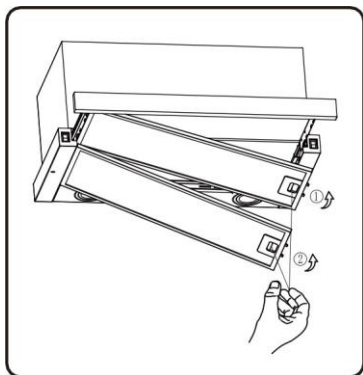

5. Installera fettfiltrena igen.

HUR MAN ANVÄNDER PRODUKTEN



1

2

3



Strömknapp

Tryck på den här knappen för att slå på/av motorn.

1

Steg 1

Starta fläkten på lägsta hastighet.

Denna hastighet är lämplig för sjudning och tillagning, vilket inte ger mycket matlagningsånga.

2

Steg 2

Startar fläkten på medelhög hastighet. Detta är idealiskt för vanlig matlagning.

3

Steg 3

Startar fläkten på högsta hastighet.

Detta är idealiskt när en hög densitet av matrök produceras.



Belysning

Tryck på den här knappen för att tända och släcka lampan.

UNDERHÅLL

Stäng av apparaten och dra ur kontakten från vägguttaget innan du rengör den.

I. Regelbunden rengöring

Använd en fuktad, urvriden trasa med hushållsrengöringsmedel. Använd aldrig skurredskap gjorda av metall, kemikalier, slipmaterial eller en styv borste för att rengöra apparaten.


II. Byte av lampa

Stäng av apparaten och ta ut kontakten från vägguttaget.


FÖRSIKTIGT! LAMPAN KAN VARA VARM!

VÄNTA TILLS DEN ÄR AVSTÄNGD. Om du försöker byta LED-lampan, se till att apparaten är avstängd och att kontakten är urkopplad.

- Lamp-typ: L07 (DC:12V)
- Lampans nominerade watt: 1,5 W
- Lampans maximala watt: 1,5 W
- Apparatsens spänning: 110-240V AC




Lampen/lamporna kan vara het. Låt den svalna i 10 minuter innan du sätter tillbaka den.

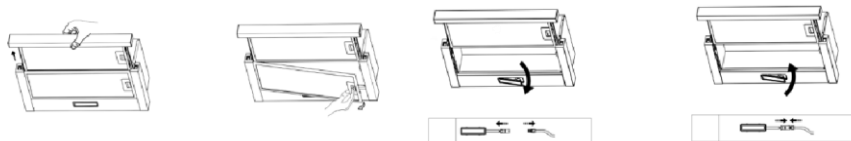

11. Utbyte av aluminium- och kolfilter

För att installera kolfiltret måste fettfiltret först tas bort. Tryck på låset och dra det ner.

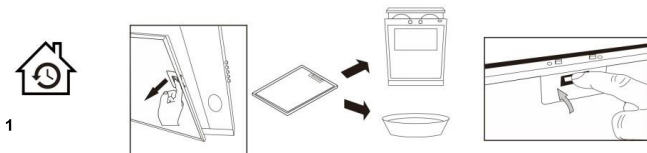

Aluminiumfilter: För att undvika fettbränder bör de rengöras noggrant en gång i månaden eller när rengöringsindikatorn tänd (om ventilatorn är utrustad med sådan). Ta bort filtren och blötlägg dem i varmt vatten


och diskmedel i en timme. Om du tvättar filtren i diskmaskin, placera dem vertikalt för att förbättra rengöringsprocessen.

IV. Kolfiltrets livslängd: Det rekommenderas att byta kolfiltret var tredje månad, om det har använts med två timmar dagligen.

Montering: Sätt in kolfiltret i apparaten och vrid det medurs. Upprepa på andra sidan.



3 MÅNADER

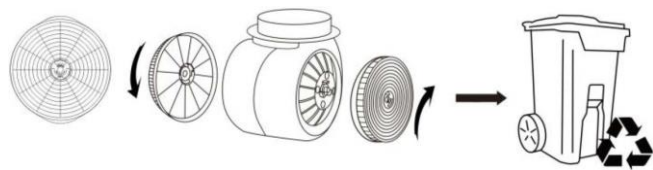

Viktigt:

- 1. Kontrollera att filtret sitter ordentligt fast. Annars kommer det att orsaka onormalt buller och fara.
- 2. Om du använder ett kolfilter kommer luftflödet i apparaten att minska.

FELSÖKNING

Fel	Orsak	Lösning
Lamporna lyser men motorn startar inte	Motorn är blockerad.	Stäng av apparaten och låt en professionell fackman reparera den.
	Motorn är skadad.	
Varken belysning eller motor fungerar	Kabeln sitter inte i vägguttaget	Byt ut LED-lampan mot en ny med rätt specifikationer.
		Koppla in strömkabeln igen.
Enheten vibrerar kraftigt	Motorn är skadad.	Stäng av apparaten och låt en professionell fackman reparera den.
	Motorn är inte korrekt monterad.	
		Montera av ev kolfilter och utsugsslang för att kontrollera dess funktion.
Minskad sugkraft	Överdrivet avstånd mellan apparaten och spishällen.	Justera avståndet till 650-750 mm.

MILJÖ

Elprodukter får inte avyttras tillsammans med vanligt hushållsavfall. Lämna istället in den på din återvinningsstation.

Om det behövs, fråga din kommun eller återförsäljaren om råd.



Elektrisk och elektronisk utrustning (**EEE**) innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och miljön när avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte tas om hand på rätt sätt.

Produkter märkta med nedanstående "överstruken soptunna" är elektrisk och elektronisk utrustning. Den överstruken soptunnan symboliserar att avfall från elektrisk och elektronisk utrustning inte får slängas med osorterat hushållsavfall, utan måste samlas in.

Alla kommuner har inrättat ett insamlingssystem där avfall av elektrisk och elektronisk



utrustning kan lämnas in gratis av medborgare vid återvinningsstationer eller andra insamlingsställen eller hämtas direkt från hushållen. Mer information måste erhållas från kommunens tekniska förvaltning.

