



Brugsvejledning

PE344-60SR/PE344-60HV/PE344-90SR/ SJ 3501-80 MG

INDHOLD

INTRODUKTION.....	3
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER.....	3-4
INSTALLATION (Væg)	5-7
INSTALLATION (Recirkulation/Kulfilter).....	8
SÅDAN BETJENES PRODUKTET.....	9
VEDLIGEHOLDELSE.....	11
FEJLFINDING.....	12
MILJØBESKYTTELSE.....	12

INDTRODUKTION

Tak, fordi du valgte denne emhætte.

Denne brugsanvisning er udformet til at give dig alle nødvendige instruktioner vedrørende installation, brug og vedligeholdelse af apparatet. For at betjene enheden korrekt og sikkert, bedes du læse denne brugsanvisning omhyggeligt før installation og brug.

Emhætten er fremstillet af materialer af høj kvalitet.

Den er udstyret med en kraftig elektrisk, hvilket giver en stærk sugeevne, lavt støjniveau, fedtafvisende filter og nem montering.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- ☐ Børn må aldrig betjene maskinen.
- ☐ Emhætten er kun beregnet til hjemme brug og er ikke egnet til grill eller andre kommercielle formål.
- ☐ Emhætten og dens filter skal rengøres regelmæssigt for at opretholde en god funktionstilstand.
- ☐ Rengør emhætten i henhold til brugsanvisningen for at undgå risiko for brand. Der er brandfare, hvis rengøring ikke udføres i overensstemmelse med instruktionerne.
- ☐ Direkte eksponering for flammer fra gaskomfuret er forbudt.
- ☐ Sørg for god luftcirkulation i køkkenet.
- ☐ Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, en autoriseret serviceagent eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
- ☐ Der skal være tilstrækkelig ventilation i rummet, når emhætten bruges samtidig med apparater, der forbrænder gas eller andre brændstoffer.

- ☐ Luften må ikke udledes i en skorsten, der bruges til at fjerne røg fra apparater, der forbrænder gas eller andre brændstoffer.

- ☐ Regler vedrørende luftudledning skal overholdes.
- ☐ Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået instruktion eller vejledning i sikker brug af apparatet og forstår de involverede risici.
- ☐ Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- ☐ Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- ☐ Brug ikke åben ild under emhætten.
- ☐ **FORSIGTIG:** Tilgængelige dele kan blive varme, når apparatet bruges sammen med madlavningsudstyr.
- ☐ Advarslen skal være placeret i den del af instruktionerne, der indeholder oplysninger om montering af apparatet.


Fare for elektrisk stød

- ☐ Tilslut kun enheden til en korrekt jordet stikkontakt. Hvis du er i tvivl, skal du søge råd fra en kvalificeret tekniker.
- ☐ Manglende overholdelse af disse instruktioner kan resultere i dødsfald, brand eller elektrisk stød.


INSTALLATION (Væg)

1. Forberedelse til installation:

- a. Hvis der er udluftning til det fri, kan emhætten tilsluttes som vist på billedet ved hjælp af en udsugningskanal (aluminium, fleksibelt rør eller andet ikke-brændbart materiale med en indvendig diameter på 150 mm).

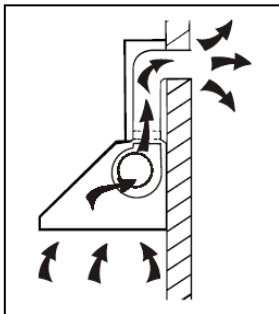


- b. Før installationen, sluk enheden og træk stikket ud af stikkontakten.

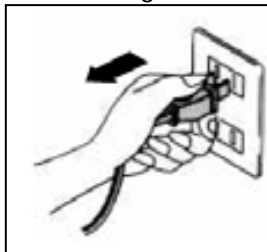


- c. Emhætten skal placeres i en afstand af 45–75 cm fra underkant emhætte og ned til din induktions eller keramiske kogeplade og ved gaskomfur skal emhætten monteres ved en højde på 70cm og opefter.

- Bor 3 huller på 8mm for at montere beslaget. Skru og spænd beslaget fast på væggen med de medfølgende skruer og rawplugs.

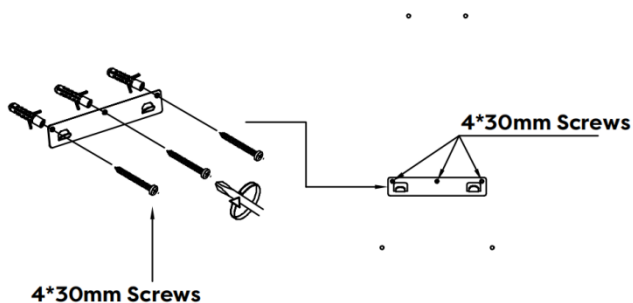


Væg beslag

- Hæng hættten på den tilsvarende krog på vægbeslaget.


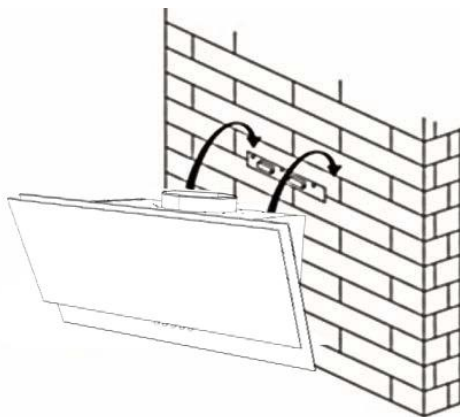


- Fastgør returklapperne fast til motorudgangen på emhætten.
Monter derefter aftrækslangen på motorudgangen som vist nedenfor.

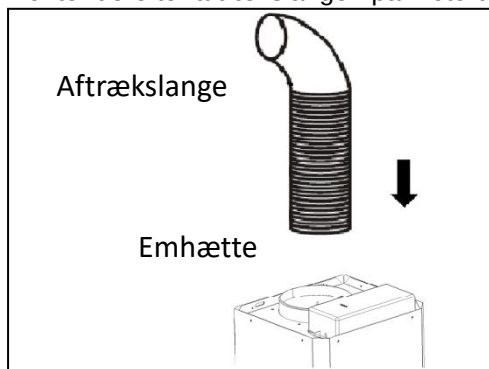


Skorstensinstallation:


- Brug to 4*8 mm skruer til at fastgøre den nederste skorstensbeslag på den nederste skorsten.

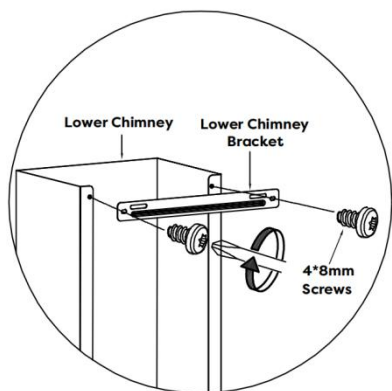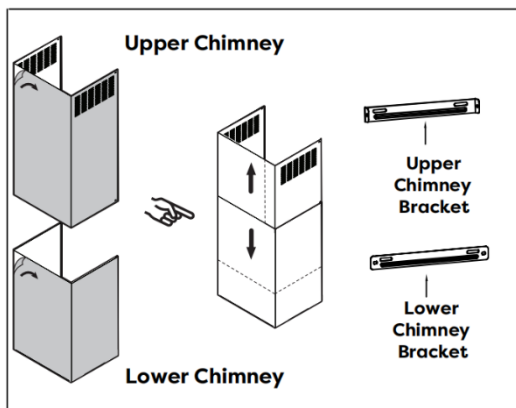


- Indsæt den nedre skorsten i emhætten og fastgør den til det tilsvarende placeringshul med to 4*8 mm skruer. (Bemærk: At strømkablet skal gå gennem skorstenen og tilslutte strømmen).

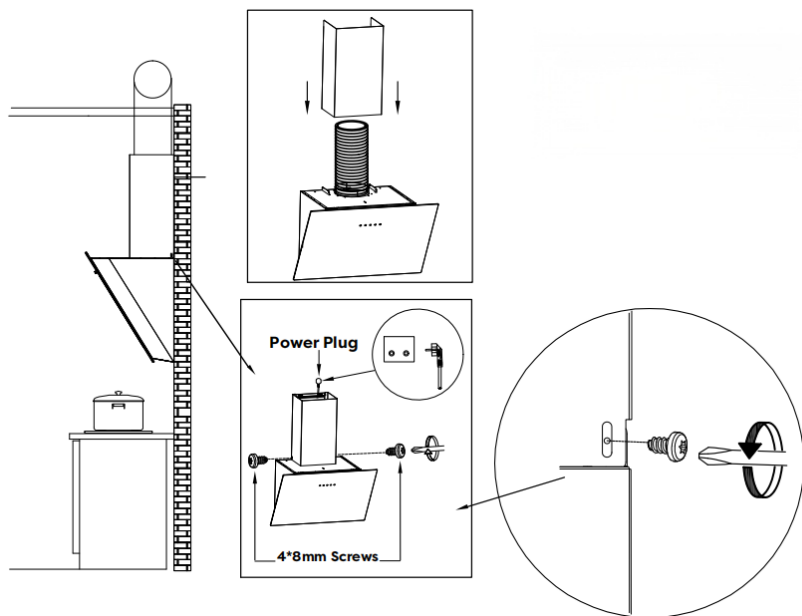

- Brug to 4*30mm skruer til at låse den nederste skorstensbeslag fast i de tilsvarende placeringshuller i væggen.


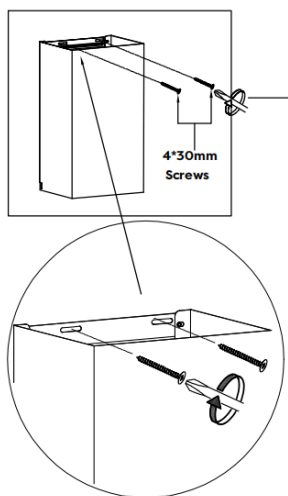


- Brug to 4*30 mm skruer til at låse den øverste skorstensbeslag fast til de tilsvarende placeringshuller på væggen. Sæt den øvre skorsten ind i den nedre skorsten, og træk derefter til højden af den øvre skorstensbeslag.

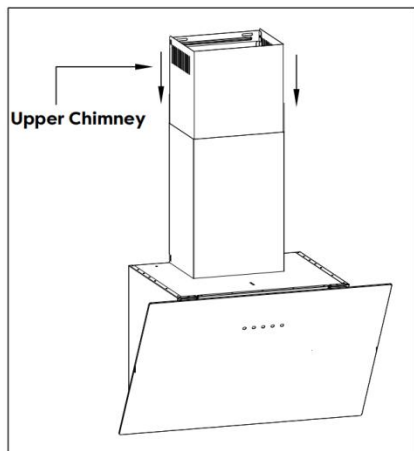


- Brug to 4*8 mm skruer til at samle den øvre skorsten på den øverste skorstensbeslag.


4*8mm Screws

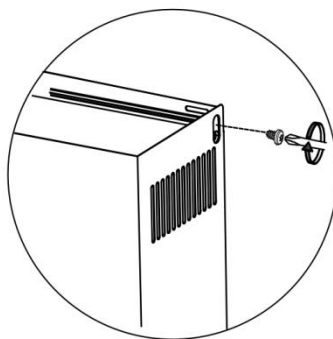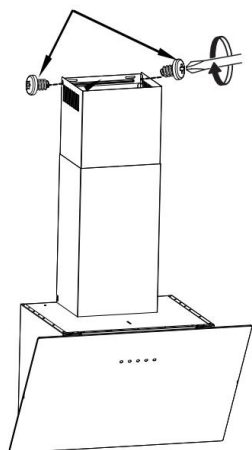


Installation (Recirkulation/kulfilter).

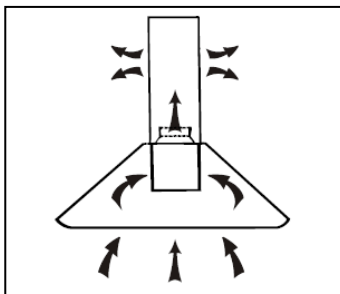

Et Kulfilter fjerner lugten og renser lugten,
Et kulfilter kræver udskiftning.
For at installere kulfilteret, skal fedtfilteret først fjernes.
Tryk på låsen og træk det nedad.

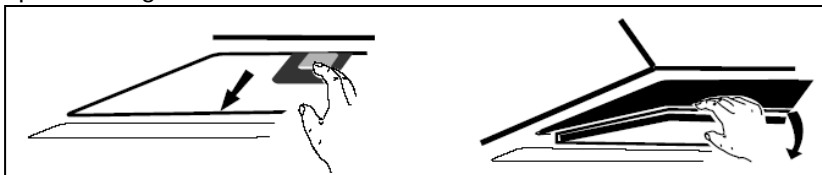

Sæt kulfilteret i produktet og drej det med uret.
Gentag det samme på den anden side.

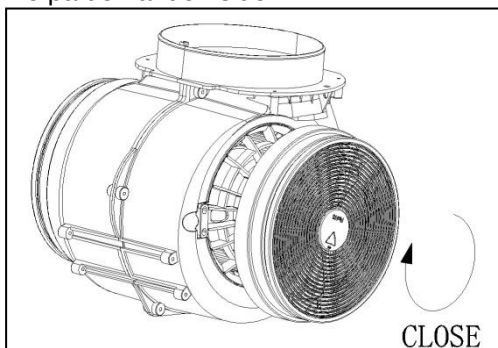

BEMÆRK:

- Sørg for, at filteret er korrekt låst. Ellers kan det løsne sig og forårsage fare.
- Når det kulfilteret er monteret, vil sugeevnen være lavere og motor vil støje mere end normalt.

Sådan betjenes produktet

Betjeningspanel



Tænd/Sluk Knap

Den bruges til at tænde/slukke for blæseren.



Hastighed plus-knap

Til at øge ventilatorens hastighed



Knap til hastighedsreduktion

Til at sænke blæserens hastighed.




Lys knap



Digitalt display

Timer: Tryk **+** og **-** hold nede i 1 sekund, det digitale display blinker og i 5 minutter tæller ned, efter 5 minutter slukker motor og lys automatisk.

Potentialefri Relæ

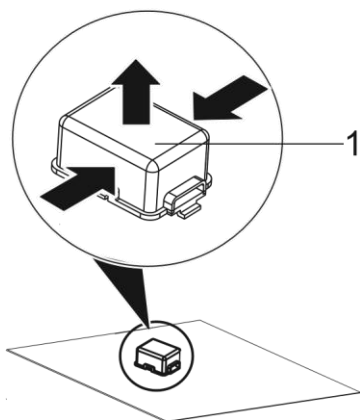

Potentialefri relæ Din emhætte er udstyret med et potentialefri relæ som kan tilsluttes et eksternt apparat (eks. decentral- / genvindingsanlæg). Relæet kan findes inde i emhætten eller på toppen af emhætten ved siden af aftrækket, alt efter model. For at lave tilslutningen skal nedenstående følges:

1- Plastik låg
Tryk på låget i pilenes retning og træk op (Fig. 15).

Fig. 15

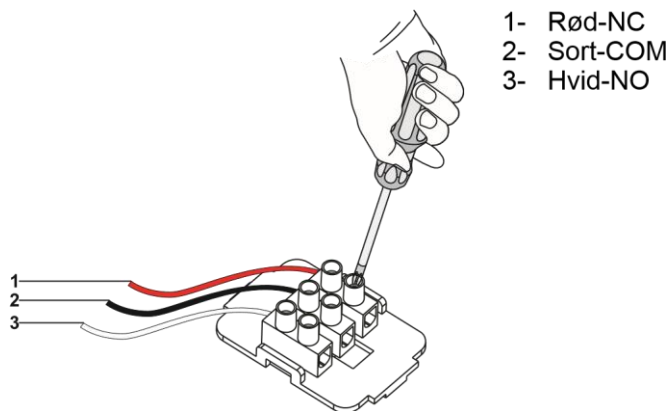


Fig. 16

1. Rød-NC: Normally Closed - Normalt Lukket
2. Sort-COM: Common - Fælles forbindelse
3. Hvid-NO: Normally Open - Normalt Åben

Fobindelsesmetoder:

1. NC / COM: Når disse 2 forbindelser bruges og emhætten slukkes vil emhætten give det forbundene apparat konstant signal. (Fig. 16).
2. NO / COM: Når disse 2 forbindelser bruges og emhætten tændes vil emhætten give det forbundene apparat konstant signal. (Fig. 16).

VEDLIGEHOLDELSE

Sluk for enheden før rengøring, og træk stikket ud.

I. Regelmæssig rengøring

Brug en blød klud fugtet med håndvarmt mildt sæbevand eller husholdningsrengøringsmiddel. Brug aldrig kemikalier, slibende materialer eller stive børster til at rense enheden.

II. Månedlig rengøring af fedtfilter

VIGTIGT: Rens filteret hver måned for at forhindre brandfare.


Filteret opsamler fedt, røg og støv... derfor påvirker filteret direkte effektiviteten af emhætten. Hvis det ikke rengøres, vil fedtresten (potentielt brandfarlige) opsætte sig på filteret. Rengør det med husholdningsrengøringsmiddel.

III. Årlig rengøring af aktivt kulfilter

Gælder KUN for enheder, der er installeret som et recirkulationssystem (ikke ventileret til det ydre). Dette filter fanger lugte og skal udskiftes mindst én gang om året afhængigt af, hvor ofte emhætten bruges.

IV. Udskiftning af pære

1. Sluk for enheden, og tag stikket ud af stikkontakten.
2. Fjern lampe dæksel ved at skrue de 2 skruer af.
3. Skru glødepæren af
4. Udskift med samme type og klassificerede lampe

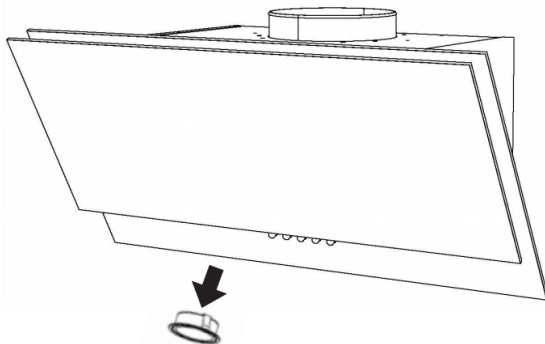

FEJLFINDING

Fejl	Årsag	Løsning
Lys tændt, men blæseren virker ikke	Blæserhjul i motor sidder fast.	Skift motoren og reparer kun af kvalificeret service
	Motoren er beskadiget.	
Både lys og blæser virker ikke	Fejl i elektronik	Udskift printkort/betjeningsprint.
	Løs kabel	Tilslut kabel igen.
Alvorlig vibration af enheden	Motor/blæserhjul er beskadiget.	Skift af motoren og reparer kun af kvalificeret servicepersonale.
	Motoren er ikke fastgjort korrekt.	Skift af motoren og reparer kun af kvalificeret servicepersonale.
	Enheden er ikke hængt korrekt på beslaget.	Tag enheden ned og kontroller, om beslaget er på den rigtige placering.
Sugeevnen er ikke god	Blokeret aftrækslange	Demontere aftræksslagen og se returklapperne får lov til at åbne eller om der er tale om en anden blokade.

MILJØBESKYTTELSE

Elektriske affaldsprodukter må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Venligst genbrug, hvor faciliteter findes.

Kontakt din lokale myndighed eller forhandler for genbrugsvejledning. 

Dette apparat er mærket i henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE).

Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, vil du hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed, som ellers kunne opstå ved forkert affaldshåndtering af dette produkt.

Symbolet på produktet indikerer, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. I stedet skal det afleveres til det relevante opsamlingspunkt for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.

Bortskaffelsen skal ske i overensstemmelse med de lokale miljøregler for affaldshåndtering.

For mere detaljeret information om behandling, genvinding og genbrug af dette produkt, bedes du kontakte din lokale kommune, din husholdningsaffaldsservice eller den butik, hvor du købte produktet.