


143 mm



Brugervejledning

Emhætte 35 cm - sort

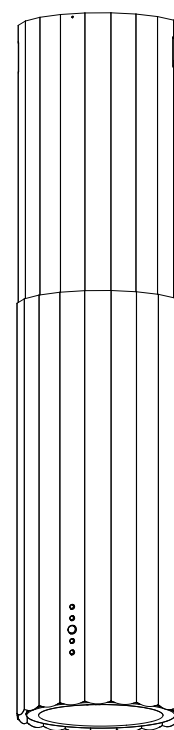

SJ 4070-35 SR

Læs brugervejledningen omhyggeligt, før produktet tages i brug.

Gem brugervejledningen til senere brug.

210 mm

INTRODUKTION

Tak, fordi du valgte denne emhætte.

Denne brugsanvisning er beregnet til at give dig alle nødvendige oplysninger i forbindelse med installation, brug og vedligeholdelse af apparatet.

For at bruge apparatet korrekt og sikkert, bedes du læse denne brugsanvisning omhyggeligt før installation og brug.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Lad aldrig børn bruge apparatet.
- Emhætten er kun beregnet til brug i private husholdninger. Den er ikke beregnet til erhvervsmæssige formål.
- Brug en fugtig klud og et neutralt rengøringsmiddel til at rengøre emhætten efter den angivne periode (forslag: hver 2. måned), og pas på, at fedt i apparatet ikke kan antænde.
Hvis apparatet ikke udføres i overensstemmelse med anvisningerne, er der risiko for brand.
- Sørg for, at der er god udluftning i køkkenet, før du tilslutter apparatet. Kontroller, at ledningen ikke er beskadiget. En beskadiget ledning må kun udskiftes af en fagmand.
- Reglerne vedrørende udledning af luft skal overholdes.
- Apparatet må bruges af børn over 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de overvåges eller har fået instruktion i brugen af apparatet og forstår de involverede risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligehold må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Hvis ledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller en fagmand for at undgå risici.
- Der skal være tilstrækkelig udluftning i rummet, når emhætten bruges samtidig med apparater, der forbrænder gas eller andre brændstoffer. Emhætten må kun installeres over en kogeplade med højst fire kogeplader. Aftræksluften må ikke ledes ud i en skorsten, der bruges til at udlede røg fra apparater, der forbrænder gas eller andre brændstoffer.

Emhætter og andre emfang til madlavning kan påvirke den sikre drift af apparater, der forbrænder gas eller andre brændstoffer (herunder apparater i andre rum) negativt, hvis der forekommer tilbagestrømning af forbrændingsgasser.

Disse gasser kan potentielt resultere i kulilteforgiftning. Efter installation af en emhætte eller et andet emfang til madlavning skal driften af gasapparater med aftræk testes af en fagmand for at sikre, at der ikke sker tilbagestrømning af forbrændingsgasser.



FORSIGTIG!


Tilgængelige dele kan blive varme under madlavningen.

Risiko for elektrisk stød

Apparatet skal tilsluttes en stikkontakt med korrekt jordforbindelse.

Hvis du er i tvivl, skal du rådføre dig med en fagmand.

Medfølgende dele

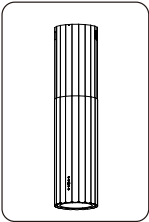

× 11

St4 × 30



× 11

Ø 8 × 35



× 6

M6 × 50



× 40

M5 × 10



× 4

St4 × 6



× 16



× 16



× 1


Nødvendigt værktøj




Blyant



Målebånd



Hammer



Skruetrækker



Vaterpas




Elektrisk boremaskine

INTRODUKTION

Klargøring til installation:

Advarsel: Hvis skrueerne eller befæstigelsen ikke monteres i overensstemmelse med disse anvisninger, kan det medføre elektrisk fare.

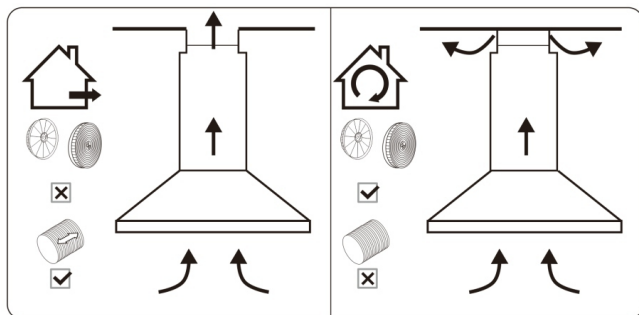


VED AFTRÆK


VED RECIRKULATION

a. Hvis du har mulighed for aftræk til det fri, kan din emhætte tilsluttes som illustreret ovenfor ved hjælp af en slang (med en indvendig diameter på 150 mm).

Hvis du ikke har mulighed for aftræk til det fri, kan du vælge recirkulation og rensning med kulfilter.

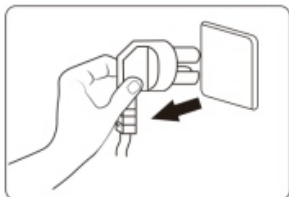


b. Før installationen skal du slukke for apparatet og trække stikket ud af stikkontakten.

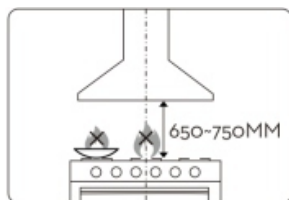

c. Emhætten bør anbringes 650-750 mm over kogepladen for at opnå den bedste effekt.

BEMÆRK: Der må aldrig være flammer under emhætten

METODER TIL AFTRÆKSTILSLUTNING

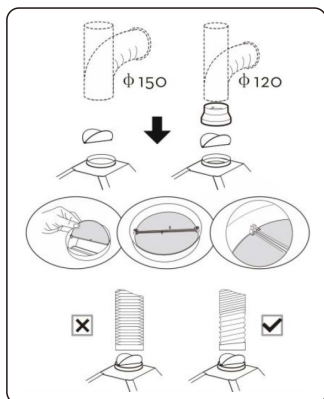

Installationsmetode til slange med en diameter på 150 mm: Monter returklapperne som illustreret, og fastgør slangen.


Bemærk: Returklapperne skal åbne opad.

Installationsmetode til slange med en diameter på 120 mm: Indsæt returklappen som vist på billedet, og sæt adapteren på, før du fastgør slangen.

Slangen skal være trukket helt ud.

INSTALLATION AF FRITHÆNGENDE EMHÆTTE

Denne side vender mod loftet

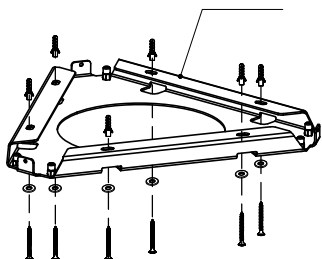


1) Montering af loftbeslag

Der er to måder at installere loftbeslaget på.




1. Installationsmetode til træloft.

① Sæt denne side af loftbeslaget mod loftet og skru efterfølgende skruerne i loftet, som vist på billedet. Rawplugs kan bruges afhængig af lofttype.

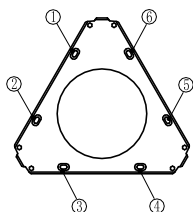

	Ekspansionsprop = 6 PCS
	Flade pakninger = 6 PCS
	ST4*30 = 6 PCS

Denne side vender mod loftet

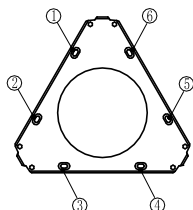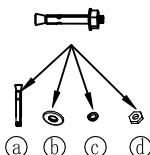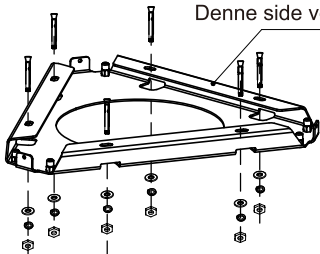


	Anti-banke skruer M6*50 = 6 PCS
---	---------------------------------

2. Installationsmetode til betonloft.

- ① Sæt denne side af loftbeslaget mod loftet og markere hullerne på i loftet.
- ② Bank rawplugsene i loftet.
- ③ Placere loftbeslaget i loftet og skru skruerne i som vist på billedet.


hængende plade*1 Vinkel jernstangholder*3

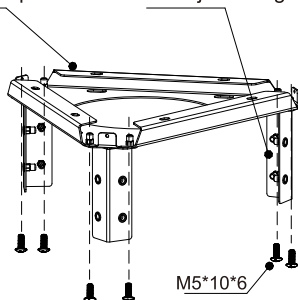

Installer stængerne


Brug M5*10 skruer til at fastgøre stængerne på loftbeslaget.

	M5*10 = 6 PCS
	Vinkel jernstangholder = 6 PCS

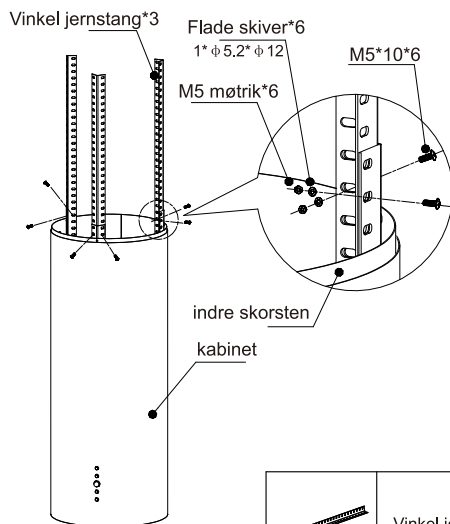

1.Tag henholdsvis 3 stykker stænger mere.
I henhold til den krævede længde kan stængerne låses med M5 møtrikker.


			M5*10 = 6 PCS
	Vinkel jernstang = 3 PCS		Flade skiver = 6 PCS
			M5 møtrik = 6 PCS

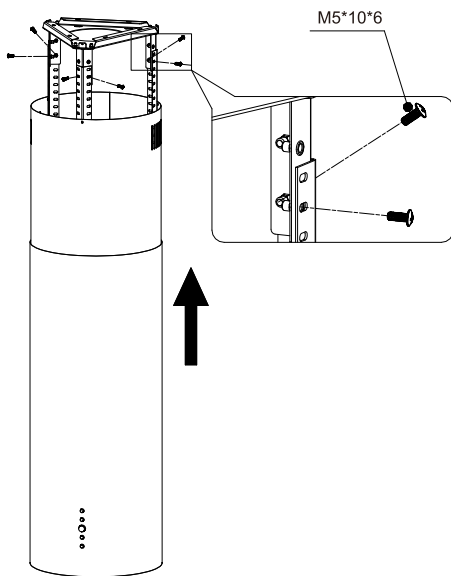

Montering højere end 970 mm.
Juster højden på stængerne og fastgør den med M5*10 skruer.



M5*10 = 6 PCS

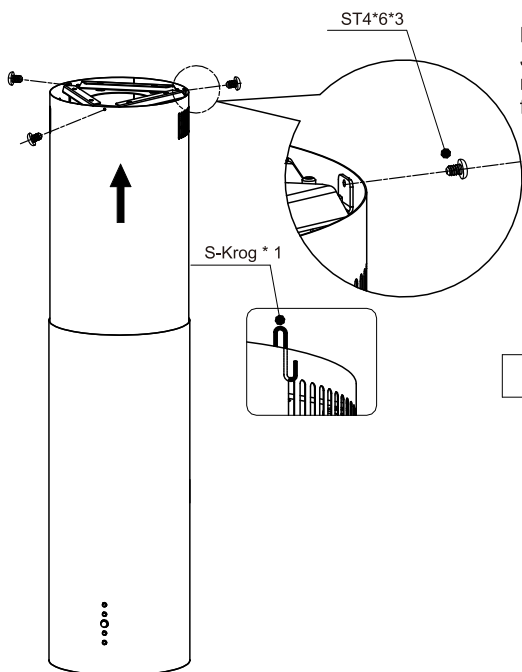


Fastgør skorstenen

Juster det indvendige skorstensfastgørelses hul med loftbeslaget og brug ST4*6 skruer til at fastgøre den indvendige skorsten.



ST4*6 = 3 PCS

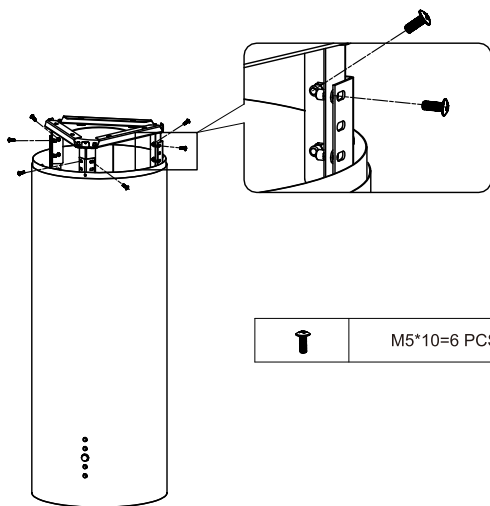


A. Installationshøjde 970mm

1. Når du installerer en lavere højde, kan du springe trinnet med at installere et ekstra stænge over og direkte løfte enheden op.

2. Juster højden og fastgør den med M5*10 skruer.

	M5*10=6 PCS
---	-------------

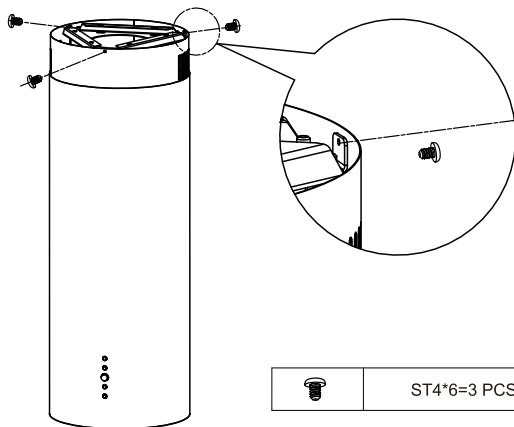

Fastgør skorstenen (970 mm)

Juster det indvendige skorstensfastgørelsehus med loftbeslaget og brug ST4*6 skruer til at fastgøre den indvendige skorsten.

	ST4*6=3 PCS
---	-------------

Betjening af produktet



TÆND/SLUK-tast

Tryk på denne tast for at tænde og slukke for motoren.



Minus tast

I funktionstilstand skal du trykke på denne tast for at reducere effekten et niveau.



Plus tast

I funktionstilstand skal du trykke på denne tast for at øge effekten et niveau.



Timer

Kan benyttes når motor er aktiv. Ved et tryk på denne tast vil timer være aktiv og motor vil slukke efter 5 minutter.



Belysning

Tænder og slukker belysning.

NOTE:

Lys ring: Alle lysringe for tasterne er på halv lysstyrke, når strømmen er tændt, når der trykkes på tasten, vil lysringen gå til fuld lysstyrke, når du ikke trykker på tasten, går lysringene tilbage til halv lysstyrke.

Når der ikke trykkes på tasterne i 2 minutter, vil lysringen skifte fra halv lysstyrke til slukket tilstand

Vil vende sig til halv lysstyrke, når der trykkes på en vilkårlig tast.

VEDLIGEHOLDELSE

Sluk for apparatet, og træk stikket ud af stikkontakten, før du rengør det.

I. Regelmæssig rengøring


Brug en blød klud vasket op i lunkent sæbevand eller husholdningsrengøringsmiddel. Brug aldrig skurepuder af metal, kemikalier, slibende materialer eller en stiv børste til at rengøre apparatet.

II. Udskiftning af pære


Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.

III. Udskiftning af aluminiums- og kulfiltre

For at kunne installere kulfilteret skal fedtfilteret først afmonteres. Tryk på låsen, og træk den nedad. og opvaskemiddel i en time. Hvis du vasker filtrene i opvaskemaskine, skal du anbringe dem lodret for at forbedre rengøringsprocessen.

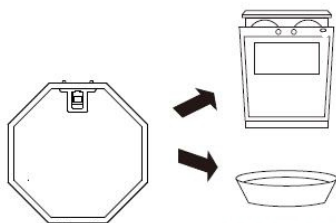


MAX.55 °C

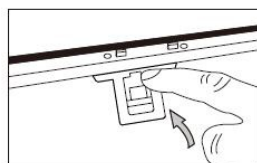

IV. Kulfilterets levetid: Det anbefales at udskifte kulfilteret hver 3.måned, hvis det er blevet brugt 2 timer dagligt.

Montering: Sæt kulfilteret i apparatet, og drej det med uret. Gentag på den anden side.

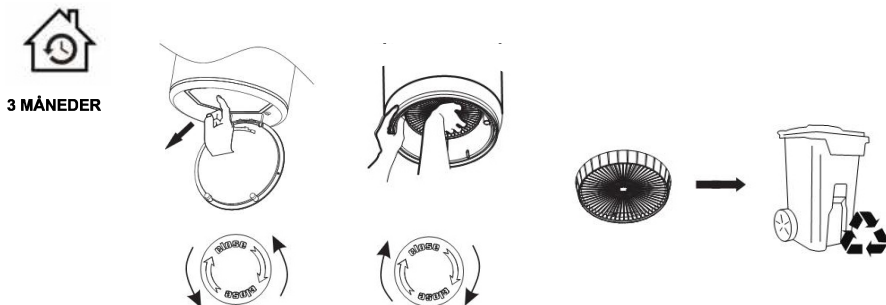

Vigtigt:

1. Kontroller, at filteret er fastgjort forsvarligt. Ellers vil det løsne sig og forårsage unormal støj og fare.
2. Hvis du bruger kulfilter, vil emhættens luftgennemstrømning være reduceret.

FEJLFINDING

Fejl	Årsag	Løsning
Lyset er tændt, men motoren kører ikke	Propellen er blokeret.	Sluk for apparatet, og lad en fagmand reparere det.
	Motoren er beskadiget.	
Hverken lyset eller motoren fungerer	Pæren sprænger.	Udskift LED-pæren med en ny med de korrekte specifikationer.
	Ledningen er løs.	Sæt stikket i stikkontakten igen.
Apparatet vibrerer kraftigt	Propellen er beskadiget.	Sluk for apparatet, og lad en fagmand reparere det.
	Motoren er ikke fastgjort korrekt.	
	Apparatet hænger ikke korrekt på beslaget.	Løft apparatet ned, og kontroller, om beslaget sidder korrekt.
Reduceret sugeevne	For stor afstand mellem apparatet og kogepladen.	Tilpas afstanden til 650-750 mm.

MILJØ

Udtjente elektriske produkter må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

Indlever det i stedet på din genbrugsstation.

Spørg eventuelt din kommune eller forhandleren til råds.



Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med nedenstående "overkrydsede skraldespand", er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.



