


Emhætte Brugsvejledning

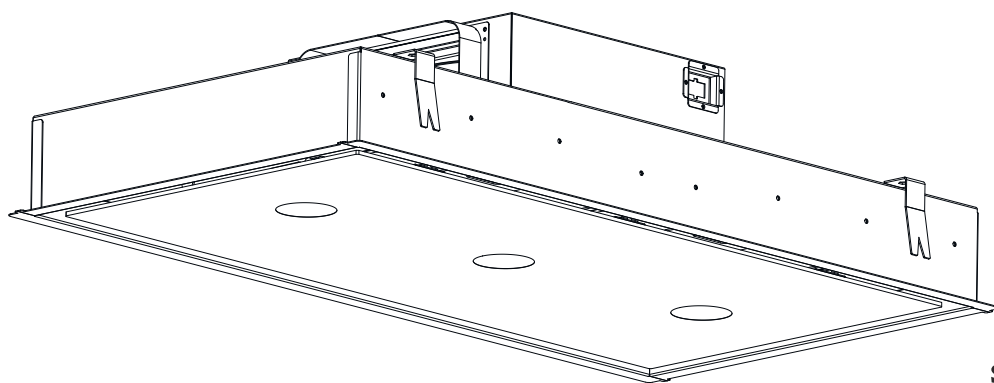

SILVERLINE

SM 4930-90 HV
SM 4930-90 SR

MANUFACTURER

SILVERLINE EV GEREÇLERİ SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş.

Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No: 78 Kat:2 İç Kapı No:19 Eyüp /
İstanbul P.K. 34050

IMPORTER

Jilmas Group Nordic ApS Eli Christensens Vej 90, 7430 Ikast Denmark

Telefon: +45 70104014

Telefax: +45 70131389

e-mail: info@silverline.dk

Internet: <https://jgnordic.com/>

1, da_DK

Indholdsfortegnelse

1	Oversigt over produktet.....	4
2	Teknisk tegning.....	5
3	ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER...	6
4	LIVSFARE & RISIKO FOR FORGIFTNING.....	8
5	Rengøring og vedligeholdelse.....	11
6	Pakkens indhold.....	13
7	INSTALLATION.....	14
8	Potentialfri Relæ.....	22
9	Sådan betjenes produktet.....	23
	9.1 Autosluk.....	23
	9.1.1 Timer / eftersugsfunktion.....	24
	9.2 Silverconnect - auto-tilstand (Ekstra tilbehør).....	25
	9.3 Udluftnings funktion.....	29
10	Gode Råd.....	31
11	Belysning.....	32
12	Service, fejlsymptomer og løsninger.....	33
	12.1 Teknisk tabel.....	37

1 Oversigt over produktet

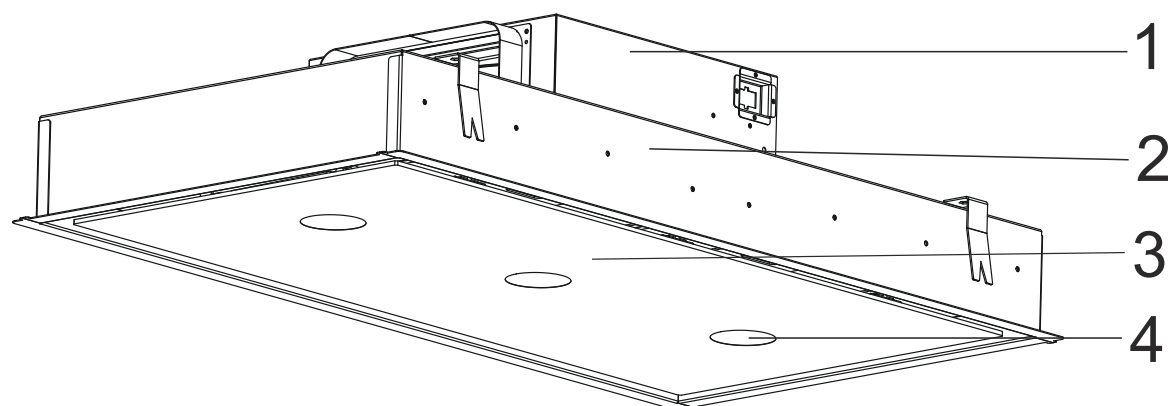


Fig. 1

- 1- Flytbar motorkabinet
- 2- Emhættekabinet
- 3- Kantsug glasplade
- 4- Dæmpbar belysning

3 ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Dette produkt må kun benyttes af børn over 8 år og personer uden fysiske, sensoriske eller mentale mangler eller ingen erfaring og viden, når de er under opsyn eller de er instrueret om sikker brug.
- Produktet er beregnet til husholdningsbrug.
- Spændingen på produktet er 220-240 Volt~50 Hz.
- Emhætten er monteret med et kabel med jordledning. Dette kabel skal tilsluttes stikkontakt med jordforbindelse.
- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en elektriker.
- Uautoriseret installation kan medføre dårlig ydeevne, skader på produktet eller ulykker.
- Produktets kabel må ikke klemmes eller knækkes under installationen. Strømledningen må ikke føres i nærheden af komfurer. Dette kan medføre smeltning og brand.
- Tilslut ikke produktet før monteringen er fuldført.
- Sørg for at stikkontakten er let tilgængeligt med henblik på at afbryde produktet i tilfælde af en nødsituation.
- Rør ikke ved produktets lyspærer, hvis de har været tændt i lang tid. Lyspærrer kan forbrænde dine hænder da de bliver varme.
- Emhætter er designet til brug i hjemmet til konventionel madlavning. Hvis emhætten bruges til andre formål kan reklamationsretten bortfalde.
- Følg regler og love udstedt af myndigheder om udledning af udsugningsluft. (Dette gælder ikke for brug uden aftræk (recirkulation)).
- Fødevarer, der kan antændes under madlavning, må ikke tilberedes under dette produkt. Start produktet efter at have placeret pander, gryder osv. på komfuret. Ellers kan høj varme forårsage deformation af visse dele af produktet.
- Sluk for kogepladerne, inden du fjerner kogegrejet derfra.
- Efterlad ikke varm olie på komfuret. Pander med varm olie kan selvantændes og gå i brand. Olie kan antændes under stegning, osv. Vær forsigtig med gardiner og tæpper.
- Sørg for at rengøre & udskifte filtre i tide. Filtre, der ikke rengøres eller udskiftes i tide, udgør brandfare på grund af akkumuleret fedtstof i dem.
- Benyt kun de originale aluminium fedtfilter i emhætten.
- Betjen ikke produktet uden et fedtfilter. Undlad at fjerne filtre mens produktet er i brug.
- I tilfælde af en brand, frakobl emhætten og komfuret. (Frakobl produktet eller sluk hoved-afbryderen).
- Produktet kan udgøre brandfare, hvis det ikke rengøres regelmæssigt.
- Afbryd enheden, før vedligeholdelsesarbejde. (Frakobl produktet eller sluk hovedafbryderen). Undertryk i rummet, mens emhætter og udstyr der opererer på andre kilder end elektricitet som anvendes samtidigt, må ikke overstige 4 Pa (4 x 10 bar).

- Hvis der er enheder, der bruges med brændstof eller gas, såsom varmeprodukter i det område, hvor produktet anvendes, skal aftrækket fra disse enheder være helt isoleret, eller enhederne skal være lufttætte.
- Brug aftrækskanal med en maksimal diameter til montering på emhætter / motorer. Effekten vil mindskes og lydniveauet vil stige hvis aftrækskanalens diameter er mindre end produktets indgang/udgang. Aftrækskanalen skal være så kort som muligt, med færrest mulige knæk/bøjninger.
- Fast aftrækskanal anbefales, ellers brug isoleret aluminium kanal.
- Børn må ikke lege med produktet.
- Brug "MAX 13 A" sikring til produktet for din sikkerhed.
- Hold emballagematerialerne væk fra børn, da det kan være farligt for dem.
- Alle materialerne, der er anvendt til emballering af produktet, er velegnede til genbrug.
- Følg anvisningerne på produktets kasse under transport.
- Hold fast i grebene på siden af kassen for at bære produktet.
- **Hvis du behøver at transportere varen igen:**
- Behold den originale kasse. Bær og fragt produktet i den originale kasse og tilstand.
- Hvis forsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller dennes serviceafdeling eller andet personale med tilsvarende kvalifikationer for at undgå farlige situationer.
- I tilfælde af en brand, frakobl emhætten og komfuret og tildæk flammerne. Brug aldrig vand til slukning.
- Tilgængelige dele kan være varme, når komfuret er tændt.
- Sørg for at emhætten har den korrekte højde over kogepladen, læs anbefalet højde i manualen. Spørg evt. brandmyndighed i din kommune om lokale love og regler for dette.
- Forskellige materialer kræver forskellige rawlplugs og skruer. Brug rawlplugs og skruer der passer til det materiale emhætten skal monteres i.

4 LIVSFARE & RISIKO FOR FORGIFTNING

**FARE!**

Risiko for forgiftning på grund af forbrændingsgasser, der resorberes. Medmindre tilstrækkelig lufttilførsel sikres, må enheden ikke anvendes samtidig med apparater, som udstøder giftige gasser, såsom ovne, brændere, vandvarmere osv., der opererer på cirkulerende luftgas, brændstof, træ eller kul.

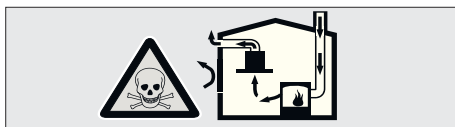


Fig. 3: Risiko for forgiftning

Luftcirkulationsapparater (f.eks. ovne, brændere, vandvarmere, der opererer på gas, olie, træ eller kul) tager forbrændingsluften og sender udstødningsgasserne gennem en skorsten eller lignende. En emhætte med kraftig effekt vil risikere at kunne vende denne luftstrøm og dermed trække udstødningsgasserne igennem boligen og ud igennem emhættens aftrækskanal. Dette indebærer risiko for forgiftning, for personer, der opholder sig i nærheden af denne luftstrøm (Fig. 3).

Derfor bør der altid sikres tilstrækkelig indtag af frisk luft. Fig. 4



Bemærk! Dette gælder ikke for brug af emhætte med kulfilter (recirkulation), eftersom luften ikke uledes men derimod recirkuleres.




Fig. 4: Korrekt ventilation

**FARE!****Brandfare!**

Hvis enheden ikke rengøres i overensstemmelse med rengøringsinstruktioner, kan det forårsage brand, da der kan ophobe sig fedtstoffer i emhætten, der kan være letantændelige.

**FARE!****Risiko for elektrisk stød!**

Grundet beskadiget tilslutningskabel. Undgå at knække eller presse tilslutningskablet under installationen.

**FARE!****Risiko for skade!**

- Der er risiko for skader under installationen på grund af skarpe kanter. Brug for en sikkerheds skyld arbejdshandsker under montering af emhætten.
- Alle skruer og bolte skal monteres som beskrevet i brugsanvisningen, da der ellers kan være risiko for at emhætten ikke er fastgjort tilstrækkeligt og dermed kan falde ned.

**FARE!****Risiko for forbrænding & fare for elektrisk stød!**

- Vent, indtil enheden er afkølet før rengøring eller vedligeholdelse. Afbryd sikring eller frakobl enheden fra lysnettet.
- Der er risiko for skader på grund af nedsivning af fugt til elektroniske dele. Rengør aldrig betjeningspanelet med en drivende våd klud men med en klud, der kun er fugtig.
- Afbryd sikring eller frakobl enheden ved stik-kontakt ved fejl eller beskadigelse af produktet. Reparationer bør altid udføres af autoriseret eller godkendt specialist.



I tilfælde af fejl eller skader på enheden, skal du afbryde sikringen eller frakoble enheden fra stik-kontakten og tilkalde autoriseret service. Hvis forsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes serviceafdeling eller andet personale med tilsvarende kvalifikationer for at undgå farlige situationer. Når lyskilder i enheden er beskadigede, skal du fjerne sikringen eller frakoble enheden fra lysnettet. For at undgå at overbelaste evt. andre lyskilder i emhætten, skal du straks udskifte den defekte (vent, indtil lyskilden er kølet af).

**FORSIGTIG!**

Når produktet bruges sammen med komfurer, kan tilgængelige dele blive varme.

**FARE!**

Aftræk fra emhætten må aldrig tilsluttes skorsten fra brændeovn eller andre aftrækskanaler, der bruges til at udstøde potentielt giftige eller varme luftarter/gasser.

5 Rengøring og vedligeholdelse



ADVARSEL!

Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Overflader kan beskadiges af meget skrappe eller skurende rengøringsmidler. Brug aldrig meget skrappe eller skurende rengøringsmidler. Anskaf rengøringsmidler, der er passende til brug for emhætten.

Emhættens overflade og kontrolenheder er følsomme over for ridser.

Rengør overfladerne med en blød, fugtig klud, opvaskemiddel eller et mildt rengøringsmiddel til glas. Blødgør indtørret og fastgroet skidt med en fugtig klud. Skrab ikke!

Brug af tør klud, svampe der kan ridse, rengøringsmidler der kræver gnidning, rengøringsmidler, der indeholder sand, soda, syre eller klorin eller andre stærke materialer er ikke hensigtsmæssig. Disse kan skade produktet.

Rengør børstet stål, kun i børstningens retning.

Brug ikke rengøringsmiddel til rustfrit stål, på glas og betjeningspanel.

Børstet stål MÅ IKKE komme i berøring med rengøringsmidler, der ikke specifikt er beregnet til pleje af stål. Fedt og olie kan fjernes med en fugtig klud eller speciel stålpleje til rustfrit stål på emhætter. Forkert vedligeholdelse kan fremprovokere rust og andre mærker på overfladen. Reklamationsretten vil i denne forbindelse bortfalde.

FEDTFILTRE

Rengøring af fedtfiltre: Ved normal brug (1-2 timer dagligt), skal fedtfiltre rengøres cirka 1 gang hver måned. Brug ikke alt for stærke, sure eller klorholdige rensemidler.

Vask i opvaskemaskinen

Ved vask i opvaskemaskinen kan en let misfarvning af filtrene forekomme. Dette har ingen indflydelse på fedtfilterets funktion og kræver derfor ikke udskiftning af fedtfilteret. Vask ikke meget snavsede fedtfiltre sammen med andet service. Anbring fedtfiltrene i opvaskemaskinen liggende eller frit stående. Fedtfiltre bør ikke ligge for tæt i opvaskemaskinen.



Opvaskemaskine program

Fedtfiltre må vaskes i opvaskemaskine på max. 55 grader!

**FORSIGTIG!**

Fedtfiltre kan tage skade ved vask i opvaskemaskine på over 55 grader!

Vask i hånden

Du kan bruge et specielt opløsningsmiddel til olie for at fjerne genstridig snavs. Du kan få dette opløsningsmiddel hos en autoriseret forhandler. Filtre kan også smøres ind i brun sæbe, lægges i en lufttæt pose natten over og derefter gennemsykles med lunkent vand. Normalt snavsede filtre blødgøres i varmt vand med opvaskemiddel. Brug en børste til rengøring og fortsæt indtil der ikke længere drypper fedtholdig væske ud af filteret. Skyl filtrene godt efter rengøring.

6 Pakkens indhold

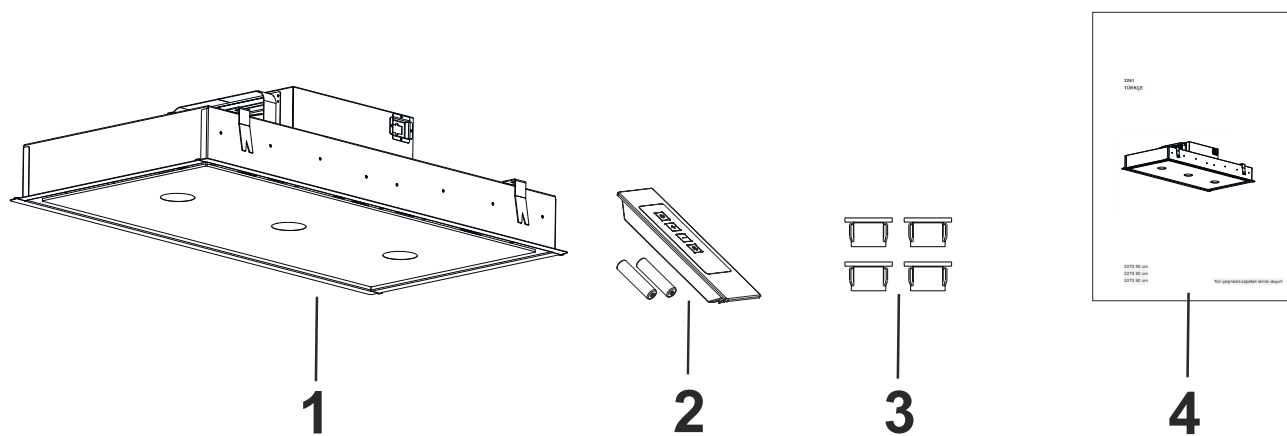


Fig. 5

- 1- Emhætte & Motor
- 2- Fjernbetjening inkl. batterier
- 3- 4x Blændpropper
- 4- Brugermanual

7 INSTALLATION

- Pak emhætten og alle delene ud.
- Inden montering af emhætten; læs brugermanualen og vælg den monteringsmetode der passer dig bedst.



Fig. 6

- Der kan være skarpe kanter under installation, brug derfor gerne beskyttelses handsker (Fig. 6).



FORSIGTIG!

- Loftet eller materialet skal efter tilpasning stadig kunne bære emhætten.
- Loftet eller materialet bør kunne tåle fugt/damp.

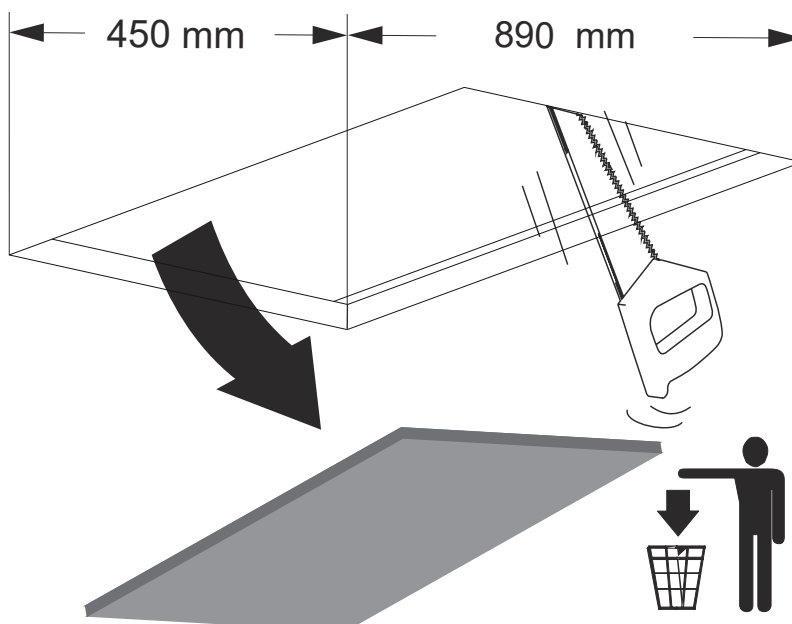


Fig. 7

1. Loftet eller materialet emhætten monteres i skal skæres med oplyste mål (Fig. 7).

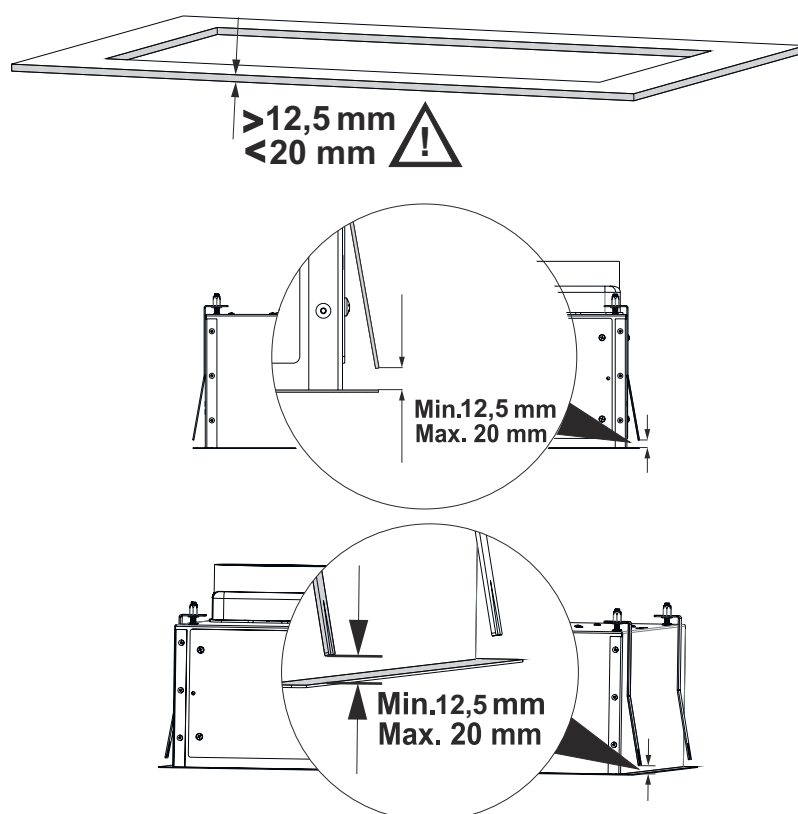


Fig. 8

2. ➔ - Tykkelsen af det materiale, hvor produktet skal monteres, skal være mindst 12,5 mm og højst 20 mm (Fig. 8).

**FARE!**

- Tagmaterialet, som produktet skal monteres på, skal være egnet til produktets vægt.

tekniske specifikationer

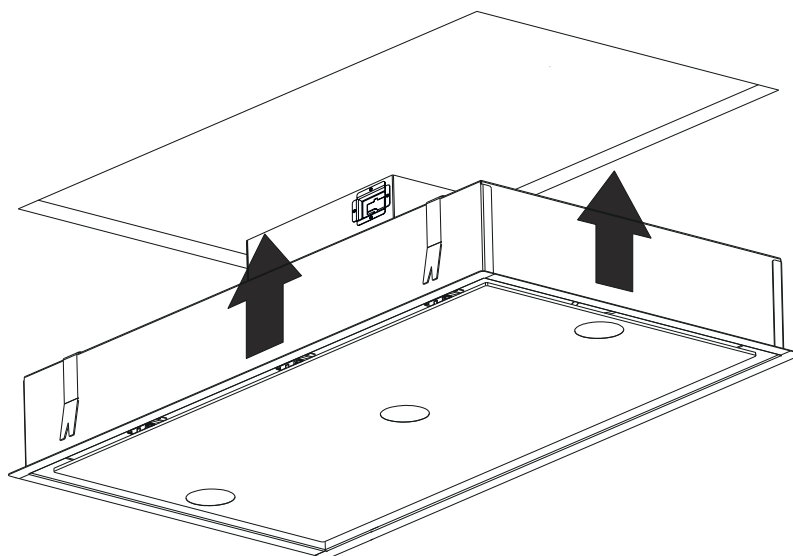


Fig. 9

3. ➡ Produktet skal nu skubbes op i hullet (Fig. 9).



FARE!

Vær opmærksom på at beslagene på emhætten er monteret, da disse skal holde hele emhætten oppe.

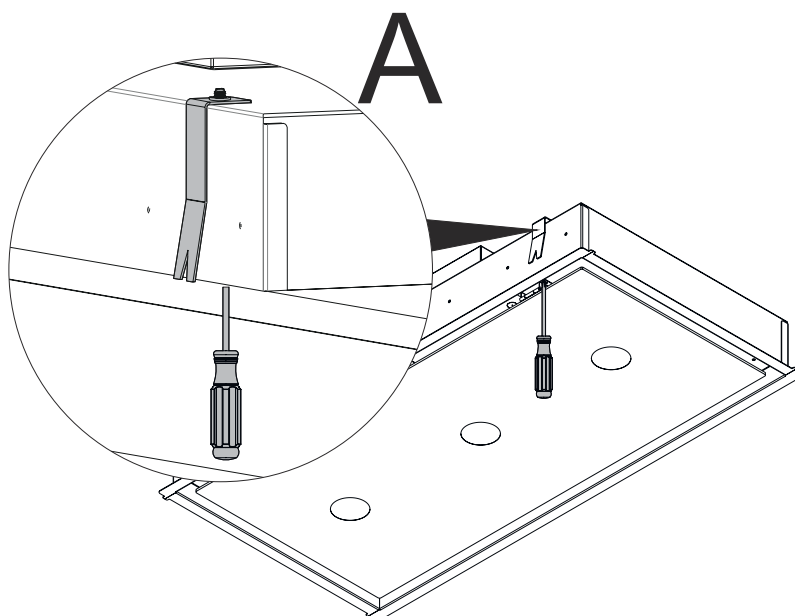


Fig. 10

4. ➔ Spænd nu de 4 skruer, der strammer beslagene og fastgør emhætten til overfladen (Fig. 10).



FORSIGTIG!

Vær opmærksom på at emhætten er tæt og plan med loftet (Fig. 10/A).

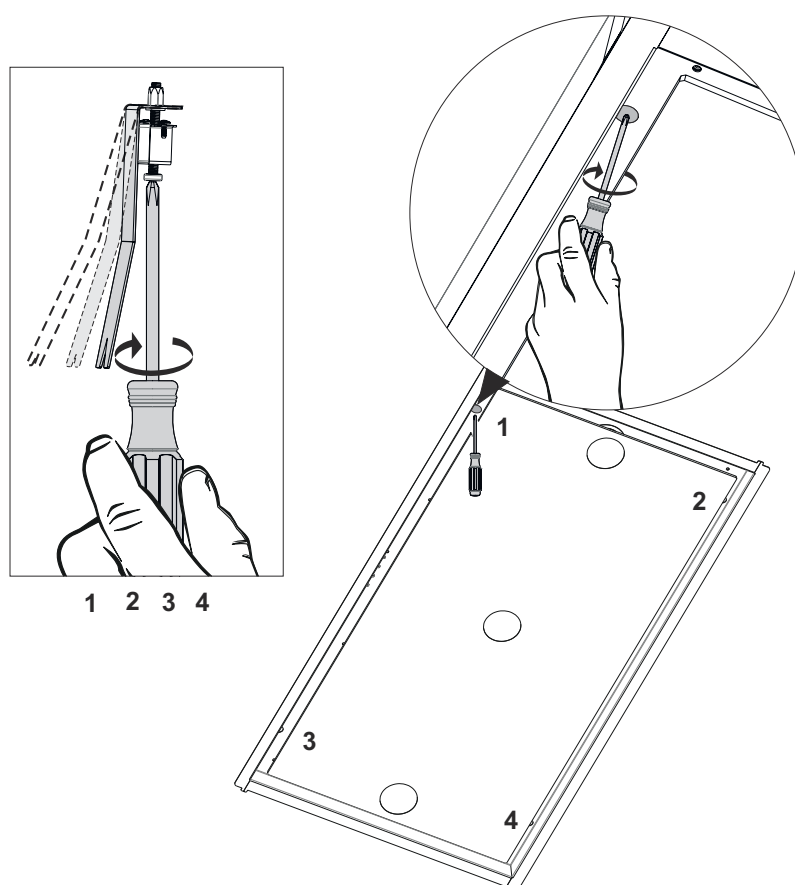


Fig. 11

5. ➔ Spænd produktets monteringsskruer fra monteringshullerne i bunden af produktet. (Fig. 11).



FORSIGTIG!

Sørg for, at ophængningspladerne holder produktet helt fast (Fig. 11).

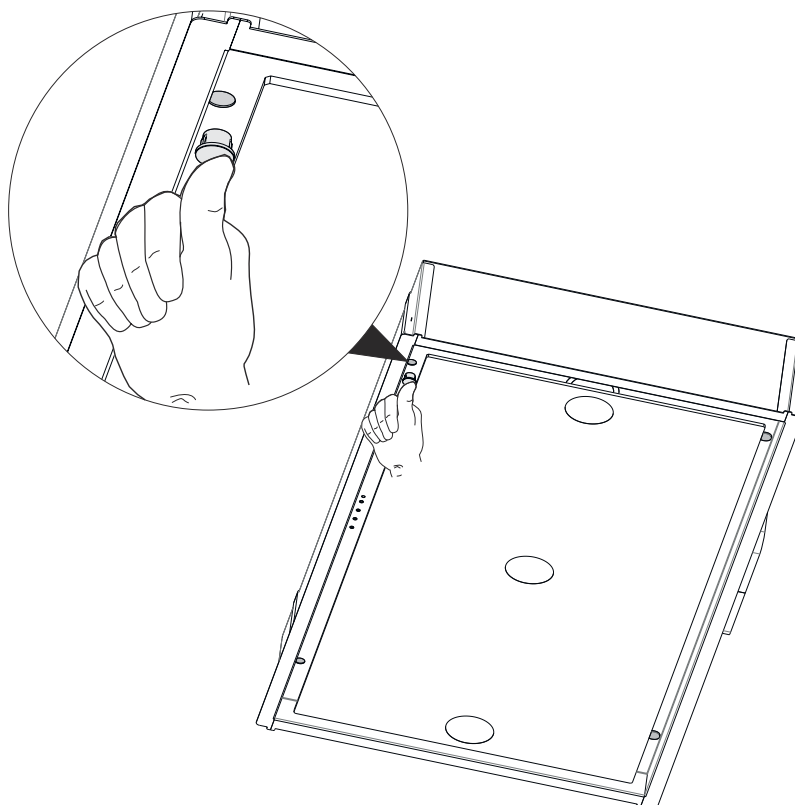


Fig. 12

6. ➔ Når produktmonteringen er færdig, lukkes skruemonteringshullerne med plastikpropper (Fig. 12).

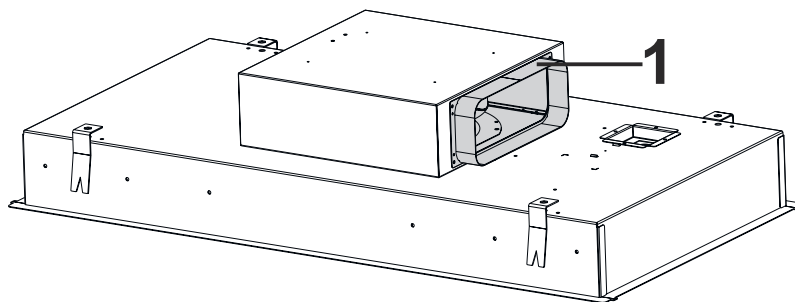


Fig. 13

- 1- Rektangulær aftræksstuds

7. ➔ Tilslut den ene ende af udstødningskanalen til udstødningsrøret over emhætten og den anden ende til loftsemhætten (Fig. 13).

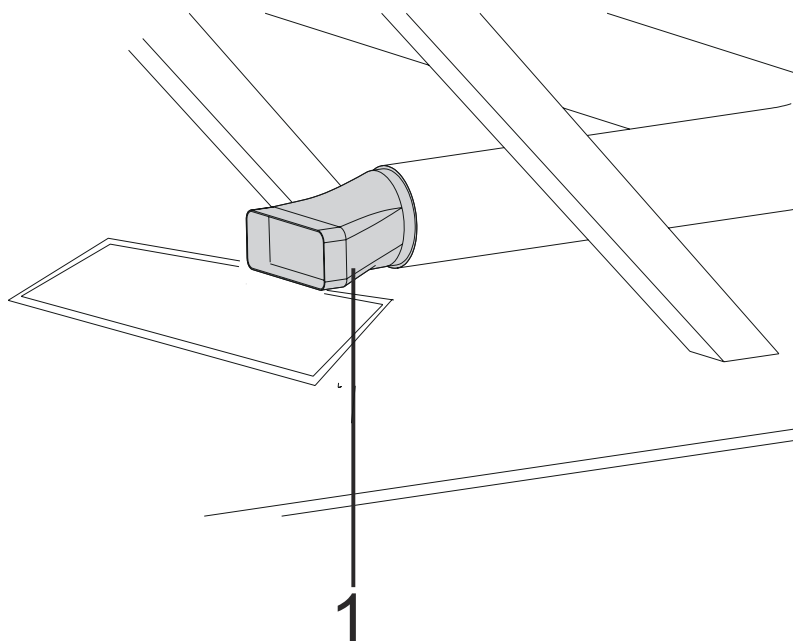


Fig. 14

1- Rund/flad adapter 4043006 (ekstra tilbehør - bruges kun hvis der skal tilsluttes rund kanal eller udgang) (Fig. 14).

8. ➔ Montér det rektangulære studs på rund/flad adapteren.

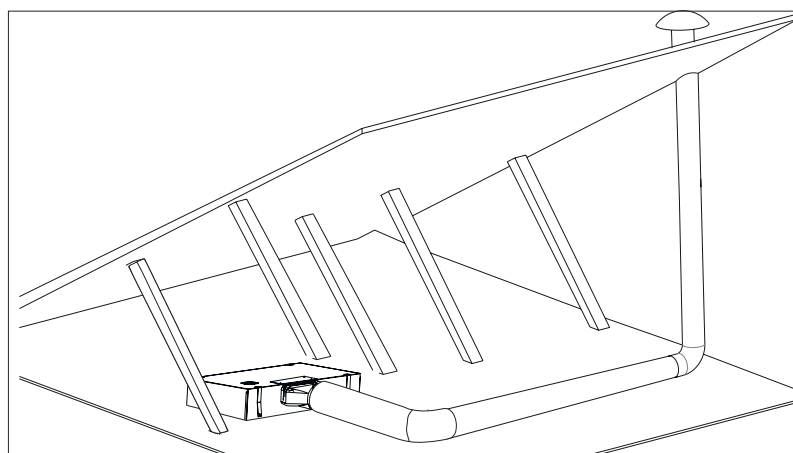


Fig. 15

9. ➔ Tilslut nu endeligt kanalen til emhætten og afslut installation (Fig. 15).

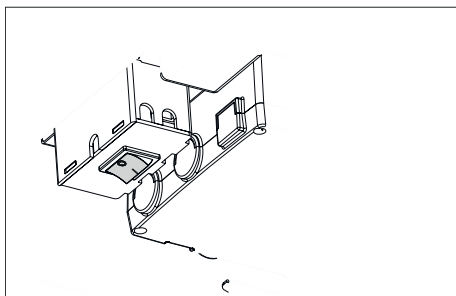


Fig. 16

TÆND/SLUK KNAP

For at produktet kan tænde, skal der trykkes på knappen så "1" bliver nede. Fig. 16



Tænd/Sluk knappen findes inde i produktet. Vip evt. glas/plade ned på emhætten og fjern derefter fedtfilterne for at komme ind til knappen.


8 Potentialfri Relæ

Potentialefri relæ: Din emhætte er udstyret med et potentialefri relæ som kan tilsluttes et eksternt apparat (eks. decentral- / genvindingsanlæg).


Relæet kan findes inde i emhætten eller på toppen af emhætten ved siden af aftrækket, alt efter model. For at lave tilslutningen skal nedenstående følges:

1- Plastik låg

Tryk på låget i pilenes retning og træk op (Res. 17).

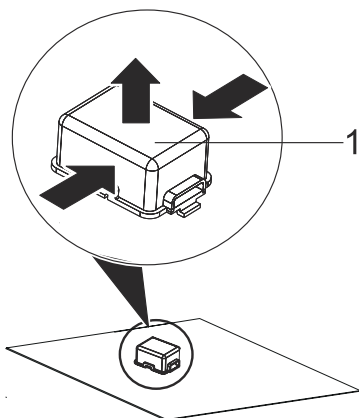

Res. 17

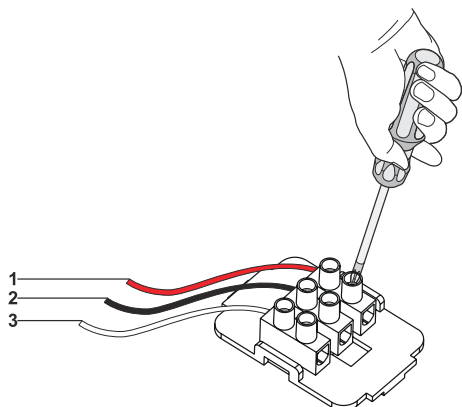

Res. 18

- 1- Rød-NC
- 2- Sort-COM
- 3- Hvid-NO

- 1. ➤ **Rød-NC:** Normally Closed - Normalt Lukket
- 2. ➤ **Sort-COM:** Common - Fælles forbindelse
- 3. ➤ **Hvid-NO:** Normally Open - Normalt Åben

Fobindelsesmetoder:

- 1. ➤ **NC / COM:** Når disse 2 forbindelser bruges og emhætten slukkes vil emhætten give det forbundene apparat konstant signal. (Res. 18).
- 2. ➤ **NO / COM:** Når disse 2 forbindelser bruges og emhætten tændes vil emhætten give det forbundene apparat konstant signal. (Res. 18).

9 Sådan betjenes produktet

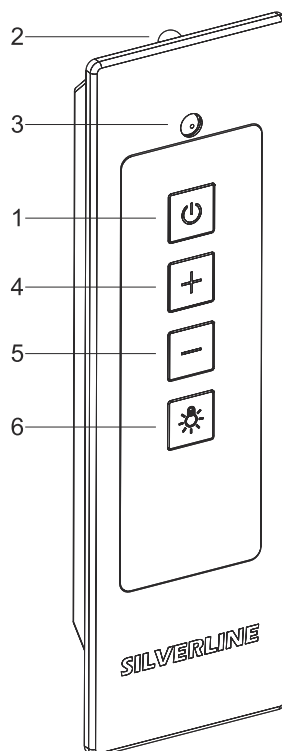


Fig. 19: Fjernbetjening

- 1 Start/stop motor
- 2 & 3 I/R afsendere
- 4 Motor styrke op
- 5 Motor styrke ned
- 6 Belysning tænd/sluk

9.1 Autosluk




Fig. 20: LED indikatorer

Emhætten vil slukke automatisk efter 4 timers drift i træk. Både lys og motor vil slukke i dette tilfælde. Hvis emhætten opererer i auto-tilstand vil denne også deaktiveres, indtil emhætten manuelt tændes igen på fjernbetjeningen.

9.1.1 Timer / eftersugsfunktion

Hvis minus (-) tasten på fjernbetjeningen trykkes og holdes nede i mere end 2 sek. aktiveres eftersugfunktionen. For at aktivere funktionen skal motoren være i drift. Den aktuelle motor hastighed vil nu slukke efter 15 min. drift. Hvis der skiftes motorhastighed, vil eftersugfunktionen deaktiveres.

Hvis emhætten er i auto-tilstand og eftersugfunktionen aktiveres, vil emhætten slukke efter 15 min. drift. Auto-tilstand vil være deaktiveret indtil emhætten tændes igen.



Alle funktioner, der er aktiveret før aktivering af timerfunktionen, vil slukke automatisk ved enden af en 15 minutters periode. Alle funktioner, der aktiveres efter aktivering af timerfunktionen, vil fortsat fungere ved enden af en 15 minutters periode.

Dæmpning af lys (ikke alle modeller)

Ved tryk og hold på lys tasten på fjernbetjeningen kan lyset dæmpes eller øges.

9.2 Silverconnect - auto-tilstand (Ekstra tilbehør)

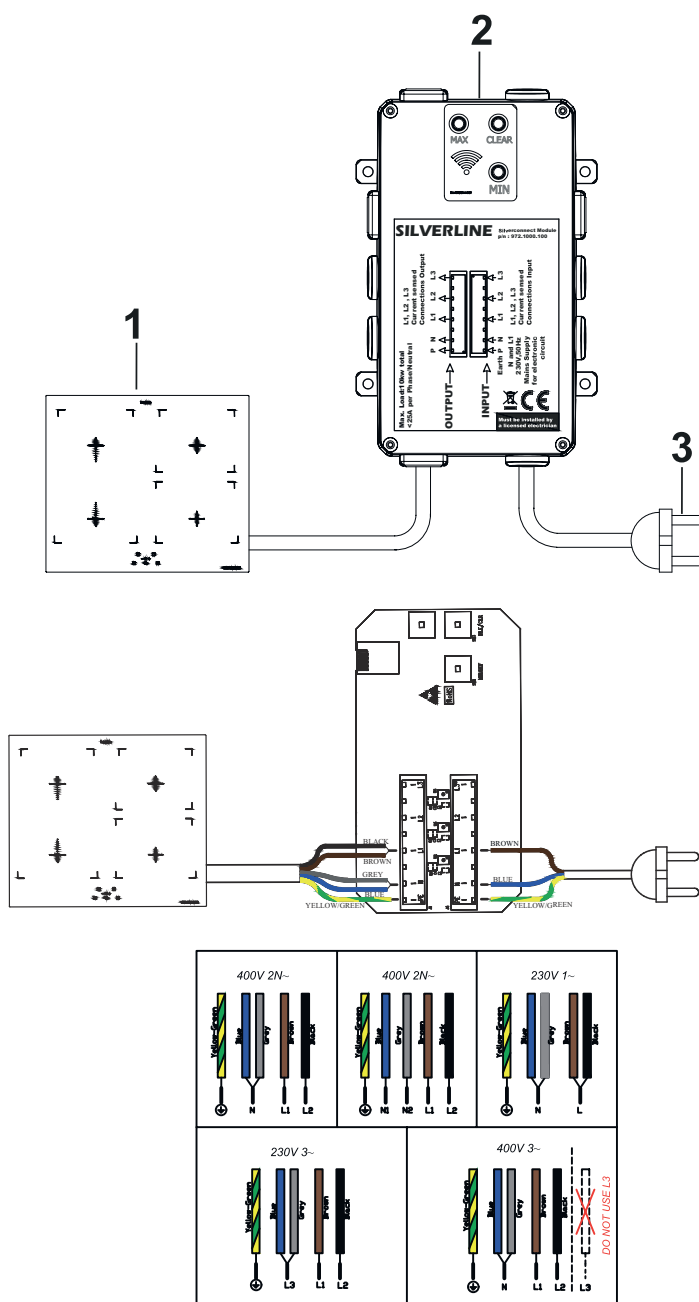


Fig. 21

- 1- Kogeplade
- 2- Silverconnect
- 3- Strømledning



Bemærk "L1" skal bruges for at aktivere "L2" og "L3". Brug derfor altid "L1" som standard.



Bemærk det anbefales at installere silverconnect så tæt på emhætten som muligt. Monter den eksempelvis lige under bordpladen, tættest mod emhætte og kogeplade. Herved fås den bedste forbindelse uden forstyrrelser fra metal som bestik og lign.

NULSTILLING



Nulstilling af apparater inden forbindelse

Både emhætte og silverconnect skal nulstilles inden forbindelse, se instrukser;

Nustilling af emhætten og aktivering af parringstilstand

- 1.** ➤ Tilslut emhætten til strøm og vær opmærksom på, om afbryderen inden i emhætten er tændt.

Når emhætten er tændt, skal den nulstilles indenfor 20 sekunder. Hvis ikke det nulstilles inden, kan man afbryde strømmen og vente 5 sekunder, for igen at tænde den og prøve forfra.
- 2.** ➤ Så snart der sættes strøm til emhætten (eksempelvis hvis man tænder for afbryderen i emhætten) skal der indenfor 20 sekunder gøres følgende:

Tryk og hold på tænd/sluk knappen på fjernbetjeningen i 10 sekunder, indtil der kan høres bip 2 gange fra emhætten.

⇒ Nu er emhætten nulstillet og skal derfor sættes i parrings-tilstand
- 3.** ➤ Parringstilstand skal sættes til aktiv, før nulstilling af silverconnect:

Man kan aktivere eller deaktivere parringstilstand ved at trykke og holde på tænd/sluk knappen på fjernbetjeningen i 4 sekunder, hvorefter emhætten vil give et bip.

⇒ Lysdioderne vil lyse i rækkefølge som 1, 2, 3, 4, hvis emhætten sættes i parringstilstand, dette betyder blot emhætten søger efter en silverconnect til at parring.

Nustilling af silverconnect og parring med emhætten

- 1.** ➤ Silverconnect skal nulstilles, før denne kan parres med emhætten.
- 2.** ➤ Sæt strøm til silverconnect, så der kan ses blå lys blinke i knapperne "min", "max" & "clear".
- 3.** ➤ Tryk på knappen "clear" i 7 sekunder og slip.
- 4.** ➤ Afbryd nu strømmen til silverconnect og vent 30 sekunder. Sæt strøm til denne igen.
- 5.** ➤ Tryk på knappen "clear" i 7 sekunder igen og slip.

6. ➤ Tryk nu på knappen "clear" i 2-3 sekunder (bemærk i denne fase at dioderne i emhætten skal lyse i rækkefølge, dvs. emhætten skal være i parringstilstand)

⇒ De 3 knapper "min", "max" & "clear" skal nu gerne lyse fast blå og lysdioderne i emhætten skal gerne lyse par som to og to.

7. ➤ **Acceptér parring**

Imens det blinker to og to i grupper i emhætten, trykkes der på tænd/sluk knappen på fjernbetjeningen og denne holdes inde i 3 sekunder, indtil et bip høres

⇒ Nu skulle der kun være lys i én af dioderne i emhætten.



Silverconnect vil ikke lyse fast blå?

Hvis ikke der kommer fast lys i knapperne på silverconnect, vil dioderne i emhætten heller ikke lyse i par.

Det anbefales i denne situation at nulstille silverconnect igen

Hvis det heller ikke hjælper at nulstille igen, anbefales det at rykke silverconnect tættere mod emhætten og prøve igen

Indstilling af minimum og maksimum niveau på silverconnect

1. ➤ Der skal nu registreres minimum og maksimum strømforbrug igennem silverconnect.
2. ➤ Der skal på kogepladen tændes mindst en zone på mindste niveau, muligvis trin 1.
Bemærk hvis det er induktionskogeplade, skal der være kogegrej på zonen før zonen kan aktiveres. Og kom gerne lidt vand i kogegrejet.
Brug så lille kogegrej som mulig under denne minimum indstilling.
3. ➤ Tryk nu på "min" knappen på silverconnect indtil lyset i knapperne forsvinder.
⇒ Nu skulle emhætten kende minimum forbruget på kogepladen.
4. ➤ Nu skal maksimum strømforbrug registreres
Tænd nu for alle zoner på de højeste niveauer de kan sættes på (gerne på boost, hvis de kan)
Bemærk hvis det er induktionskogeplade, skal der være kogegrej på zonerne før zonerne kan aktiveres. Husk vand i alle kogegrejer.

5. ➤ Når alle zoner er tændt på højeste niveau, skal emhætten nu registrere maksimum forbrug.
Tryk og hold på "max" knappen på silverconnect indtil de blå lys slukker og slip nu.
 - ⇒ Nu skulle emhætten have registreret maksimum forbrug på kogepladen.
6. ➤ Emhætten tænder automatisk med sug og lys og nu er indstillingen afsluttet.
 - ⇒ Emhætten er nu i auto-tilstand

**Bero af auto-tilstand**

Hvis fjernbetjeningen tages i brug, vil emhætten automatisk sætte auto-tilstand i bero i 5 minutter, hvorefter denne aktiveres af sig selv igen.

**Er auto-tilstand aktiv?**

Hvis emhætten er tændt med motoren, vil dioderne blinke med mellemrum, for at indikere at funktionen er aktiv.

Hvis emhætten er slukket, vil 4. lysdiode i emhætten konstant være tændt, for at indikere at funktionen er aktiv

Sådan reagerer emhætten:

1. ➤ Hvis kogepladen har været i drift under 1 minut og slukkes derefter, vil lyset i emhættes slukkes efter 2 minutter. Emhætten vil sænke styrken til trin 1 og operere i 1 min, hvorefter den slukker.
2. ➤ Hvis kogepladen har været i drift mellem 1-8 minutter og slukkes derefter, vil lyset i emhættes slukkes efter 2 minutter. Emhætten vil sænke styrken til trin 1 og aktivere timer funktionen, som vil lade emhætten operere i 15 min, hvorefter den slukker.
3. ➤ Hvis kogepladen har været i drift mellem 8-13 minutter og slukkes derefter, vil lyset i emhættes slukkes efter 2 minutter. Emhætten vil nu sænke motorstyrken med 1 trin ad gangen hvert 30. sekund. Når emhætten rammer trin 1, vil den nu aktivere timer funktionen, som vil lade emhætten operere i 15 min, hvorefter den slukker.
4. ➤ Hvis kogepladen har været i drift mere end 13 minutter og slukkes derefter, vil lyset i emhættes slukkes efter 2 minutter. Emhætten vil nu sænke motorstyrken med 1 trin ad gangen hvert minut. Når emhætten rammer trin 1, vil den nu aktivere timer funktionen, som vil lade emhætten operere i 15 min, hvorefter den slukker.

**Justering af auto-tilstand niveau:**

Det er muligt at ændre Auto-tilstand niveauet, for at ændre emhættens reaktionsstyrke. Følg nedenstående for ændring af dette

Auto-tilstand har 4 niveauer. Niveau "1" er laveste niveau og "4" er højeste niveau. Produktet er fra fabrikken indstillet på niveau "2".

For at ændre niveauet, skal emhætten slukkes med motor og lys. Tryk nu på (-) tasten på fjernbetjeningen i 4 sekunder.

Når emhætten er i niveau justerings programmet vil det kunne ses på lysdioden som vil blinke.

Hvis niveauet er på 1 vil diode 1 blinke, hvis niveauet er på 2 vil diode 2 blinke osv.

Ved tryk på tasterne (+) og (-) vil niveauet ændres (programmet gemmer automatisk niveauet efter 10 sekunder, hvilket betyder at hvis ikke der trykkes på fjernbetjeningen, så gemmer den autioma-tisk niveauet man står på).

	Trin1	Trin2	Trin3	Trin4
Niveau 1	-	0% og opefter	60% og opefter	95% og opefter
Niveau 2	-	0% og opefter	50% og opefter	90% og opefter
Niveau 3	-	0% og opefter	40% og opefter	85% og opefter
Niveau 4	-	0% og opefter	30% og opefter	80% og opefter

9.3 Udlufts funktio




Fig. 22: Lysdioder i emhætten

Når motoren er tændt, kan der trykkes på tasten (+) på fjernbetjeningen i 4 sekunder, hvorefter et "bip" ville kunne høres. Nu er udluftsfunctio

Når udluftsfunctio

De 4 niveauer;

5 min aktiv på trin 1 og 55 min slukket

10 min aktiv på trin 1 og 50 min slukket

15 min aktiv på trin 1 og 45 min slukket

20 min aktiv på trin 1 og 40 min slukket



Når auto udluftning er tændt, vil 3. lysdiode i emhætten altid være tændt for at indikere at funktionen er aktiv.



For at deaktivere funktionen skal (+) tasten trykkes og holdes nede i 4 sekunder.

10 Gode Råd

Jeg har købt min emhætte, hvad skal jeg være opmærksom på?

- 1.** ➤ Vi anbefaler at man tilslutter emhættens strøm og tjekker dets funktioner inden ophængning. Her vil man evt. kunne konstatere en fejl inden det store installations arbejde er sat i værk.
- 2.** ➤ Tjek det synlige på emhætten inden opsætning. Det kunne såvel være ridser som andre mærker osv.
- 3.** ➤ Tjek at det er den rigtige model med bredde, farve, intern/ekstern motor.
- 4.** ➤ Vi anbefaler en fagmand til monteringen af emhætten.

NB: Vi tager ikke ansvar for produkter der er monteret og taget i brug, hvor der konstateres synlige fejl, med mindre fejlen kan bevises, at det er fabriksfejl/transportskade.

Effektiv ventilation

Start altid emhætten 10 min. før madlavningen. Ved at gøre dette opnår du:

- Cirkulation, så emhætten nemmere kan fange madosen og dampen
- Mindre kondensvand, da emhætten og aftrækskanalen bliver varmet op med stuetemperatur i stedet for at mødes med den varme mados og damp.

Husk at lade emhætten køre i min 10 min. efter endt madlavning, så emhætten kan suge det resterende af madosen og dampen. Brug evt. eftersugs funktionen (timer funktion) på emhætten (gælder ikke alle emhætter).

11 Belysning

Effekt af pære (W)	3,5
Lampeholder/Fatning	Soket
Pærespænding	350
Størrelse (mm)	3X30X30
ILCOS-kode	-
Energiklasse	E



FARE!

Ved udskiftning af lyskilder afbryd da strømmen til emhætten.



FARE!

Lyskilderne kan være varme, vær derfor opmærksom og lad dem evt. køle af.



Ikonet angiver lyskildens max tilladte watt forbrug..

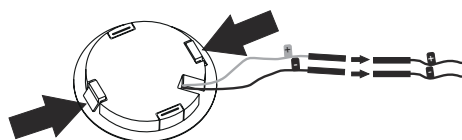


Fig. 23

Ved udskiftning af lyskilder skal plug&play ledningerne afmonteres (Fig. 23).

Ved udskiftning af lyskilder, skal lyskilden afmonteres ved at trykke på låsene(Fig. 23).

Lysdæmpning



Tryk og hold på lystasten på fjernbetjeningen for at justere lysstyrken. Slip lystasten når lys niveauet er som ønsket.

12 Service, fejlsymptomer og løsninger

Er der udfordringer med produktet?

Før servicemontør tilkaldes:

Sikr dig/er at apparatet er tilsat strøm og sikringen ikke er sprunget. Foretag ikke noget indgreb som kan skade apparatet.

Læs under **FAQ**(ofte stillede spørgsmål) på www.silverline.dk for at finde svar og løsninger. Før servicemontør tilkaldes kontrolleres emhætten for nedenstående punkter.

Service, fejlsymptomer og løsninger

Beskrivelse af fejl	Årsag	Afhjælpning
Intet liv i produktet?	Strøm, Løs forbindelse, Defekt reservedel.	Tjek om produktet er tilsluttet korrekt strøm (220 - 240 V), Tjek om evt. ledninger sidder løse. Reservedel skal evt. udskiftes.
Intet liv i lyskilden?	Strøm, Løs forbindelse, Defekt lyskilde.	Tjek om produktet er tilsluttet korrekt strøm (220 – 240 V), Tjek om evt. ledninger sidder løse. Tjek om lyskilden er defekt (udskift evt.).
Produktet larmer, Produktet suger ikke tilstrækkeligt?	Se: Larm & Støj (fra motor)* eller Kondensvand/ Dryppende Olie/ Fedt** på de næste sider.	Se: Larm & Støj (fra motor)* eller Kondensvand/Dryppende Olie/Fedt** på de næste sider.
Det drypper fra emhætten?	Se: Kondensvand/Dryppende Olie/Fedt** på de næste sider.	Se: Kondensvand/Dryppende Olie/Fedt** på de næste sider.
Mine fedtfiltere er misfarvede?	Filterrens i opvaskemaskine.	Ved rens af fedtfiltere i opvaskemaskinen, er det helt normalt, at filtrene kan misfarves. Dette har ingen indflydelse på deres funktion. (Se evt. kapitlet om Rengøring og vedligeholdelse)
Fjernbetjening virker ikke	Batterier, løs forbindelse eller defekt reservedel	Udskift batterier, Tjek evt. om ledninger sidder løse i emhætten, prøv evt. fjernbetjeningen med en anden model hos forhandleren.

Hvis problemet vedvarer kontakt forhandleren eller JGNordic Silverline på www.ignordic.com / www.silverline.dk Du kan købe/få reservedele hos din lokale forhandler eller autoriseret servicemontør. Det nødvendige serie nr. står inde i emhætten eller på emballagen. Husk altid at opgive dette nummer sammen med model typen ved bestilling af service eller reservedele. Oprettelse af servicesag kan også ske via. www.ignordic.com / www.silverline.dk under "Serviceformular".





Ved servicebestilling på produktet skal produktet være tilgængeligt for montøren. Produkter som er indelukket/isoleret skal gøres frit tilgængelig inden montøren ankommer.

Produktet må gerne rengøres inden montørens ankomst.

*Larm & Støj (fra motor)

➔ *Larm & Støj (fra motor)

Indbygget motor

Vær opmærksom på at larmen fra motoren kan skyldes flere ting. Det er ikke sikkert udfordringen skyldes emhætten. Defekt i motoren kan typisk høres tydeligt. Fejlene/forhindringerne kan være som nedenstående:

1. Larm i motor.

Her vil man typisk kunne høre, at noget er defekt i motoren. Der kan måske være noget som rammer imod møllen i motoren. Motor kan også køre ujævnt og det kan give en kraftig resonans/vibration. Tjek om det kunne være en installationsfejl (skrue osv.) eller om der skulle være faldet noget ned i motoren.

2. Aftrækskanal.

Det er her man typisk oplever en forhindring. Aftrækskanalen er en meget stor og vigtig faktor for lyden/larmen og sugeevnen på emhætten. Man skal bruge emhættens maksimale aftræksdimension (Ø150mm på de fleste emhætter og Ø120mm på de resterende). Det er meget vigtigt at aftrækket har samme dimension **hele vejen igennem**, dvs. fra emhætten og op til loftet/væggen og evt. op til taghætten. Vær opmærksom på, at de gamle taghætter typisk er med mindre dimension og denne indskrumpning vil give motoren tryktab og presse den til at støje mere end nødvendigt. Her vil man kunne høre noget kraftigere motorstøj end normalt. Knæk i aftrækskanalen vil også resultere i tryktab og mere støj, undgå knæk så meget som mulig og undgå alt for skarpe knæk. Hold knækkene så bløde som mulig.

Aftrækskanalens materiale; brug helst fast aftrækskanal (PVC) eller lyd og varme Isoleret aluminium aftrækskanal. For at kunne teste om det er pga. aftrækskanalen larmer sker, kan man afmontere aftrækskanalen nede ved emhættens aftræk. Hvis støjen formindskes, så er det aftrækskanalen, hvis støjen derimod slet ikke ændrer sig, skal man læse nedenstående.

3. Undertryk.

I mange isolerede boliger glemmer man at få frisk luft ind. Hvis emhætten opererer og suger alt luften ud af boligen, er det vigtigt der kan komme frisk luft ind i boligen udefra, da emhætten ellers ikke kan operere optimalt i for stort undertryk. Her vil man kunne opleve at motoren vil støje mere end normalt, da den ikke kan trække noget luft igennem, samt dårlig sug vil kunne ses og

mærkes. Hvis boligen er udstyret med genvindingsanlæg, kan dette også resultere i undertryk, som kan forstyrre emhætten. Her skal man også huske at føre luft ind i boligen jævnlige eller tilslutte genvindingsanlægget til din emhætte med potentialefri relæ (ikke alle modeller).

4. Fedtfilter & Kulfilter.

Husk at vedligeholde filtrene, for optimeret sug og mindre støj. Fedtfilterne skal rengøres regelmæssigt, da de ellers vil resultere i tryktab og miste funktionsevnen indtil de bliver rengjort igen. Fedtfiltere der ikke bliver rengjort til tiden kan også udgøre brandfare. Kulfilteret skal også rengøres ellers udskiftes alt efter model.

5. Sammenligning.

Bemærk at emhætter måles efter samme normer i Europa. I normen tages der hensyn til afstand til emhætte, måleapparat, rummets størrelse og isolering, aftræksrør og knæk samt meget andet. Dette laves for at gøre det så præcist som muligt. Det er ikke muligt at sammenligne det opgivne dB måling med en måling lavet derhjemme eller ude hos forhandleren. Hvis man følger ovenstående anbefalinger mht. til aftrækskanalen, vil larmen formindskes til minimum.

"Jeg har ekstern motor og min emhætte/motor larmer"

Man skal her stadig følge anbefalingerne med hensyn til aftrækskanal forbindelsen, som beskrevet ovenstående.

Men der kan også være et par andre grunde til at man oplever "støj".

1. Luftstøj. Bemærk luftstøjen sker af helt naturlige grunde, da det er helt naturligt at luften som render ind gennem emhætten vil støje. Men denne luftstøj vil være langt under min. dB'en som emhætten er lovet til at larme med indbygget motor (Kræver anbefalet aftræksinstallation).

2. Isolering. Den eksterne motor skal isoleres i uopvarmede rum (gælder kun loftmotor). Lyd- og varmeisolering anbefales. Lydisoleringen vil dæmpe støjen og varmeisoleringen vil holde kulden ude af motoren, så man undgår kondensvand i motoren / aftrækskanalen.

Den eksterne loftmotor må ikke placeres direkte på hårde overflader, da dette kan skabe resonans og vibrationer, som man tydelig kan høre i køkkenet.

Der kan købes en lyddæmper (model 4043029 - ekstra tilbehør) for yderligere dæmpning af motorstøjen i den eksterne motor.

****Kondensvand/Dryppende Olie/Fedt**

****Kondensvand/Dryppende Olie/Fedt**

Kondensvand kan opstå pga. varme og kulde der mødes. Emhætten skaber kontakt mellem varme fra boligen og kulde udefra, derfor vil vi prøve at forklare jer omkring dette problem.

Der er 2 helt naturlige grunde til problemet, som er forklaret her:

1. ➤ Emhætten suger som den skal. Hvis der er et godt aftræk, dvs. man har brugt en aftrækskanal med max. diameter eller god plads og afstanden mellem start og slut på kanalen er muligvis meget kort, kan der derfor komme stor mængde af kold luft ned til emhætten udefra. Noget andet kan være, at man har monteret aftrækskanal i aluminium eller metal (Spirorør) som bliver meget koldt. Her sker der det, at den varme damp som suges op igennem emhætten rammer den kolde overflade i aftrækskanalen som dermed skaber kondens. Afhængig af hvilket verdenshjørne, udvendigt aftræk peger imod, kan der også sagtens blæse kold luft ind igennem længere aftrækskanaler. Brug gerne et thermospjæld (model 4043064 - ekstra tilbehør) ved for stor træk gennem aftrækskanalen (kan købes som ekstra tilbehør)

Vær her opmærksom på, at det kondensvand som opstår, vil rende ned indvendigt i aftrækskanalen og ned i emhætten og slutteligt måske ende på kogepladen. Vandet kan ligne olie, da kondensvandet tager ophobede fedtpartikler med sig, fra den indvendige side af aftrækskanalen eller fedtfiltrene.

2. ➤ Emhætten suger ikke godt nok. Her er det i forhold til ovenstående eksempel stik modsat. Emhætten suger slet ikke damp nok, derfor vil der ske en koncentration af den varme damp i og omkring emhætten, og så vil man her kunne se en "dampbad-effekt", der gør at der ophober sig forholdsmæssigt meget fugt i emhætten.

- Vær opmærksom på, om der er lufttilførsel nok til rummet. Åbn et vindue eller en dør på klem, så der kommer frisk luft ind som emhætten kan trække fra. Hvis der ingen luft er at trække fra, kan emhætten tilsvarende naturligtvis heller ikke suge optimalt/ skubbe luft ud.
- I mange isolerede boliger glemmer man at få frisk luft ind. Hvis emhætten opererer og suger alt luften ud af boligen, er det vigtigt der kan komme frisk luft ind i boligen udefra, da emhætten ellers ikke kan opretholde optimalt i undertryk. Her vil man kunne opleve at motoren vil støje mere end normalt, da den ikke kan trække noget luft igennem, samt dårlig sug vil kunne ses og mærkes. Hvis boligen er udstyret med genvindings, kan dette også resultere i undertryk, som kan forstyrre emhætten. Her skal man også huske at føre luft ind i boligen jævnlige eller tilslutte genvindingsanlægget til din emhætte med potentialefri relæ (ikke alle modeller)
- Tænd emhætten 10 min. før du tænder for kogepladen. Dette gør at emhætten når at skabe et undertryk og en stabil luftstrøm og dermed opnår man et bedre sug af mados/damp.
- Ved at tænde emhætten 10 min før madlavning, når emhætten at suge luften i stuetemperatur med op og derved varmer man de indvendige kolde metaldele samt aftrækskanalen op inden den varme damp dannes. Herved minimeres risikoen for kondensvand.

- Vær opmærksom på, om luften kan føres ud af boligen i den rigtige mængde. Til de fleste emhætter anbefaler vi en aftrækskanal på min. Ø150mm i diameter. Dette gælder **hele vejen** ud til det fri, inkl. taghætte og/eller hul i væg. Ved reducere af aftrækskanalens dimension vil lydniveauet øges og sugeevnen reduceres, dermed opstår også større chance for kondensvand.
- Vær opmærksom på aftrækskanalens installation; Jo kortere afstanden er fra motoren og ud til det fri, jo bedre. Og jo færre og blødere knæk/buk på aftrækskanalen, jo bedre.
- Vær opmærksom på aftrækskanalens materiale; vi anbefaler lyd- og kondensisoleret aftræksslange eller allerbedst; fast kanal i plast eller aluminium
- Vær opmærksom på, at der skal monteres en aftræksstuds med returspjæld i emhætten.
Besøg www.silverline.dk og se under tilbehør, her kan I finde nyttige produkter for bedre sug, mindre lyd og undgåelse af kondensvand.



JG Nordic - Silverline tager forbehold for eventuelle trykfejl i denne brugsvejledning. Bemærk brugermanualen kan være gældende for flere modeller, derfor kan der i afsnit nævnes forhold der ikke er gældende for netop din model.



I vores stræben efter produktforbedringer, forbeholder JG Nordic - Silverline sig ret til uden varsel at ændre produktspecifikationer.

12.1 Teknisk tabel

Forsyningsspænding	220 - 240 V 50Hz
Isoleringsklasse for motor	F
Isoleringsklasse	KLASSE I