Bruksanvisning

Inbyggd keramikhäll

JG 3101 P/ JG 6002 P/PEK1002/PEK1001 V2

Säkerhetsföreskrifter

Denna enhet är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med minskade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte får handledning eller instruktioner om användning av enheten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

Denna enhet kan användas av barn från 8 år och uppåt, liksom av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de har fått någon vägledning eller instruktion om säker användning av enheten och förstår de risker som är involverade.
Barn får inte leka med enheten. Städning och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

a) Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller en liknande kvalificerad person för att undvika en fara.
b) VARNING: Om ytan är sprucken måste apparaten stängas av för att undvika risk för elektrisk stöt.
c) Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör inte placeras på spisplattans yta eftersom de kan bli varma.
d) Apparater är inte avsedda att användas via en extern timer eller separat fjärrkontrollsystem.
e) Brandrisk: Förvara inte föremål på spisarna.
f) VAR VAKSAM: Matlagningsprocessen måste övervakas. Kortvariga matlagningsprocesser måste övervakas kontinuerligt.

g) VARNING: Obevakad matlagning på en spishäll med fett eller olja kan vara farligt och orsaka brand.
h) Ångrengörare får inte användas.

VARNING: Att laga mat utan uppsikt på en spis med fett eller olja kan vara farligt och kan orsaka brand. FÖRSÖK ALDRIG släcka en brand med vatten, men stäng av apparaten och täck sedan lågan, t.ex. med ett lock eller en brandfilt.

OBS: Matlagningsprocessen måste övervakas. Kortvariga matlagningsprocesser måste övervakas kontinuerligt.

VARNING: Brandrisk: Förvara inte saker på spishällarna.

OBS: Matlagningsprocessen måste övervakas. Kortvariga matlagningsprocesser måste övervakas kontinuerligt.

VARNING: Brandrisk: Förvara inte saker på spishällarna.

Säkerhetföreskrifter

Din säkerhet är viktig för oss. Därför, vänligen läs detta avsnitt noggrant innan du använder din spis.

Installation

Risk för elektrisk stöt

- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen innan du utför något arbete eller underhåll.
- Anslutning till ett välgrundat system är avgörande och obligatorisk.
- Ändringar i elsystemet i hemmet får endast utföras av en kvalificerad elektriker.
- Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till elektrisk stöt eller dödsfall.

Risk för vassa kanter

- Var försiktig – panelkanterna är vassa.
- Underlåtenhet att vara försiktig kan leda till skador eller skärsår.

Viktiga säkerhetsinstruktioner

- Läs dessa instruktioner noggrant innan du installerar eller använder apparaten.
- Placera aldrig brännbara material eller produkter på denna apparat.
- Se till att denna information är tillgänglig för den ansvarige för installationen, eftersom det kan minska dina installationskostnader.
- För att undvika en fara måste denna apparat installeras enligt installationsinstruktionerna.
- Denna apparat måste installeras och jordas korrekt av en kvalificerad person.
- Apparaten måste vara ansluten till en krets som har en säkring som ger fullständig frånkoppling från strömförsörjningen.
- Felaktig installation av apparaten kan ogiltigförklara garantin eller skadeanmälan.

Drift och underhåll

Risk för elektrisk stöt

- Laga inte mat på en skadad eller sprucken spis. Om spisplattan går sönder eller spricker, stäng av apparaten omedelbart vid strömförsörjningen (väggströmbrytaren) och kontakta en kvalificerad tekniker.
- Stäng av spisplattan på väggströmbrytaren innan du gör någon rengöring eller underhåll.
- Underlåtenhet att följa denna varning kan leda till elektrisk stöt eller dödsfall.

Hälsorisk

- Denna apparat uppfyller standarder för elektromagnetisk säkerhet.
- Personer med pacemakers eller andra elektriska implantat (såsom insulinpumpar) bör rådgöra med sin läkare eller tillverkaren av implantatet innan de använder denna enhet för att säkerställa att implantatet inte påverkas av det elektromagnetiska fältet.
- Underlåtenhet att följa denna varning kan leda till döden.

Fara med heta ytor

- Under användning blir tillgängliga delar av denna apparat tillräckligt varma för att orsaka brännskador.
- Förhindra att din kropp, kläder eller andra föremål, förutom lämpliga köksredskap, rör vid keramikglaset innan ytan har svalnat.
- Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör inte placeras på spisplattans yta eftersom de kan bli varma.
- Håll barnen borta från apparaten.
- Handtag på kastruller och stekpannor kan bli varma. Se till att handtagen inte sticker ut över andra matlagningszoner som är påslagna. Håll handtagen utom räckhåll för barn.
- Underlåtenhet att följa denna varning kan leda till brännskador och brännskador.

Viktiga säkerhetsinstruktioner

- Lämna aldrig apparaten utan uppsikt under användning.
- Överkokning kan orsaka rökbildning och fettspill, vilket kan antändas.
- Använd aldrig apparaten som arbets- eller förvaringsyta.
- Lämna aldrig föremål eller köksredskap kvar på apparaten.
- Placera eller lämna inte magnetiska föremål (t.ex. kreditkort, minneskort) eller elektroniska enheter (t.ex. datorer, MP3-spelare) nära apparaten eftersom de kan påverkas av dess elektromagnetiska fält.
- Använd aldrig apparaten för att värma rummet.
- Stäng alltid av matlagningszonerna och spishällen efter användning, som beskrivs i denna manual (dvs. med pekskärmskontrollerna). Lita inte på att pannans sensorfunktion stänger av matlagningszonerna när du tar bort kastrullerna.
- Låt inte barn leka med apparaten eller sitta, stå eller klättra på den.
- Förvara inte saker som barn kan tycka är intressanta i skåp ovanför apparaten. Barn som klättrar på spishällen kan skadas allvarligt.
- Lämna inte barn ensamma eller utan tillsyn i området där apparaten används.
- Barn eller personer med en funktionsnedsättning som begränsar deras förmåga att använda apparaten bör instrueras av en ansvarsfull och kompetent person. Instruktören måste säkerställa att de kan använda apparaten utan fara för sig själva eller sin omgivning.
- Reparera eller byt inte ut någon del av apparaten om det inte uttryckligen rekommenderas i manualen. All annan service bör utföras av en kvalificerad tekniker.
- Använd inte ångrengöring för att rengöra spishällen.
- Placera inte eller tappa tunga föremål på spishällen.
- Stå inte på spishällen.
- Använd inte grytor med ojämna kanter eller dra dem över keramisk glasyta, eftersom detta kan repa glaset.


- Använd inte skurplattor eller andra hårda, slipande rengöringsmedel för att rengöra spishällen, eftersom dessa kan repa keramikglaset.
- Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller en liknande kvalificerad person för att undvika en fara.
- Denna apparat är avsedd för användning i privata hushåll. Kommersiell användning av något slag täcks inte av tillverkarens garanti.
- VARNING: Apparaten och dess tillgängliga delar blir varma under användning. Var försiktig och undvik att röra vid värmeelementen.
- VARNING: Apparaten och dess tillgängliga delar blir varma under användning. Var försiktig och undvik att röra vid värmeelementen.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt, liksom av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de har fått vägledning eller instruktioner om säker användning och förstår de risker som är involverade.
- Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- VARNING: Obevakad matlagning på en spishäll med fett eller olja kan vara farligt och orsaka brand. FÖRSÖK ALDRIG
  släcka en brand med vatten, men stäng av apparaten och täck lågan, t.ex. med ett lock eller en brandfilt.
- VARNING: Brandrisk: Förvara inte föremål på spishällarna.
- VARNING: Om ytan är sprucken måste apparaten stängas av för att undvika risk för elektriska stötar.
- För spishällar med keramiskt glas eller liknande material som skyddar de levande delarna får ingen ångrengörare användas.
- Apparaten är inte avsedd att styras via en extern timer eller separat fjärrkontrollsystem.

Vi rekommenderar att du lägger tid på att läsa denna instruktionsmanual/installationsmanual för att helt förstå hur du installerar och använder den. För installation, vänligen läs installationsdelen.
Läs alla säkerhetsinstruktioner noggrant innan användning och spara denna instruktionsmanual/installationsmanual för framtida referens.

Produktöversikt


Toppvy från modell:

JG 3101 P

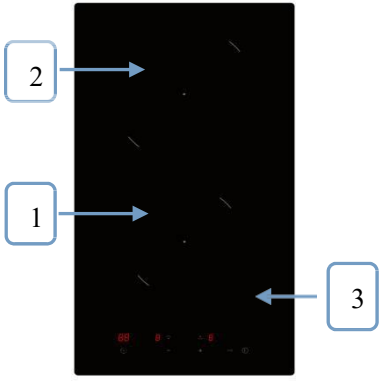


1. Max. 1200W-zon
2. Max. 1800W-zon
3. Kontrollpanel

Kontrollpanel

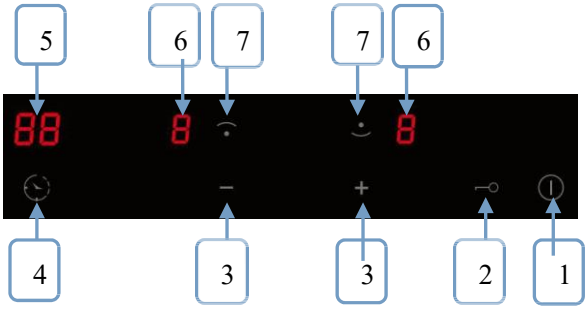


1. PÅ/AV-knapp
2. Barnlås
3. Justering av effekt och timer
4. Timerknapp
5. Visning för timervisning
6. Display för visning av värmenivå
7. Knappar för val av värmezon

Modell: JG 6002 P/ PEK1002

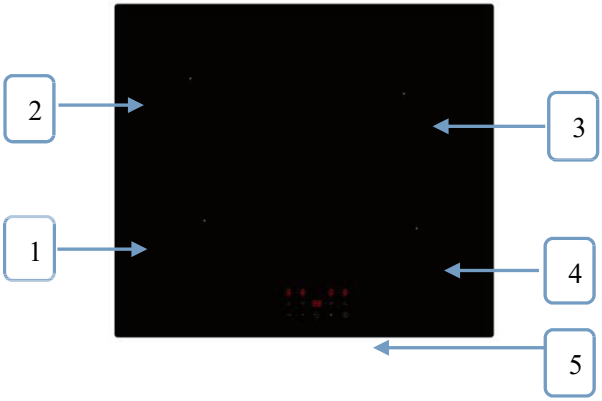


1. Max. 1800W-zon
2. Max. 1200W-zon
3. Max. 1800W-zon
4. Max. 1200W-zon
5. Kontrollpanel

Kontrollpanel

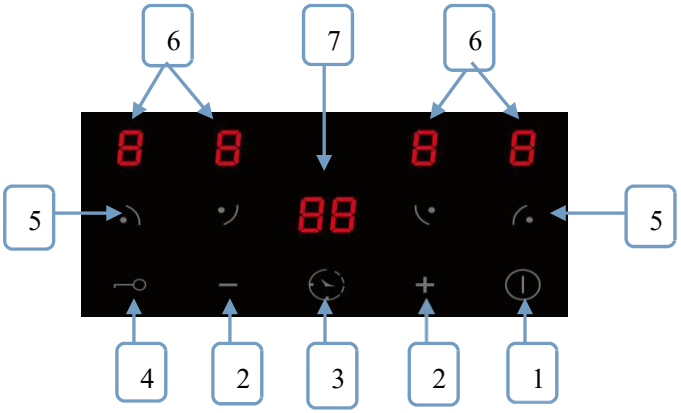


1. PÅ/AV-knapp
2. Justering av effekt och tid
3. Timerknapp
4. Föräldrakontroller
5. Kokzon
6. Display för visning av värmenivå
7. Timerdisplay

Modell: PEK1001 V2

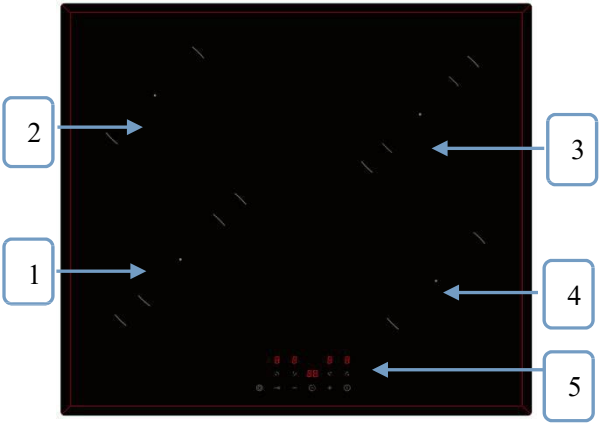

1. Max. 1100/2200W-zon
2. Max. 1200W-zon
3. Max. 1000/2000W zon
4. Max. 1200W-zon
5. Kontrollpanel

Kontrollpanel

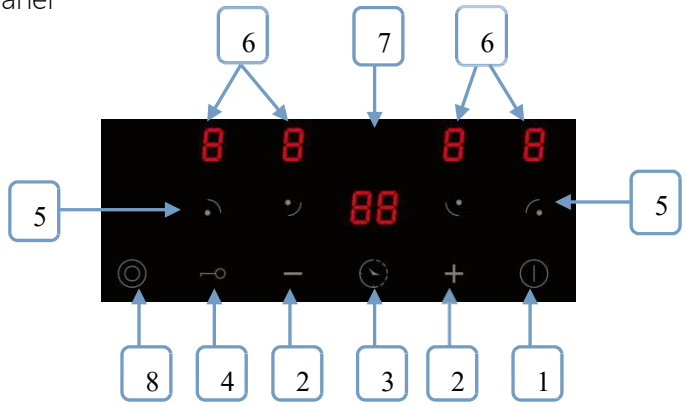

1. PÅ/AV-knapp
2. Justering av värme och tid
3. Timerknapp
4. Barnlås
5. Knappar för val av kokzon
6. Visning för att visa värmenivå
7. Timerdisplay
8. Flexzon

Innan du använder din nya spishäll


1. Vänligen läs denna manual och var särskilt uppmärksam på avsnittet 'Säkerhetsvarningar'.
2. Ta bort eventuell skyddsfilm som fortfarande kan finnas kvar på spishällen.

Användning av touchkontrollerna


1. Kontrollerna reagerar på beröring, så du behöver inte trycka på dem.
2. Använd fingertoppen
3. Du kommer att höra ett pip varje gång en beröring upptäcks.
4. Se till att reglagen alltid är rena, torra och att inget föremål (som ett verktyg eller en trasa) täcker dem. Även en tunn vattenhinna kan göra reglagen svåra att använda.

Att välja rätt köksredskap


Använd inte köksredskap med vassa kanter eller böjd botten.

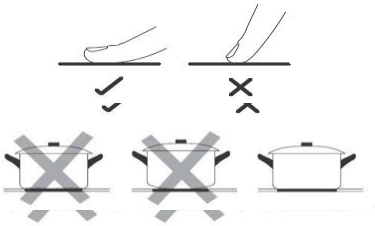

Se till att botten på din kastrull är slät, ligger plant mot glaset och är lika stor som matlagningszonen. Använd pannor vars diameter är lika stor som grafiken för den valda zonen. Genom att använda en kastrull används en något bredare energi med maximal effektivitet. Om du använder mindre kastruller kan effektiviteten bli lägre än väntat. Gryta mindre än 140 mm kan inte upptäckas av spishällen. Centrera alltid kastrullen på kokzonen.



Lyft alltid upp formarna från spishällens yta – halka inte eftersom de kan repa glaset.



Hur du använder din nya spishäll

Matlagning

1. Tryck på PÅ/AV-knappen.
   Efter att den startats kommer summern att pipa en gång, al displayers LED-lampor visar "–"eller"—", vilket indikerar att Spishällen har gått in i standby-läge.



Notera:

Om du inte väljer värmeinställning inom 1 minut stängs spishällen automatiskt av. Du måste börja om.

1. Placera en lämplig panna på den matlagningszon du vill använda.
    1. Se till att botten av pannan och ytan på matlagningszonen är rena och torra.



1. Om du trycker på värmezonvalet blinkar LED-indikatorn bredvid "5"-tangenten




2. Justera värmeeffekten genom att trycka på ⊖ ELLER-knappen ⊕ från 0 till 9.

    1. Du kan ändra värmeinställningen när som helst under tillagningen.

När du är klar med matlagningen

1. Att röra vid värmezonen du vill stänga av



2. Stäng av matlagningszonen genom att trycka på knappen ⊖ t  ".



3. Stäng av hela spishällen genom att trycka på PÅ/AV-knappen.

4. Akta dig för heta ytor


"H" visar och blinkar vilken matlagningszon som är varm. Den försvinner när ytan har svalnat till en säker temperatur. Den kan också användas som en energibesparande funktion, om du vill värma fler pannor, använd den zon som fortfarande är varm.



Användning av funktionen expanderbar zon

Om din spishäll är utrustad med en utfällbar zon kan den användas i följande läge:

1. A: Mittzon – endast den första värmeenheten slås på
2. B: Förlängd zon (centrum + yttre) – Både första och andra värmekretsen är på

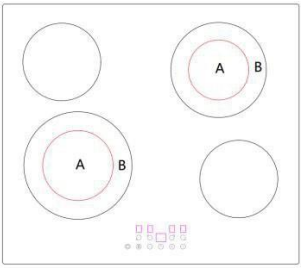

Låsning av kontrollerna

1. Du kan låsa kontrollerna för att förhindra oavsiktlig användning (t.ex. att barn av misstag slår på matlagningszonerna).
2. När kontrollerna är låsta är alla kontroller avstängda utom strömkontrollen.

För att låsa kontrollerna

Tryck på nyckellåset . Timerindikatorns LED visar "Lo".

Upplåsningskontroller

1. Tryck och håll in nyckellåset i 3–5 sekunder tills "LO" avbryts.
2. Du kan nu börja använda din spis.

När spishällen är låst är alla kontroller avstängda utom PÅ/AV ⏻ Du kan alltid stänga av spishällen med PÅ/AV-knappen i en nödsituation, men du behöver bara låsa upp spishällen vid nästa operation.

Att använda timern


Du kan använda timern på två olika sätt:

- Du kan använda den som minutklocka. I så fall stänger den inte av någon matlagningszon när den inställda tiden har gått.
- Du kan ställa in den så att en eller flera matlagningszoner stängs av när inställningstiden har gått.
- Du kan ställa in timern på 99 minuter.


Att använda timern som minutklocka

Om du inte väljer någon matlagningszon:


1. Se till att spishällen är påslagen.
   Observera: du kan använda minuttimern före eller efter att inställningen för matlagningszonen är klar.
2. Tryck på timerkontrollen, "30" visas i timerdisplayens LED. och "0" blinkar




3. Ställ in tiden genom att trycka på "+" och "-"-kontrollerna.

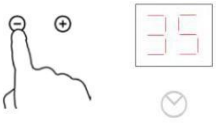

4. Tryck på timerkontrollen igen, "3" blinkar.



5. Ställ in tiden genom att trycka på "+" och "-", då är timern du ställt in 85 minuter.

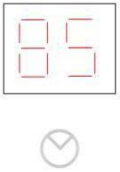

6. När tiden är inställd börjar den omedelbart räkna ner. Displayen visar återstående tid

7. Summern piper i 10 sekunder och timerindikatorn visar "- - " när inställningstiden är klar.




Att ställa in timern för att stänga av en eller flera matlagningszoner

Om timern är inställd på en zon:

1. Tryck på inställningen för att välja värmezon där du vill ställa timern.


2. Tryck på timerkontrollen, "30" visas i timerdisplayen. och "0" blinkar.

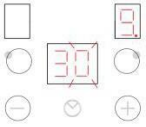


3. Ställ in tiden genom att trycka på "+" och "-"



4. Tryck på timerkontrollen igen, "3" blinkar.




5. Ställ in tiden genom att trycka på "+" och "-", då är timern du ställt in 85 minuter.



6. När tiden är inställd börjar den omedelbart räkna ner. Skärmen visar återstående tid.

OBS: Den röda punkten bredvid effektnivåindikatorn tänds och indikerar att zonen har valts.

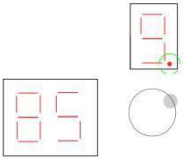


7. När matlagningstimern går ut stängs den motsvarande matlagningszonen automatiskt av.

Andra matlagningszoner fortsätter att fungera om de slås på tidigare.


Om timern är inställd på mer än en zon:

1. När du ställer in tiden för flera matlagningszoner samtidigt aktiveras decimalpunkterna för de relevanta matlagningszonerna. Minutdisplayen visar minsta timer. Punkten för motsvarande zon blinkar.

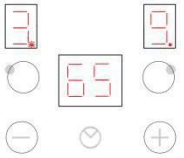

Vänster bakzon inställd på 65 minuter Höger bakzon inställd på 90 minuter

2. När nedräkningstimern går ut stängs motsvarande zon av. Då visas den nya min. timern och pricken i motsvarande zon blinkar.

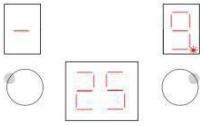

1. Tryck på knappen för att välja värmezon, den motsvarande timern visas i timerindikatorn.

Avbryta timern

1. Tryck på knappen för att välja värmezon för att avbryta timern

2. När du trycker på timerkontrollen blinkar LED-indikatorn

3. Tryck på "+" och "-" för att ställa timern till "00", timern avbryts.

Skydd mot automatisk avstängning

Automatisk avstängning är en säkerhetsskyddsfunktion för din spis. Den stängs av automatiskt om du glömmer att stänga av matlagningen. De programmerade arbetstiderna för olika effektnivåer visas i tabellen nedan:

Effektnivå	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Standardarbetstider (timme)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

Överhettningsskydd
Spishällen är utrustad med säkerhetstemperaturdetektor, om den interna temperaturen överhettas slutar den automatiskt fungera tills temperaturen sjunker till säkerhetsnivå.



Personer med pacemakers bör rådgöra med sin läkare innan de använder denna enhet.

Matlagningsriktlinjer



Var försiktig när du friterar, eftersom oljan och fettet värms upp mycket snabbt, särskilt om du använder hög effekt. Vid extremt höga temperaturer antänds olja och fett spontant, vilket utgör en allvarlig brandrisk.

Matlagningstips

1. När maten kokar, sänk temperaturinställningen.
2. Att använda ett lock minskar tillagningstiden och sparar energi genom att behålla värmen.
3. Minimera mängden vätska eller fett för att minska tillagningstiden. Börja laga mat på hög nivå och sänk inställningen när maten är genomvärmd.

Sjudande matlagning

- Sjudning: Sjudningen sker under kokpunkten, cirka 85°C, där bubblor bara ibland stiger upp till vätskans yta. Detta är nyckeln till goda soppor och möra grytor, eftersom smaken utvecklas utan att maten överkokas. Såser som är baserade på ägg eller jämna med mjöl bör också tillagas under kokpunkten.
- Kokning av ris: Vissa uppgifter, som att koka ris med absorptionsmetoden, kan kräva en högre inställning än den lägsta för att säkerställa att maten tillagas ordentligt inom den rekommenderade tiden.

Stekning av biff

För att laga saftiga och smakrika biffar:

1. Låt köttet stå i rumstemperatur i cirka 20 minuter innan tillagning.
2. Värm en stekpanna med tung botten.
3. Borsta båda sidor av biffen med olja. Häll en liten mängd olja i den heta pannan och

Lägg sedan köttet i den heta pannan.

4. Vänd biffen endast en gång under tillagningen. Den exakta tillagningstiden beror på biffens tjocklek och hur väl stekt du vill ha den. Tiderna kan variera från cirka 2–8 minuter per sida. Pressa biffen lätt för att bedöma hur väl den är stekt – ju fastare den känns, desto mer tillagad är den.
5. Låt biffen vila på en varm tallrik i några minuter för att låta den slappna av och bli mör innan servering.

För wokfritering

1. Välj en lämplig plattbottnad wok eller en stor stekpanna.
2. Förbered alla ingredienser och utrustning i förväg. Wokfriteringen bör gå snabbt. Om du gör stora satser bör du laga maten i flera mindre satser.
3. Förvärm pannan kort och tillsätt två matskedar olja.
4. Först, förbered köttet, ställ det åt sidan och håll det varmt uppe.
5. Wok grönsakerna. När de är varma men fortfarande krispiga, sänk värmen, lägg tillbaka köttet i pannan och tillsätt såsen.
6. Rör ihop ingredienserna försiktigt så att de blir uppvärmda.
7. Servera omedelbart.

Värmeinställningar

Inställningarna nedan är endast en guide. Den exakta inställningen beror på flera faktorer, inklusive dina köksredskap och mängden mat du lagar. Experimentera med spishällen för att hitta de inställningar som bäst passar dina behov.

Värmenivå	Lämplighet
1 - 2	• Varsam uppvärmning för små mängder mat • Smältande choklad, smör och snabb-brännande livsmedel • Mjuk sjudning • Långsam uppvärmning
3 - 4	• Uppvärmning • Sjuda snabbt • Kokning av ris
5 - 6	• Pannkakor
7 - 8	• Sautéering • Kokning av pasta

9	• Omröring • Rostning • Koka upp soppa • Koka vatten

Skötsel och rengöring

Vad?	Hur då?	Viktigt!
Daglig smuts på glas (fingeravtryck, märken, fläckar från mat eller icke-sockrade spill på glaset)	Stäng av strömmen till spishällen. Applicera en spisrengörare medan glaset fortfarande är varmt (men inte varmt!) Skölj och torka med en ren trasa eller hushållsplåt. Sätt på strömmen till spishällen igen.	När strömmen till spishällen stängs av kommer det inte att finnas någon indikation på "het yta", men matlagningszonen kan fortfarande vara varm! Var extremt försiktig. Kraftiga skrubbdynor, vissa nylonskurar och hårda/slipande rengöringsmedel kan repa glaset. Läs alltid etiketten för att kontrollera om din rengöring eller skurmaskin är lämplig. Lämna aldrig rengöringsrester på spishällen, Glaset kan vara färgat.
Överkokning, smält, het, och sockerrikt spill på glaset	Ta bort dessa omedelbart med en rakbladskrapa som passar keramiskt glas, men var försiktig med varma matlagningszoner: stäng av strömmen till spishällen vid väggen. Håll kniven eller redskapet i en 30° vinkel och skrapa bort smuts eller spill till en sval plats på spishällen. Torka upp smuts eller spill med en disktrasa eller pappershandduk. 4. Följ steg 2 till 4 för 'Vardagligt smuts på glas' ovan.	• Ta bort fläckar från smälta och sockerrika matrester eller spill så snart som möjligt. Om de får svalna på burken kan de vara svåra att ta bort eller till och med permanent skada glasytan. • Skärfara: När säkerhetsskyddet fälls in är skrapets blad rakbladsvasst. Användning med extrema föremål förvaras och förvaras alltid säkert och utom räckhåll för barn.
Vätska på touchkontrollerna	1. Stäng av strömmen till spishällen. 2. Torka bort avfallet 3. Torka av touchkontrollområdet med en ren, fuktig svamp eller trasa. 4. Torka området helt torrt med en pappershandduk. 5. Byt strömmen till spishällen	• Spishällen piper och stängs av av sig själv, och pekskärms-kontrollerna kanske inte fungerar när vätska är på dem. Se till att torka av pekskärmskontrollområdet innan du sätter på spishällen igen.

Tips och råd

Problem	Möjliga orsaker	Vad göra
Spishällen kan inte slås på.	Ingen ström.	Se till att spishällen är ansluten till strömförsörjningen och att den är påslagen. Kontrollera om det är strömavbrott i ditt hem eller område. Om du har kontrollerat allt och problemet kvarstår, ring en kvalificerad person tekniker.
Tryckknapparna svarar inte.	Kontrollerna är låsta.	Lås upp kontrollerna. Se avsnittet "Låsa kontrollerna" för Instruktioner.
Pekskärms-kontrollerna är svåra att använda.	Det kan finnas en tunn vattenhinna på kontrollerna, eller så kan du använda fingertoppen när du rör vid dem.	Se till att touchkontrollområdet är torrt och använd fingret när du rör vid kontrollerna.
Glaset blir repigt.	Köksredskap med grova kanter. Olämpliga, slipande skurmedel eller rengöringsmedel används.	Använd köksredskap med platta och släta bottnar. Se 'Välja rätt köksredskap'. Se 'Skötsel och rengöring'.
Vissa pannor ger ifrån sig sprakande eller klickande ljud.	Detta kan orsakas av konstruktionen av ditt kokredskap (lager av olika metaller vibrerar annorlunda).	Detta är normalt för köksredskap och tyder inte på ett fel.
Spishällen eller en matlagningszon stängs av av sig själv oväntat, en ton hörs och en felkod visas (vanligtvis växlande med en eller två siffror i matlagningstimerns display).	Tekniskt fel.	Notera felsymboler och siffror och kontakta en kvalificerad tekniker.

Felupptäckt och inspektion

Problem	Möjliga orsaker	Vad göra
E3	Skydd mot överhettning: spishällen är överhettad.	1. Sluta laga tills temperaturen sjunker. 2. Vänligen kontakta kvalificerad fackman för för service.
E2	Öppet kretsfel	Vänligen kontakta service.

Om ett tekniskt fel uppstår går spishällen automatiskt in i skyddsläge och visar motsvarande felkoder: Ovanstående är bedömningar och inspektioner av vanliga fel.

Var vänlig och demontera inte enheten själv för att undvika fara och skador.

Tekniska specifikationer


Inbyggd keramikhäll	JG 3101 P	JG 6002 P PEK1002	PEK1001 V2
Matlagningszoner	2 zoner	4 zoner	4 zoner
Matningsspänning	220-240V~ 50-60Hz	220-240V~ 50-60Hz	220-240V~ 50-60Hz
Installerad elektrisk ström	3000W	6000W	6600W
Storlek D×B×H(mm)	Föremål nr×520×50	Föremål nr×520×50	Föremål nr×520×50
Mått för Inbyggd A×W (mm)	Punkt 270×490	Punkt 560×490	Punkt 560×490

* Vikt och mått är ungefärliga. Eftersom vi ständigt strävar efter att förbättra våra produkter kan vi ändra specifikationer och designer utan förvarning.

Installation


Val av installationsutrustning


Skär ut arbetsytan enligt storlekarna som visas i ritningen.
För installation och användning måste minst 50 mm utrymme hållas runt hålet.
Se till att arbetsytans tjocklek är minst 30 mm.

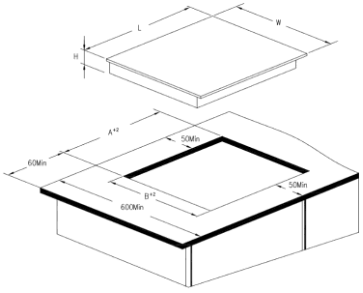


MODELL	L(mm)	W(mm)	H(mm)	A(mm)	W(mm)
JG 3101 P	290	520	50	270	490
JG 6002 P/PEK1002 /PEK1001 V2	590	520	50	560	490

Se i vilket fall som helst till att spishällen är välventilerad och att luftinloppet inte är blockerat.

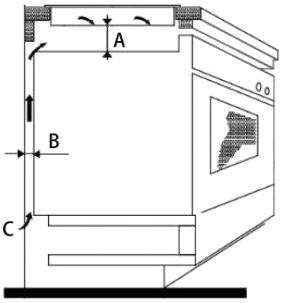

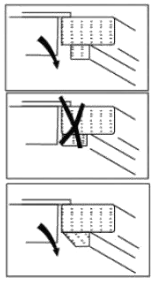

A(mm)	W(mm)	C(mm)
50mini	20 mini	Luftintag

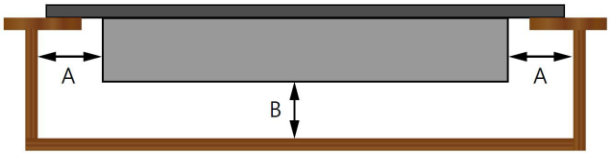

A(mm)	W(mm)
100mini	50 mini

Innan du installerar spishällen, se till att

1. Arbetsytan är plan och inga bärande element stör utrymmeskravet
2. Arbetsytan är gjord av ett värmetåligt material

Om spishällen är installerad ovanför ugnen har ugnen en inbyggd kylfläkt

Installationen kommer att uppfylla alla avståndskrav samt tillämpliga standarder och föreskrifter.

1. Säkringen måste vara lättillgänglig för kunden med spishällen installerad
2. Du rådgör med lokala byggnadsmyndigheter och stadgar om du är osäker på installationen
3. Du använder värmetåliga ytor som är lätta att rengöra (som kakel plattor) för väggytorna runt spishällen.

När du har installerat spishällen, se till att


1. Strömkabeln är inte klämd genom skåpsdörrar eller lådor, det finns tillräckligt med frisk luft från utsidan till botten av spishällen
2. Om spishällen är installerad ovanför en låda eller ett skåp, se till att det finns tillräckligt med luft under.
3. Säkringen är lättillgänglig för kunden


Innan du installerar kopplingarna

Enheten bör placeras på en stabil, slät yta (använd förpackningen).

Montering av fästet

Fäst fästena med skruvar. Se bild)

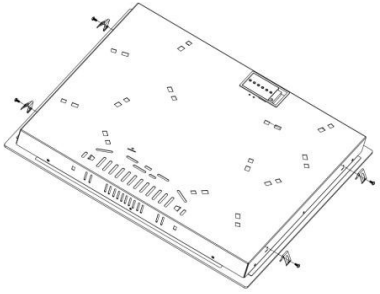

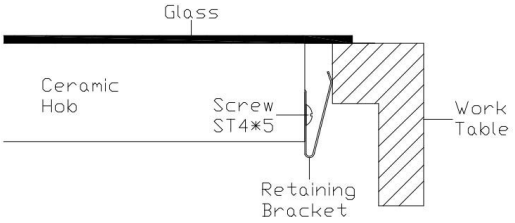

Varningar

1. Spishällen måste installeras av kvalificerad personal eller tekniker. Vi har proffs till din tjänst. Utför aldrig operationen själv.
2. Spishällen får inte installeras direkt ovanför en diskmaskin, kylskåp, frys, tvättmaskin eller torktumlare, eftersom fukten kan skada spishällens elektronik.
3. Spishällen måste installeras på ett sådant sätt att bättre värmestrålning kan säkerställas för att öka dess tillförlitlighet.
4. Väggen och den inducerade värmezonen ovanför bordsytan måste motstå värme.
5. För att undvika skador måste sandwichlagret och limmet vara värmebeständiga.

Koppla spishällen till strömförsörjningen

Denna spisare får endast kopplas till strömförsörjningen av en kvalificerad person. Innan du kopplar spishällen till strömförsörjningen, kontrollera att:


1. Ledningssystemet är lämpligt för strömmen som dras av värmepumpen.
2. Spänningen motsvarar värdet som anges på märkningsskylten
3. Sektionerna av strömförsörjningskabeln tål belastningen som anges på märkningsskylten.


För att koppla spishällen till elnätet, använd inte adaptrar, reducerare eller grenanordningar, eftersom de kan orsaka överhettning och brand. Strömkabeln får inte röra vid varma delar och måste placeras så att temperaturen aldrig överstiger 75°C.

Kontrollera med en elektriker om installationen är lämplig utan ändringar.


Eventuella modifieringar får endast göras av en kvalificerad elektriker.


1. Lämplig för 3G1.5-sladd. (endast för modell JG 3101 P)

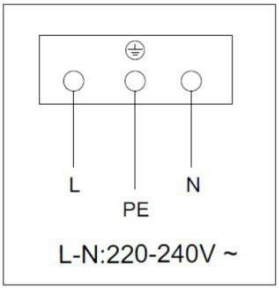

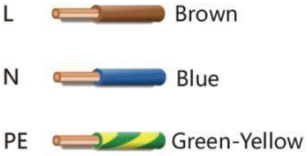


2. Lämplig för 5G1.5-sladd. (endast för modell JG 6002 P/PEK1002/PEK1001 V2)

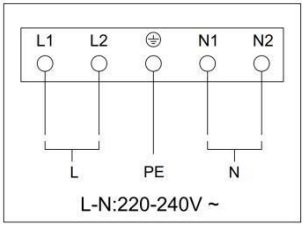

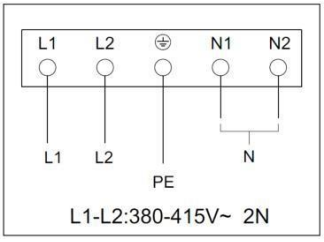



1. Om kabeln är skadad eller behöver bytas ut måste operationen utföras av tekniker med dedikerade verktyg för att undvika olyckor.
2. Kabeln måste kontrolleras regelbundet och endast bytas ut av auktoriserade tekniker
3. Installatören måste säkerställa att rätt elektrisk anslutning har gjorts och att den följer säkerhetsföreskrifterna.
4. Böj eller komprimera inte kabeln.

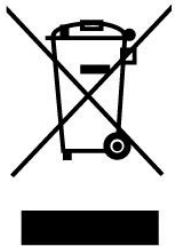	Denna apparat är märkt enligt det europeiska direktivet 2002/96/EG om avfall av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Genom att säkerställa att denna apparat tas om hand på rätt sätt hjälper du till att förhindra eventuella skador på miljön och människors hälsa som annars skulle kunna uppstå om den kasserades på fel sätt. Symbolen på produkten indikerar att den inte får behandlas som vanligt hushållsavfall. Den måste lämnas över till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska varor.
AVFALLSHANTERING: Släng ej denna produkt som osorterat kommunalt avfall. Insamling av sådant avfall separat för särskild behandling är nödvändigt.	Denna apparat kräver särskilt avfall. För mer information om behandling, återvinning och återvinning av denna produkt, vänligen kontakta din lokala kommun, din hushållsavfallshantering eller butiken där du köpte den. För mer detaljerad information om behandling, återvinning och återvinning av denna produkt, vänligen kontakta ditt lokala stadskontor, din hushållsavfallshantering eller verkstaden där du Köpte produkten.