


Glaskeramikhäll

Bruksanvisning/installationsmanual

MODELL: JG6002

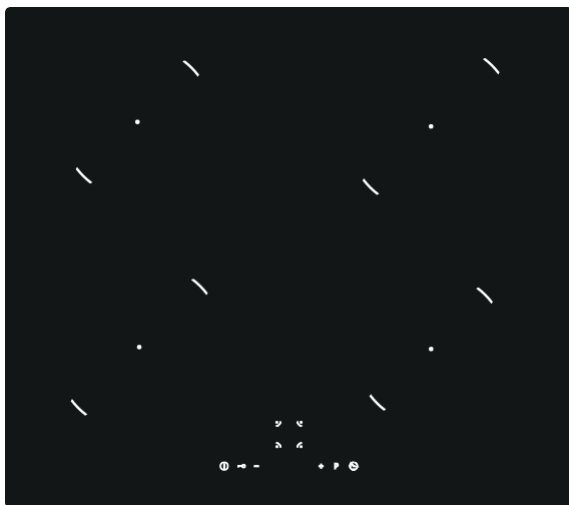

Säkerhetsvarningar

Din säkerhet är mycket viktig för oss! Läs instruktionsboken innan du installerar eller använder din spis.

- ✓ Apparaten får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte är övervakade eller instruerade i användningen av apparaten, bör barn övervakas så att de inte leker med apparaten.
- ✓ Varning: Om ytan är sprucken, stäng av apparaten för att undvika risken för elektrisk stöt på spisytor av glas-keramik eller liknande material som skyddar de strömförande delarna.
- ✓ Varning: Använd inte ångrengörare.
- ✓ Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och kastruller bör inte placeras på spisen eftersom de kan bli varma.
- ✓ Efter användning, stäng av spisen med dess reglage och lita inte på panndetektorn.
- ✓ Apparaterna är inte avsedda att användas med en extern timer eller separat fjärrkontroll.

- ✓ Brandrisk: Förvara inte saker på matlagningsytorna.
- ✓ VARNING: Matlagningsprocessen måste övervakas. En kort tillagningsprocess måste övervakas kontinuerligt.
- ✓ VARNING: Att laga mat utan uppsikt på spishällar med fett eller olja kan vara farligt och orsaka brand.
- ✓ Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer för att undvika faror.
- ✓ Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktionsförmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de har fått övervakning eller instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår de faror de utsätts för och inte får leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- ✓ VARNING: Apparaten och dess tillgängliga delar kan bli varma under användning.
- ✓ Man måste vara försiktig så att man inte rör vid värmeelement.

- ✓ Barn under 8 år måste hållas borta om de inte är under ständig övervakning.
- ✓ VARNING: Att laga mat utan tillsyn på en spis med fett eller olja kan vara farligt och kan orsaka brand.
- ✓ Försök ALDRIG släcka en brand med vatten, utan stäng av apparaten och täck sedan lågorna med t.ex. ett lock eller en brandfilt.
- ✓ VARNING: Matlagningsprocessen måste övervakas. En kort tillagningsprocess måste övervakas kontinuerligt.
- ✓ VARNING: Brandrisk: Förvara inte föremål på spishällarna.
- ✓ VARNING: Använd endast spistoppslock som är designade av tillverkaren eller som anges av tillverkaren i instruktionsboken eller spisplattans lock inbyggda i apparaten. Användning av olämpliga skydd kan orsaka olyckor.
- ✓ Strömkabeln är inte åtkomlig efter installation.

Grattis till köpet av din nya spishäll.

Vi rekommenderar att du lägger tid på att läsa denna bruksanvisning/installationsmanual för att helt förstå hur man installerar och använder den korrekt.

För installation, vänligen se installationsavsnittet.

Läs alla säkerhetsinstruktioner noggrant innan användning och spara denna instruktion/installationsmanual för framtida referens.

Produktöversikt

Sett uppifrån



Användargränssnitt


Symbol	Beskrivning
A 	Zonvalsknapp
B 	Barnlås
C 	ON/OFF-knapp
D 	Effektknapp (minska)
E 	Effektknapp (öka)
F 	Boost-knapp
G 	Timer-knapp



Uppvärmningszonseffekt

Uppvärmningszon	Maxeffekt (220-240V~ 50/60Hz)
	JI 6001 P
	1800/2300W
	1200/1500W
	1800/2300W
	1200/1500W
Total nominell effekt	7000W

Lyft alltid kastruller från glaskeramikhällen – dra de inte eftersom de kan repa glaset.

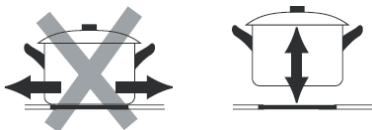

Hur man använder produkten

För att börja laga mat


1. Tryck på ON/OFF-knappen i 3 sekunder.

Efter att ha startat kommer en summer att pipa, alla displayer visar "-", vilket indikerar att hällen har gått in i standby-läge.



2. Placera en lämplig panna på den matlagningszon du vill använda.

Varnoga med att botten av kokkärlet och ytan på kokzonen är ren och torr.

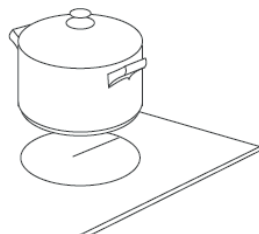

3. Välj en plats där pannan är placerad

Välj zon genom att trycka på "☺" (A)-tangenten. Den valda symbolen 0 blinkar.

4. Välj effektnivå genom att trycka på "+" (E)  eller "-" (D)- knappen 

5. Effektnivån börjar på 5. Trycker du på "+" räknas effektnivåer från 5 till 9 (maxeffekt) i numerisk ordning. Genom att trycka "-"-tangenten ökar effekten direkt från 9 till 0

Om du inte väljer värmeinställning inom 1 minut stängs hällen av automatiskt. Du måste börja om med steg 1.

Du kan ändra värmeinställning när som helst under matlagningen.

Om displayen blinkar växelvis med värmeinställningen

Detta innebär att:

- Du har inte placerat pannan i den aktiva matlagningszonen, eller
- Grytan du använder är inte lämplig, eller
- Pannan är för liten eller inte ordentligt centrerad i matlagningszonen.

Ingen uppvärmning sker om det inte finns en lämplig gryta på Kokzonen. Displayen stängs automatiskt av efter 1 minut om en lämplig potentiometer inte är placerad på den.

När du är klar med matlagningen

1. Tryck på "-"-knappen för att sänka strömmen till "O"-nivå, eller tryck på "+" och "-" samtidigt, så sjunker effektnivån omedelbart till 0.
2. Risk för heta ytor:

"H" visar vilken matlagningszon som är het att ta på. Den försvinner när ytan har reducerats till en säker temperatur. Den kan också användas som en energibesparande funktion, om du vill värma fler kastruller, använd den spis som fortfarande är varm.

Användning av Boost-funktionen

Aktivering av boost-funktionen

1. Välj matlagningszonen genom att trycka på 
2. Genom att trycka på boost-kontrollknappen (F) når strömmen max. visar zonindikatorn "P." och

Avbryt Boost-funktionen

1. Tryck på rätt zonknapp (A) som du vill avbryta. Att trycka på "-"-knappen (D) för att avbryta Boost-funktionen återställer kokzonen till nivå 9.

1b. Att trycka på "-" och "+" styrs samtidigt och på samma tid. Tillagningszonen stängs av och boost-funktionen avbryts automatiskt

Användning av barnlås

Du kan låsa kontrollpanelen för att förhindra oönskad användning, av barn t ex som oavsiktligt startar kokzonerna. När kontrollerna är låsta är de alla deaktiverade förutom OFF-knappen.

För att låsa knapparna

Tryck på knappsatsen för knappsatsen i 3 sekunder.

För att låsa upp knapparna

1. Se till att hällen är igång.
2. Rör och håll låsknappen.
3. Du kan nu börja använda hällen igen.

Överhettningsskydd

En installerad temperatursensor övervakar temperaturen i hällen. När en för hög temperatur registrerats stängs hällen av automatiskt.

Detektion av felaktiga kokkärl

När ett felaktigt kokkärl lämnas på hällen går den automatiskt in i standby efter 1 minut. Fläkten fortsätter ytterligare en minut.

Skydd mot automatisk avstängning

Automatisk avstängning är en säkerhetsfunktion för din håll. Den stänger av sig automatiskt om du glömmer att stänga av efter matlagningen.

Standardtiden för olika effektnivåer visas i tabellen nedan:

Effektnivå	1~3	4~6	7~8	9
Standardarbetstider (min)	360	180	120	90

När pannan tas bort kan hällen sluta värmas omedelbart och stängs automatiskt av efter 2 minuter.



Personer med pacemaker bör rådgöra med sin läkare innan de använder denna apparat.

Att använda timern

Du kan använda timern på två olika sätt:

Du kan använda den som ett minuter. I detta fall stänger inte timern av någon matlagningszon när den inställda tiden har gått ut.

Du kan ställa in den så att en kokzon startar när den inställda tiden gått ut.

Du kan ställa in timern i upp till 99 minuter.

Att använda timern som minutklocka

Om du väljer zon utan tillagning

1. Se till att en kokzon är tänd.

Obs: Du kan använda timern även om du inte väljer en matlagningszon.

2. Tryck på Timer-knappen (G).  Tidsindikatorn börjar blinka och "10" visas i timerdisplayen.

3. Ställ in tiden genom att röra vi timerknappen "-" eller "+".

Tryck och håll in "-" eller "+"-kontrollen på timern för att minska eller öka med 10 minuter.
När du trycker på "-" och "+" samtidigt avbryts timern och timerindikatorn stängs av.

4. När tiden är inställd börjar den omedelbart räkna ner. Displayen visar återstående tid.

5. Summern piper i 30 sekunder och timerindikatorn stängs av när inställningstiden är klar.

Att ställa in timern för att stänga av en eller flera matlagningszoner

När timern är inställd på en zon:

1. Välj rätt kokzon genom att trycka på zonknappen (A).

2. Tryck på timer-knappen (G),  tidsindikatorn blinkar och du kan ställa in timern vid denna tidpunkt.

3. Med "+" eller "-"-knapparna kan du ställa in timern från 1 till 99 minuter.
Tips: Tryck på "-" eller "+" på timern en gång för att minska eller öka med 1 minut.
Tryck och håll in "-" eller "+"-kontrollen på timern för att minska eller öka med 10 minuter.
När du trycker på "-" och "+" samtidigt avbryts timern och timerindikatorn stängs av.

4. När tiden är inställd börjar den omedelbart räkna ner. Displayen visar återstående tid och timerindikatorn blinkar i 5 sekunder.

OBS: Den röda punkten bredvid effektnivåindikatorn tänds och indikerar att zonen har valts.



5. När matlagningstimern går ut stängs den motsvarande matlagningszonen automatiskt av.

Andra matlagningszoner fortsätter att fungera om de slås på tidigare.

6. När man använder "timer som alarm" och "timer för att operera zoner" tillsammans, visar displayen den återstående alarmtiden som första prioritet. Tryck på matlagningszonen för att visa återstående tid för avstängningstimern.

Felsökning och åtgärder

Om en avvikelse inträffar går hällen automatiskt in i skyddsläge och visar motsvarande skyddskoder:


FELKOD	Möjlig orsak	Åtgärd
	Ingen kastrull eller panna är inte lämplig:	Byt panna:
ER03	Vatten eller gryta på glaset ovanför kontrollpanelen	Rensa användargränssnittet
F1E	Anslutningen mellan displaykortet och vänster moderkort har gått sönder (kokzonen, där indikatorn visas "E")	1. Anslutningskabeln är inte korrekt ansluten eller defekt; 2. Byt ut spolsensorn om anslutningskabeln är i ordning; 3. Byt moderkort eller ström om spolsensorn är okej.
F3E	Spoletemperatursensorns fel (kokzonen, där indikatorn visas "E")	Byt ut spolsensorn
F4E	Fel på temperatursensorn på moderkortet (kokzon, där indikatorn visar "E")	Byt huvudkretskortet
E1E	Temperatursensorn på hällen är för hög	Starta om när hällen har svalnat.
E2 E	IGBT:s temperatursensor är hög	Starta om när hällen har svalnat.
E3 E	Onormal matningsspänning (för hög)	Kontrollera om strömförsörjningen är normal: Slå på när strömförsörjningen är normal.
E4 E	Onormal matningsspänning (för låg)	Kontrollera om strömförsörjningen är normal: Slå på när strömförsörjningen är normal.
E5 E	Fel på temperatursensorn på moderkortet (kokzonen, vars indikator visas "E")	Anslutningskabeln är inte korrekt ansluten eller defekt:

Ovanstående är bedömning och inspektion av vanliga fel.

Demontera inte enheten ensam för att undvika faror och skador på hällen och **kontakta leverantören.**

Installation


Skär ut arbetsytan enligt storlekarna som visas i ritningen.
 För installation och användning måste det finnas minst 5 cm utrymme runt hålet.
 Se till att arbetsytans tjocklek är minst 30 mm. Välj värmeståligt material på arbetsytan för att undvika större deformationer orsakade av värmestrålningen från plattan. Som visas nedan:

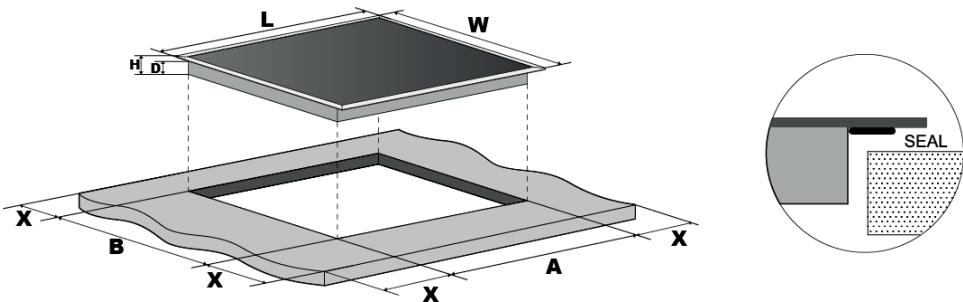

L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	W(mm)	X(mm)
590	520	60	55	560	490	50 mini

Se i vilket fall till att hällen är välventilerad och att luftinlopp och utlopp inte är blockerade. Se till att hällen fungerar som den ska. Som visas nedan:

A(mm)	B(mm)	C
50 mini	20 mini	Luftinlopp

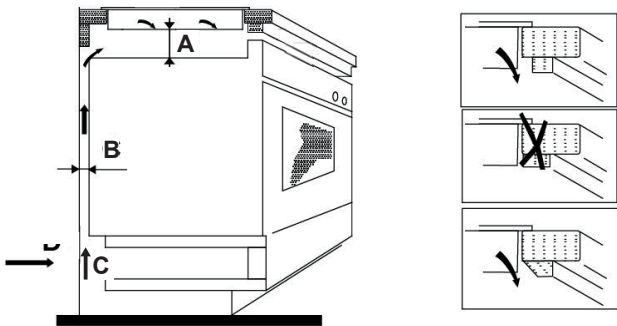

Innan du installerar hällen, se till att

Att bänkskivan är rak och plan och inga strukturella element står i vägen.

Att bänkskivan är av värmebeständigt material

Om hällen är monterad över en ugn, att ugnen har en inbyggd fläkt och att installationen tillgodoser alla krav, standarder och regler.

Att en godkänd strömkontakt används som ger godkänt skydd och strömförsörjning

Konsultera med lokala myndigheter om du är osäker på strömförsörjningen.

Att du använder värmebeständiga ytor, lätta att rengöra på väggytorna runt hällen.

Efter installation av hällen, se till att

Att strömförsörjningen inte är tillgänglig genom skåpsdörr.

Att det är tillräcklig ventilation i skåpet.


Om hällen installeras över en låda, att det är tillräckligt med ved luftgenomsläpp.

Att det finns en värmearriär under hällen.

Montering av hällen

- Enheten bör placeras på en stabil, slät yta (använd förpackningen). Använd inte kraft mot kontrollerna som sticker ut från hällen.

fig. 2

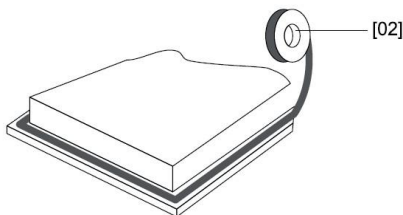

02



[04] x 1

Sträck ut tätningslisten som finns längs undersidan av spisplattan och se till att ändarna överlappar.

03

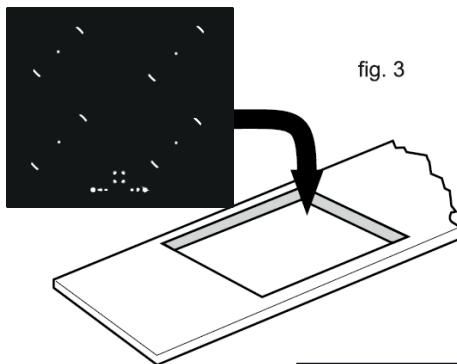


fig. 3



fig. 4

Använd inte tejp för att fästa hällen vid bänken. När tätningen är på plats, placera hällen i utskärningen i bänkskivan. Tryck hällen lite nedåt för att trycka in den i bänken för att säkerställa en bra tätning runt ytterkanten (Fig. 4)

Varning

1. Hällen måste installeras av en auktoriserad installatör. Använd max 32A. säkring.
2. Spisen får inte installeras direkt ovanpå diskmaskin, kylskåp, frys, tvättmaskin eller torktumlare, eftersom fukten kan skada spisplattans elektronik.
3. Hällen måste installeras på ett sådant sätt att bättre värmestrålning kan säkerställas för att öka dess tillförlitlighet.
4. Väggen och den inducerade värmezonen ovanför bordsytan måste klara värme.
5. För att undvika skador bordet måste limmet vara värmebeständigt.

Koppla hällen till elnätet







Denna häll får endast kopplas till elnätet av en auktoriserad installatör. Innan du kopplar enheten till elnätet, se till att:

1. Nätströmmen är lämplig för den ström som spisen dra.
2. Spänningen motsvarar värdet som anges på märkningsskylten.
3. Nätkablar tål belastningen som anges på märkningsskylten. Använd inte adaptrar, reducerare eller grenmonteringar, eftersom de kan orsaka överhettning och brand.

Strömförsörjningskabeln får inte röra vid varma delar och måste placeras så att dess temperatur aldrig överstiger 75 °C.



Kontrollera med en elektriker om eldragningen är lämplig utan ändringar. Eventuella modifieringar får endast göras av en kvalificerad elektriker.

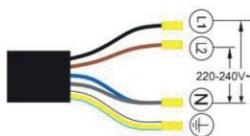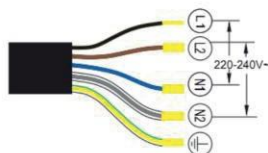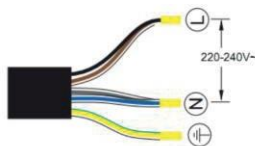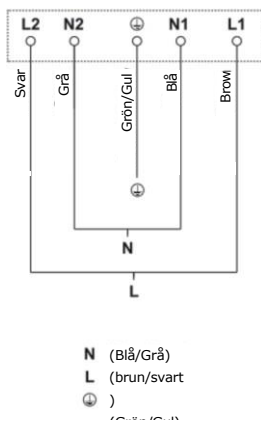

- Om kabeln är skadad eller behöver bytas ut bör operationen utföras av en eftermarknadsagent med dedikerade verktyg för att undvika

olyckor.

- Installatören måste säkerställa att rätt anslutning har gjorts och att den följer säkerhetsföreskrifterna.
- Kabeln får inte vara befordrad eller komprimerad.
- Kabeln ska endast kontrolleras regelbundet och bytas ut av auktoriserade tekniker.

Använd maximalt **32A** säkring.



AVFALLSHANTERING:
Släng inte denna produkt som osorterat hushållsavfall. Separat insamling av sådant avfall för särskild behandling är nödvändig.

Denna produkt är certifierad enligt EU-direktiv 2011/65/EG för avfall av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Genom att säkerställa att denna produkt tas bort på rätt sätt hjälper du till att förebygga eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa som annars kan orsakas av felaktig hantering av produkten.

Denna symbol på produkten indikerar att produkten inte får behandlas som hushållsavfall. Produkten måste returneras till rätt återvinningscentraler för elektrisk och elektronisk utrustning.

Denna apparat kräver särskild avfallshantering. För mer detaljerad information om behandling och återvinning av dessa produkter, vänligen kontakta din kommun, din lokala städfirma eller butiken där du köpte produkten.

För mer detaljerad information om behandling och återvinning av denna produkt, vänligen kontakta din kommun, din lokala återvinningsinformation eller butiken där du köpte produkten.

Vi förbehåller oss rätten att göra tryckfel och utelämnanden. Denna manual gäller för flera länder och därför kan individuella funktioner och installationsinstruktioner inte användas i just ditt land.