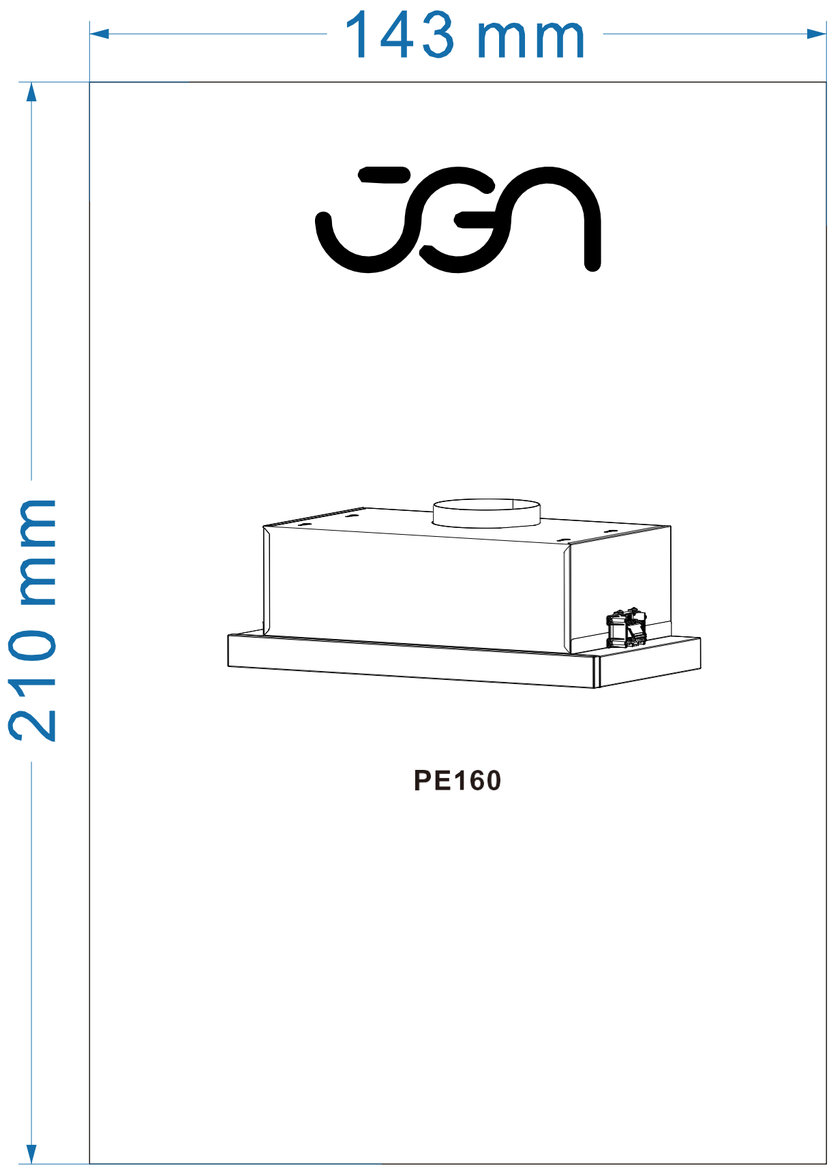

143 mm
210 mm
PE160

INTRODUKTION

Tack för att du valde denna ventilator.

Denna instruktionsmanual är avsedd att ge dig all nödvändig information i samband med installation, användning och underhåll av apparaten.

För att använda apparaten korrekt och säkert, vänligen läs denna instruktionsmanual noggrant innan installation och användning.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Låt aldrig barn använda apparaten.
- Ventilatorn är avsedd för hushållsbruk. Den är inte avsedd för kommersiell användning.
- Använd en fuktig trasa och ett neutralt rengöringsmedel för att rengöra apparaten efter den angivna perioden (förslagsvis: varannan månad). Se till att fettet i apparaten inte byggs upp. Om apparaten inte används enligt instruktionerna finns det brandrisk.
- Se till att kabeln är hel innan du kopplar in apparaten. Kontrollera att sladden inte är skadad. En skadad sladd får endast bytas ut av en kvalificerad person.
- Reglerna för luftutsläpp måste följas.
- Apparaten kan användas av barn över 8 år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de är övervakade eller har fått undervisning i användningen av apparaten och förstår de risker som är involverade. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av b0rn utan tillsyn.
- Om sladden skadas måste den bytas ut av tillverkaren eller en professionell för att undvika risker.
- Det måste finnas tillräcklig ventilation i rummet när apparaten används samtidigt som apparater som bränner gas eller andra brinnande ämnen. Ventilatorn får endast installeras över en spishäll med maximalt fyra kokzoner. Utsugsluften får inte släppas ut i en skorsten som används för att släppa ut energi från apparater som bränner gas eller andra brinnande ämnen.

Spisar och andra spishuvar kan påverka den säkra driften av apparater som förbränner gas eller andra förbränningsämnen (inklusive apparater i andra rum) negativt om återflöde av förbränningsgas uppstår.


Dessa gaser kan potentiellt leda till kolmonoxidförgiftning. Efter installation av en matlagningsapparat eller en utsugningsfläkt måste driften av gasapparater med restspis testas av en kvalificerad person för att säkerställa att det inte finns något baksug av förbränningsgaser.

VARNING!

Intilliggande delar kan bli varma under tillagning. Risk för elektrisk stöt.

Apparaten måste vara ansluten till ett korrekt jordat uttag. Om du är osäker, kontakta en professionell fackman.

Inkluderade delar

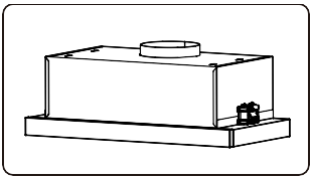

I

KS


M4*45

ST4*16

C X2

NÖDVÄNDIGA VERKTYG

Penna



Hammare



Vattenpass



Måttband

Skruvmejsel




Elektrisk borr eller skruvdragare

INTRODUKTION


Klargöring för installation:

Varning: Om skruvarna inte är monterade i enlighet med dessa instruktioner kan det leda till en elektrisk fara.

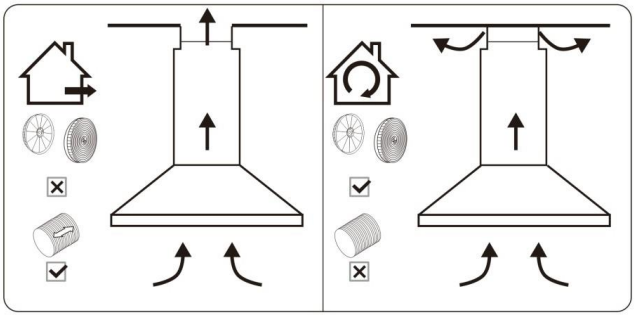


Utsug ut ***Utsug med recirkulation***

a. Om du har möjlighet till extern ventilation kan din ventilator anslutas som illustrerat ovan med hjälp av en utsugsslang (med en innerdiameter på 150 mm).
Om du inte har möjlighet att gå ut kan du välja recirkulation och rening med ett kolfilter.

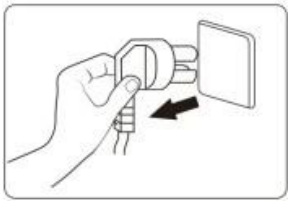


b. Före installationen, stäng av apparaten och dra ur kontakten från vägguttaget.

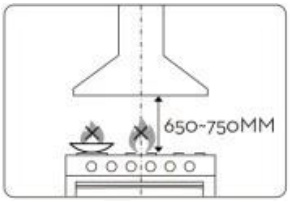

c. Ventilatorn bör placeras 650–750 mm över spishällen för att uppnå bästa möjliga effekt.

OBS: Det får aldrig finnas öppen eld under ventilatorn.

METODER FÖR ANSLUTNING

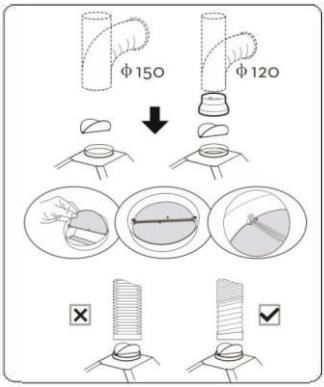

Installationsmetod för slang med en diameter på 150 mm:
Fäst returklaffarna som illustreras.


OBS: Returklaffarna måste kunna öppnas uppåt.

Installationsmetod för slang med diameter på 120 mm: Fäst returklaffarna som visas på bilden och sätt på utsugsstosen innan du fäster slangen.


Utsugsslangen måste vara helt utdragen.

INSTALLATION


Montering av "klick"-fästen
Använd denna installationsmetod för att montera produkten i skåpet.
Detta är en metod för att hjälpa dig att få produkten monterad i skåpet, så att du sedan kan fästa den med fyra vinkelfästen, som finns i avsnittet "montering med vinkelfästen".

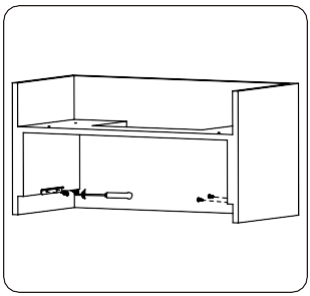

Med klickmonteringsmetoden måste enheten fästas upp i skåpet.
Sedan klickar den på plats med hjälp av konsolerna på sidorna.

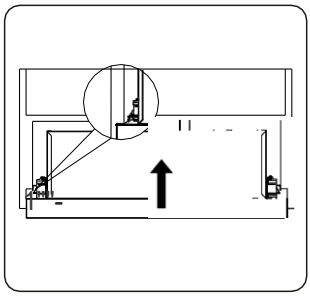


Klickfästet måste skruvas fast på höger och vänster sida för att matcha fästena på produktens sidor.

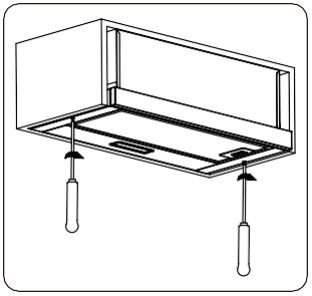


Använd en skruvmejsel för att fästa produkten i skåpet. Detta måste göras underifrån, Som visas på bilden.

VARNING:
Produkten måste inte bara monteras med klickfästen! Den kan också fästas med fyra vinkelfästen!

Montering med platta (Metod 1)

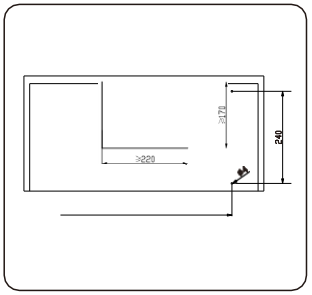


Borra hål för utsugsslangen och skruvarna enligt installationsschemat ovan.

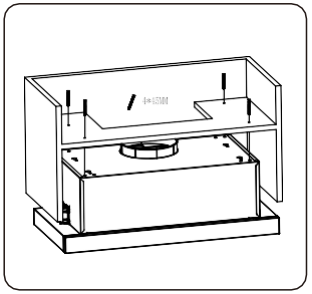


Använd 4 stycken. M4*45 skruvar för att fästa produkten på hyllplanet ovanpå produkten.

Montering med vinkelfästen (Metod 2)

Installation med vinkelfästen

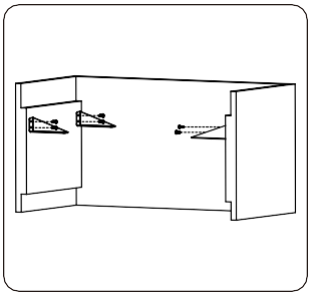


Vinkelfästena monteras först på toppen av produkten, varefter produkten tillsammans med fästena skruvas fast i skåpet.

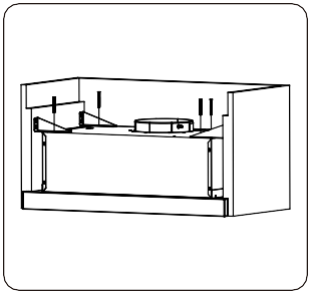


Fäst vinkelfästena med skruvarna (8 x ST416) på sidan av skåpet så att de passar enheten.
Montera sedan produkten direkt på vinkelfästena med skruvar (4 stk. M445).


Instruktioner för att byta ut fronten

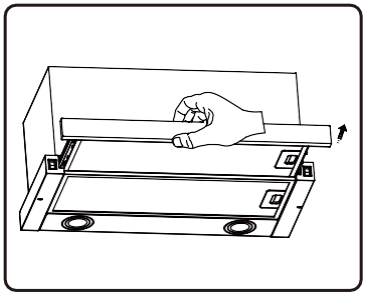


1. Dra ut frontpanelen.

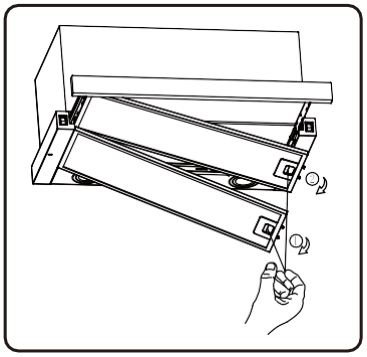


2. Demontera fettfiltren.

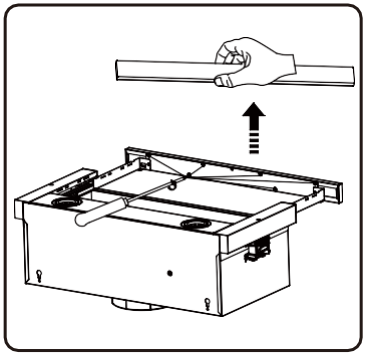

3. Ta bort de sex skruvarna som fäster frontpanelen och ta bort panelen.

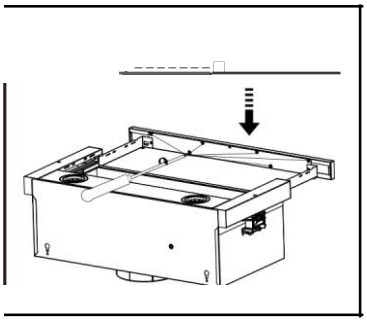

4. Justera frontpanelen och säkra den med 6 skruvar.

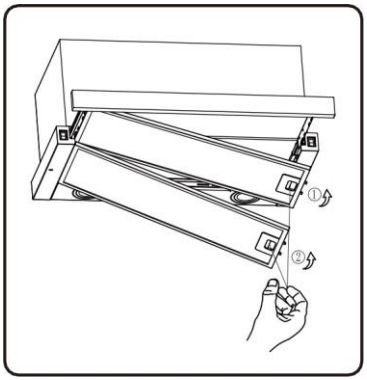

5. Installera fettfiltrena igen.

HUR MAN ANVÄNDER PRODUKTEN



Belysning

På vänster sida av ventilatorn.



Hastighetsval

På höger sida av ventilatorn.

"=": Steg 1

Steg 2

"O": Stäng av

UNDERHÅLL


Stäng av apparaten och dra ur kontakten från vägguttaget innan du rengör.

I. Regelbunden rengöring
Använd en fuktad trasa som är urvriden i ljummen såpavatten eller rengöringsmedel avsett för kök. Använd aldrig metallskurdynor, kemikalier, slipmaterial eller en styv borste för att rengöra apparaten.


II. Byte av lampa
Stäng av apparaten och ta ut kontakten från vägguttaget.

VARNING! LAMPAN KAN VARA VARM!
VÄNTA TILLS DEN HAR SVALNAT. Om du försöker byta LED-lampan, se till att apparaten är avstängd och att kontakten är urkopplad.


- Paere-typ: **L14** (AC: 110-240 V)
- Form: fyrkantig
- Lampans nominerade watt: 2 W
- Lampans maximala watt: 2 W
- Spänning: 110-240 VAC
- Lampans nominella mått: 34,5 x 120 mm



Lampan kan vara varm. Låt den svalna i 10 minuter innan du byter ut den.

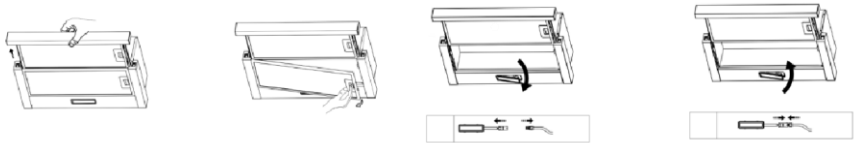

111. Byte av aluminium- och kolfilter
För att installera kolfiltret måste fettfiltret först tas bort. Tryck på låset och dra det nedåt.

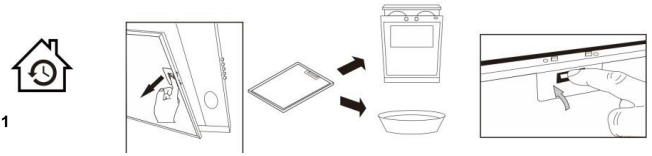

Aluminiumfilter: För att undvika fettbränder, rengör dem noggrant en gång i månaden eller när rengöringsindikatorn tänds (om ventilatorn är utrustad med det). Ta bort filtren och blötlägg dem i varmt vatten och diskmedel i en timme. Om du tvättar filtren i diskmaskinen, placera dem vertikalt för att förbättra rengöringsprocessen.

FELSÖKNING


Fel	Orsak	Lösning
Lampan lyser, men motorn fungerar inte	Motorn är blockerad.	Stäng av apparaten och låt en professionell fackman reparera den.
	Motorn är skadad.	
Varken lampan eller motorn fungerar	Trasig lampa	Byt ut LED-lampan mot en ny med rätt specifikationer.
	Ledningen är lös.	Sätt tillbaka kontakten i uttaget.
Enheten vibrerar kraftigt	Motorn är skadad.	Stäng av apparaten och låt en professionell fackman reparera den.
	Motorn är inte korrekt fastmonterad.	
	Ventilatorn är inte korrekt monterad	Lyft ner apparaten och kontrollera om fästet sitter rätt.
Minskad sugkraft	Överdrivet avstånd mellan ventilatorn och spishällen.	Justera avståndet till 650–750 mm.

IV. Kolfiltrets livslängd: Det rekommenderas att byta kolfiltret var tredje månad, om det har använts med två timmar dagligen.

Montering: Sätt kolfiltret in i apparaten och vrid det medurs. Upprepa på andra sidan.



3 MÅNADER

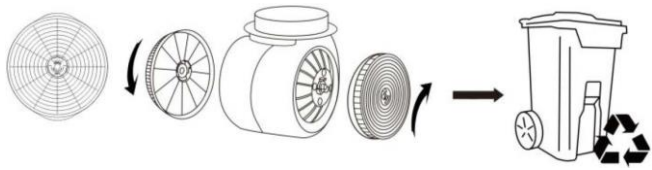

Viktigt:

1. Kontrollera att filtret sitter ordentligt fast. Annars kommer det att orsaka onormalt buller och fara.
2. Om du använder ett kolfilter kommer luftflödet i apparaten att minska.

MILJÖ

Elektriska produkter som är uttjänta får inte slängas tillsammans med hushållsavfall. Ta istället med dem till din återvinningscentral. Om det behövs, fråga din kommun eller återförsäljaren om råd.



Elektrisk och elektronisk utrustning **(EEE)** innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och miljön när avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte tas om hand på rätt sätt.
Produkter märkta med följande "överstrukna soptunna" är elektrisk och elektronisk utrustning. Den överstrukna soptunnan symboliserar att avfall av elektrisk och elektronisk utrustning inte får kasseras med osorterat hushållsavfall, utan måste samlas in på ett sådant sätt.
För detta har alla kommuner inrättat insamlingssystem där avfall från elektrisk och elektronisk utrustning kan lämnas in gratis av medborgare vid återvinningsstationer eller andra insamlingsställen eller hämtas direkt från hushållen. Mer information måste erhållas från kommunens tekniska förvaltning.

