Bruksanvisning
Ventilator 60 & 90 cm svart

Läs instruktionerna noga innan du använder produkten. Förvara den väl.



INTRODUKTION

Tack för att du valde denna ventilator.

Denna instruktionsmanual är avsedd att ge dig all nödvändig information i samband med installation, användning och underhåll av apparaten.

För att använda apparaten korrekt och säkert, vänligen läs denna instruktionsmanual noggrant innan installation och användning.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Låt aldrig barn använda apparaten.
- Ventilatorn är avsedd för hushållsbruk. Den är inte avsedd för kommersiell användning.
- Använd en fuktig trasa och ett neutralt rengöringsmedel för att rengöra apparaten efter den angivna perioden (förslagsvis: varannan månad) och se till att fettet i apparaten inte stannar kvar.

  Om apparaten inte används enligt instruktionerna finns det brandrisk.
- Se till att kabeln är hel innan du kopplar in apparaten. Kontrollera att sladden inte är skadad. En skadad sladd får endast bytas ut av en kvalificerad person.
- Reglerna för luftutsläpp måste följas.
- Apparaten kan användas av barn över 8 år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de är övervakade eller har fått undervisning i användningen av apparaten och förstår de risker som är involverade. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll-får inte utföras av b0rn utan tillsyn.
- Om sladden skadas måste den bytas ut av tillverkaren eller en professionell för att undvika risker.
- Det måste finnas tillräcklig ventilation i rummet när apparaten används samtidigt som apparater som bränner gas eller andra brinnande ämnen. Ventilatorn får endast installeras ovanpå en spishäll med maximalt fyra kokzoner. Utsugsluften får inte släppas ut i en skorsten som används för att släppa ut energi från apparater som bränner gas eller andra brinnande ämnen.

Spisar och andra värmekällor kan påverka den säkra driften av apparater som förbränner gas eller andra förbränningsämnen (inklusive apparater i andra rum) negativt om återflöde av förbränningsgas uppstår.

Dessa gaser kan potentiellt leda till kolmonoxidförgiftning. Efter installation av en matlagningsapparat eller en utsugningsfläkt måste driften av gasapparater med restspis testas av en kvalificerad person för att säkerställa att det inte finns något baksug av förbränningsgaser.



VARNING!

Intilliggande delar kan bli varma under tillagning. Risk för elektrisk stöt.

Apparaten måste vara ansluten till ett korrekt jordat uttag. Om du är osäker, kontakta en professionell fackman.

Inkluderade delar

l X8	i X8	f X4
St4X30	c/) 8 X35	St3X 10


Nödvändiga verktyg

	Penna		Måttband
	Hammare		Skruvmejsel
	Vattenpass		Elektrisk borr eller skruvmejsel

INTRODUKTION


Klargöring för installation:

Varning: Om skruvarna inte är monterade i enlighet med dessa instruktioner kan det leda till en elektrisk fara.

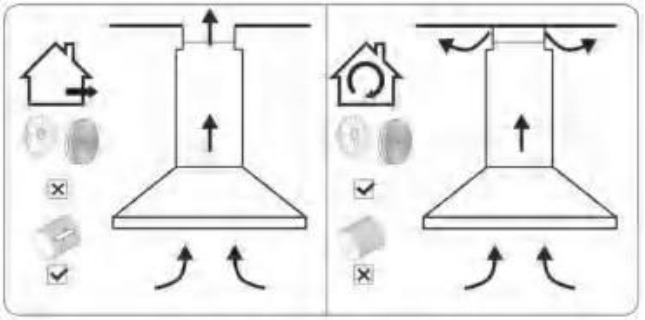


Utsug utomhus ***Utsug med recirkulation***

a. Om du har möjlighet till extern ventilation kan din ventilator anslutas som illustrerat ovan med hjälp av en slang (med en innerdiameter på 150 mm).
Om du inte har möjlighet att leda ut luften kan du välja recirkulation och rening med ett kolfilter.

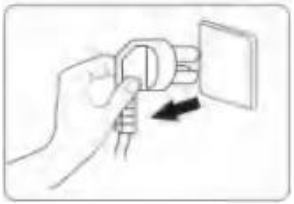


b. För installationen, stäng av apparaten och dra ur kontakten från vägguttaget.

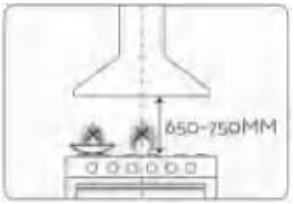

c. Ventilatorn bör placeras 650–750 mm ovanför spishällen för att uppnå bästa möjliga effekt.

OBS: Det får aldrig finnas öppen eld under ventilatorn.

METODER FÖR ANSLUTNING

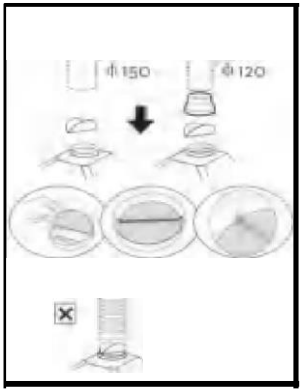


Installationsmetod för slang med diameter på 150 mm: Skruva på returklaffarna som illustrerat och säkra slangen.

Observera: Returklaffarna måste kunna öppnas uppåt.


Installationsmetod för slang med diameter på 120 mm: Justera returklaffarna som visas på bilden och dra åt adaptern innan du fäster slangen.

Utsugsslangen måste dras ut helt.


VÄGGMONTERING

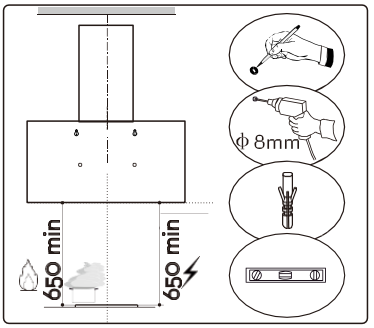


Hitta en penna, elektrisk borrmaskin, pluggar och vattenpass innan installation.
Rekommenderad installationshöjd: 700 mm. Minsta installationshöjd är 650 mm.

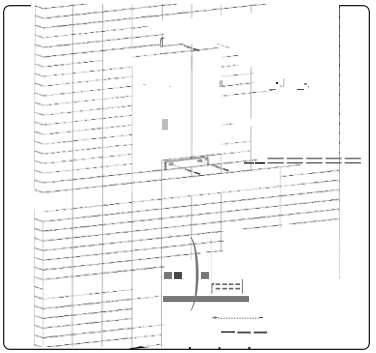

Fäst fästet med skruvar och expansionspluggar.

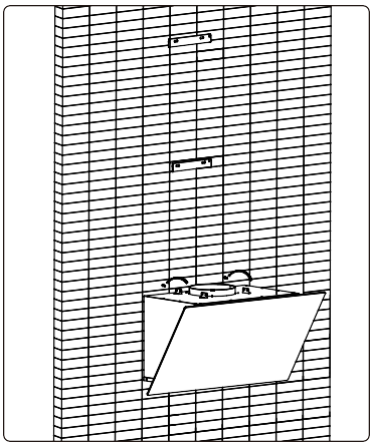


Häng upp apparaten på fästet.

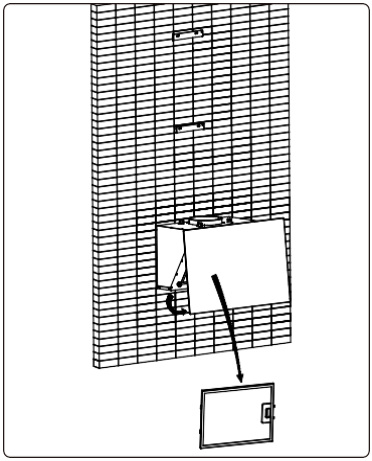


Åbn glasdækslet, og fjern filtersien.


Öppna glasluckan och ta bort fettfiltret

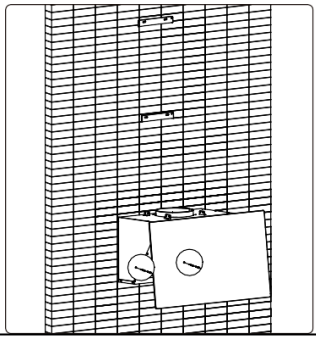


Fäst monteringsskruvarna, använd två skruvar med plugg för att fästa ventilatorn i hålen.

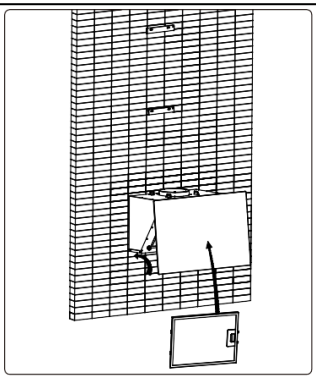


Montera tillbaka fettfiltret och stäng glasluckan.

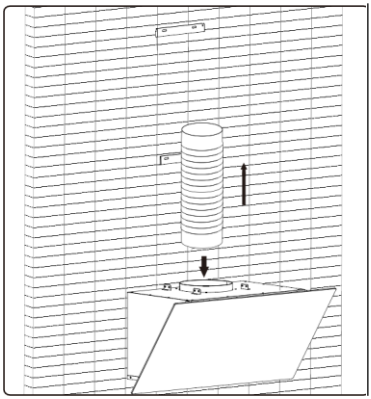

Fäst utsugsslangen på utsugsstosen som illustrerat.

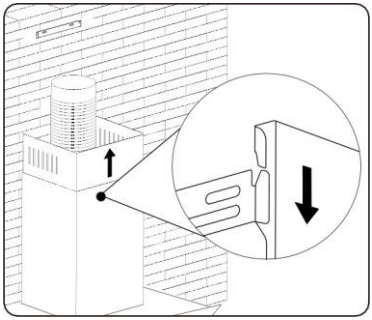

Sätt in den inre skorstenen i den yttre skorstenen. Dra sedan den inre skorstenen uppåt. Justera till önskad höjd.

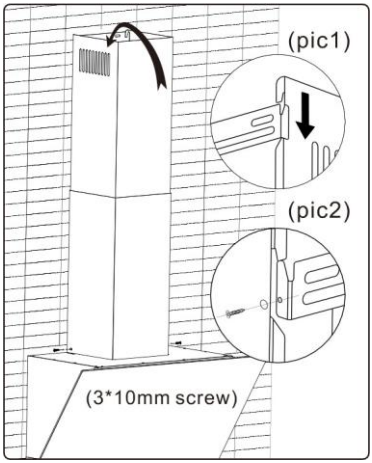

Det finns två metoder för att fästa skorstenen i önskad höjd. Se illustrationerna.
Efter att ha borrat de två hålen och fäst fästet, fäst skorstenen på båda sidor (1). När du har borrat de två hålen och fäst fästet, fäst skorstensdelarna genom att skruva ihop dem med två skruvar i hålen på sidan av dem (2).

□ C)  *(FJ*
ON

C) **On/Off**
Tryck på denna knapp för att starta/stänga av motorn.

 **Digital display**

Tryck på den här tangenten för att sänka

hastigheten. Tryck här för att öka hastigheten.

Belysning och timer-knapp
1. Tryck på den här knappen för att tända/släcka lampan.
2. Timerfunktion
   Medan motorn är igång, tryck på ljusknappen 1–2 sekunder för att aktivera timern.
   Displayen blinkar nu efter 5 minuter och motorn stängs av automatiskt.
   Tryck på denna belastning igen för att inaktivera timerfunktionen om du så önskar.

rJ **Rörelsekontroll:**
Oavsett om ventilatorn är igång eller inte kan du aktivera denna funktion.
1. Ett handslag från vänster till höger för första gången – Hastigheten börjar vid steg 1. Ett vänster-till-höger-handslag för andra gången – Hastigheten ändras till steg 2. Ett vänster-till-höger-handslag för tredje gången – Hastigheten ändras till steg 3.
2. En handgest från höger till vänster, sedan aktiveras timern i 3 minuter och displayen börjar blinka.
Efter 3 minuter stängs ventilatorn av och om du rör handen från höger till vänster under nedstigningen, stängs ventilatorn av.

OBS: Rörelsen registreras från 11–15 cm från sensorn på ventilatorn.

UNDERHÅLL

Stäng av apparaten och dra ur den från eluttaget innan du rengör den.

I. Regelbunden rengöring
Använd en mjuk trasa som är urvriden i ljummet såpavatten eller rengöringsmedel för hushållet.
Använd aldrig metallskurdynor, kemikalier, slipmaterial eller en styv borste för att rengöra apparaten.


II. Byte av lampa
Stäng av apparaten och ta ut kontakten från vägguttaget.

VARNING! LAMPAN KAN BLI VARM!
VÄNTA TILLS DEN HAR SVALNAT. Innan du försöker byta LED-lampan, se till att apparaten är avstängd och att kontakten är urkopplad.


- Lamptyp: LO7 (DC: 12V)
- Form: rund
- Nominerade watt: 1. 5W
- Maximal effekt: 1. 5W
- Spänningsområde: DC, 12V
- Nominell dimension: 68 mm



Lampan kan vara varm. Låt den svalna i 10 minuter innan du byter ut den.

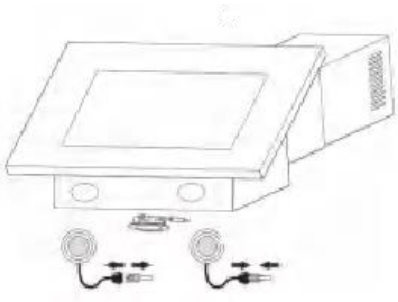

111. Byte av aluminium- och kolfilter
För att installera kolfiltret måste fettfiltret först tas bort. Tryck på spärren och dra ner den.

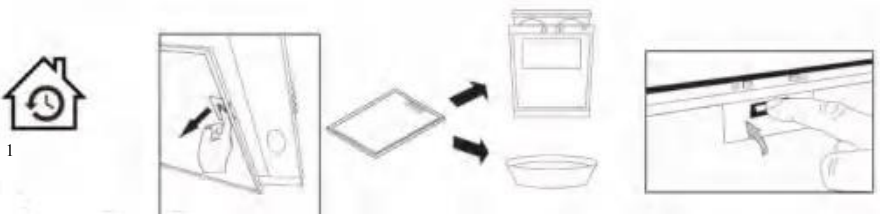

Aluminiumfilter: För att undvika fettbränder bör de rengöras noggrant en gång i månaden eller när rengöringsindikatorn är tänd (om ventilatorn är utrustad med det). Ta bort filtren och blötlägg dem i varmt vatten och tvättmedel i vasken. Om du tvättar filtren i diskmaskin, ställ dem upprätt för att förbättra rengöringsprocessen.

IV. Kolfilterets livslängd: Det rekommenderas att byta kolfilter var tredje månad, om det har använts två timmar dagligen.

Montering: Sätt kolfiltret in i apparaten och vrid det medurs. Upprepa på andra sidan.

3 MÅNADER



<u>Viktigt</u>:
1. Kontrollera att filtret sitter ordentligt fast. Annars kommer det att orsaka onormalt buller och fara.
2. Om du använder ett kolfilter minskar luftflödet i apparaten.

FELSÖKNING

Fel	Orsak	Lösning
Lampan lyser, men motorn fungerar inte	Motorn är blockerad.	Stäng av apparaten och låt en professionell fackman reparera den.
	Motorn är skadad.	
Varken lampan eller motorn fungerar	Trasig lampa	Byt ut LED-lampan mot en ny med rätt specifikationer.
	Ledningen är lös.	Sätt tillbaka kontakten i uttaget.
Enheten vibrerar kraftigt	Motorn är skadad.	Stäng av apparaten och låt en professionell fackman reparera den.
	Motorn är inte korrekt fastmonterad.	
	Ventilatorn är inte korrekt monterad	Lyft ner apparaten och kontrollera om fästet sitter rätt.
Minskad sugkraft	Överdrivet avstånd mellan ventilatorn och spishällen.	Justera avståndet till 650–750 mm.

MILJÖ

Elektriska produkter som är utslitna får **inte** slängas med hushållsavfall; ta dem istället till din återvinningscentral. Om det behövs, fråga din kommun eller återförsäljaren om råd.



Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och miljön när avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte tas om hand på rätt sätt.
Produkter märkta med följande "överstrukna soptunna" är elektrisk och elektronisk utrustning. Den överstrukna soptunnan symboliserar att avfall från elektrisk och elektronisk utrustning inte får kasseras med osorterat hushållsavfall, utan måste samlas in separat. För denna torrpunkt har alla kommuner inrättat insamlingsprogram där avfall av elektrisk och elektronisk utrustning kan lämnas in gratis av medborgare vid återvinningsstationer eller andra insamlingsställen eller hämtas direkt från hushållen. Ytterligare information bör erhållas från kommunens tekniska förvaltning.



Potentialfritt Relä

Potentiellt fritt relä: Din apparat är utrustad med ett potentialfritt relä som kan kopplas till en extern enhet (t.ex. decentraliserat / ventilationssystem). Reläet kan finnas inuti ventilatorn eller ovanpå apparaten bredvid utsugsstosen beroende på modell. För att ansluta, gör följande:

1- Plastlock

Tryck locket i pilarnas riktning och dra upp (Fig. 18) .

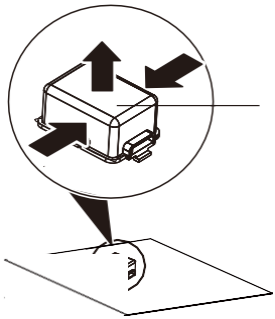


Fig. 18

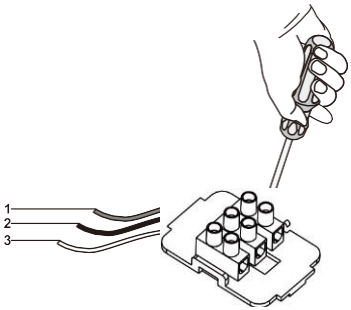


Fig. 19

1- Röd-NC
2- Svart-COM
3- White-NO

1. Röd-NC: Normalt stängd
2. Svart-COM:Common - Gemensam signal
3. Vit-NO: Normalt öppen

Anslutningsmetoder:

1. **NC/COM:** När dessa två anslutningar används och ventilatorn är avstängd, kommer enheten att ge den anslutna enheten en konstant signal. (Figur . 19) .
2. **NO / COM:** När dessa två anslutningar används och ventilatorn slås på, ger enheten den anslutna enheten en konstant signal. (Figur . 19).