




Bruksanvisning

Ventilator 60 cm

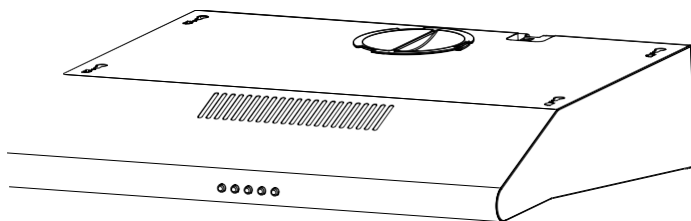

SJ 1203-60 HV
SJ 1204-60 HV

Läs användarmanualen noggrant innan du använder produkten.

Spara användarmanualen för senare referens.

INTRODUKTION

Tack för att du valde denna ventilator.

Denna instruktionsmanual är avsedd att ge dig all nödvändig information i samband med installation, användning och underhåll av apparaten.

För att använda apparaten korrekt och säkert, vänligen läs denna instruktionsmanual noggrant innan installation och användning.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Låt aldrig barn använda apparaten.
- Ventilatorn är avsedd för användning endast i privata hushåll. Den är inte avsedd för kommersiellt bruk.
- Använd en fuktig trasa och ett neutralt rengöringsmedel för att rengöra apparaten efter angiven period (förslag: varannan månad.
- Om apparaten inte används enligt instruktionerna finns det brandrisk.
- Se till att det finns god ventilation i utsuget innan du kopplar in apparaten. Kontrollera att sladden inte är skadad. En skadad sladd får endast bytas ut av en professionell fackman.
- Reglerna för luftutsläpp måste följas.
- Apparaten kan användas av personer över 8 år och av personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de är övervakade eller har fått instruktioner i användningen av apparaten och förstår riskerna. BÖrn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan övervakning.
- Om sladden skadas måste den bytas ut av tillverkaren eller en professionell fackman för att undvika risker.
- Det måste finnas tillräcklig ventilation i rummet när apparaten används samtidigt som apparater som bränner gas eller andra bränslen. Apparaten får endast installeras ovanpå en spis med maximalt fyra spisar. Avgasluften får inte släppas ut i en skorsten som används för att släppa ut gas eller annat bränsle från apparater som bränner gas eller andra bränsleämnen.

Köksfläktar och andra ventilatorer kan påverka den säkra driften av apparater som bränner gas eller andra bränsleämnen (inklusive de i andra rum) negativt om det finns ett baksug av förbränningsgaser.

Dessa gaser kan potentiellt leda till kolmonoxidförgiftning. Efter installation av en ventilator måste användningen av gasapparater med utsugare testas av en kvalificerad person för att säkerställa att det inte finns något baksug av förbränningsgaser.



WARNING!


Tillgängliga delar kan bli varma under tillagningen. Risk för elektrisk stöt.

Apparaten måste kopplas in i ett uttag med korrekt jordning. Om du är osäker, kontakta en professionell fackman.

Inkluderade delar



Nödvändiga verktyg vid installation



Penna

Måttband

Hammare



Skruvmejsel

Vattenpass




Elektrisk borr eller skruvdragare

INTRODUKTION

Förberedelse för installation:

Varning: Om skruvarna eller säkerhetsanordningen inte är monterade enligt med dessa instruktioner riskeras elektrisk fara.

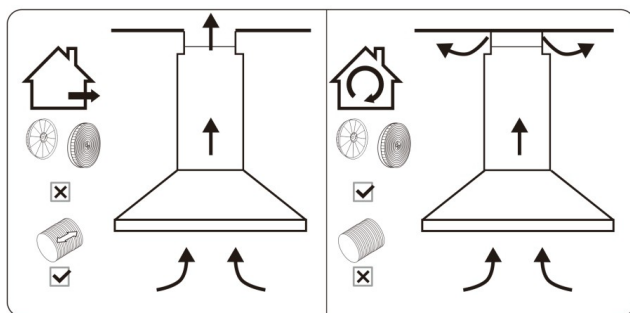


Utsug


Recirkulering

a. Om du har möjlighet att leda luften ut till utsidan kan din ventilator kopplas som illustrerat ovan med en slang (med en innerdiameter på 150 mm).

Om du inte har möjlighet till utomhusventilation kan du välja recirkulation och rengöring med kolfilter.

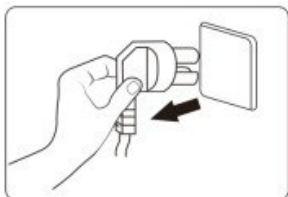


b. För installationen, stäng av apparaten och dra ur kontakten från vägguttaget.

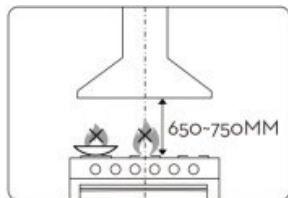

c. Ventilatorn bör placeras 650–750 mm ovanför spisen för bästa effekt.

NOTERA:Låt aldrig öppen eld finnas under ventilatorn.

METODER FÖR UTSUG

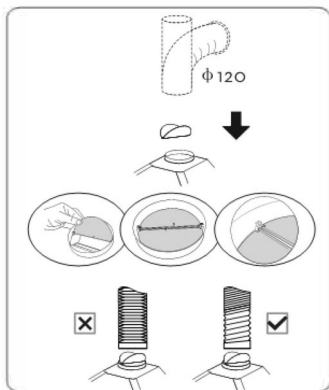


Installationsmetod för slang med diameter på 120 mm: Sätt i returklaffarna som illustrerat och fäst slangen.

Observera: Returklaffarna måste öppnas uppåt.

INSTALLATION

Två metoder för skorstensanslutning (A & B)

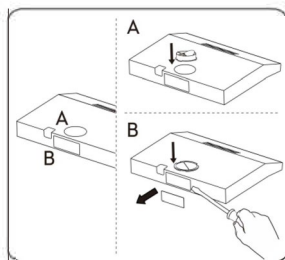


Vertikal extraktion:

Metod A: Fäst 0120 mm-adaptorn högst upp på ventilatorn.

Metod B: Täck utsuget högst upp på ventilatorn med locket som finns och ta bort den bakre fyrkantiga metallplattan med lämpliga verktyg.

Installation

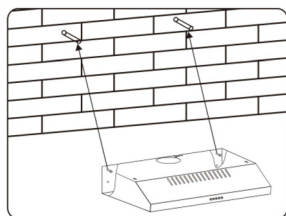


1. Börja från mitten av hålet längst bak på ventilatorn, mät, markera och borra 2st 8 mm hål i väggen. Sätt in pluggar i båda hålen och skruva fast en 4 X 30-skruv fäst vid varje kontakt.

Sätt ventilatorn på skruvarna.

Säkra ventilatorn med skruven.


De två skruvhålen sitter på baksidan av chassit och har en diameter på 6 mm. Montera returklaffarna på spisens fläkt för att slutföra monteringen.

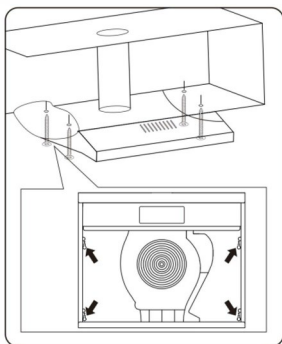

2. Mät och markera positionen och borra 4 x 6 mm hål i botten av köksenheten och skär sedan utsugshålet till köksenheten. Ställ in ventilatorn så att den passar utsugshålet i köksenheten och skruva fast den med 4 st 4 X 30-skrudar som illustrerats.

OBS:

1. Utsugsslangen ingår inte och måste köpas separat.
2. Ta bort skyddsfilmerna innan installation.
3. Det finns två metoder för att koppla in skorstenar. Det kan göras horisontellt och vertikalt. Var uppmärksam på extraktionsmetoden under installationen.

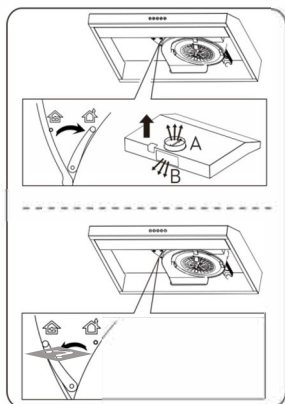

Inställning av utsuget:

Utsug till utomhus: Vrid plastpilen till utsugspositionen till den öppna ventilen. Installera utsuget, slå på spisens fläkt och utsugsluften leds ut i det fria.

Recirkulation:

Om du väljer kolfilter/recirkulation, vrid plastpilen till recirkulationspositionen. Sätt på locket på utsuget, slå på ventilatorn, och utsugsluften rengörs och recirkuleras.

WARNING! Kolfiltret kan inte tvättas eller återanvändas. Det bör bytas efter maximalt 120 timmars användning. Kolfiltret ska inte utsättas för värme.

HUR MAN ANVÄNDER PRODUKTEN

KONTROLLPANEL



0

O

(Motoravstängning)

1)

Stäng av

apparaten. **Steg 1**

Starta ventilatorn på låg hastighet.

Inställningen är lämplig när maten sjuder och när matlagning inte avger mycket ånga.

2

Steg 2

Starta ventilatorn på medelhög hastighet.

Inställningen är lämplig under vanlig tillagning.

3

Steg 3

Starta ventilatorn på hög hastighet.

Inställningen är lämplig när mycket rök eller ånga bildas under tillagningen



Belysning (ljus)

Tänd/släck lampan i ventilatorn.

UNDERHÅLL

Stäng av apparaten och ta ut kontakten från vägguttaget innan du rengör.

I. Regelbunden rengöring

Använd en fuktad trasa som du vrider ur i ljummet tvålatten eller hushållsrengöringsmedel. Använd aldrig skurplattor gjorda av metall, kemikalier, slipmaterial eller en styv borste för att rengöra apparaten.


II.

Stäng av apparaten och ta ut kontakten från vägguttaget.


WARNING! LAMPAN KAN VARA VARM!

VÄNTA TILLS DEN HAR SVALNAT. Innan du försöker byta LED-lampor, se till att apparaten är avstängd och att kontakten är urkopplad.

- Lamptyp: L11 (AC, 110-240V)
- Form: rund ;
- Nominell watt: 1,5 W;
- Max. watt: 1,5 W;
- Lampans nominella spänning och spänningsområde: AC, 110-240V
- Nominell dimension för lampan: 68 mm



Lampan kan bli varm. Låt den svalna i 10 minuter innan du byter ut den.



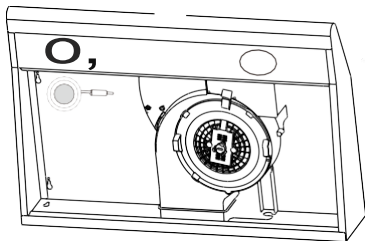


111. Utbyte av aluminium- och kolfilter

För att installera kolfiltret måste fettfiltret först tas bort. Tryck på låset och dra det nedåt.



1

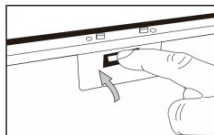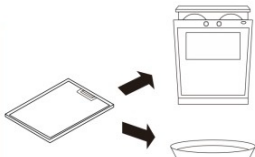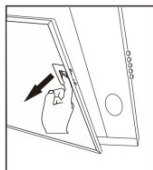


Aluminiumfilter: För att undvika fettbränder bör de rengöras noggrant en gång i månaden eller när rengöringsindikatorn är tänd (om den är utrustad). Ta bort filtren och blötlägg dem i varmt vatten

och diskmedel i en timme. Om du tvättar filtren i diskmaskin, placera dem vertikalt för att förbättra rengöringsprocessen.

IV. Kolfiltrets livslängd: Det rekommenderas att byta kolfiltret var tredje månad om det har använts två timmar dagligen.

Montering: Sätt in kolfiltret i apparaten och vrid det medurs. Upprepa på andra sidan.

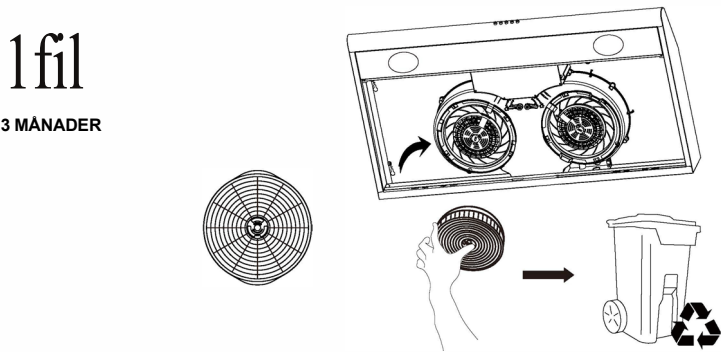

Viktigt:
Kontrollera att filtret sitter ordentligt fast. Annars lossnar den och orsakar onormalt ljud och fara.
1. Om du använder ett kolfilter minskar luftflödet i ventilatorn.

FELSÖKNING

Fel	Orsak	Lösning
Lampan är tänd, men motorn går inte	Motorn är blockerad.	Stäng av apparaten och låt en professionell fackman reparera den.
	Motorn är skadad.	
Varken lampan eller motorn fungerar	Glödlampan trasig	Byt ut LED-lampan mot en ny med rätt specifikationer.
	Sladden är lös.	Sätt tillbaka kontakten i vägguttaget.
Enheten vibrerar kraftigt	Motorn är skadad.	Stäng av apparaten och låt en professionell fackman reparera den.
	Motorn är inte monterad korrekt	
Minskad absorptionsförmåga	Apparaten hänger inte korrekt på fästet.	Lyft ner apparaten och kontrollera att fästet sitter rätt.
	Överdrivet avstånd mellan apparaten och spisen.	Justera avståndet till 650-750 mm.

MILJÖ

Elektriska produkter som är utslitna får inte slängas med hushållsavfall; ta dem istället till din återvinningscentral.

Om det behövs, fråga din kommun eller återförsäljaren om råd.



Elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och miljö när avfall av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte tas om hand på rätt sätt.

Produkter märkta med nedanstående "överstruken soptunna" är elektrisk och elektronisk utrustning. Den överstruken behållaren symboliserar att avfall från elektrisk och elektronisk utrustning inte får kasseras med osorterat hushållsavfall, utan måste samlas in separat. För denna torrpunkt har alla kommuner inrättat insamlingssystem där avfall av elektrisk och elektronisk utrustning kan lämnas in gratis av medborgare vid återvinningsstationer eller andra insamlingsställen eller hämtas direkt från hushållen. Ytterligare information måste erhållas från kommunens tekniska förvaltning.



