


Emhætte Brugsvejledning

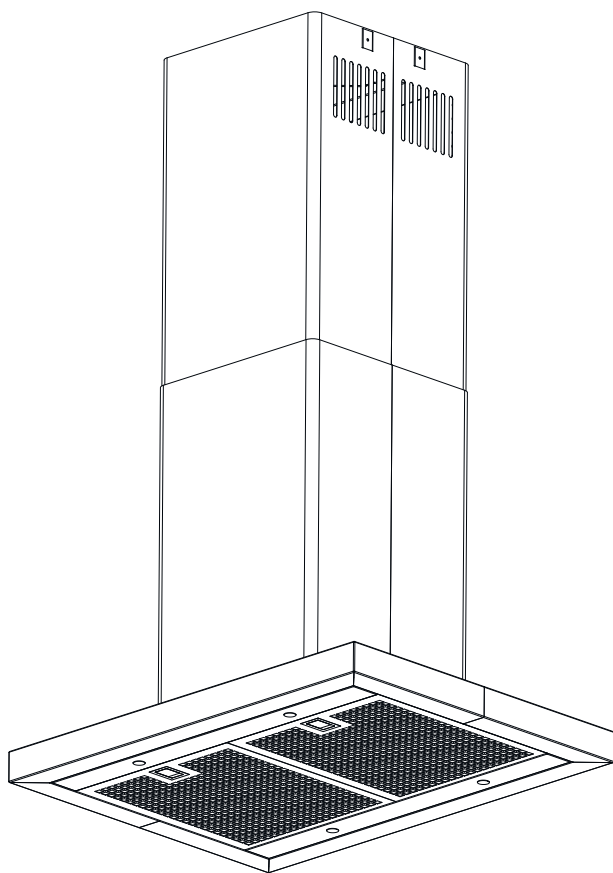

SILVERLINE

SC 4117-60 HV
SC 4117-60 RF
SC 4117-80 HV
SC 4117-80 RF

MANUFACTURER

SILVERLINE EV GEREÇLERİ SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş.

Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No: 78 Kat:2 İç Kapı No:19 Eyüp /
İstanbul P.K. 34050

IMPORTER

Jilmas Group Nordic ApS Eli Christensens Vej 90, 7430 Ikast Denmark

Telefon: +45 70104014

Telefax: +45 70131389

e-mail: info@silverline.dk

Internet: <https://jgnordic.com/>

1, da_DK

Indholdsfortegnelse

1	Oversigt over produktet.....	4
2	Teknisk tegning.....	5
3	ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER...	7
4	LIVSFARE & RISIKO FOR FORGIFTNING.....	9
5	Rengøring og vedligeholdelse.....	12
6	Pakkens indhold.....	14
7	Montering/Installation af produktet.....	15
8	Montering af produkt.....	17
9	Potentialefri Relæ.....	23
10	Justering af luftstrøm.....	24
11	Sådan betjenes produktet.....	30
12	Spar på energien.....	31
13	Gode Råd.....	32
14	Udskiftning af lyskilder.....	33
15	Service, fejlsymptomer og løsninger.....	34
	15.1 Teknisk tabel.....	38

1 Oversigt over produktet

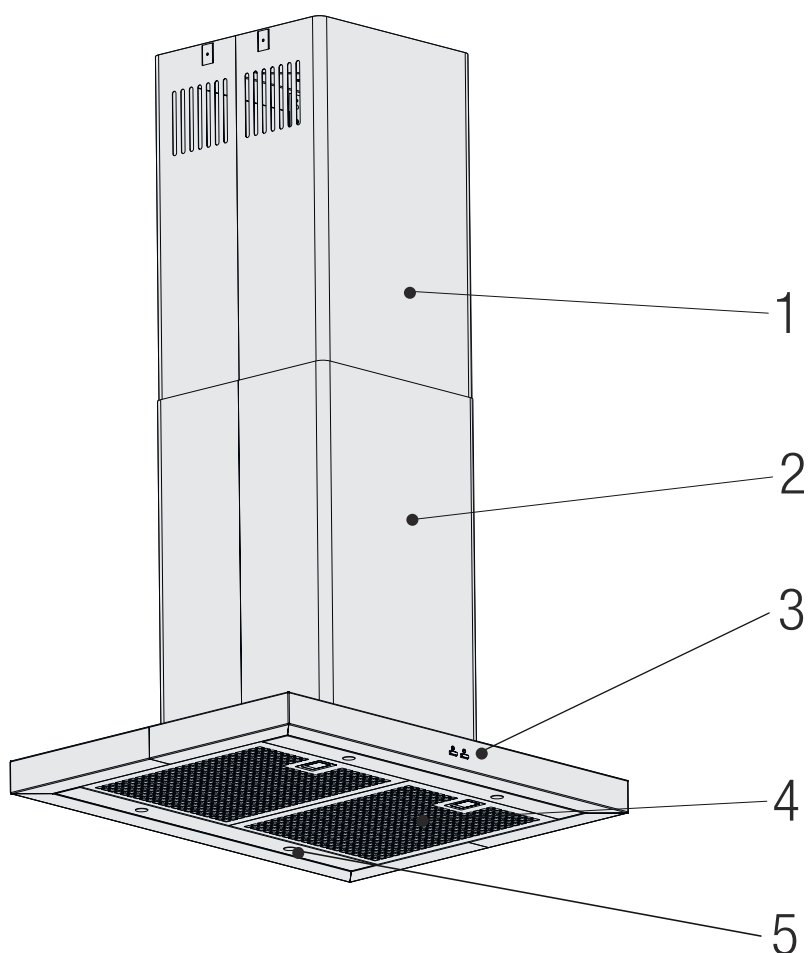


Fig. 1

- 1- Indvendig skorsten
- 2- Udvendig skorsten
- 3- Betjeningspanel
- 4- Aluminium fedtfiltre
- 5- Belysning

2 Teknisk tegning

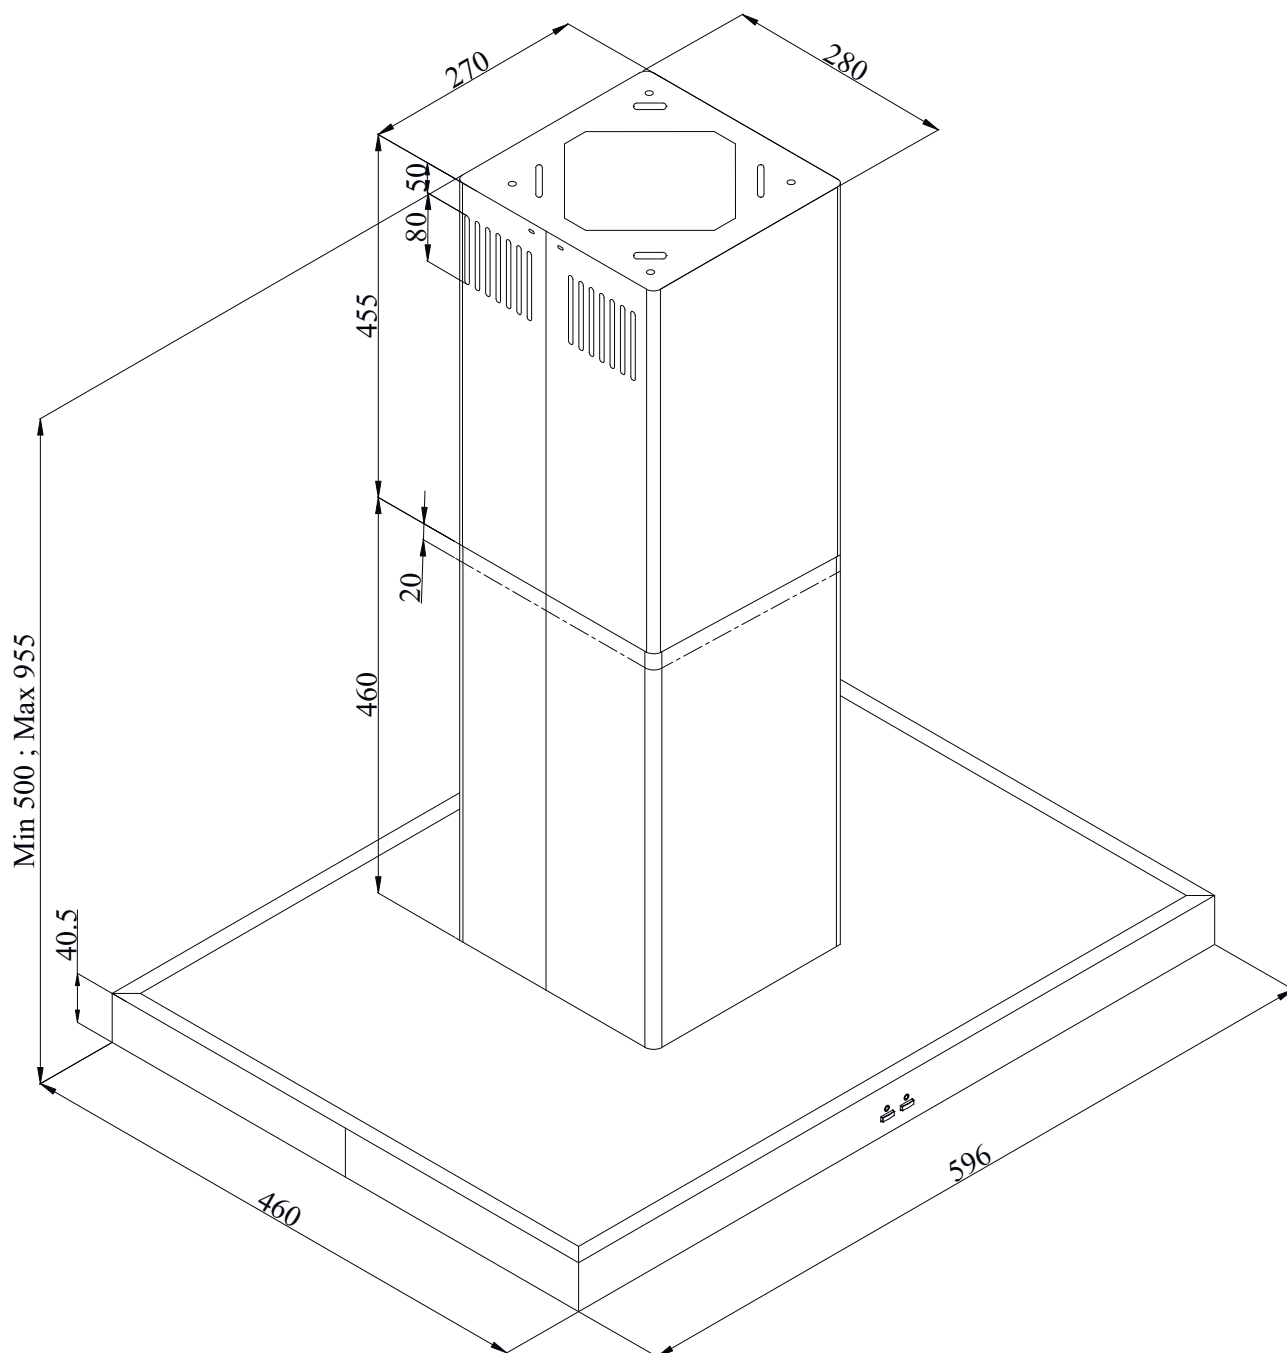


Fig. 2

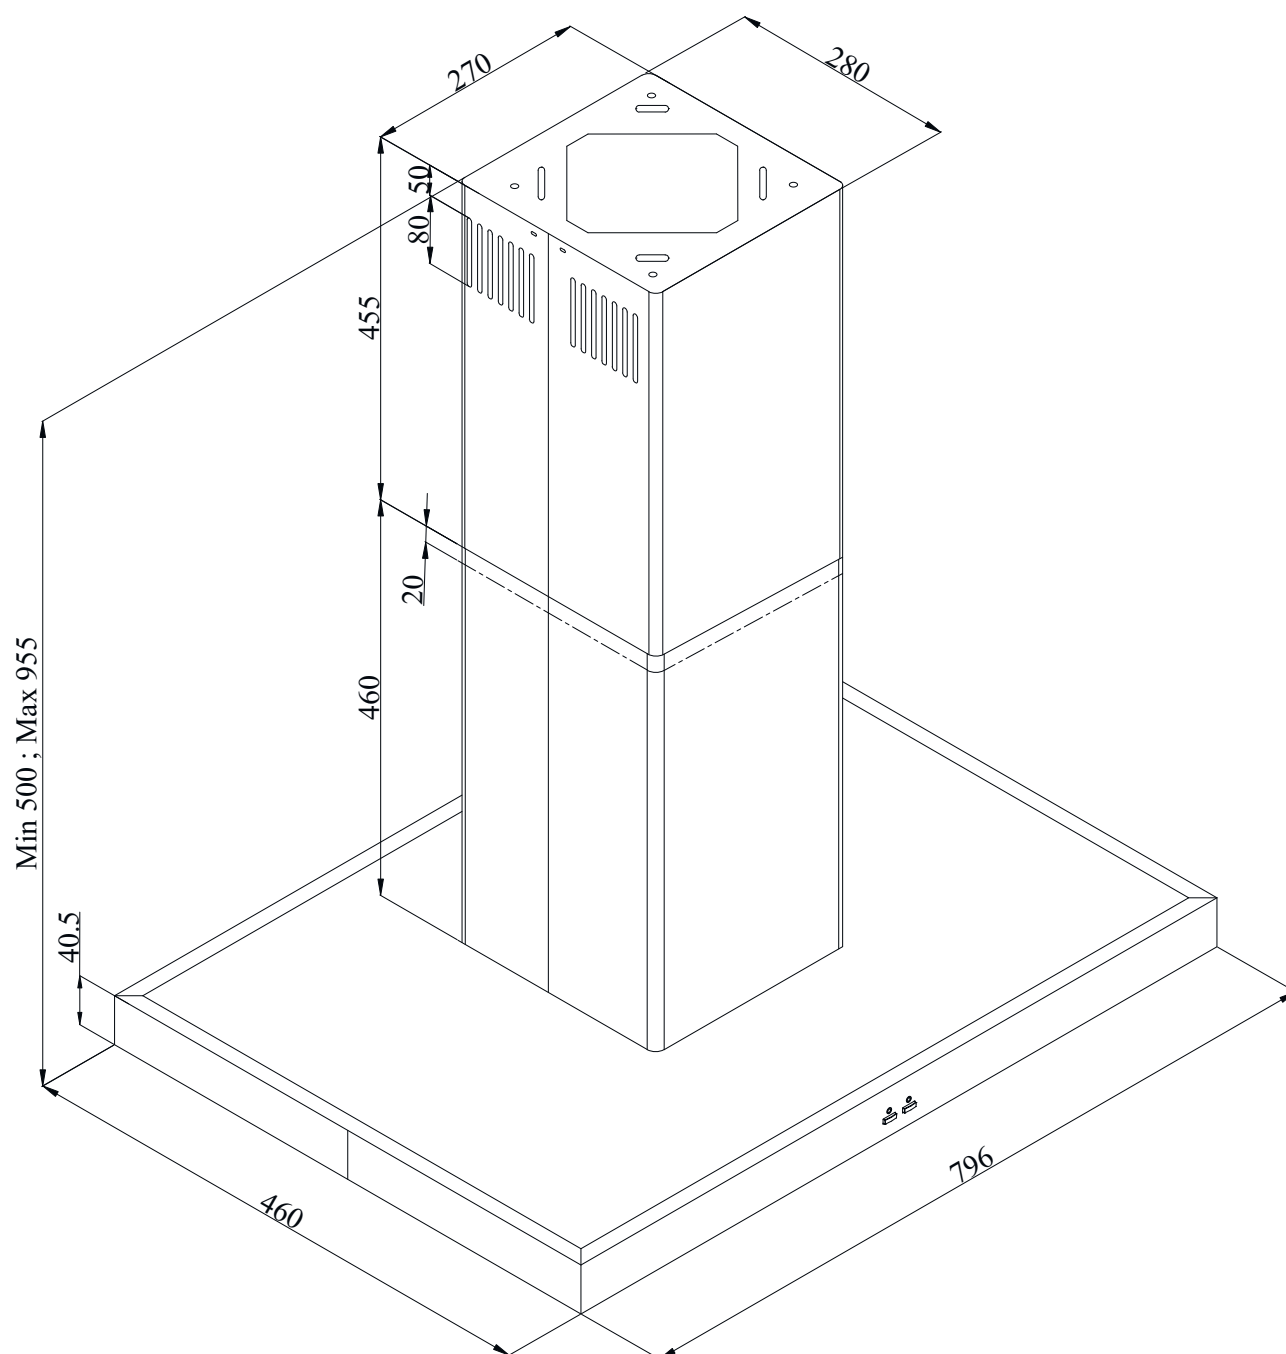


Fig. 3

3 ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Dette produkt må kun benyttes af børn over 8 år og personer uden fysiske, sensoriske eller mentale mangler eller ingen erfaring og viden, når de er under opsyn eller de er instrueret om sikker brug.
- Produktet er beregnet til husholdningsbrug.
- Spændingen på produktet er 220-240 Volt~50 Hz.
- Emhætten er monteret med et kabel med jordledning. Dette kabel skal tilsluttes stikkontakt med jordforbindelse.
- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en elektriker.
- Uautoriseret installation kan medføre dårlig ydeevne, skader på produktet eller ulykker.
- Produktets kabel må ikke klemmes eller knækkes under installationen. Strømledningen må ikke føres i nærheden af komfurer. Dette kan medføre smeltning og brand.
- Tilslut ikke produktet før monteringen er fuldført.
- Sørg for at stikkontakten er let tilgængeligt med henblik på at afbryde produktet i tilfælde af en nødsituation.
- Rør ikke ved produktets lyspærer, hvis de har været tændt i lang tid. Lyspærrerne kan forbrænde dine hænder da de bliver varme.
- Emhætter er designet til brug i hjemmet til konventionel madlavning. Hvis emhætten bruges til andre formål kan reklamationsretten bortfalde.
- Følg regler og love udstedt af myndigheder om udledning af udsugningsluft. (Dette gælder ikke for brug uden aftræk (recirkulation)).
- Fødevarer, der kan antændes under madlavning, må ikke tilberedes under dette produkt. Start produktet efter at have placeret pander, gryder osv. på komfuret. Ellers kan høj varme forårsage deformation af visse dele af produktet.
- Sluk for kogepladerne, inden du fjerner kogegejet derfra.
- Efterlad ikke varm olie på komfuret. Pander med varm olie kan selvantændes og gå i brand. Olie kan antændes under stegning, osv. Vær forsigtig med gardiner og tæpper.
- Sørg for at rengøre & udskifte filtre i tide. Filtre, der ikke rengøres eller udskiftes i tide, udgør brandfare på grund af akkumuleret fedtstof i dem.
- Benyt kun de originale aluminium fedtfiltere i emhætten.
- Betjen ikke produktet uden et fedtfilter. Undlad at fjerne filtre mens produktet er i brug.
- I tilfælde af en brand, frakobl emhætten og komfuret. (Frakobl produktet eller sluk hoved-afbryderen).
- Produktet kan udgøre brandfare, hvis det ikke rengøres regelmæssigt.
- Afbryd enheden, før vedligeholdelsesarbejde. (Frakobl produktet eller sluk hovedafbryderen). Undertryk i rummet, mens emhætter og udstyr der opererer på andre kilder end elektricitet som anvendes samtidigt, må ikke overstige 4 Pa (4 x 10 bar).

- Hvis der er enheder, der bruges med brændstof eller gas, såsom varmeprodukter i det område, hvor produktet anvendes, skal aftrækket fra disse enheder være helt isoleret, eller enhederne skal være lufttætte.
- Brug aftrækskanal med en maksimal diameter til montering på emhætter / motorer. Effekten vil mindskes og lydniveauet vil stige hvis aftrækskanalens diameter er mindre end produktets indgang/udgang. Aftrækskanalen skal være så kort som muligt, med færrest mulige knæk/bøjninger.
- Fast aftrækskanal anbefales, ellers brug isoleret aluminium kanal.
- Børn må ikke lege med produktet.
- Brug "MAX 13 A" sikring til produktet for din sikkerhed.
- Hold emballagematerialerne væk fra børn, da det kan være farligt for dem.
- Alle materialerne, der er anvendt til emballering af produktet, er velegnede til genbrug.
- Følg anvisningerne på produktets kasse under transport.
- Hold fast i grebene på siden af kassen for at bære produktet.
- **Hvis du behøver at transportere varen igen:**
- Behold den originale kasse. Bær og fragt produktet i den originale kasse og tilstand.
- Hvis forsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller dennes serviceafdeling eller andet personale med tilsvarende kvalifikationer for at undgå farlige situationer.
- I tilfælde af en brand, frakobl emhætten og komfuret og tildæk flammerne. Brug aldrig vand til slukning.
- Tilgængelige dele kan være varme, når komfuret er tændt.
- Sørg for at emhætten har den korrekte højde over kogepladen, læs anbefalet højde i manualen. Spørg evt. brandmyndighed i din kommune om lokale love og regler for dette.
- Forskellige materialer kræver forskellige rawlplugs og skruer. Brug rawlplugs og skruer der passer til det materiale emhætten skal monteres i.

4 LIVSFARE & RISIKO FOR FORGIFTNING

**FARE!**

Risiko for forgiftning på grund af forbrændingsgasser, der resorberes. Medmindre tilstrækkelig lufttilførsel sikres, må enheden ikke anvendes samtidig med apparater, som udstøder giftige gasser, såsom ovne, brændere, vandvarmere osv., der opererer på cirkulerende luftgas, brændstof, træ eller kul.

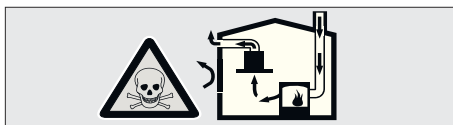


Fig. 4: Risiko for forgiftning

Luftcirkulationsapparater (f.eks. ovne, brændere, vandvarmere, der opererer på gas, olie, træ eller kul) tager forbrændingsluften og sender udstødningsgasserne gennem en skorsten eller lignende. En emhætte med kraftig effekt vil risikere at kunne vende denne luftstrøm og dermed trække udstødningsgasserne igennem boligen og ud igennem emhættens aftrækskanal. Dette indebærer risiko for forgiftning, for personer, der opholder sig i nærheden af denne luftstrøm (Fig. 4).

Derfor bør der altid sikres tilstrækkelig indtag af frisk luft. Fig. 5



Bemærk! Dette gælder ikke for brug af emhætte med kulfilter (recirkulation), eftersom luften ikke udledes men derimod recirkuleres.




Fig. 5: Korrekt ventilation

**FARE!****Brandfare!**

Hvis enheden ikke rengøres i overensstemmelse med rengøringsinstruktioner, kan det forårsage brand, da der kan ophobe sig fedtstoffer i emhætten, der kan være letantændelige.

**FARE!****Risiko for elektrisk stød!**

Grundet beskadiget tilslutningskabel. Undgå at knække eller presse tilslutningskablet under installationen.

**FARE!****Risiko for skade!**

- Der er risiko for skader under installationen på grund af skarpe kanter. Brug for en sikkerheds skyld arbejdshandsker under montering af emhætten.
- Alle skruer og bolte skal monteres som beskrevet i brugsanvisningen, da der ellers kan være risiko for at emhætten ikke er fastgjort tilstrækkeligt og dermed kan falde ned.

**FARE!****Risiko for forbrænding & fare for elektrisk stød!**

- Vent, indtil enheden er afkølet før rengøring eller vedligeholdelse. Afbryd sikring eller frakobl enheden fra lysnettet.
- Der er risiko for skader på grund af nedsivning af fugt til elektroniske dele. Rengør aldrig betjeningspanelet med en drivende våd klud men med en klud, der kun er fugtig.
- Afbryd sikring eller frakobl enheden ved stik-kontakt ved fejl eller beskadigelse af produktet. Reparationer bør altid udføres af autoriseret eller godkendt specialist.



I tilfælde af fejl eller skader på enheden, skal du afbryde sikringen eller frakoble enheden fra stik-kontakten og tilkalde autoriseret service. Hvis forsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes serviceafdeling eller andet personale med tilsvarende kvalifikationer for at undgå farlige situationer. Når lyskilder i enheden er beskadigede, skal du fjerne sikringen eller frakoble enheden fra lysnettet. For at undgå at overbelaste evt. andre lyskilder i emhætten, skal du straks udskifte den defekte (vent, indtil lyskilden er kølet af).

**FORSIGTIG!**

Når produktet bruges sammen med komfurer, kan tilgængelige dele blive varme.

**FARE!**

Aftræk fra emhættten må aldrig tilsluttes skorsten fra brændeovn eller andre aftrækskanaler, der bruges til at udstøde potentielt giftige eller varme luftarter/gasser.

5 Rengøring og vedligeholdelse



ADVARSEL!

Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Overflader kan beskadiges af meget skrappe eller skurende rengøringsmidler. Brug aldrig meget skrappe eller skurende rengøringsmidler. Anskaf rengøringsmidler, der er passende til brug for emhætten.

Emhættens overflade og kontrolenheder er følsomme over for ridser.

Rengør overfladerne med en blød, fugtig klud, opvaskemiddel eller et mildt rengøringsmiddel til glas. Blødgør indtørret og fastgroet skidt med en fugtig klud. Skrab ikke!

Brug af tør klud, svampe der kan ridse, rengøringsmidler der kræver gnidning, rengøringsmidler, der indeholder sand, soda, syre eller klorin eller andre stærke materialer er ikke hensigtsmæssig. Disse kan skade produktet.

Rengør børstet stål, kun i børstningens retning.

Brug ikke rengøringsmiddel til rustfrit stål, på glas og betjeningspanel.

Børstet stål MÅ IKKE komme i berøring med rengøringsmidler, der ikke specifikt er beregnet til pleje af stål. Fedt og olie kan fjernes med en fugtig klud eller speciel stålpleje til rustfrit stål på emhætter. Forkert vedligeholdelse kan fremprovokere rust og andre mærker på overfladen. Reklamationsretten vil i denne forbindelse bortfalde.

FEDTFILTRE

Rengøring af fedtfiltre: Ved normal brug (1-2 timer dagligt), skal fedtfiltre rengøres cirka 1 gang hver måned. Brug ikke alt for stærke, sure eller klorholdige rensemidler.

Vask i opvaskemaskinen

Ved vask i opvaskemaskinen kan en let misfarvning af filtrene forekomme. Dette har ingen indflydelse på fedtfilterets funktion og kræver derfor ikke udskiftning af fedtfilteret. Vask ikke meget snavsede fedtfiltre sammen med andet service. Anbring fedtfiltrene i opvaskemaskinen liggende eller frit stående. Fedtfiltre bør ikke ligge for tæt i opvaskemaskinen.



Opvaskemaskine program

Fedtfiltre må vaskes i opvaskemaskine på max. 55 grader!

**FORSIGTIG!**

Fedtfiltre kan tage skade ved vask i opvaskemaskine på over 55 grader!

Vask i hånden

Du kan bruge et specielt opløsningsmiddel til olie for at fjerne genstridig snavs. Du kan få dette opløsningsmiddel hos en autoriseret forhandler. Filtre kan også smøres ind i brun sæbe, lægges i en lufttæt pose natten over og derefter gennemskyldes med lunkent vand. Normalt snavsede filtre blødgøres i varmt vand med opvaskemiddel. Brug en børste til rengøring og fortsæt indtil der ikke længere drypper fedtholdig væske ud af filteret. Skyl filtrene godt efter rengøring.

6 Pakkens indhold

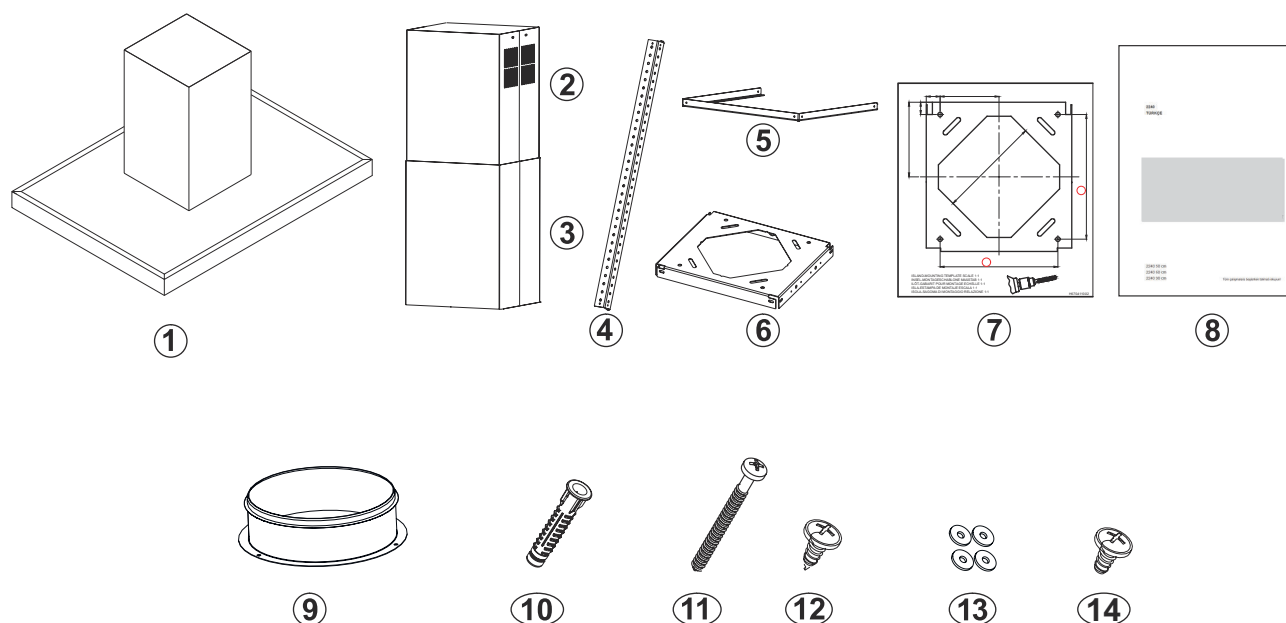


Fig. 6

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1- Produkt | 8- Brugermanual |
| 2- Indvendig skorsten | 9- Ø125mm Aftræksstuds |
| 3- Udvendig skorsten | 10- Ø10mm Rawplug |
| 4- Stænger | 11- 5,5x60 Skrue |
| 5- Stabiliseringsbeslag | 12- 3,5x9,5 Skrue |
| 6- Loftflance | 13- 1/4 skive |
| 7- Monterings skabelon | 14- 3,5x8 Skrue |

7 Montering/Installation af produktet

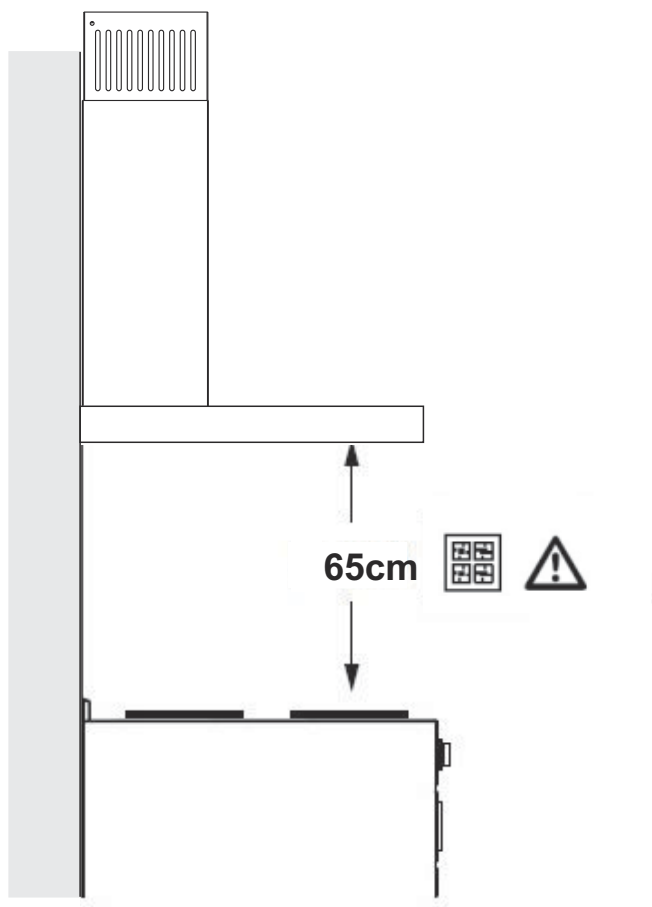


Fig. 7

Sørg for at emhætten har den korrekte højde over kogepladen. Mindst 65 cm for gaskogeplader, lokale regler gælder for elektriske (Fig. 7).

Rawplugs

Forskellige materialer kræver forskellige rawplugs og skruer. Brug rawplugs og skruer der passer til det materiale emhætten skal monteres i.

Aftræk

Vi anbefaler man bruger så stort aftræk som mulig (max diameter på emhættens aftræk, f.eks. Ø150mm). Dette gælder hele vejen i aftræksforbindelsen. Hvis taghætten eller hullet i væggen/loftet har en indskrumpning vil man opleve tryktab, som vil forårsage mere støj og mindre sugesevne.

Vi anbefaler brug af fast aftræk (pvc i flad el. rund) eller lyd, varme & brand isoleret aluminium aftræk (se evt. under tilbehør på www.silverline.dk). Undgå unødvendigt afstand fra start til slut punkt, undgå knæk i aftrækskanalen hvis mulig. Hvis man vælger fast aftræk, så husk at isolere aftrækket mht. lyd og varme.

Vi anbefaler brug af en lyddæmper (se evt. under tilbehør på www.silverline.dk) ved motoren (enten ved emhætten eller den eksterne motor) for at dæmpe støjen fra motoren.

Hvis aftræks kanalen har en horisontal hældning anbefaler vi brug af en kondenssamler (se evt. under tilbehør på www.silverline.dk) for at undgå tilbagestrømning af kondensvand i aftrækskanalen.

Brug murgennemføring med automatiseret lukkespjæld, hvis aftrækskanalen går ud gennem væggen (se evt. under tilbehør på www.silverline.dk). Hvis aftrækket går ud gennem væggen, men der sidder en ekstern væg motor monteret, så kan man bruge et termospiæld (se evt. under tilbehør på www.silverline.dk). Thermospiæld kan også bruges ved andre monteringsmetoder. Ved at udføre ovenstående undgår man nemlig indtrængende kulde og blæst udefra, herved sparer man på elregningen og undgår (helt el. delvist) dannelse af kondensvand.

Isolering & montering Ekstern Motor (Ekstra tilbehør)

Det er utrolig vigtigt at den eksterne loft- / skunk motor bliver varme isoleret i rum som ikke er opvarmet. Motoren trækker varmen nedefra køkkenet og hvis der er for koldt i motoren vil der dannes kondensvand, dette kan skade både emhætten og motoren, hvor reklamationsretten kan bortfalde. Den eksterne motor kan evt. rulles ind i isolering og ligge på dette. Det kræver ikke at den bliver monteret, dog at den ligger blødt og er isoleret. Hvis motoren monteres direkte på en hård overflade kan dette skabe vibrationer og resonans.

8 Montering af produkt

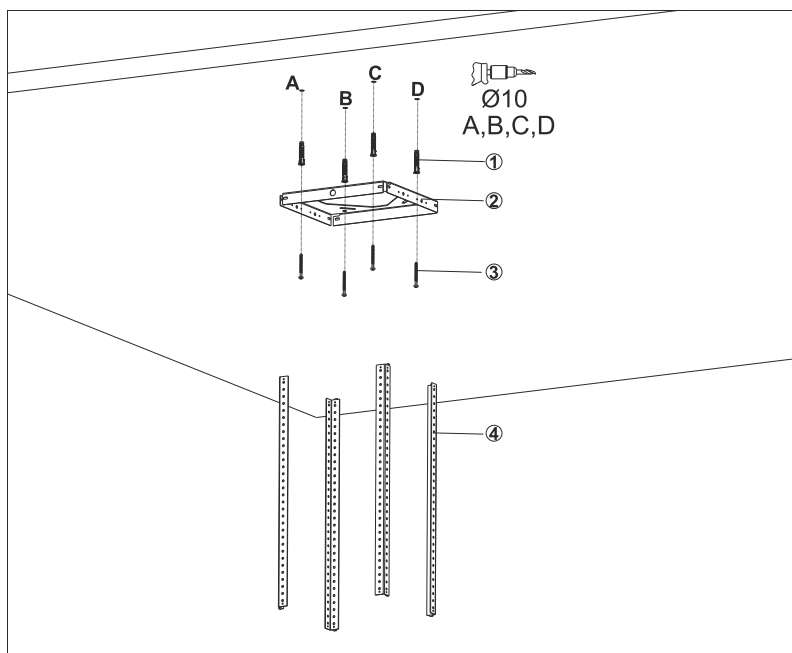


Fig. 8

- 1- 4x Ø10mm Rawplugs
- 2- Loftflance
- 3- 4x 5,5x60 Skruer
- 4- Stænger

1. ➡ Markér A, B, C & D på loftet hvor loftflancen skal placeres og bor Ø10 mm huller (Fig. 8).
2. ➡ Sæt nu Ø10 mm rawplugs i A, B C & D (Fig. 8).
3. ➡ Montér loftflancen på loftet ved at skruе den fast med 4 stk 5,5x60 skruer på A, B, C & D (Fig. 8).

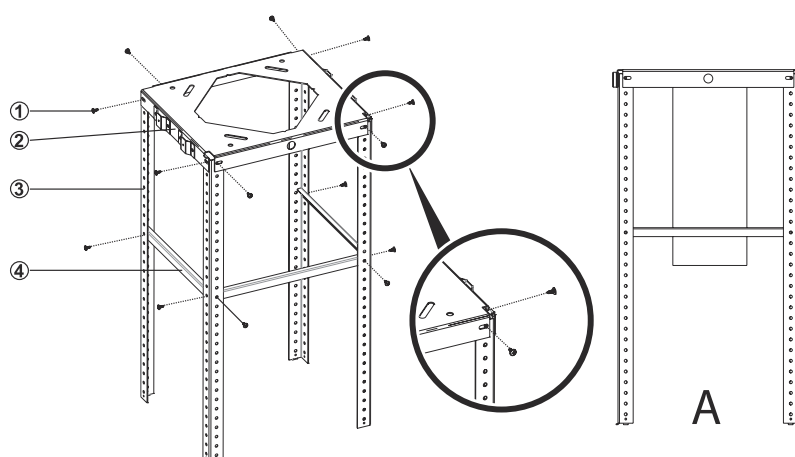


Fig. 9

- 1- 3,5 x 9,5 Skrue
- 2- Loftflance
- 3- Stænger
- 4- Stabiliseringsbeslag

1. ➤ Montér nu stængerne (3) på loftflancen (2) ved at skrue dem fast med 8 stk 3,5 x 9,5 skruer (1). Bemærk hakken i stængerne skal passe loftflancen (Fig. 9).
2. ➤ Stabiliseringsbeslaget skal monteres imellem stængerne (4) med 6 stk 3,5 x 9,5 skruer (1) (Fig. 9).
3. ➤ Tilslut nu aftrækskanalen til emhættens aftræk (Fig. 9/A).

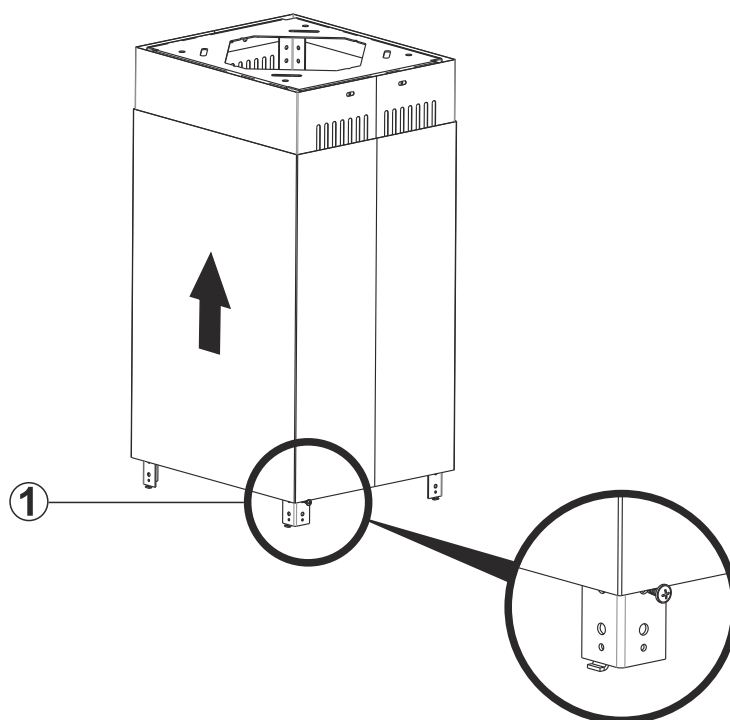


Fig. 10

1- Montering af skorsten

1. ➤ Skub nu skorstenene over stængerne (Fig. 10).
2. ➤ Skru et stk 3,5 x 9,5 skrue (1) halvvejs ind på siden af et af stængerne, du kan nu sætte skorstenene på skruen for at montere dem senere (Fig. 10).

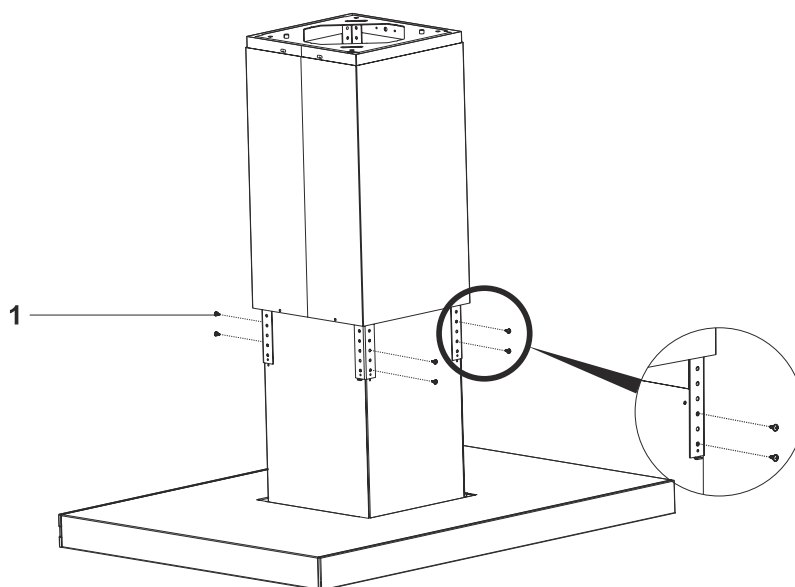


Fig. 11

1- 3,5 x 9,5 Skruer til montering af motorkasse på stænger

1. ➔ Fjern den ene 3,5 x 9,5 skrue som fastholder skorstenen (Fig. 11).
2. ➔ Løft skorstene op og skru motorkassen fast til stængerne med 3,5 x 9,5 skruer (Fig. 11/1).
3. ➔ Slip nu skorstenen og lad dem hvile på emhætten.

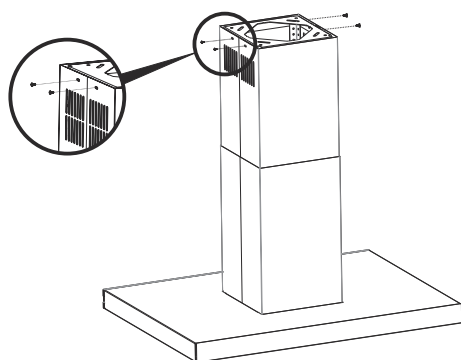


Fig. 12

- ➔ Løft nu den indvendige skorsten op mod loftflancen og skru den fast via 4 stk 3,5 x 9,5 skruer for at fastmontere (Fig. 12).

**Skorsten med udluftningshuller**

Udluftningshuller skal KUN bruges i tilfælde af at emhætten skal bruges til recirkulation dvs. med kufilter. Da vil luften recirkulere igennem disse udluftningshuller. Hvis emhætten bruges med aftrækskanal som fører luften ud af boligen, da kan denne skorsten vendes på hoved, så udluftninghullerne kan skjules i den nedeste skorsten.

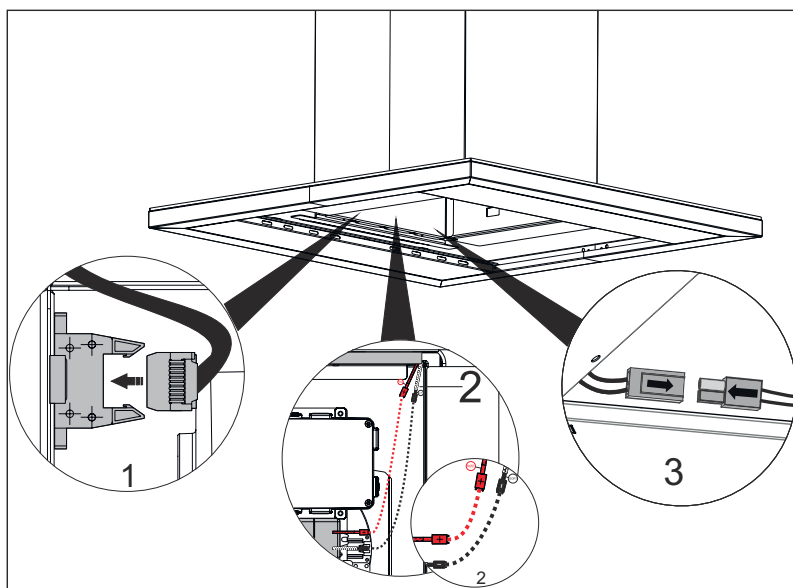
Tilslutning af løse ledninger

Fig. 13

- 1- Stik til datakabel
- 2- Ledninger til LED belysning
- 3- Ledninger til spot belysning



Der kan være forskel på typen af stikket afhængig af model både til datakabel og belysning.

1. ➔ Demontere fedtfilterne og find datakablet, som kommer fra betjeningspanelet. Bemærk! Den kan være gemt i et hjørne. Datakablet skal føres til stikket og klikkes i, som vist i (Fig. 13/1) punkt 1.
2. ➔ Find ledningerne til belysningen, som har et "+" og et "-" markeret i enderne. De skal forbindes med ledningerne som kommer fra belysningen ved bunden af emhætten. Disse ledninger og også markeret med et "+" og "-". Bemærk ledningerne til lyset kan være skjult i et hjørne. Forbind disse ledninger, som vist i (Fig. 13/2) punkt 2.



Tjek at stikket sidder korrekt i efter de er klikket i sammen.

3. ➔ Der vil være ledninger, som kommer fra transformeren og de skal forbindes med stikket som kommer fra belysningen ved bunden af emhætten. Bemærk ledningerne til lyset kan være skjult i et hjørne. Forbind disse stik, som vist i (Fig. 13/3) punkt 3.



Monter fedtfilterne igen.

9 Potentialefri Relæ

Potentialefri relæ: Din emhætte er udstyret med et potentialefri relæ som kan tilsluttes et eksternt apparat (eks. decentral- / genvindingsanlæg). Relæet kan findes inde i emhætten eller på toppen af emhætten ved siden af aftrækket, alt efter model. For at lave tilslutningen skal nedenstående følges:

1- Plastik låg

Tryk på låget i pilenes retning og træk op (Fig. 14).

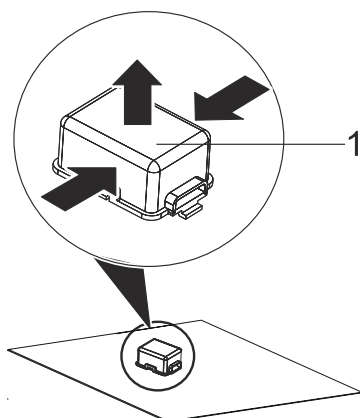


Fig. 14

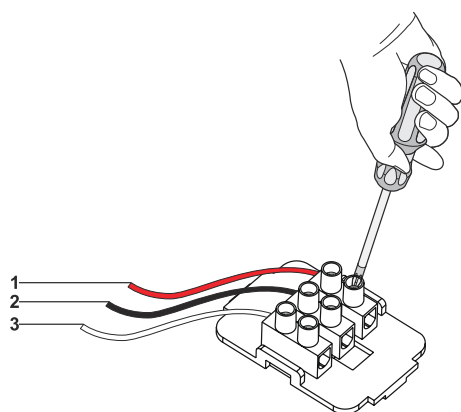


Fig. 15


- 1- Rød-NC
- 2- Sort-COM
- 3- Hvid-NO

- 1. ➤ **Rød-NC:** Normally Closed - Normalt Lukket
- 2. ➤ **Sort-COM:** Common - Fælles forbindelse
- 3. ➤ **Hvid-NO:** Normally Open - Normalt Åben

Fobindelsesmetoder:

- 1. ➤ **NC / COM:** Når disse 2 forbindelser bruges og emhætten slukkes vil emhætten give det forbundene apparat konstant signal. (Fig. 15).
- 2. ➤ **NO / COM:** Når disse 2 forbindelser bruges og emhætten tændes vil emhætten give det forbundene apparat konstant signal. (Fig. 15).


10 Justering af luftstrøm

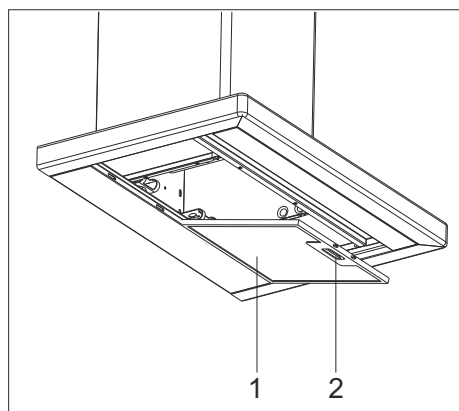

- 1- Fedtfilter
- 2- Greb

Afmontér fedtfilterne ved at tage fat i grebet og trykke på palen (Fig. 16).


Fig. 16

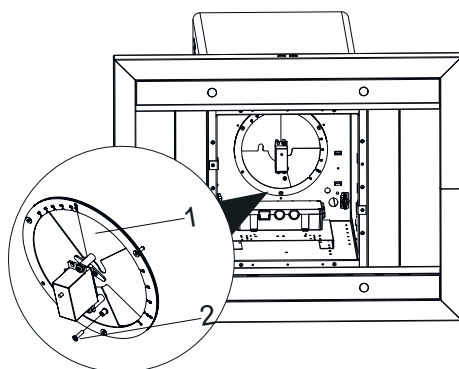

- 1- Spjæld
- 2- Måleudtag

For at måle luftstrømmen skal skruen (M3X8 YHB) skrues af fra måleudtaget (Fig. 17/2)

Fig. 17

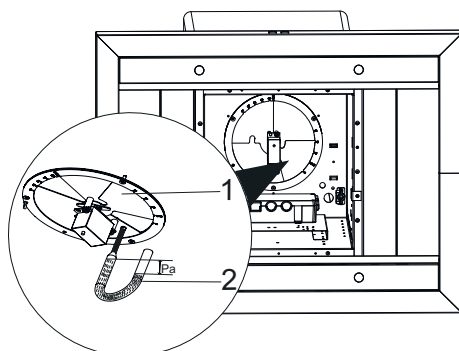

- 1- Spjæld
- 2- Måleudtag

Sæt nu måleapparatet til måleudtaget (Fig. 18/2).

For at justere produktet til ønsket tilstand, brug da tabellerne til indstilling.


Fig. 18

Dimensioneringsoplysninger & Indreguleringsoplysninger

Indregulerings diagram for forceret ventilation

60 MODEL

Airflow vs. Pressure Difference as Funtion of "Forced" Valve Setting

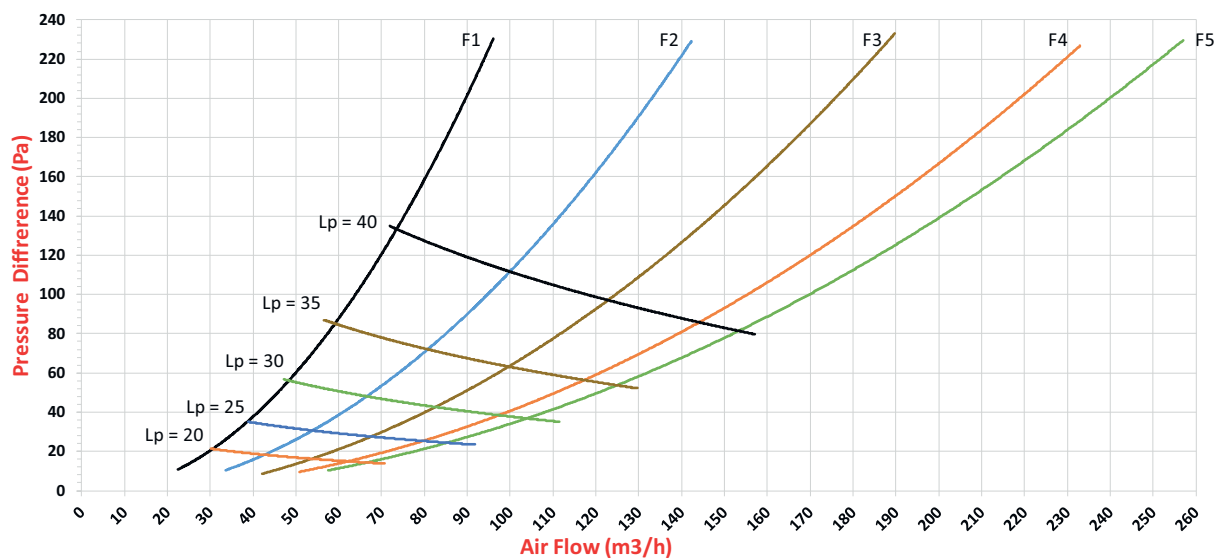

Airflow vs. Pressure Difference as Funtion of "Ground" Valve Setting


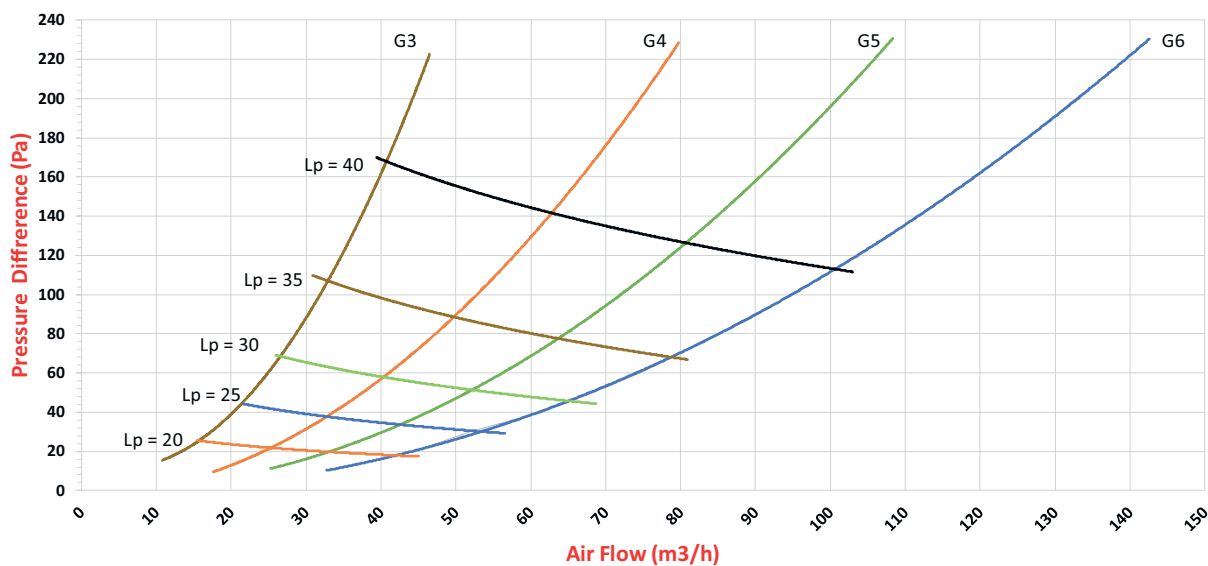


Fig. 19

Indregulerings diagram for grund ventilation

Airflow vs. Pressure Difference as Funtion of "Forced" Valve Setting

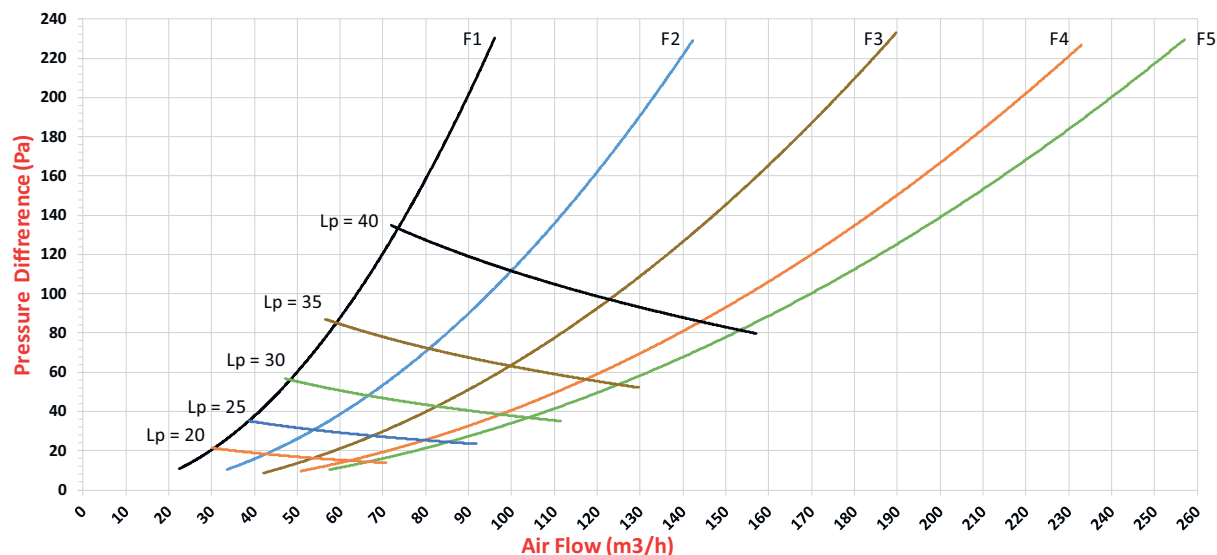

Airflow vs. Pressure Difference as Funtion of "Ground" Valve Setting

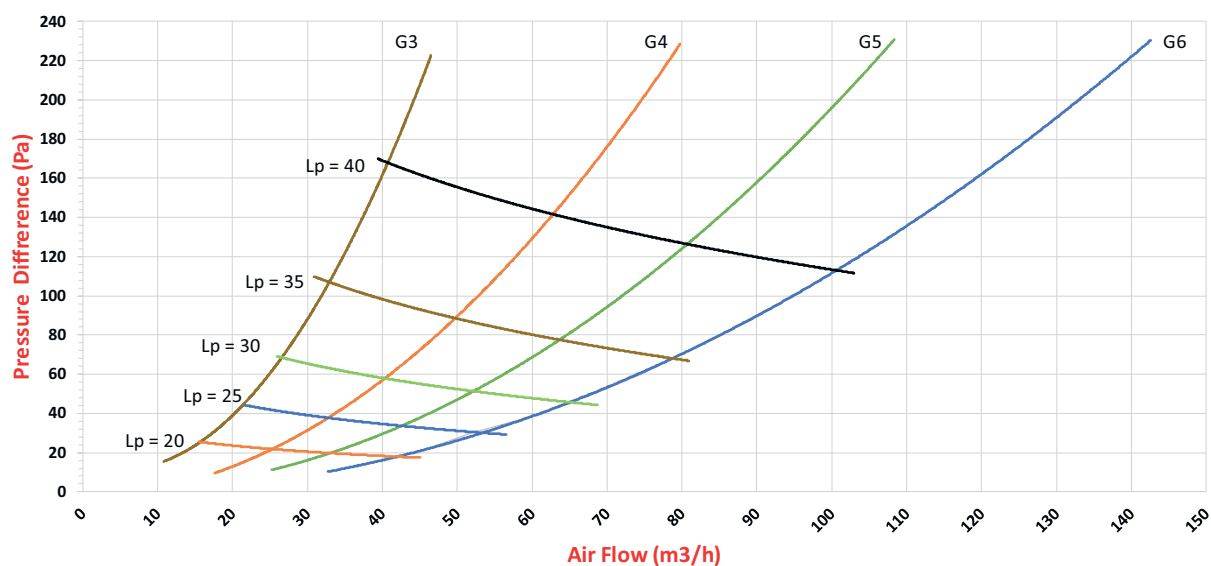


Fig. 20


$L_p(A)$: Lydtryksniveau db(A) er målt i et rum udstyret med lydabsorption på 10 m² Sabin.



For beregninger bruges Dimensionerings diagram og data:

**Dimensionerings diagram for forceret ventilation
80 MODEL**

Airflow vs. Pressure Difference as Funtion of "Forced" Valve Setting

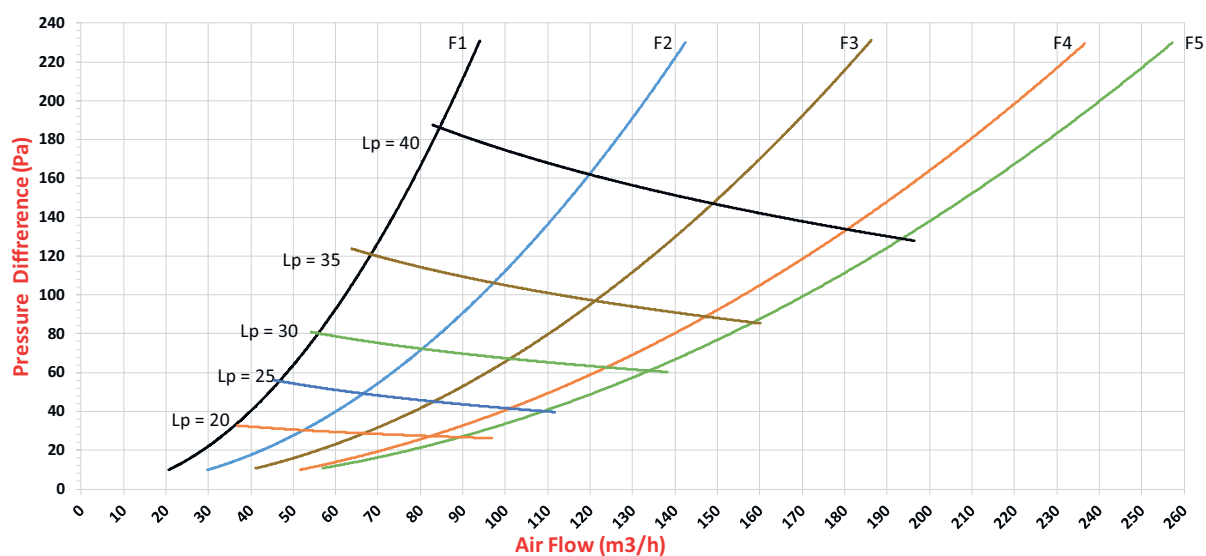

Airflow vs. Pressure Difference as Funtion of "Ground" Valve Setting


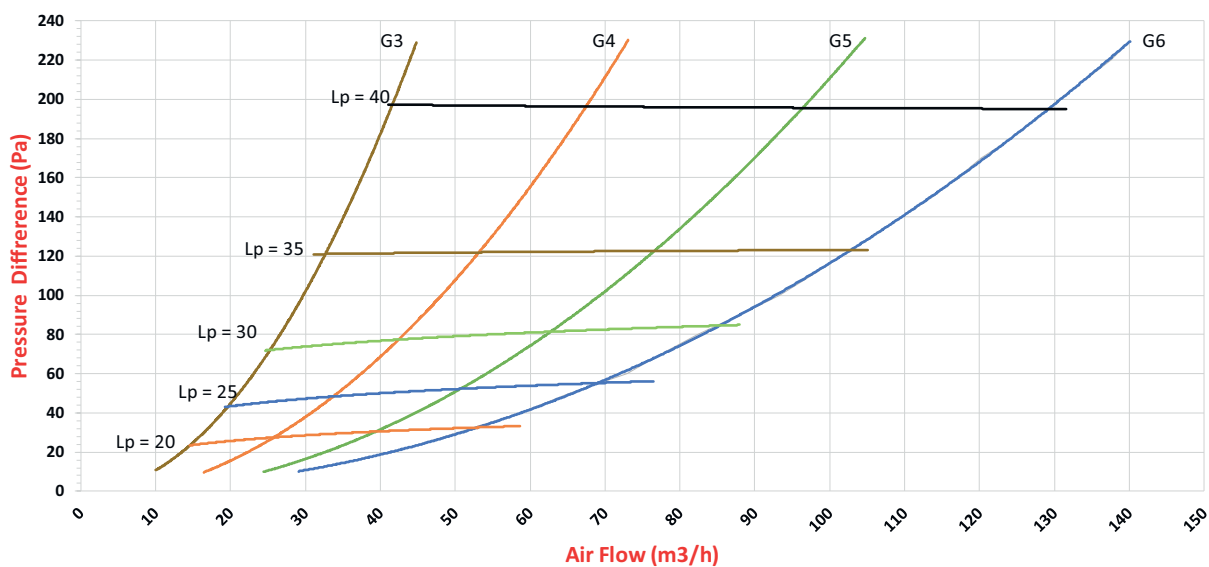


Fig. 21

Dimensionerings diagram for grundventilation

Airflow vs. Pressure Difference as Funtion of "Forced" Valve Setting

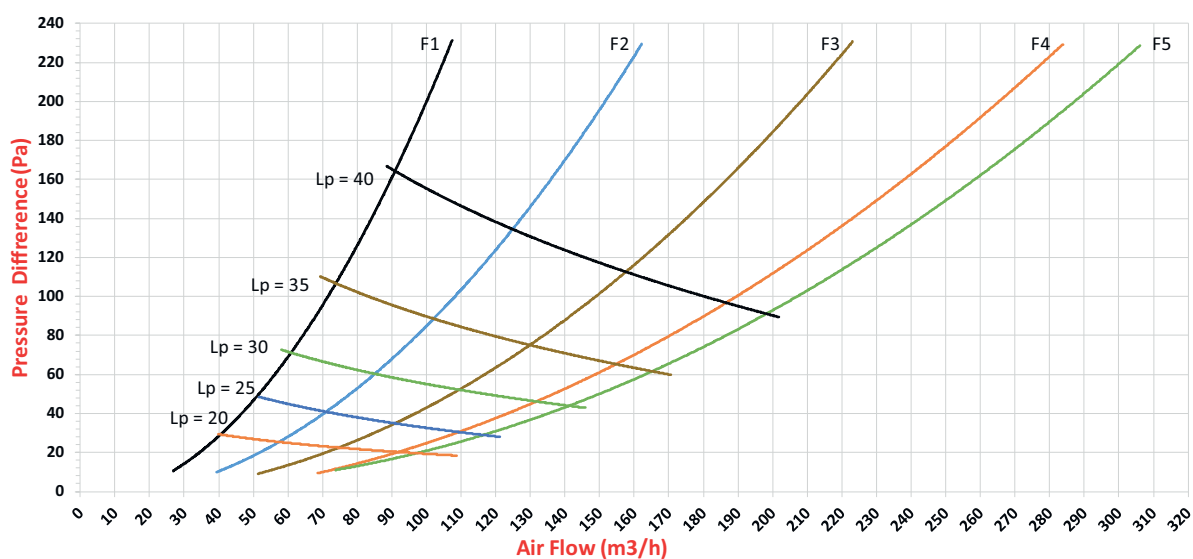

Airflow vs. Pressure Difference as Funtion of "Ground" Valve Setting

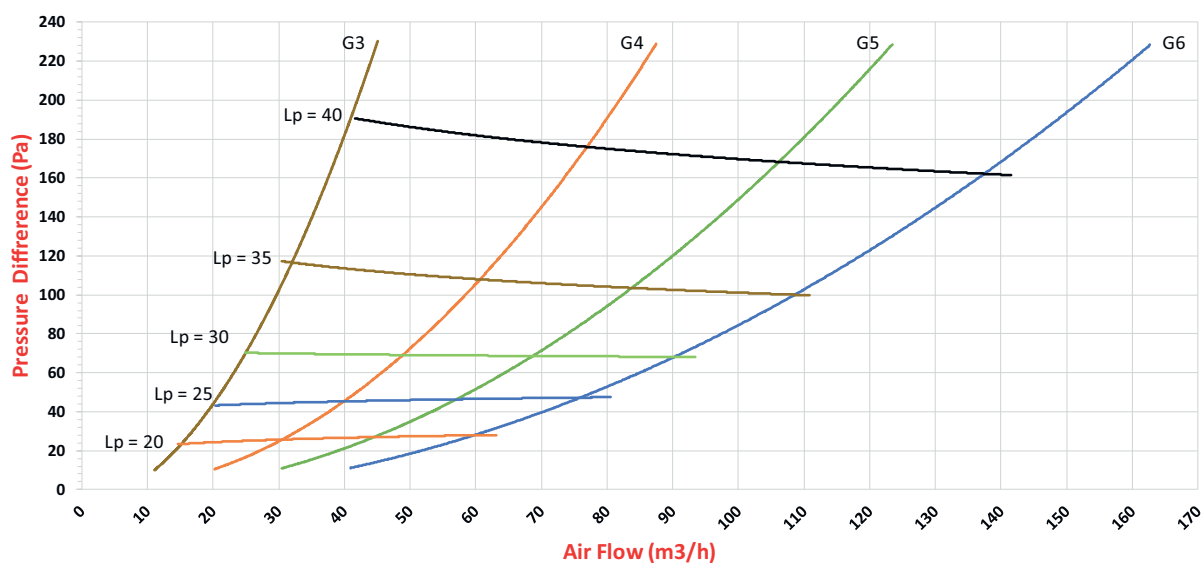


Fig. 22

Lp(A): Lydtryksniveau db(A) er målt i et rum udstyret med lydabsorption på 10 m² Sabin.

11 Sådan betjenes produktet

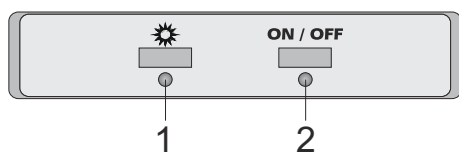


Fig. 23

Lampe knappen

Tænd og sluk knappen

Tryk på lampe knappen for at tænde og slukke lyset i emhætten.

Når emhætten forlader fabrikken står metalspjældet i åben position. For at lukke skal du trykke på ON/OFF knappen. Selvom metalspjældet er i OFF position vil den aldrig lukke helt til. Der vil altid være sug igennem emhætten, så længe motoren i / på bygningen kører.

Når emhættens metal spjæld og lampe knappen er på ON position, vil dioden lyse.

AVANCERET JUSTERING (anbefales kun til indregulering): For at justere spjældets luftgennemstrømningsafstand ved "grundsug position / slukket tilstand", gøres følgende; for at skrue ned til minimal luftgennemstrømning skal knappen "lys" knappen (Fig. 23(1))(trykkes ned og holdes inde i 3 sek. Herefter vil lysdioden i lys-knappen blinke konstant. Slip knappen. Herefter kan man trykke på lysknappen igen, indtil spjældet lukkes ned til ønsket position. Hvis der trykkes på "tænd/sluk knappen" til højre åbnes spjældet mere. Når niveauet er valgt, trykkes der på begge taster samtidig i ca. 3 sekunder, herefter stopper lysdioden for lysknappen med at blinke. **Indstillingen er nu gemt.** For at justere spjældets luftgennemstrømningsafstand i "forceret position / tændt tilstand", gøres følgende; for at skrue ned til minimal luftgennemstrømning skal knappen til højre (tænd/sluk knap) trykkes ned og holdes inde i 3 sek. Herefter vil lysdioden i "tænd/sluk - knappen" blinke. Slip knappen. Herefter kan man trykke på lysknappen, indtil ønsket position er nået. Hvis der trykkes på "tænd/sluk - knappen" til højre åbnes spjældet indtil knappen slippes. Når niveauet er valgt, trykkes der på begge taster samtidig i ca. 3 sekunder, herefter stopper lysdioden for "tænd/sluk - knappen" med at blinke. **Indstillingen er nu gemt.**

NB: Central ventilation er et system som kører separat fra emhætten. Emhættens spjæld kan ikke lukkes tæt, da den er beregnet til minimum grundsug. Denne centralventilations emhætte fungerer i 2 positioner: Grundsug og forceretsug.

Auto luk: Emhætten vil efter 60 min. i forceret drift automatisk slukke ved at aktivere grundsugspositionen.

12 Spar på energien



Spar på energien med dit nye produkt. Vi vil prøve at forklare her hvordan der kan spares på energien og hvordan man både benytter og, til sidst, bortskaffer produktet på den mest miljørigtige måde.

Spar på energien

- Start altid emhætten 10 min. før madlavningen. Det giver emhætten mulighed for at skabe et undertryk i boligen og derved få det mest effektive flow/effekt.
- Brug emhættens maksimale aftræks størrelse; f.eks. Ø150mm i diameter. Dette gælder hele vejen ud til det fri, inkl. taghætte og/eller hul i væg. Ved reduktion af aftrækskanalens dimension vil lydniveauet øges og sugeevnen reduceres.
- Vær opmærksom på aftrækskanalens installation; Jo kortere afstanden er fra motoren og ud til det fri, jo bedre. Og jo færre og blødere knæk/buk på aftrækskanalen, jo bedre.
- Vær opmærksom på aftrækskanalens materiale; vi anbefaler lyd- og kondensisoleret aftræksslange eller allerbedst; fast kanal i plast eller metal.
- Vi anbefaler brug af isoleret aftræksspjæld; Thermospjæld (ekstra tilbehør). Denne vil holde varmen inde og kulden ude.
- Vær opmærksom på, om der er lufttilførsel til rummet.
- Brug kun lyset i emhætten når det er nødvendigt.
- Brug eftersug funktionen i emhætten (ikke alle modeller) efter endt madlavning. Denne funktion vil slukke alle emhættens funktioner efter 15 min. ved aktivering.
- Benyt emhættens forskellige sugetrin efter behov.. Brug ikke højere sugestyrke hvis det ikke er nødvendigt.
- Sluk emhætten hvis ikke denne skal bruges.
- Husk at vedligeholde filterne efter manualens instrukser. Dette vil medføre emhætten fungerer optimalt og sikkert.

Afskaf produktet miljørigtigt

Overholdelse af WEEE-direktivet og bortskaffelse af affald:

Dette produkt er i overensstemmelse med WEEE-direktiv (2012/19/ EU). Dette produkt bærer et symbol for klassificering af bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Dette produkt er fremstillet af dele og materialer af høj kvalitet, der kan bruges igen, og som er egnede for genbrug. Smid ikke produktet med husholdningsaffald og andet affald ved slutningen af dets levetid. Bring det til et opsamlingssted for genbrug af elektroniske og elektriske apparater. Kontakt dine lokale myndigheder for at finde nærmeste opsamlingssted



13 Gode Råd

Jeg har købt min emhætte, hvad skal jeg være opmærksom på?

1. ➤ Vi anbefaler at man tilslutter emhættens strøm og tjekker dets funktioner inden ophængning. Her vil man evt. kunne konstatere en fejl inden det store installations arbejde er sat i værk.
2. ➤ Tjek det synlige på emhætten inden opsætning. Det kunne såvel være ridser som andre mærker osv.
3. ➤ Tjek at det er den rigtige model med bredde, farve, intern/ekstern motor.
4. ➤ Vi anbefaler en fagmand til monteringen af emhætten.

NB: Vi tager ikke ansvar for produkter der er monteret og taget i brug, hvor der konstateres synlige fejl, med mindre fejlen kan bevises, at det er fabriksfejl/transportskade.

Effektiv ventilation

Start altid emhætten 10 min. før madlavningen. Ved at gøre dette opnår du:

- Cirkulation, så emhætten nemmere kan fange madosen og dampen
- Mindre kondensvand, da emhætten og aftrækskanalen bliver varmet op med stuetemperatur i stedet for at mødes med den varme mados og damp.

Husk at lade emhætten køre i min 10 min. efter endt madlavning, så emhætten kan suge det resterende af madosen og dampen. Brug evt. eftersugs funktionen (timer funktion) på emhætten (gælder ikke alle emhætter).

14 Udskiftning af lyskilder



Pærens effekt (W)	1
Pærespænding (V)	350mA
Størrelse (mm)	35x35x20
ILCOS-kode	DS-1/30-S-14.9/35
Energiklasse	F

Angiver lampens maksimale strømforbrug. Der bør anvendes lamper med samme effekt ved udskiftning af lamper.



Dette produkt indeholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D



Du kan finde ud af, hvilken lampestyrke der anvendes i produktet, ved at se mærket inde i produktet.

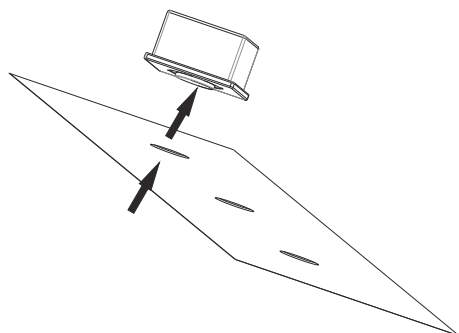


Fig. 24: LED-ÆNDRING

- For at fjerne lamperne skal du trykke ned på lampen med hånden.
- Klæbebåndet på lygternes ramme og karrosseripladen skilles fra hinanden.
- Før du placerer den nye LED-lampe, skal du fjerne beskyttelsesfolien på rammen og sætte den fast på produkthuset.



Kontakt din forhandler eller kundeservice, hvis en af enhedens lamper svigter.

15 Service, fejlsymptomer og løsninger

Er der udfordringer med produktet?

Før servicemontør tilkaldes:

Sikr dig/er at apparatet er tilsat strøm og sikringen ikke er sprunget. Foretag ikke noget indgreb som kan skade apparatet.

Læs under **FAQ** (ofte stillede spørgsmål) på www.silverline.dk for at finde svar og løsninger. Før servicemontør tilkaldes kontrolleres emhætten for nedenstående punkter.

Service, fejlsymptomer og løsninger

Beskrivelse af fejl	Årsag	Afhjælpning
Intet liv i produktet?	Strøm, Løs forbindelse, Defekt reservedel.	Tjek om produktet er tilsluttet korrekt strøm (220 - 240 V), Tjek om evt. ledninger sidder løse. Reservedel skal evt. udskiftes.
Intet liv i lyskilden?	Strøm, Løs forbindelse, Defekt lyskilde.	Tjek om produktet er tilsluttet korrekt strøm (220 – 240 V), Tjek om evt. ledninger sidder løse. Tjek om lyskilden er defekt (udskift evt.).
Produktet larmer, Produktet suger ikke tilstrækkeligt?	Se: Larm & Støj (fra motor)* eller Kondensvand/ Dryppende Olie/ Fedt** på de næste sider.	Se: Larm & Støj (fra motor)* eller Kondensvand/Dryppende Olie/Fedt** på de næste sider.
Det drypper fra emhætten?	Se: Kondensvand/Dryppende Olie/Fedt** på de næste sider.	Se: Kondensvand/Dryppende Olie/Fedt** på de næste sider.
Mine fedtfiltere er misfarvede?	Filterrens i opvaskemaskine.	Ved rens af fedtfiltere i opvaskemaskinen, er det helt normalt, at filterene kan misfarves. Dette har ingen indflydelse på deres funktion. (Se evt. kapitlet om Rengøring og vedligeholdelse)
Fjernbetjening virker ikke	Batterier, løs forbindelse eller defekt reservedel	Udskift batterier, Tjek evt. om ledninger sidder løse i emhætten, prøv evt. fjernbetjeningen med en anden model hos forhandleren.

Hvis problemet vedvarer kontakt forhandleren eller JGNordic Silverline på www.jgnordic.com / www.silverline.dk Du kan købe/få reservedele hos din lokale forhandler eller autoriseret servicemontør. Det nødvendige serie nr. står inde i emhætten eller på emballagen. Husk altid at opgive dette nummer sammen med model typen ved bestilling af service eller reservedele. Oprettelse af servicesag kan også ske via www.jgnordic.com / www.silverline.dk under "Serviceformular".





Ved servicebestilling på produktet skal produktet være tilgængeligt for montøren. Produkter som er indelukket/isoleret skal gøres frit tilgængelig inden montøren ankommer.

Produktet må gerne rengøres inden montørens ankomst.

*Larm & Støj (fra motor)



***Larm & Støj (fra motor)**

Indbygget motor

Vær opmærksom på at larmen fra motoren kan skyldes flere ting. Det er ikke sikkert udfordringen skyldes emhætten. Defekt i motoren kan typisk høres tydeligt. Fejlene/forhindringerne kan være som nedenstående:

1. Larm i motor.

Her vil man typisk kunne høre, at noget er defekt i motoren. Der kan måske være noget som rammer imod møllen i motoren. Motor kan også køre ujævnt og det kan give en kraftig resonans/vibration. Tjek om det kunne være en installationsfejl (skrue osv.) eller om der skulle være faldet noget ned i motoren.

2. Aftrækskanal.

Det er her man typisk oplever en forhindring. Aftrækskanalen er en meget stor og vigtig faktor for lyden/larmen og sugeevnen på emhætten. Man skal bruge emhættens maksimale aftræksdimension (Ø150mm på de fleste emhætter og Ø120mm på de resterende). Det er meget vigtigt at aftrækket har samme dimension **hele vejen igennem**, dvs. fra emhætten og op til loftet/væggen og evt. op til taghætten. Vær opmærksom på, at de gamle taghætter typisk er med mindre dimension og denne indskrumpning vil give motoren tryktab og presse den til at støje mere end nødvendigt. Her vil man kunne høre noget kraftigere motorstøj end normalt. Knæk i aftrækskanalen vil også resultere i tryktab og mere støj, undgå knæk så meget som mulig og undgå alt for skarpe knæk. Hold knækkene så bløde som mulig.

Aftrækskanalens materiale; brug helst fast aftrækskanal (PVC) eller lyd og varme Isoleret aluminium aftrækskanal. For at kunne teste om det er pga. aftrækskanalen larmen sker, kan man afmontere aftrækskanalen nede ved emhættens aftræk. Hvis støjen formindskes, så er det aftrækskanalen, hvis støjen derimod slet ikke ændrer sig, skal man læse nedenstående.

3. Undertryk.

I mange isolerede boliger glemmer man at få frisk luft ind. Hvis emhætten opererer og suger alt luften ud af boligen, er det vigtigt der kan komme frisk luft ind i boligen udefra, da emhætten ellers ikke kan operere optimalt i for stort undertryk. Her vil man kunne opleve at motoren vil støje mere end normalt, da den ikke kan trække noget luft igennem, samt dårlig sug vil kunne ses og

mærkes. Hvis boligen er udstyret med genvindingsanlæg, kan dette også resultere i undertryk, som kan forstyrre emhætten. Her skal man også huske at føre luft ind i boligen jævnlige eller tilslutte genvindingsanlægget til din emhætte med potentialefri relæ (ikke alle modeller).

4. Fedtfilter & Kulfilter.

Husk at vedligeholde filtrene, for optimeret sug og mindre støj. Fedtfilterne skal rengøres regelmæssigt, da de ellers vil resultere i tryktab og miste funktionsevnen indtil de bliver rengjort igen. Fedtfiltere der ikke bliver rengjort til tiden kan også udgøre brandfare. Kulfilteret skal også rengøres ellers udskiftes alt efter model.

5. Sammenligning.

Bemærk at emhætter måles efter samme normer i Europa. I normen tages der hensyn til afstand til emhætte, måleapparat, rummets størrelse og isolering, aftræksrør og knæk samt meget andet. Dette laves for at gøre det så præcist som muligt. Det er ikke muligt at sammenligne det opgivne dB måling med en måling lavet derhjemme eller ude hos forhandleren. Hvis man følger ovenstående anbefalinger mht. til aftrækskanalen, vil larmer formindskes til minimum.

"Jeg har ekstern motor og min emhætte/motor larmer"

Man skal her stadig følge anbefalingerne med hensyn til aftrækskanal forbindelsen, som beskrevet ovenstående.

Men der kan også være et par andre grunde til at man oplever "støj".

1. Luftstøj. Bemærk luftstøjen sker af helt naturlige grunde, da det er helt naturligt at luften som render ind gennem emhætten vil støje. Men denne luftstøj vil være langt under min. dB'en som emhætten er lovet til at larme med indbygget motor (Kræver anbefalet aftræksinstallation).

2. Isolering. Den eksterne motor skal isoleres i uopvarmede rum (gælder kun loftmotor). Lyd- og varmeisolering anbefales. Lydisoleringen vil dæmpe støjen og varmeisoleringen vil holde kulden ude af motoren, så man undgår kondensvand i motoren / aftrækskanalen.

Den eksterne loftmotor må ikke placeres direkte på hårde overflader, da dette kan skabe resonans og vibrationer, som man tydelig kan høre i køkkenet.

Der kan købes en lyddæmper (model 4043029 - ekstra tilbehør) for yderligere dæmpning af motorstøjen i den eksterne motor.

****Kondensvand/Dryppende Olie/Fedt**

****Kondensvand/Dryppende Olie/Fedt**

Kondensvand kan opstå pga. varme og kulde der mødes. Emhætten skaber kontakt mellem varme fra boligen og kulde udefra, derfor vil vi prøve at forklare jer omkring dette problem.

Der er 2 helt naturlige grunde til problemet, som er forklaret her:

1. ➤ Emhætten suger som den skal. Hvis der er et godt aftræk, dvs. man har brugt en aftrækskanal med max. diameter eller god plads og afstanden mellem start og slut på kanalen er muligvis meget kort, kan der derfor komme stor mængde af kold luft ned til emhætten udefra. Noget andet kan være, at man har monteret aftrækskanal i aluminium eller metal (Spirorør) som bliver meget koldt. Her sker der det, at den varme damp som suges op igennem emhætten rammer den kolde overflade i aftrækskanalen som dermed skaber kondens. Afhængig af hvilket verdenshjørne, udvendigt aftræk peger imod, kan der også sagtens blæse kold luft ind igennem læn- gere aftrækskanaler. Brug gerne et thermospjæld (model 4043064 - ekstra tilbehør) ved for stor træk gennem aftræks- kanalen (kan købes som ekstra tilbehør)

Vær her opmærksom på, at det kondensvand som opstår, vil rende ned indvendigt i aftrækskanalen og ned i emhætten og slutteligt måske ende på kogepladen. Vandet kan ligne olie, da kondensvandet tager ophobede fedtpartikler med sig, fra den indvendige side af aftrækskanalen eller fedtfiltrene.

2. ➤ Emhætten suger ikke godt nok. Her er det i forhold til oven- stående eksempel stik modsat. Emhætten suger slet ikke damp nok, derfor vil der ske en koncentration af den varme damp i og omkring emhætten, og så vil man her kunne se en "dampbad-effekt", der gør at der ophober sig forholds- mæssigt meget fugt i emhætten.

- Vær opmærksom på, om der er lufttilførsel nok til rummet. Åbn et vindue eller en dør på klem, så der kommer frisk luft ind som emhætten kan trække fra. Hvis der ingen luft er at trække fra, kan emhætten tilsvarende naturligvis heller ikke suge optimalt/ skubbe luft ud.
- I mange isolerede boliger glemmer man at få frisk luft ind. Hvis emhætten opererer og suger alt luften ud af boligen, er det vigtigt der kan komme frisk luft ind i boligen udefra, da emhætten ellers ikke kan opretholde optimalt i undertryk. Her vil man kunne opleve at motoren vil støje mere end normalt, da den ikke kan trække noget luft igennem, samt dårlig sug vil kunne ses og mærkes. Hvis boligen er udstyret med genvindings, kan dette også resultere i undertryk, som kan forstyrre emhætten. Her skal man også huske at føre luft ind i boligen jævnlige eller til- slutte genvindingsanlægget til din emhætte med potentialefri relæ (ikke alle modeller)
- Tænd emhætten 10 min. før du tænder for kogepladen. Dette gør at emhætten når at skabe en undertryk og en stabil luft- strøm og dermed opnår man et bedre sug af mados/damp.
- Ved at tænde emhætten 10 min før madlavning, når emhætten at suge luften i stuetemperatur med op og derved varmer man de indvendige kolde metaldele samt aftrækskanalen op inden den varme damp dannes. Herved minimeres risikoen for kon- densvand.

- Vær opmærksom på, om luften kan føres ud af boligen i den rigtige mængde. Til de fleste emhætter anbefaler vi en aftrækskanal på min. Ø150mm i diameter. Dette gælder **hele vejen** ud til det fri, inkl. taghætte og/eller hul i væg. Ved reduktion af aftrækskanalens dimension vil lydniveauet øges og sugeevnen reduceres, dermed opstår også større chance for kondensvand.
- Vær opmærksom på aftrækskanalens installation; Jo kortere afstanden er fra motoren og ud til det fri, jo bedre. Og jo færre og blødere knæk/buk på aftrækskanalen, jo bedre.
- Vær opmærksom på aftrækskanalens materiale; vi anbefaler lyd- og kondensisoleret aftræksslange eller allerbedst; fast kanal i plast eller aluminium
- Vær opmærksom på, at der skal monteres en aftræksstuds med returspjæld i emhætten.

Besøg www.silverline.dk og se under tilbehør, her kan I finde nyttige produkter for bedre sug, mindre lyd og undgåelse af kondensvand.



JG Nordic - Silverline tager forbehold for eventuelle trykfejl i denne brugsvejledning. Bemærk brugermanualen kan være gældende for flere modeller, derfor kan der i afsnit nævnes forhold der ikke er gældende for netop din model.



I vores stræben efter produktforbedringer, forbeholder JG Nordic - Silverline sig ret til uden varsel at ændre produktspecifikationer.

15.1 Teknisk tabel

Forsyningsspænding	220 - 240 V 50Hz
Isoleringsklasse for motor	F
Isoleringsklasse	KLASSE I