

Bruksanvisning

JI 8023 P-MG



Bruksanvisning inbyggd induktionshäll

MODELL: JI 8023 P

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder apparaten för första gången. Manualen innehåller viktig information om säker installation, användning och underhåll av apparaten. Spara manualen för framtida bruk och vidarebefordra den till en ny ägare.

Installation

Risk för elektrisk stöt

• Koppla bort apparaten från elnätet innan du utför något arbete eller underhåll på den.
• Anslutning till ett intakt jordningssystem är nödvändigt och obligatoriskt.
• Ändringar i husets elektriska installation får endast utföras av en auktoriserad elektriker.
• Underlåtenhet att göra detta kan leda till elektrisk stöt eller död.

Risk för vassa kanter

• Var försiktig – panelens kanter är vassa.
• Underlåtenhet att vara försiktig kan leda till skador eller skärsår.

Viktiga säkerhetsinstruktioner

• Läs dessa instruktioner noggrant innan du installerar eller använder apparaten.
• Placera aldrig brandfarliga material eller produkter på apparaten.
• Vidarebefordra denna information till den person som ska installera enheten – detta kan minska dina installationskostnader.
• För att undvika en fara måste apparaten installeras enligt dessa installationsinstruktioner.
• Apparaten får endast installeras och jordas korrekt av en kvalificerad professionell.
• Apparaten måste vara ansluten till en krets med en säkring som ger fullständig frånkoppling från strömförsörjningen.
• Felaktig installation kan ogiltigförklara garantin eller skadeanmälan.

Drift och underhållsrisk för elektrisk stöt

• Laga inte mat på en sprucken eller sprucken spis. Om spishällens yta spricker eller spricker, stäng omedelbart av apparaten på elnätet (väggbrytare) och kontakta en kvalificerad tekniker.
• Stäng av spishällen på strömbrytaren innan rengöring och underhåll.
• Underlåtenhet att göra detta kan leda till elektrisk stöt eller död.

Hälsorisk

• Enheten uppfyller standarderna för elektromagnetisk säkerhet.

Fara från heta ytor

• Under användning blir de tillgängliga delarna av apparaten så varma att de kan orsaka brännskador.

• Låt inte din kropp, kläder eller något annat än lämpliga köksredskap komma i kontakt med spishällen förrän ytan är kall.
• Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock får inte placeras på spishällens yta eftersom de kan bli varma.
• Håll barn på avstånd.
• Grythandtag kan vara varma att ta på. Kontrollera att grythandtag inte sticker ut över andra kokzoner som är påslagna. Håll handtag utom räckhåll för barn.
• Underlåtenhet att följa reglerna kan leda till brännskador.

Risk för vassa kanter
• Det rakbladsvassa bladet på en glasskrapa exponeras när skyddslocket dras in. Använd det med stor försiktighet och förvara det alltid säkert och utom räckhåll för barn.
• Underlåtenhet att vara försiktig kan leda till skador eller skärsår.

Viktiga säkerhetsinstruktioner
• Lämna aldrig apparaten obevakad när den används. Överkokning ger rök och fettstänk som kan antändas.
• Använd aldrig apparaten som arbets- eller förvaringsyta.
• Lämna aldrig föremål eller redskap på apparaten.
• Använd aldrig apparaten för att värma rummet.
• Stäng alltid av matlagningszonerna och spishällen efter användning enligt beskrivningen i denna manual (dvs. med tryckknapparna).
• Låt inte barn leka med apparaten eller sitta, stå eller klättra på den.
• Förvara inte saker av intresse för barn i skåp ovanför apparaten. Barn som klättrar upp på spishällen kan skadas allvarligt.
• Lämna inte barn ensamma eller utan tillsyn i området där apparaten används.

• Barn och personer med en funktionsnedsättning som begränsar deras förmåga att använda apparaten bör instrueras i användningen av en ansvarsfull och kompetent person. Den som instruerar måste säkerställa att de kan använda apparaten utan fara för sig själv eller sin omgivning.
• Reparera eller byt inte ut någon del av apparaten om det inte uttryckligen rekommenderas i manualen. All annan service måste utföras av en kvalificerad tekniker.
• Använd inte ångrengörare för att rengöra spishällen.
• Placera inte eller släpp tunga föremål på spishällen.
• Stå inte på spishällen.
• Använd inte krukor med taggiga kanter eller dra dem över glaset, eftersom det kan repa glaset.
• Använd inte skurplattor eller andra hårda, slipande rengöringsmedel på spishällen, eftersom de kan repa glaset.
• Om strömkabeln skadas måste den bytas ut av tillverkaren, tillverkarens serviceansvarige eller en liknande kvalificerad person för att undvika fara.
• Apparaten är avsedd för privat hushållsbruk! Professionell användning av något slag täcks inte av tillverkarens garanti!

• VARNING: Apparaten och dess tillgängliga delar blir varma under användning.
Var försiktig så att du inte rör värmeelementen. Barn under 8 år bör hållas borta om de inte ständigt övervakas.
• Apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de är övervakade eller har fått instruktioner om säker användning av apparaten och förstår de faror som är förknippade med den.

• Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
• VARNING: Att laga mat med fett eller olja på en obevakad spis kan vara farligt och kan orsaka brand. FÖRSÖK ALDRIG släcka en eld med vatten; stäng av apparaten och täck lågan, t.ex. med ett lock eller en brandfilt.
• VARNING: Brandrisk – förvara inte föremål på matlagningsytorna.
• Varning: Om ytan är sprucken, stäng av apparaten för att undvika risken för elektriska stötar – gäller spishällar av glaskeramik eller liknande material som skyddar de strömförande delarna.
• Använd inte ångrengörare.
• Apparaten är inte avsedd att användas med en extern timer eller separat fjärrkontrollsystem.

Grattis till din nya spishäll!

Vi rekommenderar att du lägger lite tid på att läsa denna bruksanvisning för drift och installation så att du fullt ut förstår hur du installerar och använder spishällen på rätt sätt.
Läs installationsavsnittet innan du installerar spishällen.
Läs alla säkerhetsinstruktioner noggrant innan användning och spara dessa bruksanvisningar för framtida referens.

ÖVERSIKT AV APPARATEN
Modell: JI 8023 P

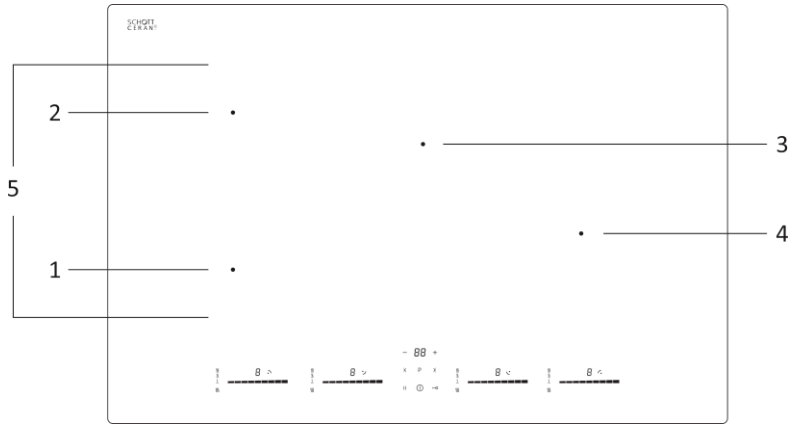

1. 1800/2200 W-zon	2. 1800/2200 W-zon
3. 1200/1500 W-zon	4. 1800/2200 W-zon
5. Flexizon: 3000/3500 W	

Kontrollpanel:

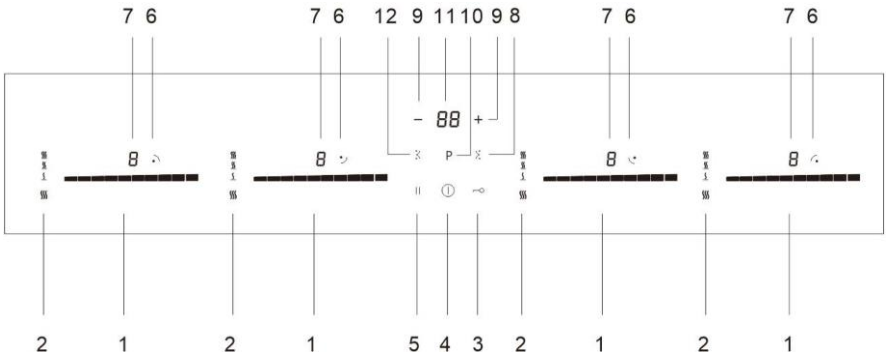

1	Värmereglering	2	Behålla värmen
3	Föräldrakontroll	4	Strömbrytare
5	Paus	6	Indikator för matlagningszon
7	Effektnivådisplay	8	Höger flexzon-knapp
9	Timerinställning	10	Boost
11	Timervisning	12	Vänster flexzon-knapp

Produktinformation

Induktionshäll är ett modernt alternativ till den traditionella spishällen med fördelar som enkel rengöring, hög effektivitet, miljövänlighet och goda säkerhetsfunktioner.

Induktionsmatlagning i korthet

Induktion är en säker, avancerad, effektiv och ekonomisk matlagningsteknik. Den fungerar genom elektromagnetiska vibrationer som genererar värme direkt i kastrullen istället för indirekt genom att värma glasytan. Glaset blir bara varmt eftersom kastrullen så småningom värmer upp det.

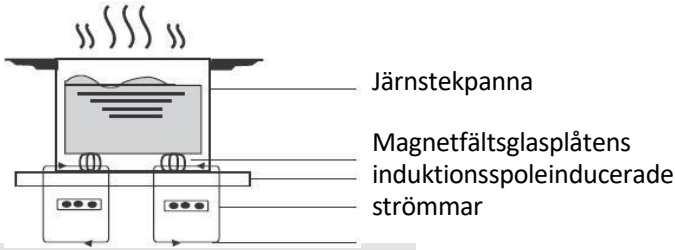

Innan du använder din nya spishäll

• Läs denna guide – var särskilt uppmärksam på avsnittet "Säkerhetsvarningar".
• Ta bort all skyddsfilm som fortfarande sitter kvar på spishällen.
• Ta bort all skyddsfilm som fortfarande sitter kvar på induktionsspishällen.

Användning av touchkontrollerna

• Knapparna reagerar på beröring, så du behöver inte trycka hårt.
• Använd yttersta delen av fingret, inte fingertoppen.
• Du kommer att höra ett pip varje gång en beröring upptäcks.
• Se till att knapparna alltid är rena och torra, och att inget ligger ovanpå dem (som ett verktyg eller en trasa). Även en tunn vattenhinna kan göra knapparna svåra att använda.

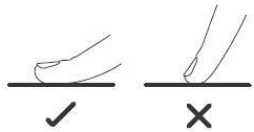

Att välja rätt köksredskap

• Endast ferromagnetiska kokredskap är lämpliga för induktion. Titta efter induktionssymbolen på förpackningen eller längst ner på pannan.

• Du kan kontrollera om ditt köksredskap är lämpligt genom att göra ett magnettest. För en magnet mot botten av grytan. Om den dras till är pannan lämplig för induktion.

• Om du inte har en magnet:



1. Häll lite vatten i grytan du vill testa.
2. Följ stegen under "Hur man börjar laga mat."
3. Om displayen inte blinkar och vattnet blir varmare är kastrullen lämplig.

• Köksredskap av följande material är inte lämpligt: rent rostfritt stål, aluminium eller koppar utan magnetisk bas, glas, trä, porslin, keramik och lergods.

Kokzon (mm)	Minsta grytdiameter (mm)
160	120
180	140
210	160
280	220
180x175	140
180x380	240
190x180	140
180x380	240
210x190	160
210x380	240

Använd inte köksredskap med taggiga kanter eller böjda bottnar.



Se till att botten av grytan är slät, ligger plant mot glaset och är lika stor som kokzonen. Placera alltid grytan i mitten av matlagningszonen.



Lyft alltid kastrullerna från spishällen – tryck inte på dem eftersom de kan repa glaset.



Om köksredskapets bas bara är delvis ferromagnetisk, värms bara ferromagnetiska ytan upp. Detta kan innebära att värmen inte fördelas jämnt. Det icke-ferromagnetiska området kanske inte blir tillräckligt varmt för matlagning.

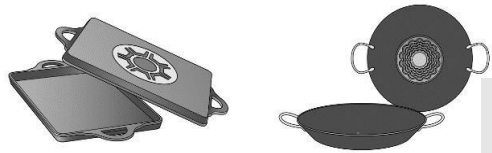

REKOMMENDERAS INTE

Det ferromagnetiska området blir också mindre om materialet i botten av köksredskapet innehåller aluminium, till exempel. Detta kan innebära att köksredskapet inte blir tillräckligt varmt eller att det inte alls upptäcks.

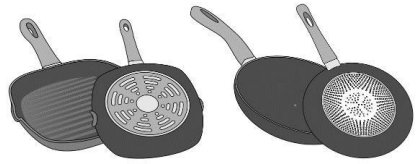

REKOMMENDERAS INTE

Materialet som botten är gjord av kan påverka resultatet. Kastruller och pannor gjorda av material som fördelar värmen jämnt – såsom rostfria stålpannor med trelagers botten – sparar tid och energi. Använd köksredskap med platt botten; om botten är ojämn kan det försämra värmeöverföringen.

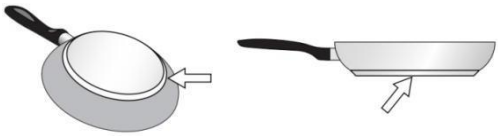

Använda spishällen

Hur man börjar laga mat

• När strömmen slås på tänds pekindikatorn kort och slocknar igen.

1. Tryck var som helst på panelen – Tryck en gång ⏻ Ljuset tänds i 10 sekunder. ⏻ för att sätta på spishällen.

2. Placera en lämplig panna på den matlagningszon du vill använda.

• Se till att botten av pannan och ytan på matlagningszonen är rena och torra.

3. Välj effektnivån genom att dra fingret över kontrollpanelen för den matlagningszon du vill ställa. Glidensorn sitter under lampan.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬

• Om du inte väljer en värmeinställning inom 1 minut stängs spishällen automatiskt av.

När du är klar med matlagningen

1. Tryck på reglaget för den matlagningszon du vill ställa.

2. Skjut fingret åt vänster för att sänka effektnivån till "0".
Kontrollera att displayen visar "0".

3. Stäng av hela spishällen genom att röra vid ⏻ den.

4. Akta dig för heta ytor

H "H" visar vilken matlagningszon som fortfarande är för varm. Det försvinner,

när ytan har svalnat till en säker temperatur. Det kan också användas som en energisparfunktion: Om du vill värma upp flera kastruller, använd den kokzon som fortfarande är varm.

Användning av boost-funktionen

Aktivering av boost-funktionen

1. Välj reglaget för den zon du vill aktivera boost-funktionen på – siffran blinkar.

2. Tryck på boostknappen P därefter visar strömdisplayen "P".

Avslutar boost-funktionen

1. Välj zonen som är i boost-läge.

2. Dra fingret över panelen för att ställa in effektnivån.

• Boost-funktionen varar maximalt 5 minuter, varefter zonen automatiskt går till nivå 9.

Användning av flexzon-funktionen

1. Välj vänster eller höger flexzon-knapp – nummerdisplayen blinkar – och skjut över reglaget ▬▬▬▬▬ för att ändra effektnivån.

2. Avbryt flexzon-funktionen genom att hålla in vänster eller höger flexzon-knapp i 3 sekunder.

Föräldrakontroller

• Du kan låsa kontrollerna för att förhindra oavsiktlig användning (t.ex. att barn av misstag slår på matlagningszonerna).

För att låsa kontrollpanelen

Beröring 🔒 låsknappen. Timern visar "Lo". Lo

Hur man låser upp

1. Se till att spishällen är påslagen.
2. Tryck och håll in låsknappen 🔒 I 3 sekunder.

VARNING: När panelen är låst, alla knappar utom Ström på/av" ⏻ " och barnlås " 🔒 " avaktiverad. Om spishällen är avstängd medan den är låst måste barnlåset lyftas igen nästa gång det används.

Varning för restvärme

När spisplattan har varit i bruk ett tag finns det kvarvarande värme. Bokstaven "H" kommer att dyka upp för att varna dig att hålla avstånd.

H

Automatisk avstängning

En säkerhetsfunktion på spishällen är automatisk avstängning. Den träder i kraft om du glömmer att stänga av en matlagningszon. Standardtiderna för avstängning visas i tabellen nedan:

Effektnivå	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Standarddriftstid (timmar)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

Att använda timern

Timern kan användas på två sätt:
• Du kan använda den som en minutklocka. I det här fallet stänger inte timern av någon matlagningszon när tiden har gått.
• Du kan ställa in den för att stänga av en eller flera matlagningszoner när tiden är ute.
• Timern kan ställas in på upp till 99 minuter.

Att använda timern som minutklocka
Om du inte har valt en matlagningszon

1. Spishällen måste vara i standby-läge.
Obs: Du kan använda timern både före och efter att matlagningszonen är inställd.

2. Tryck på timerknappen – "30" visas i timerdisplayen och blinkar.



3. Ställ in tiden genom att röra vid – eller + på timern.

Korttryck byter 1 minut, långtryck byts 10 minuter.



4. När tiden är inställd börjar nedräkningen omedelbart.
Displayen visar återstående tid.

5. Summern kommer att pipa i 20 sekunder när den inställda tiden har gått ut.



Ställa in timern för att stänga av en eller flera matlagningszoner

Om timern är inställd på en zon:

1. Tryck på reglaget för den matlagningszon du vill ställa.

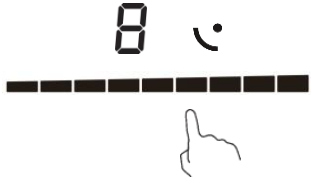

2. Tryck på timerknappen – "30" visas i timerdisplayen och blinkar.

3. Ställ in tiden genom att röra vid – eller + på timern.

Korttryck byter 1 minut, långtryck byts 10 minuter.

4. När tiden är inställd börjar nedräkningen omedelbart.

Displayen visar återstående tid.

OBS: Den vita pricken bredvid strömdisplayen lyser upp och visar att zonen är vald.



5. När timern går ut stängs den aktuella matlagningszonen automatiskt av.



- dra matlagningszoner fortsätter att vara igång om de redan är påslagna.

Om timern är inställd på mer än en zon:

1. När du ställer in tiden för flera matlagningszoner samtidigt lyser prickarna vid respektive matlagningszoner upp. Minutdisplayen visar den kortaste tiden. Prickarna i motsvarande zon blinkar.

Till exempel, om effektnivå 3 är inställd på 15 minuter och effektnivå 6 på 45 minuter, visar displayen 15.
Indikatorn på effektnivå 3 med kortast tid blinkar.





(inställd på 15 minuter)



(inställd på 45 minuter)

2. När nedräkningen är slut stängs motsvarande zon av. Sedan visas nästa kortaste tid och pricken bredvid motsvarande zon blinkar.

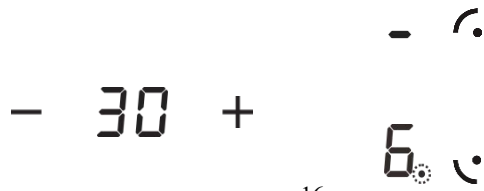

Avbryta timern

1. Tryck på knappen för matlagningszonen där du vill avbryta timern.

2. Tryck på timerknappen – indikatorn blinkar.



3. Beröring " — " för att ställa timern till "00" – timern avbryts nu.

Användning av pausfunktionen

1. Välj pausfunktionen || – alla matlagningszoner slutar värmas, och alla zonvyer visar "||".

2. Tryck på pausknappen || Återigen kommer alla matlagningszoner att återgå till sitt ursprungliga läge.

- Funktionen kan endast användas när en eller flera kokzoner är i drift.
- Om pausläget inte lyfts inom 30 minuter stängs induktionsspishällen av automatiskt.

Matlagningsriktlinjer

Var försiktig när du friterar, eftersom olja och fett blir varma väldigt snabbt – särskilt om du använder Power Boost.

Vid mycket höga temperaturer antänds olja och fett spontant och detta utgör en allvarlig brandrisk.

Behålla värmen-funktion

1. Tryck på knappen för att hålla värmen för den matlagningszon du vill ställa in och välj önskad nivå.



2. Värm-funktionen har 3 nivåer. Efter valet visas följande i den aktuella matlagningszonen:



Nivå 1



Nivå 2



Nivå 3

Goda råd vid matlagning

• Minska effekten när maten kokar.

• Att använda ett lock förkortar tillagningstiden och sparar energi genom att behålla värmen inomhus.

• Använd så lite vätska eller fett som möjligt för att förkorta tillagningstiden.

• Börja laga på hög värme och sänk värmen när maten har blivit varm.

Sjudning och kokning av ris

• Sjudningen sker under kokpunkten, runt 85°C, där bubblor bara ibland stiger upp till ytan av kokvätskan. Detta är nyckeln till läckra soppor och möra grytor, eftersom smaken utvecklas utan att maten blir överkokt. Äggbaserade och mjölinnehållande såser bör också tillagas under kokpunkten.

• Vissa rätter – som ris som kokas enligt absorptionsmetoden – kan kräva ett högre steg än det lägsta för att maten ska kunna tillagas ordentligt inom den rekommenderade tiden.

Biffstekning

Hur man friterar saftiga, goda biffar:

1. Låt köttet stå i rumstemperatur i cirka 20 minuter innan tillagning.
2. Värm en stekpanna med tjock botten.
3. Pensla båda sidor av biffen med olja. Häll lite olja i den heta pannan och lägg sedan köttet i pannan.
4. Vänd bara biffen en gång under stekningen. Den exakta tillagningstiden beror på biffens tjocklek och hur väl stekt du vill ha den. Tiden kan variera från cirka 2–8 minuter per sida. Pressa biffen för att bedöma hur fast den är – ju fastare den känns, desto mer tillagad är den.
5. Låt biffen vila på en varm tallrik i några minuter för att låta den slappna av och bli mör innan servering.

Wokfritering

1. Välj en wok med platt botten eller en stor stekpanna som passar din spishäll.
2. Ha alla ingredienser och redskap redo. Wokfriteringen bör gå snabbt. Om du behöver laga stora mängder, stek maten i flera mindre portioner.
3. Förvärm pannan kort och tillsätt två matskedar olja.
4. Först, fritera eventuellt kött, ställ det åt sidan och håll det varmt uppe.
5. Stek grönsakerna i woken. När de är varma men fortfarande krispiga, sänk tillagningszonen till en lägre nivå – lägg tillbaka köttet i pannan och tillsätt såsen.
6. Rör försiktigt om ingredienserna så att de blir genomvarma.
7. Servera omedelbart.

Uppvärmningsnivå

Uppvärmningsnivå	Lämpligt för
1 - 2	• Mjuk uppvärmning av små mängder mat • smälter choklad, smör och mat som bränns lätt • Mjuk sjudning • Långsam uppvärmning
3 - 4	• Uppvärmning • Kraftfull sjudning • Kokning av ris
5 - 6	• Pannkakor
7 - 8	• Sautéering • Kokning av pasta
9	• Wokfritering • Kokande soppa • Kokande vatten

Skötsel och rengöring

Vad?	Hur då?	Viktigt!
Daglig nedsmutsning av glaset (fingeravtryck, märken, fläckar från mat eller socker som spills på glaset)	1. Stäng av strömmen till spishällen 2. Applicera en rengöring för spishällar medan glaset är fortfarande ljummen (men inte hett!). 3. Skölj och torka av en ren trasa eller Pappershandduk. 4. Slå på strömmen för att starta igång spishällen igen.	• När strömmen till spishällen är avstängd, Det finns ingen varning om det ytan, men kokzonen kan fortfarande vara varm! Notera: • Tunga skrubbdynor, vissa Nylonsvampar och skrapa/ Slipmedel kan repa glaset. • Lämna aldrig några rester av rengöringsmedel på hällen – Glaset kan missfärgas.

Overkokning, smält mat och Het Sockrigt spill på glaset	Ta bort den omedelbart med en palettkniv, en Fiskspade eller en glas-skrapa med Rakblad lämpligt för spishällar – Men akta dig för värma ytor Kokzoner: 1. Stäng av strömmen till 2. Håll bladet eller verktyget i en vinkel av 30°, och skrapa bort smuts eller till ett svalt område av hällen. 3. Torka bort smuts eller spill med en disktrasa eller en Pappershandduk. 4. Följ stegen 2 till 4 nedan "Dagligt smuts av glas" ovan.	• Ta bort fläckar från smält sockerrik mat eller avfall så snart som möjligt. Om det får svalna på glaset, kan det kan vara svårt att ta bort.
Vatten på instrumentpanelen	1. Stäng av strömmen till spishällen 2. Sug upp spillet. 3. Torka området med touchkontroller av med en ren, fuktig svamp eller tygtrasa. 4. Torka området helt torrt med en pappershandduk. 5. Slå på strömmen till spishälle igen.	• Spishällen kan pipa och stänger av sig själv, och Touchknapparna fungerar kanske inte, så länge det finns flytande vätska på dem. Se till torka området med Pekkontroller innan du sätter på spishällen igen.

Felsökning och goda råd

Problem	Möjlig orsak	Vad man ska göra
Spishällen startar inte	Ingen ström.	Se till att spishällen är ansluten till strömförsörjningen och att den är påslagen. Kontrollera om det är strömavbrott i ditt hem eller område. Om du har kontrollerat allt och problemet kvarstår, kontakta en kvalificerad tekniker.
Knapparna svarar inte.	Knapparna är låsta.	Lås upp knapparna. Se avsnittet "Användning av spishällen".
Knapparna är svårt att använda.	Det kan finnas en tunn Vattenmembran över knapparna, eller så kan du använda fingertoppen istället för fingertoppen.	Se till att området med Touchknapparna är torra och använd fingerplattan när du trycker på knapparna.
Glaset har repor	Köksredskap med grova kanter. Olämpliga, slipande svampar eller rengöringsmedel används.	Använd köksredskap med plan och slät botten. Se "Välja rätt köksredskap". Se "Skötsel och rengöring".
Vissa grytor ger ett sprakande eller klickande ljud.	Detta kan bero på konstruktionen av köksredskapen (lager av olika metaller som vibrerar olika).	Det är normalt för köksredskap och är inte ett tecken på ett fel.
Spishällen surrar svagt vid användning vid hög värme.	Detta beror på induktionsteknologin.	Det är normalt, men ljudet försvinner helt när du sänker värmeinställningen.

Fläktljud från spishällen.	En inbyggd kylfläkt låter för att förhindra att elektroniken överhettas. Den kan fortsätta gå även efter att du stängt av induktionshällen.	Det är normalt och kräver ingen åtgärd. Stäng inte av strömmen till induktionsspishällen på strömbrytaren medan fläkten är igång.
Grytorna blir inte varma och U visas i displayen.	Induktionsspishällen upptäcker inte kokkärlet eftersom det inte är lämpligt för induktion. Induktionsspishällen kan inte upptäcka kokkärlet eftersom det är för litet för matlagningszonen eller inte står i mitten.	Använd köksredskap lämpliga för induktion. Se avsnittet "Välja rätt köksredskap". Placera grytan i mitten av zonen och se till att botten passar storleken på matlagningszonen.
Spishällen eller matlagningszone n stängs av oväntat, en ton hörs och en felkod visas (vanligtvis växlande med en eller två siffror i timerdisplayen).	Tekniskt fel.	Notera bokstäverna i felkoden, stäng av strömmen till induktionsspishällen på strömbrytaren och kontakta en kvalificerad tekniker.

Felkontroll och kontroll

Om ett onormalt tillstånd uppstår går induktionsspishällen automatiskt in i skyddsläge och visar motsvarande skyddskod:

Problem	Möjlig orsak	Vad göra
E3/E7	Temperatursensorfel	Kontakta leverantören.
E5	Överhettningsskydd	Koppla på strömmen igen och slå på spishällen efter 30 minuter.
E4/E6	Fel på IGBT-temperatursensorn	Kontakta leverantören.
E1/E2	Onormal matningsspänning	Kolla om strömförsörjningen är normal. Starta när strömförsörjningen är tillbaka till normalt.
Är	Kretskortsfel	Kontakta leverantören.
A	Överfyllningsskydd	Torka bort vattnet från ytan och börja om.

Ovanstående är bedömning och kontroll av vanliga fel.
Demontera inte apparaten själv – det kan vara farligt och skada induktionspishällen.

Tekniska specifikationer

Induktionshäll	**JI 8023 P**
Matlagningszoner	4 zoner
Matningsspänning	220-240V~
Installerad effekt	7200W
Produktmål L×V×H(mm)	820X520X57
Inbyggda dimensioner A×W(mm)	750X490

Vikt och mått är ungefärliga. Eftersom vi ständigt arbetar med att förbättra våra produkter kan vi ändra specifikationer och designer utan föregående förvarning.

Installation

Val av installationsutrustning

Skär ut bänkskivan enligt måtten i ritningen.
För installation och användning måste det finnas minst 50 mm ledigt utrymme runt utskärningen.
Kontrollera att bänkskivan är minst 30 mm tjock.
Välj ett värmetåligt material till bänkskivan för att undvika större deformation på grund av värmestrålningen från spishällen.
Som visas nedan:

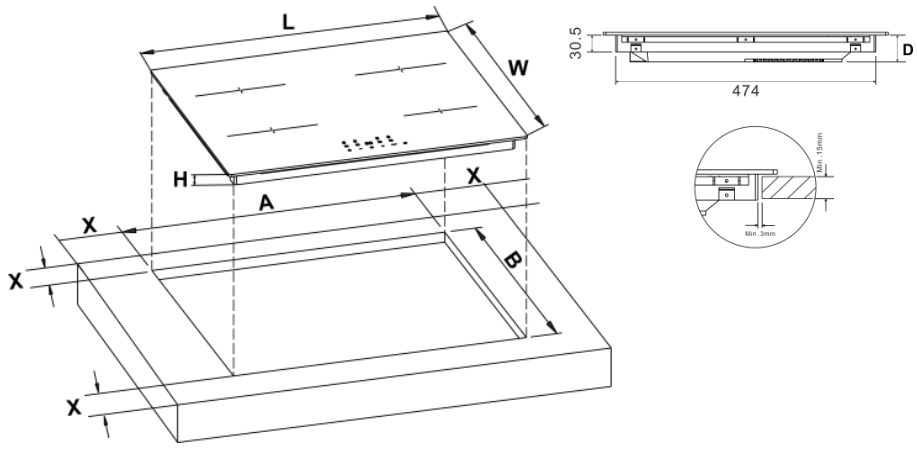

Modell	L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	W(mm)	X(mm)
JI 8023 P	820	520	57	52	750	490	50 mini

Se i vilket fall som helst till att spishällen är välventilerad och att luftinlopp och uttag inte är blockerade. Kontrollera att spishällen är i gott skick. Som visas nedan:

Observera: Säkerhetsavståndet mellan spishällen och skåpet ovanför måste vara minst 760 mm.

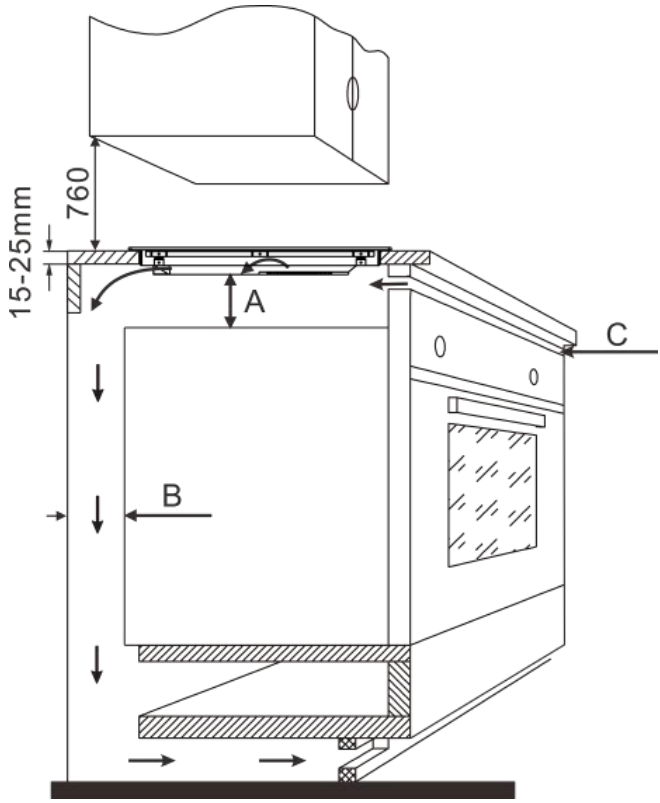

A(mm)	W(mm)	C(mm)
30 min	20 min	Luftintag

Innan du installerar spishällen, se till att

• Bänkskivan är vinkelrät och plan, och inga bärande delar står i vägen för utrymmeskraven
• Bordsskivan är tillverkad av ett värmetåligt material
• Ugnen har en inbyggd kylfläkt om spishällen är monterad ovanpå ugnen
• Anläggningen uppfyller alla avståndskrav samt tillämpliga standarder och föreskrifter
• Den fasta installationen inkluderar en lämplig automatbrytare som ger full frånkoppling från elnätet och installeras och placeras enligt lokala regler för elinstallation.
Brytaren måste vara av godkänd typ och ha en kontaktseparation på minst 3 mm i alla poler (eller i alla ledare för aktiv fas om lokala regler tillåter denna variation)
• Säkringen är lättillgänglig för kunden när spishällen är installerad
• Du kontaktar de lokala byggnadsmyndigheterna och reglerna om du är osäker på installationen
• Du använder värmetåliga och lättrengjorda ytor (t.ex. keramiska plattor) på väggarna runt spishällen.

När du har installerat spishällen, se till att

• Strömkabeln är inte åtkomlig genom skåpsdörrar eller lådor
• Det finns tillräcklig lufttillförsel från utsidan till undersidan av plattan
• En värmesköld installeras under plattans botten om den är monterad ovanför en låda eller skåp
• Strömbrytaren är lättillgänglig

Innan du monterar monteringsfästena

Apparaten måste placeras på en stabil, jämn yta (använd förpackningen). Tryck inte på delarna som sticker ut från spishällen.

Placering av monteringsfästena

Apparaten måste placeras på en stabil, jämn yta (använd förpackningen). Tryck inte på delarna som sticker ut från spishällen.
Fäst spishällen på bänkskivan genom att skruva fast de fyra fästena i botten av spishällen (se bild) efter installationen.

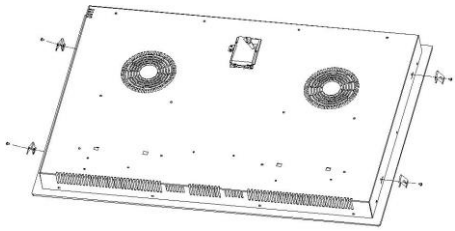

Justera fästenas position så att de matchar bänkskivans tjocklek.

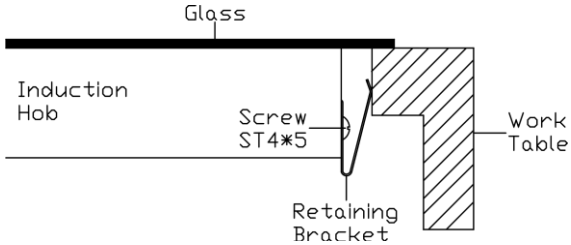

Varningar

1. Spishällen måste installeras av kvalificerad personal eller tekniker. Utför aldrig arbetet själv.
2. Spishällen får inte monteras på kylutrustning, diskmaskiner eller torktumlare.

3. Spishällen måste installeras för att säkerställa god värmeavledning och därmed öka driftsäkerheten.
4. Väggen och det induktionsuppvärmda området ovanför bänkskivan måste klara av värme.
5. För att undvika skador måste mellanskiktet och limmet vara värmebeständiga.
6. Använd inte ångrengörare.
7. Denna spishäll får endast kopplas till en matning med systemimpedans som inte överstiger 0,427 ohm. Om det behövs, kontakta ditt elbolag för information om systemets impedans.

Koppla spishällen till elnätet

Strömförsörjningen måste vara ansluten enligt relevant standard eller via en enkelpolig säkring.
Anslutningsmetoden visas nedan:

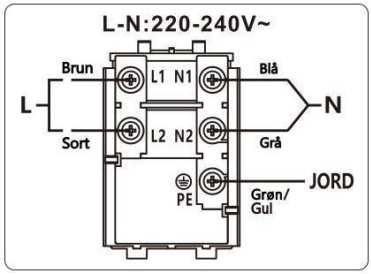

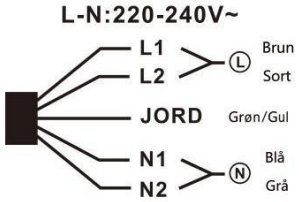

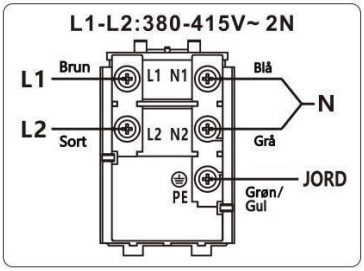

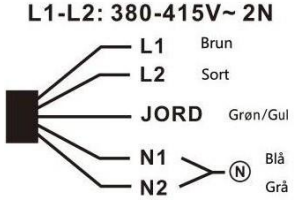

1. Om kabeln är skadad eller behöver bytas ut bör det göras av en servicetekniker med rätt verktyg för att undvika olyckor.
2. Om apparaten är direkt ansluten till elnätet måste en flerpolig strömbrytare med kontaktavstånd på minst 3 mm installeras.
3. Installatören måste säkerställa att den elektriska anslutningen görs korrekt och följer säkerhetsföreskrifter.
4. Böj eller nyp inte kabeln.
5. Kabeln måste kontrolleras regelbundet och får endast bytas ut av en kvalificerad professionell.

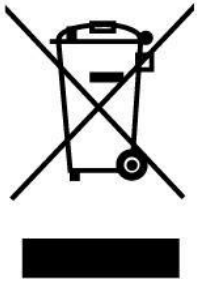 **AVFALLSHANTERING: Produkten får inte kasseras som osorterat hushållsavfall. Den måste samlas in separat för särskild behandling.**	Denna apparat är märkt enligt det europeiska direktivet 2002/96/EG om avfall av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Genom att säkerställa att apparaten tas om hand på rätt sätt hjälper du till att förhindra möjliga skador på miljön och människors hälsa som annars kan uppstå vid felaktig avfallshantering. Symbolen på produkten indikerar att den inte får behandlas som vanligt hushållsavfall. Den måste lämnas in vid en insamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Apparaten kräver särskild avfallshantering. Ytterligare information om behandling, återvinning och återvinning av produkten kan fås från kommunen, det lokala återvinningssystemet eller butiken där du köpte den. Du kan få mer detaljerad information om behandling, återvinning och återvinning av denna produkt från din lokala kommun, ditt lokala återvinningssystem eller butiken där du köpte produkten.

V1.0
2025.11.20