143 mm

210 mm

Bruksanvisning ventilator – 52 & 72cm - svart

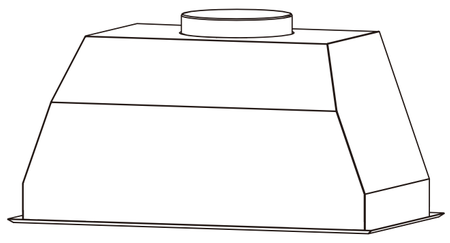

SJ 1102-52 RF
SJ 1102-72 RF

Spara bruksanvisningen och läs den före användning av produkten.

INTRODUKTION

Tack för att du valde denna ventilator.

Denna instruktionsmanual är avsedd att ge dig all nödvändig information i samband med installation, användning och underhåll av apparaten.

För att använda apparaten korrekt och säkert, vänligen läs denna instruktionsmanual noggrant innan installation och användning.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Låt aldrig barn använda apparaten.

Ventilatorn är avsedd för hushållsbruk. Den är inte avsedd för kommersiell användning.

Använd en fuktig trasa och ett neutralt rengöringsmedel för att rengöra apparaten efter den angivna perioden (förslagsvis varannan månad). Se till att fettet i apparaten inte får fäste.

Om apparaten inte används enligt instruktionerna finns det brandrisk.

Se till att kabeln är ur innan du kopplar in apparaten. Kontrollera att sladden inte är skadad. En skadad sladd får endast bytas ut av en kvalificerad person.

Reglerna för luftutsläpp måste följas.

Apparaten kan användas av barn över 8 år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de är övervakade eller har fått undervisning i användningen av apparaten och förstår de risker som är involverade. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

Om kabeln skadas måste den bytas ut av tillverkaren eller en professionell för att undvika risker.

Det måste finnas tillräcklig ventilation i rummet när apparaten används samtidigt som apparater som bränner gas eller andra brinnande ämnen. Ventilatorn får endast installeras över en spis med maximalt fyra kokzoner. Utloppsluften får inte släppas ut i en skorsten som används för att släppa ut energi från apparater som bränner gas eller andra brinnande ämnen.

Spisar och andra värmekällor kan påverka den säkra driften av apparater som förbränner gas eller andra förbränningsämnen (inklusive apparater i andra rum) negativt om återflöde av förbränningsgas uppstår.

Dessa gaser kan potentiellt leda till kolmonoxidförgiftning. Efter installation av en matlagningsapparat eller en utsugningsfläkt måste driften av gasapparater med restspis testas av en kvalificerad person för att säkerställa att det inte finns något baksug av förbränningsgaser.

VARNING!

Intilliggande delar kan bli varma under tillagning. Risk för elektrisk stöt.

Apparaten måste vara ansluten till ett korrekt jordat uttag. Om du är osäker, kontakta en fackman.

Inkluderade delar

,,, X 12

St4 X 16

Nödvändiga verktyg



Penna



Måttband



Hammare



Skruvmejsel



Vattenpass



Elektrisk borr

INTRODUKTION

Klargöring för installation:

Varning: Om skruvarna inte är monterade I enlighet med dessa instruktioner kan det leda till en elektrisk fara.

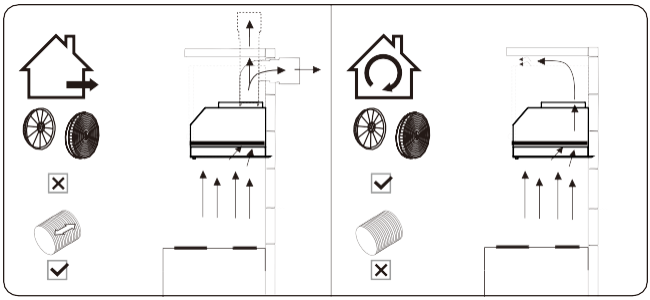

Utsug ut *Utsug genom recirkulation*

a. Om du har möjlighet till extern ventilation kan din ventilator anslutas som illustrerat ovan med hjälp av en slang (med en innerdiameter på 150 mm).

Om du inte har möjlighet att gå ut kan du välja recirkulation och rening med ett kolfilter.

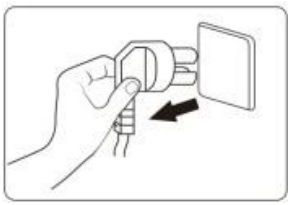

b. För installationen, stäng av apparaten och dra ur kontakten från vägguttaget.

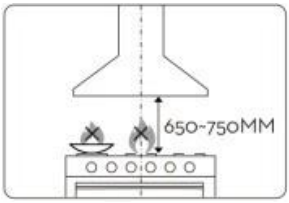

c. Ventilatorn bör placeras 650–750 mm ovanför spishällen för att uppnå bästa möjliga effekt.

OBS: Det får aldrig finnas öppen eld under ventilatorn.

METODER FÖR ANSLUTNING

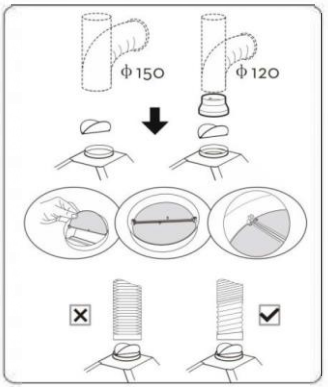

Installationsmetod för slang med diameter på 150 mm: Justera returklaffarna enligt illustrationen och fäst slangen.

Observera: Returklaffarna måste öppnas uppåt.

Installationsmetod för slang med diameter på 120 mm: Fäst returklaffarna som visas på bilden och fäst adaptern innan du fäster slangen.

Slangen måste dras ut helt.

Montering

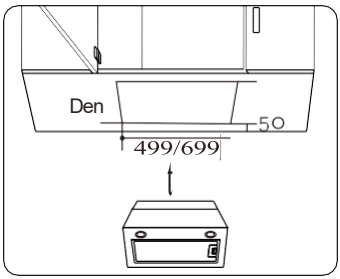

Innan installation, kontrollera och gör ett hål i ditt skåp i rätt storlek för apparaten (52 cm/72 cm).

OBS: Skåpets bredd får inte vara mindre än 260 mm och 50 mm utrymme måste reserveras i båda ändar av öppningen. (Som visas på bilden)

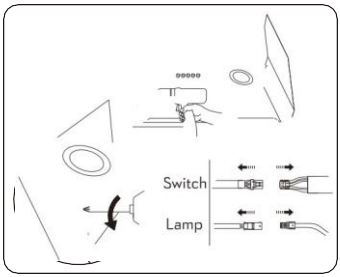

Ta bort filtret och lossa skruvarna på vardera sidan av vänster och högerpanelen, koppla bort lampan och strömbrytaren, och ta sedan bort panelen. (Som visas på bilden)

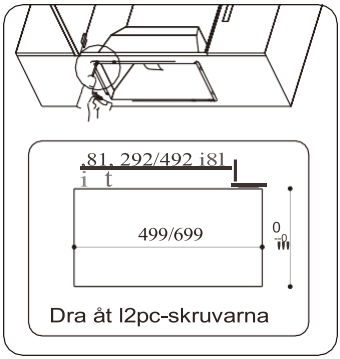

1. Säkra produkten i skåpet med skruvar.

2. Koppla kablarna till lampan och strömbrytaren, montera panelen på kroppen och fäst två skruvar på varje sida (vänster och höger), och installera slutligen filtret.

1 2 3

1 LÅG HASTIGHET: Tryck på den här knappen för svag sugkraft. Denna hastighet är lämplig för tillagning som ger lite ånga.

2 MEDELHASTIGHET: Tryck på denna knapp för medelsug. Denna hastighet är idealisk för de flesta typer av matlagning.

3 HöG HASTIGHET: Tryck på den här knappen för stark sugkraft. Denna hastighet rekommenderas vid hög os- eller ångkoncentration.

BELYSNING: Tryck på den här knappen för att tända eller släcka lampan.

TIPS:
För optimal effektivitet och för att skapa en stabil sugström under hela tillagningen rekommenderar vi:

Starta ventilatorn 5-10 minuter innan du börjar laga mat, för att ge luftcirkulationen tid att stabiliseras. Stäng av den 5–10 minuter efter matlagningen.

UNDERHÅLL

Stäng av apparaten och dra ur den från eluttaget innan du rengör den.

I. Regelbunden rengöring
Använd en mjuk trasa som är urvriden i ljummet tvålvatten eller rengöringsmedel för hushållet. Använd aldrig metallskurdynor, kemikalier, slipmaterial eller en styv borste för att rengöra apparaten.

II. Byta lampa
Stäng av apparaten och ta ut kontakten från vägguttaget.

VARNING! LAMPAN KAN BLI VARM!
VÄNTA TILLS DEN HAR SVALNAT. Innan du försöker byta LED-par, se till att apparaten är avstängd och att kontakten är urkopplad.

- Lamptyp: LO7 (DC: 12V)
- Form: rund
- Nominerade watt: 1.5W
- Maximal effekt: 1. 5W
- Spänning område: DC, 12V
- Nominell dimension: 68 mm



Lampan kan vara varm. Låt den svalna i 10 minuter innan du byter ut den.

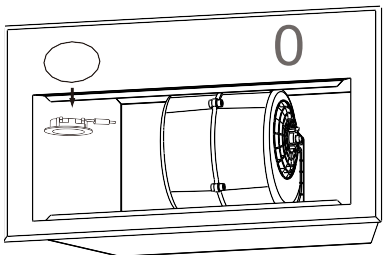





111. Utbyte av aluminium- och kolfilter

För att installera kolfiltret måste fettfiltret först tas bort. Tryck på låset och dra det nedåt.



1
MÅNAD

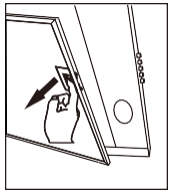





.., 'c=J

MAX.55 °C

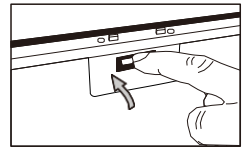

Aluminiumfilter: För att undvika fettbränder bör de rengöras noggrant en gång i månaden eller när rengöringsindikatorn är tänd (gäller ej alla modeller). Ta bort filtren och blötlägg dem i varmt vatten och rengöringsmedel. Om du tvättar filtren i diskmaskin, ställ dem upprätt för att förbättra rengöringsprocessen.

IV. Kolfilterets livslängd: Det rekommenderas att byta kolfiltert var tredje månad, om det har använts två timmar dagligen

Montering: Räta kolfiltret in i apparaten och vrid det medurs. Upprepa på andra sidan.

3 MÅNADER

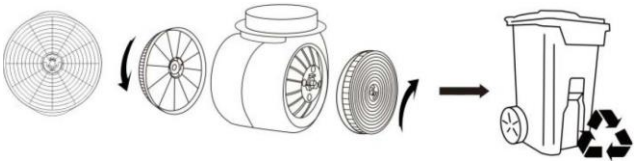

Viktigt:

1. Kontrollera att filtret sitter ordentligt fast. Annars kommer det att orsaka onormalt buller och fara.
2. Om du använder ett kolfilter minskar luftflödet i apparaten .

FELSÖKNING

Fel	Orsak	Läsning
Belysningen fungerar men motorn startar inte	Motorn är blockerad.	Stäng av apparaten och låt en fackman reparera den.
	Motorn är skadad.	
Varken belysning eller molor fungerar		Byt ut LED-lampan mot en ny med rätt specifikationer.
	Ledningen är lös.	Koppla in kabeln igen.
Enheten vibrerar kraftigt	Propellern är skadad.	Stäng av apparaten och låt en fackman reparera den.
	Motorn är inte korrekt fast.	
	Apparaten hakar inte fast korrekt i kopplingen.	Ta ner apparaten och kontrollera om fästet sitter rätt.
Minskad sugkraft	Överdrivet avstånd mellan apparaten och spisen.	Justera avståndet till 650–750 mm.

MILJÖ

Elektriska produkter som är uttjänta får inte slängas tillsammans med hushållsavfall. Ta istället med dem till din återvinningscentral. Om det behövs, fråga din kommun eller återförsäljaren om råd.



Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och miljö när avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte tas om hand på rätt sätt.

Produkter märkta med den "överstrukna soptunnan" nedan syftar på elektrisk och elektronisk utrustning. Den överstrukna soptunnan symboliserar att avfall från elektrisk och elektronisk utrustning inte får kasseras med osorterat hushållsavfall, utan måste samlas in separat.

Alla kommuner har inrättat ett insamlingssystem där avfall från elektrisk och elektronisk utrustning kan lämnas in gratis av medborgare vid återvinningsstationer eller andra insamlingsställen eller hämtas direkt från hushållen. Ytterligare information måste erhållas från kommunens tekniska förvaltning.

