Bruksanvisning

Ventilator 60 cm - svart

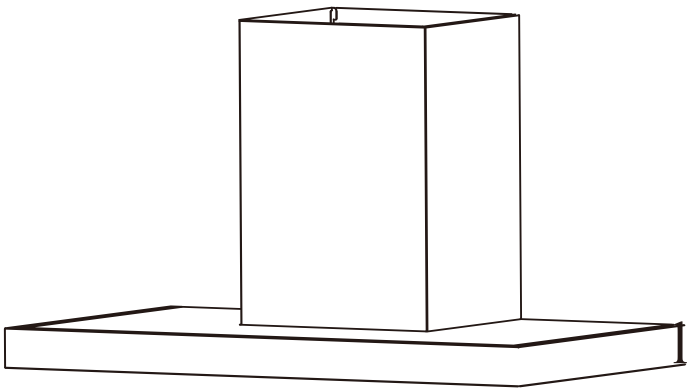

SJ 3001-60 RF

Läs användarmanualen noggrant innan du använder produkten.

Spara användarmanualen för senare referens.

INTRODUKTION

Tack för att du valde denna ventilator.

Denna bruksanvisning är avsedd att ge dig all nödvändig information för installation, användning och underhåll av apparaten.

För att använda apparaten korrekt och säkert, vänligen läs denna instruktionsmanual noggrant innan installation och användning.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER:

- Låt aldrig barn använda apparaten.
- Ventilatorn är avsedd för användning endast i privata hushåll. Den är inte avsedd för kommersiell användning.
- Använd en fuktig trasa och ett neutralt rengöringsmedel för att rengöra apparaten efter den angivna perioden (förslag: varannan månad). Och var försiktig så att inget fett bildas i apparaten.
  Om apparaten inte utförs enligt instruktionerna finns det brandrisk.
- Se till att kabeln är hel innan du kopplar in apparaten. Kontrollera att sladden inte är skadad. En skadad sladd får endast bytas ut av en kvalificerad fackman.
- Reglerna för luftutsläpp måste följas.
- Apparaten kan användas av barn över 8 år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de är övervakade eller har fått instruktioner i användningen av apparaten och förstår riskerna. barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Om sladden skadas måste den bytas ut av tillverkaren eller en professionell fackman för att undvika risker.
- Det måste finnas tillräcklig ventilation i rummet när apparaten används samtidigt som apparater som bränner gas eller andra brinnande ämnen. Ventilatorn får endast installeras över en spis med högst fyra kokzoner. Utsugsluften får inte släppas ut i en skorsten som används för att släppa ut rök från apparater som bränner gas eller andra brinnande ämnen.

Spisar och andra apparater kan påverka den säkra driften av apparater som bränner gas eller andra förbränningsämnen (inklusive apparater i andra rum) negativt om det finns ett baksug av förbränningsgaser.

Dessa gaser kan potentiellt leda till kolmonoxidförgiftning. Efter installation av en ventilator måste användningen av gasapparater testas av en kvalificerad person för att säkerställa att det inte finns något baksug av förbränningsgaser.

VARNING!

Intilliggande delar kan bli varma under tillagning. Risk för elektrisk stöt.

Apparaten måste vara ansluten till ett korrekt jordat uttag. Om du är osäker, kontakta en professionell fackkman.

Inkluderade delar

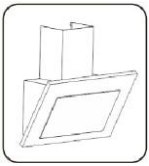

lX9 i X9

St4X30 </) 8 X35 St3X10

N0dnecessaryverkt0j

Penna

Måttband



Hammare



Skruvmejsel

Vattenpass

110 011



Elektrisk borr eller skruvdragare

INTRODUKTION

Förberedelser för installation:

Varning: Om skruvarna eller säkerhetsanordningen inte är monterade riktigt kan det leda till en elektrisk fara.

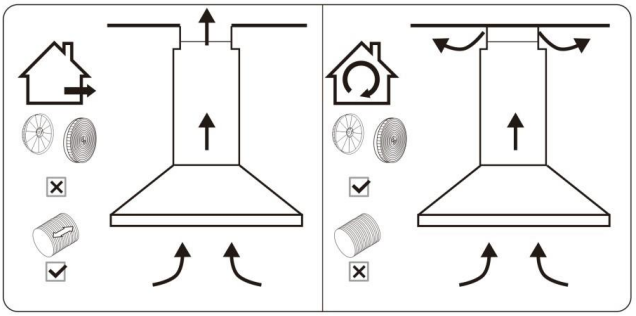

Utsug ut ***Recirkulation***

a. Om du har möjlighet till utsug utomhus kan din ventilator kopplas som illustrerat ovan med en utsugsslang (med en innerdiameter på 150 mm).
Om du inte har möjlighet att gå utomhus kan du välja recirkulation och rengöring med kolfilter.

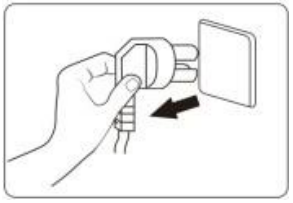

b. För installationen, stäng av apparaten och dra ur kontakten från vägguttaget.

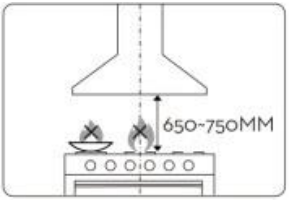

c. Emhaitte b0r placeras 650–750 mm ovanför spisen för bästa effekt.

OBS: Det får aldrig vara öppen eld under ventilatorn.

METODER FÖR UTSUGSANSLUTNING

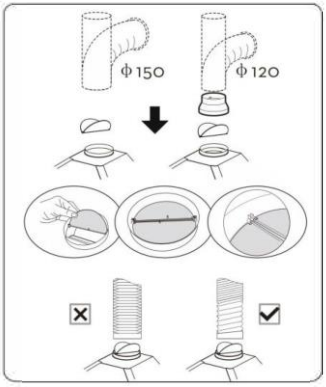

Installationsmetod för slang med diameter på 150 mm: Sätt i returklaffarna som illustrerats och säkra slangen.

Observera: Returklaffarna måste öppnas uppåt.

Installationsmetod för 120 mm slang: Sätt i returklaffarna som visas på bilden och fäst adaptern innan du fäster slangen.

Utsugsslangen måste vara helt utdragen.

VÄGGMONTERING

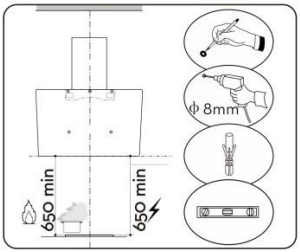

Hitta en penna, elektrisk borrmaskin, väggkontakter och vattenpass innan installation.
Rekommenderad installationshöjd: 700 mm. Minsta installationshöjd är 650 mm.

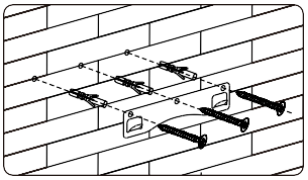

Borra 3 st 8 mm hål för fästet. Skruva fast fästet med de medföljande skruvar och pluggar.

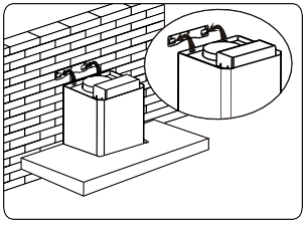

Häng på ventilatorn och fäst den på krokarna på fästet.

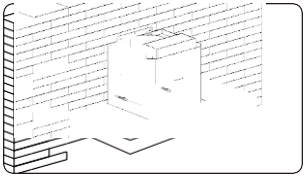

Det är nödvändigt att borra ytterligare 2 8 mm hål och fästa skruvar och pluggar för installation.

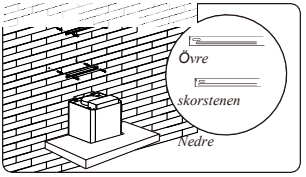

Mät och borra två hål för varje skorstensfäste, och spänn fästena ordentligt med skruvar.
OBS: Den längsta skorstensdelen ska vara högst upp.

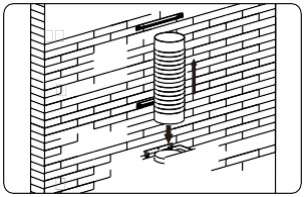

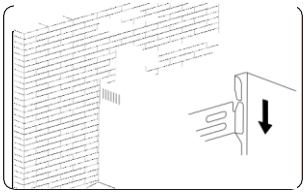

Fäst utsugsstosen på maskinens munstycke och sedan slangen på munstycket som illustrerats.

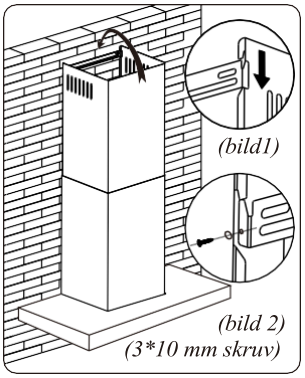

Placera den övre skorstenen in i den nedre skorstenen, och dra sedan den inre skorstenen uppåt. Justera skorstenen till önskad höjd.

Det finns två metoder för att fästa skorstenen i önskad höjd. Se illustrationerna.
När du har borrat de två hålen och fäst fästet behöver du fästa skorstenen på båda sidor (1). När du har borrat de två hålen och fäst fästet måste du fästa skorstensdelarna genom att skruva ihop dem med två skruvar i hålen på sidan av dem (2).

HUR MAN ANVÄNDER PRODUKTEN



Strömknapp
Tryck på den här knappen för att slå på/av motorn.

Digital display

— Tryck på den här knappen för att sänka hastigheten + Tryck på den här knappen för att höja hastigheten

Belysning och timer-knapp
1. Tryck på den här knappen för att tända och släcka lampan.
2. Timerfunktion
   Medan motorn är på, tryck på ljusknappen i 1–2 sekunder för att aktivera i flera timmar.
   Displayen blinkar nu och efter 5 minuter stängs motorn automatiskt av.
   Tryck på denna knapp igen för att inaktivera timerfunktionen om den vill ångras.

UNDERHÅLL

Stäng av apparaten och ta ut kontakten från vägguttaget innan du rengör.

I. Regelbunden rengöring
Använd en mjuk trasa som du har vred ur i ljummet vatten eller hushållsrengöringsmedel. Använd aldrig stålull, kemikalier, slipmaterial eller en styv borste för att rengöra apparaten.

II, Byte av lampa
Stäng av apparaten och ta ut kontakten från vägguttaget.

VARNING! LAMPAN KAN VARA VARM!
VÄNTA TILLS DEN ÄR AVSTÄNGD. Innan du försöker byta LED-pararen, se till att apparaten är avstängd och att kontakten är urkopplad.

- Lampa L07 (DC: 12V)
-Form: rund
- Nominell effect: 1,5W
- Max. Effekt: 1,5W
- DC, 12V
- Nominell dimension på lampan: 68 mm



Lampan kan bli varm. Låt den svalna i 10 minuter innan du byter ut den.

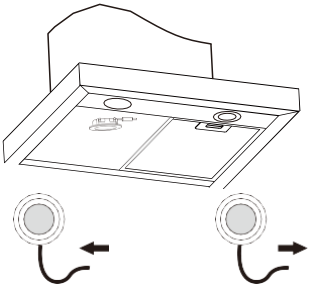

111. Utbyte av aluminium- och kolfilter
För att installera kolfiltret måste fettfiltret först tas bort. Tryck på spärren och dra ner det.

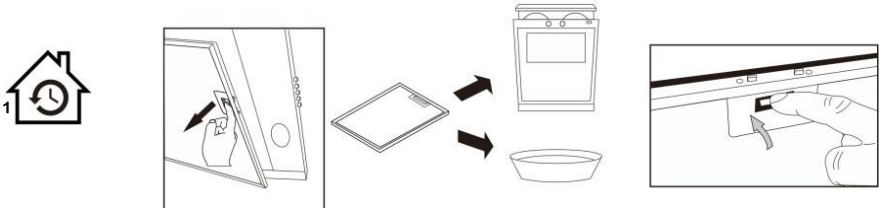

Aluminiumfilter: För att undvika fettbränder, rengör dem noggrant en gång i månaden eller när rengöringsindikatorn tänds (om ventilatorn är utrustad med detta). Ta bort filtrena och låt dem ligga i varmt vatten och diskmedel i en timme. Om du tvättar filtren i diskmaskin, placera dem vertikalt för att förbättra rengöringsprocessen.

IV. Kolfilterets livslängd: Det rekommenderas att byta kolfiltret var tredje månad om det har använts två timmar dagligen.

Montering: Sätt in kolfiltret i apparaten och vrid det medurs. Upprepa på andra sidan.

3 MÅNADER

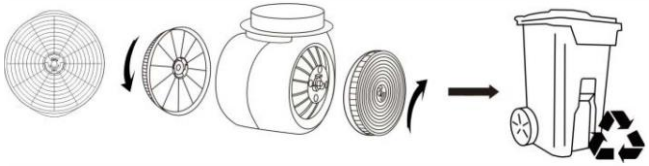

Viktigt:

1. **Kontrollera att filtret sitter ordentligt fast. Annars lossnar det och orsakar onormalt ljud och fara.**
2. **Om du använder kolfilter minskar luftflödet i ventialtorn.**

FELSÖKNING

Fel	Orsak	Lösning
Lampan är tänd, men motorn går inte	Propellern är blockerad.	Stäng av apparaten och låt en professionell fackman reparera den.
	Motorn är skadad.	
Varken lampan eller motorn fungerar	Glödlampan trasig.	Byt ut LED-lampan mot en ny med rätt specifikationer.
	Sladden är lös.	Sätt tillbaka kontakten i vägguttaget.
Enheten vibrerar kraftigt	Motorn är skadad.	Stäng av apparaten och låt en professionell fackman reparera den.
	Motorn är inte korrekt fast.	
	Apparaten hänger inte korrekt på fästet.	Lyft ner apparaten, och kontrollera om fästet sitter rätt.
Minskad absorptionsförmåga	Överdrivet avstånd mellan apparaten och spisen.	Justera avståndet till 650-750 mm.

MILJÖ

Elektriska produkter som är utslitna får inte slängas med hushållsavfallet. Lämna istället in dem på din återvinningscentral.
Om det behövs, fråga din kommun eller återförsäljaren om råd.



Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och miljön när avfallet av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte tas om hand på rätt sätt.
Produkter märkta med nedanstående "överstruken soptunna" är elektrisk och elektronisk utrustning. Den överstrukna soptunnan symboliserar att avfall av elektrisk och elektronisk utrustning inte får kasseras med osorterat hushållsavfall, utan måste samlas in separat.
För detta ändamål har alla kommuner inrättat insamlingssystem där avfall från elektrisk och elektronisk utrustning kan lämnas in kostnadsfritt av medborgare vid återvinningsstationer eller andra insamlingsställen eller hämtas direkt från hushållen.
Ytterligare information erhålles från kommunens tekniska förvaltning.