
Bruksanvisning

Ventilator 60 & 80 cm - svart

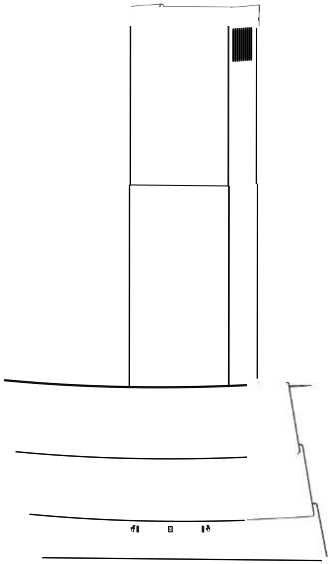

SJ 3621-60 SR
SJ 3621-80 SR

Läs användarmanualen noggrant innan du använder produkten.

Spara användarmanualen för senare referens.

INTRODUKTION

Tack för att du valde denna ventilator.

Denna instruktionsmanual är avsedd att ge dig all nödvändig information i samband med installation, användning och underhåll av apparaten.

För att använda apparaten korrekt och säkert, vänligen läs denna instruktionsmanual noggrant innan installation och användning.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Låt aldrig barn använda apparaten.
- Ventialtorn är avsedd för hushållsbruk. Den är inte avsedd för kommersiellt bruk.
- Använd en fuktig trasa och ett neutralt rengöringsmedel för att rengöra apparaten efter den angivna perioden (förslagsvis: varannan månad). Se till att fettet i apparaten inte byggs upp. Om apparaten inte används enligt instruktionerna finns det brandrisk.
- Se till att kabeln är hel innan du kopplar in apparaten. Kontrollera att sladden inte är skadad. En skadad sladd får endast bytas ut av en kvalificerad fackman.
- Reglerna för luftutsläpp måste följas.
- Apparaten kan användas av barn över 8 år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de är övervakade eller har fått undervisning i användningen av apparaten och förstår de risker som är involverade. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåli-får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Om sladden skadas måste den bytas ut av tillverkaren eller en professionell fackman för att undvika risker.
- Det måste finnas tillräcklig ventilation i rummet när apparaten används samtidigt som apparater som bränner gas eller andra brinnande ämnen. Ventilatorn får endast installeras över en spis med maximalt fyra kokzoner. Utloppsluften får inte släppas ut i en skorsten som används för att släppa ut energi från apparater som bränner gas eller andra brinnande ämnen.

Spisar och andra apparater kan påverka den säkra driften av apparater som förbränner gas eller andra förbränningsämnen (inklusive apparater i andra rum) negativt om återflöde av förbränningsgas uppstår.

Dessa gaser kan potentiellt leda till kolmonoxidförgiftning. Efter installation av en matlagningsapparat eller en utsugningsfläkt måste driften av gasapparater med restspis testas av en kvalificerad person för att säkerställa att det inte finns något baksug av förbränningsgaser.

VARNING!

Intilliggande delar kan bli varma under tillagning. Risk för elektrisk stöt.

Apparaten måste vara ansluten till ett korrekt jordat uttag. Om du är osäker, kontakta en professionell fackman.

Inkluderade delar





×9

St4×30



X9

<fJ 8 X35



×2

St3×10

Nödvändiga verktyg

Penna

Måttband



Hammare



Skruvmejsel



Vattenpass




Elektrisk borr eller skruvdragare

INTRODUKTION


Klargöring för installation:

Varning: Om skruvarna inte är monterade i enlighet med dessa instruktioner kan det leda till en elektrisk fara.

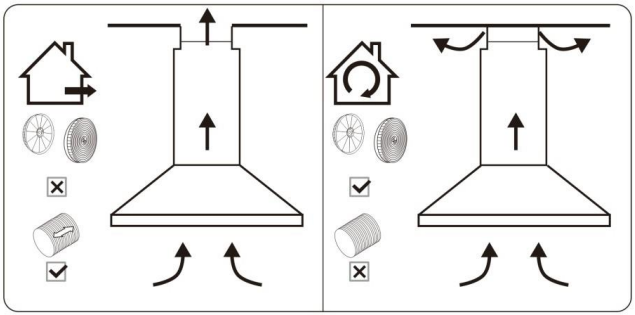


Utsug utomhus ***Recirkulation***

a. Om du har möjlighet till extern ventilation kan din ventilator anslutas som illustrerat ovan med hjälp av en slang (med en innerdiameter på 150 mm).
Om du inte har möjlighet att gå ut kan du välja recirkulation och rening med ett kolfilter.

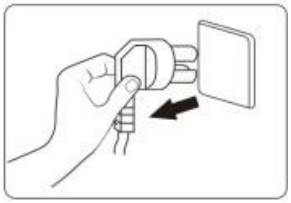


b. För installationen, stäng av apparaten och dra ur kontakten från vägguttaget.

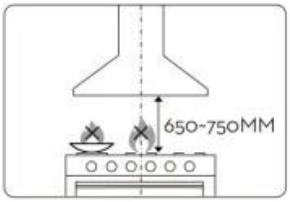

c. Ventilatorn bör placeras 650–750 mm ovanför spishällen för att uppnå bästa möjliga effekt.

OBS: Det får aldrig finnas öppen eld under ventilatorn.

METODER FÖR ANSLUTNING

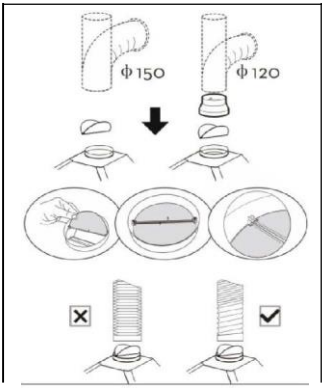


Installationsmetod för slang med diameter på 150 mm: Justera returklaffarna enligt illustrationen och fäst slangen.

Observera: Returklaffarna måste kunna öppnas uppåt.


Installationsmetod för slang med diameter på 120 mm: Fäst returklaffarna som visas på bilden och fäst utsugsstosen innan du fäster slangen.

Utsugsslangen måste dras ut helt.


VÄGGMONTERING

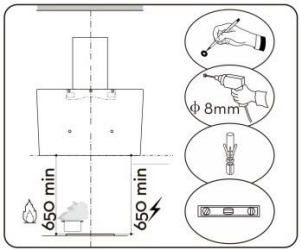


Hitta en penna, elektrisk borrmaskin, pluggar och vattenpass innan installation.
Rekommenderad installationshöjd: 700 mm. Minsta installationshöjd är 650 mm.

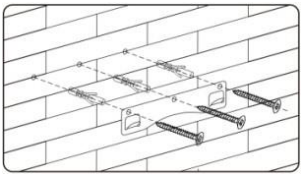


Borra 3st 8 mm hål för fästet. Skruva fast fästet i väggen med medföljande skruvar och pluggar.

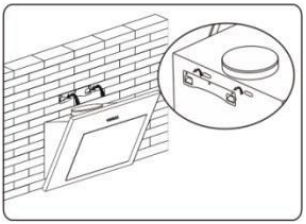


Lyft upp ventilatorn och fäst den på krokarna på fästet.

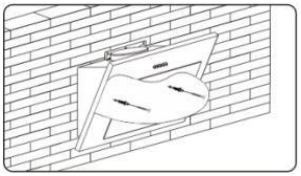


Det är nödvändigt att borra ytterligare 2 st 8 mm hål och fästa skruvar och pluggar för installation.

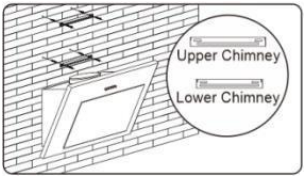


Ta bort och borra två hål för varje skorstensfäste och fäst fästena med skruvar.
OBS: Den längsta skorstensdelen ska vara högst upp.

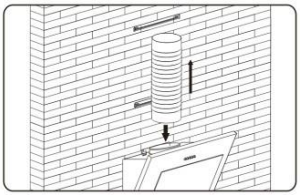

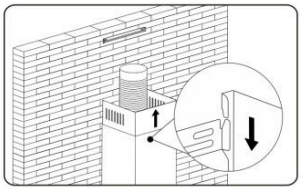

Fäst skorstenen på ventilatorn och fäst sedan utsugssslangen på utsugsstosen som illustrerat.

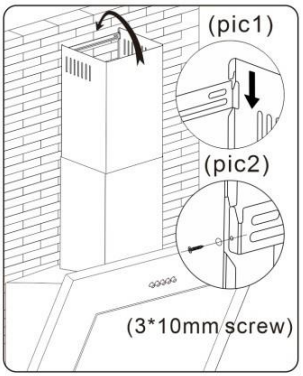

Sätt sedan in den översta skorstenen i den nedre skorstenen och dra sedan upp den nedre skorstenen. Justera skorstenen till önskad höjd.

Det finns två metoder för att fästa skorstenen i önskad höjd. Se illustrationerna.
Efter att ha borrat de två hålen och fäst fästet måste du fästa skorstenen på båda sidor (1). När du har borrat de två hålen och fäst fästet måste du fästa skorstensdelarna genom att skruva ihop dem med två skruvar i hålen på sidan av dem (2).

HUR MAN ANVÄNDER PRODUKTEN



On/Off knapp
Tryck på denna för att starta/stänga av motorn.

Digital display

Tryck på denna för att sänka hastigheten.

Tryck på denna för att öka hastigheten.

Belysning och timer-knapp
1. Tryck på den här knappen för att tända/släcka lampan.
2. Timerfunktion
   Medan motorn är trend, tryck på belysningsknappen 1–2 sekunder för att aktivera och limma. Displayen blinkar nu efter 5 minuter och mataren stängs av automatiskt.
   Tryck på denna knapp igen för att inaktivera timerfunktionen om önskat.

Rörelsekontroll:
Oavsett om ventilatorn är igång eller inte kan du aktivera denna funktion.
1. Ett handslag från vänster till höger för första gången – Hstigheten börjar vid steg 1. Ett vänster-till-höger-handslag för andra gången – Hastigheten ändras till steg 2. Ett vänster-till-höger-handslag för tredje gången – Hastigheten ändras till steg 3.
2. En handgest från höger till vänster, sedan aktiveras timern i 3 minuter och displayen börjar blinka.
Efter 3 minuter stängs ventilatorn av och om du rör handen från höger till vänster, stängs ventilatorn av.

OBS: Rörelsen registreras från 11–15 cm från sensorn på ventilatorn.

UNDERHÅLL


Stäng av apparaten och dra ur den från eluttaget innan du rengör den.

I. Regelbunden rengöring
Använd en mjuk trasa som är urvriden i ljummet såpavatten eller rengöringsmedel för hushållet. Använd aldrig metallskurdynor, kemikalier, slipmaterial eller en styv borste för att rengöra apparaten.


II. Byta av lampa
Stäng av apparaten och ta ut kontakten från vägguttaget.

VARNING! LAMPAN KAN BLI VARM!
VÄNTA TILLS DEN HAR SVALNAT. Innan du försöker byta LED-lampa, se till att apparaten är avstängd och att kontakten är urkopplad.


- Lamptyp: LO7 (DC: 12V);
- Form: rund
- Nominerade watt: 1. 5W
- Maximal effekt: 1. 5W
- Spänningsområde: DC, 12V
- Nominell dimension: 68 mm



Lampan kan vara varm. Låt den svalna i 10 minuter innan du byter ut den.

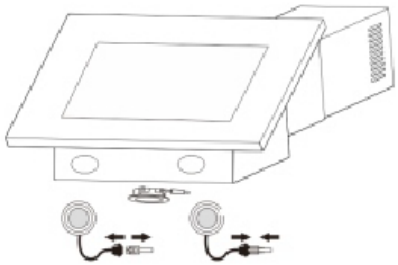

111. Byte av aluminium- och kolfilter
För att installera kolfiltret måste fettfiltret först tas bort. Tryck på låset och dra det nedåt.

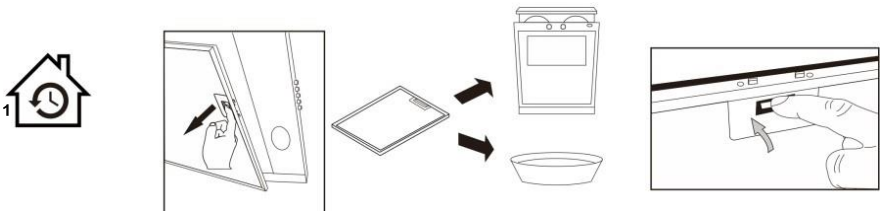


Aluminiumfilter: För att undvika fettbränder bör de rengöras noggrant en gång i månaden eller när rengöringsindikatorn är tänd (om ventilatorn är utrustad med det). Ta bort filtren och blötlägg dem i varmt vatten och tvättmedel. Om du tvättar filtren i diskmaskin, ställ dem upprätt för att förbättra rengöringsprocessen.

IV. Kolfilterets livslängd: Det rekommenderas att byta kolfilter var tredje månad, om det har använts två timmar dagligen

Montering: Sätt kolfiltret in i apparaten och vrid det medurs. Upprepa på andra sidan.

3 MÅNADER

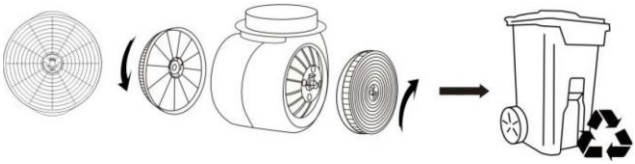

<u>Viktigt</u>:
1. Kontrollera att filtret sitter **ordentligt fast. Annars kommer det orsaka** onormalt buller och **fara.**
2. Om du använder **ett kolfilter minskar luftflödet i apparaten** .

FELSÖKNING

Fel	**Orsak**	**Lösning**
Belysningen fungerar men motorn fungerar inte	Motorn är blockerad.	Stäng av apparaten och låt en professionell fackman reparera den.
	Motorn är skadad.	
Varken lampan eller motorn fungerar	Trasig lampa	Byt ut LED-lampan mot en ny med rätt specifikationer.
	Kabeln är lös.	Sätt tillbaka kontakten i uttaget.
Enheten vibrerar kraftigt	Motorn är skadad.	Stäng av apparaten och låt en professionell reparera den.
	Motorn är inte korrekt fast.	
	Apparaten är inte korrekt monterad	Lyft ner apparaten. Kontrollera om fästet sitter rätt.
Minskad sugkraft	För stort avstånd mellan apparaten och spisen.	Justera avståndet till 650–750 mm.

MILJÖ

Elektriska produkter som är förbrukade får **inte** slängas med hushållsavfall; ta dem istället till din återvinningscentral. Om det behövs, fråga din kommun eller återförsäljaren om råd.



Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och miljö när avfall av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte tas om hand på rätt sätt.
Produkter märkta med följande "överstrukna soptunna" är elektrisk och elektronisk utrustning. Den överstrukna soptunnan symboliserar att avfall från elektrisk och elektronisk utrustning inte får kasseras med osorterat hushållsavfall, utan måste samlas in separat.
För denna torrpunkt har alla kommuner inrättat insamlingssystem där avfall från elektrisk och elektronisk utrustning kan lämnas in gratis av medborgare vid återvinningsstationer eller andra insamlingsställen eller hämtas direkt från hushållen. Mer information måste erhållas från kommunens tekniska administration.

