


Monteringsvejledning

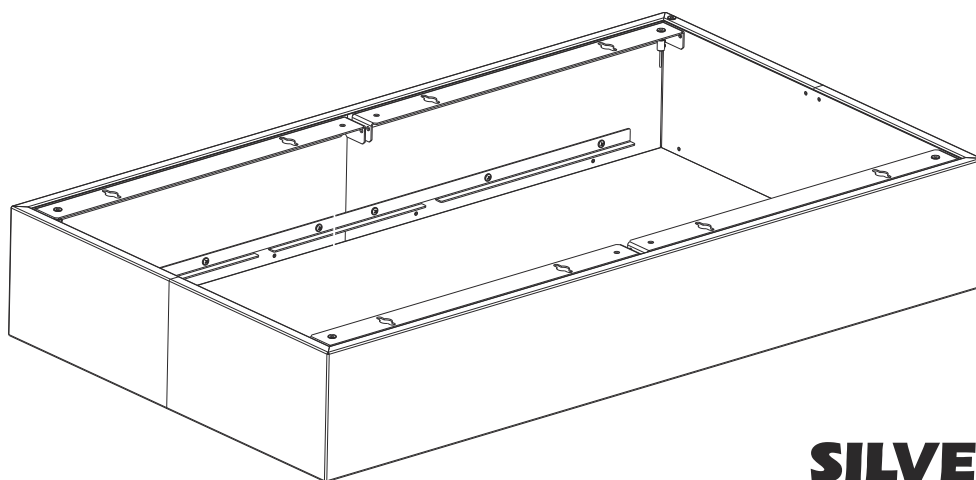

SILVERLINE

MANUFACTURER

Merzifon OSB AMASYA, Silverline

IMPORTER

Jilmas Group Nordic ApS Eli Christensens Vej 90, 7430 Ikast Denmark

Telefon: +45 70104014

e-mail: info@silverline.dk

Telefax: +45 70131389

Internet: www.silverline.dk

1, da_DK

Indholdsfortegnelse

1	INDGANG.....	4
2	Teknisk Tegning.....	5
3	Beskrivelse af dele.....	7
4	Installation.....	8

1 INDGANG

Denne vejledning og sikkerhedsdataene indeholder alle nødvendige oplysninger til sikker montering og sikker brug uden fejl og mangler.

- Læs venligst hele denne vejledning og alle sikkerhedsdata, før du bruger apparatet.
- Opbevar retningslinjen på et passende sted.
- Hvis du giver apparatet videre til andre, skal du sørge for, at du også giver denne vejledning og sikkerhedsdata.
- Hvis denne retningslinje ikke overholdes, kan det medføre alvorlige skader og defekter på enheden.
- Husk venligst, at vi ikke er ansvarlige for fejl, der opstår, hvis du ikke tager hensyn til denne vejledning.

Figureerne i denne retningslinje har til formål at beskrive aktionerne visuelt. I disse figurer er kun én model af anordningen illustreret. Alle vejledninger eller figurer repræsenterer dog også andre modeller.

2 Teknisk Tegning

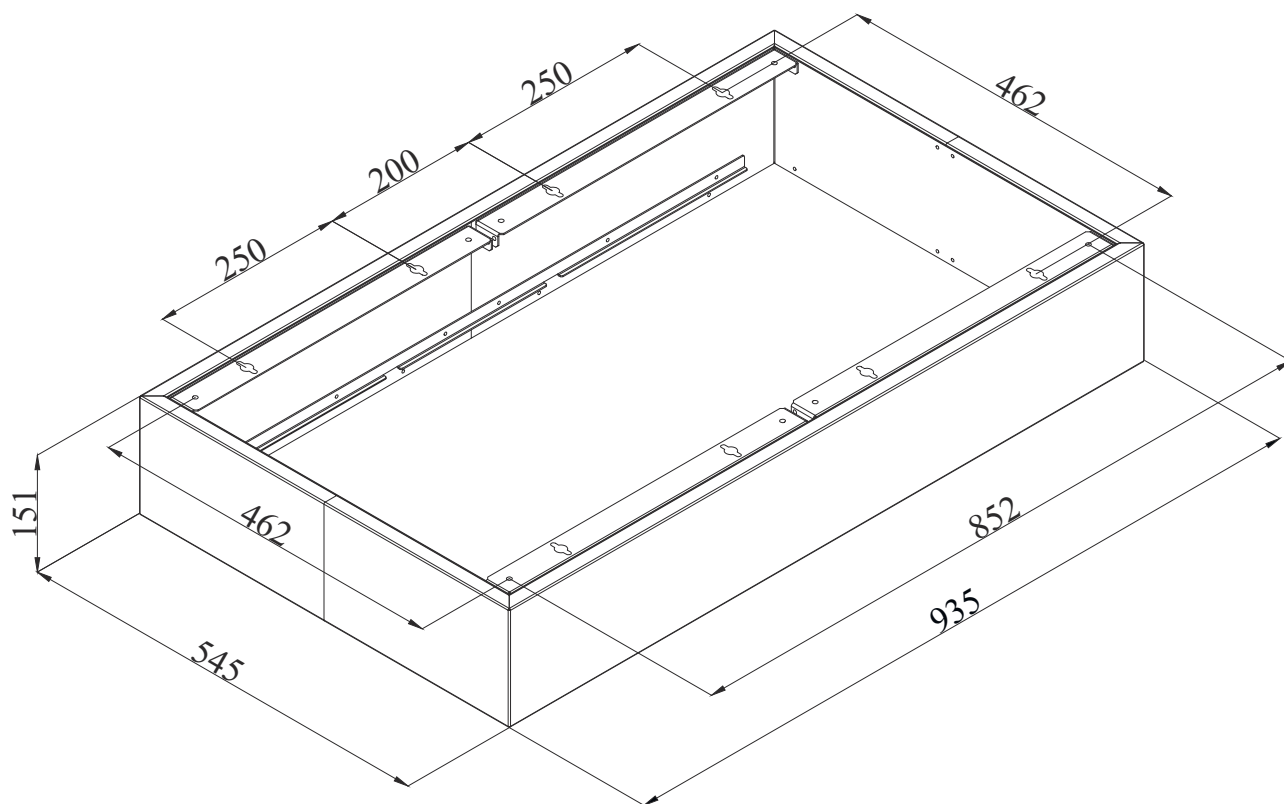


Fig. 1: 4260

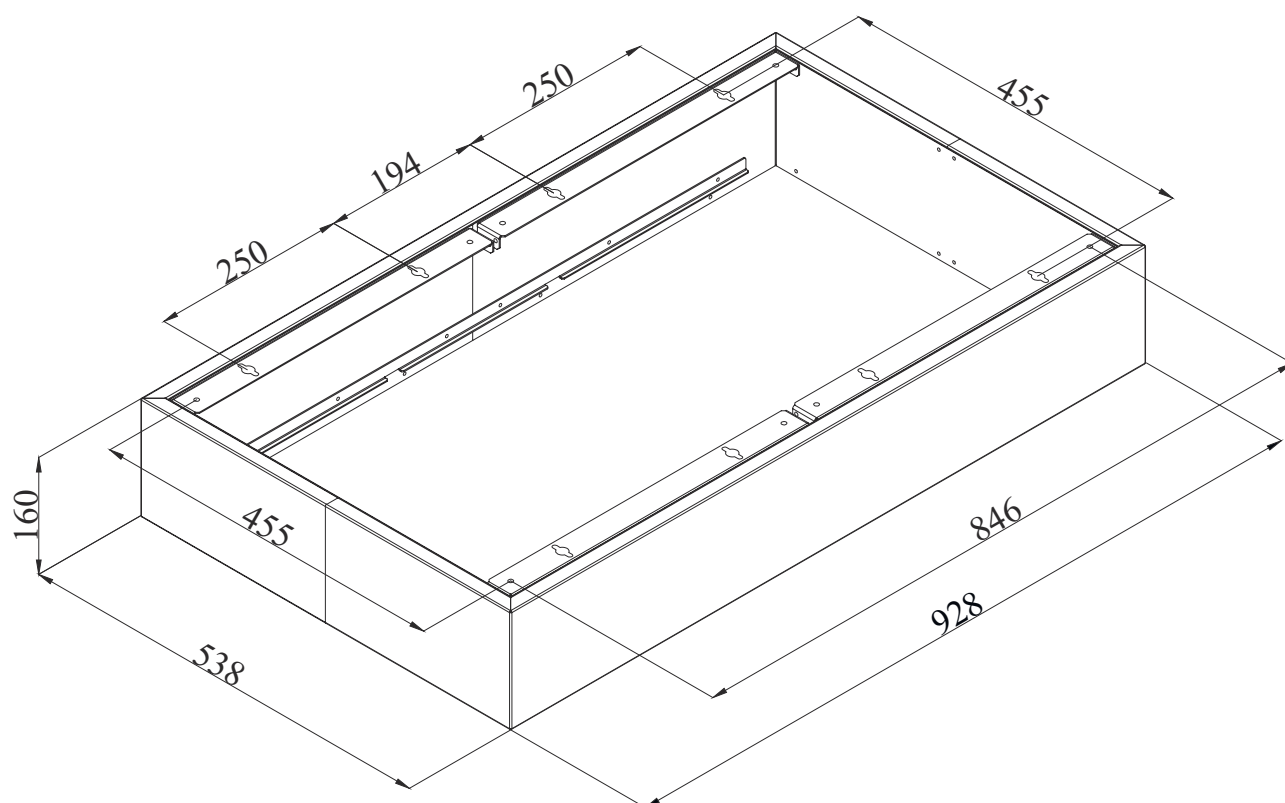


Fig. 2: 4229

3 Beskrivelse af dele

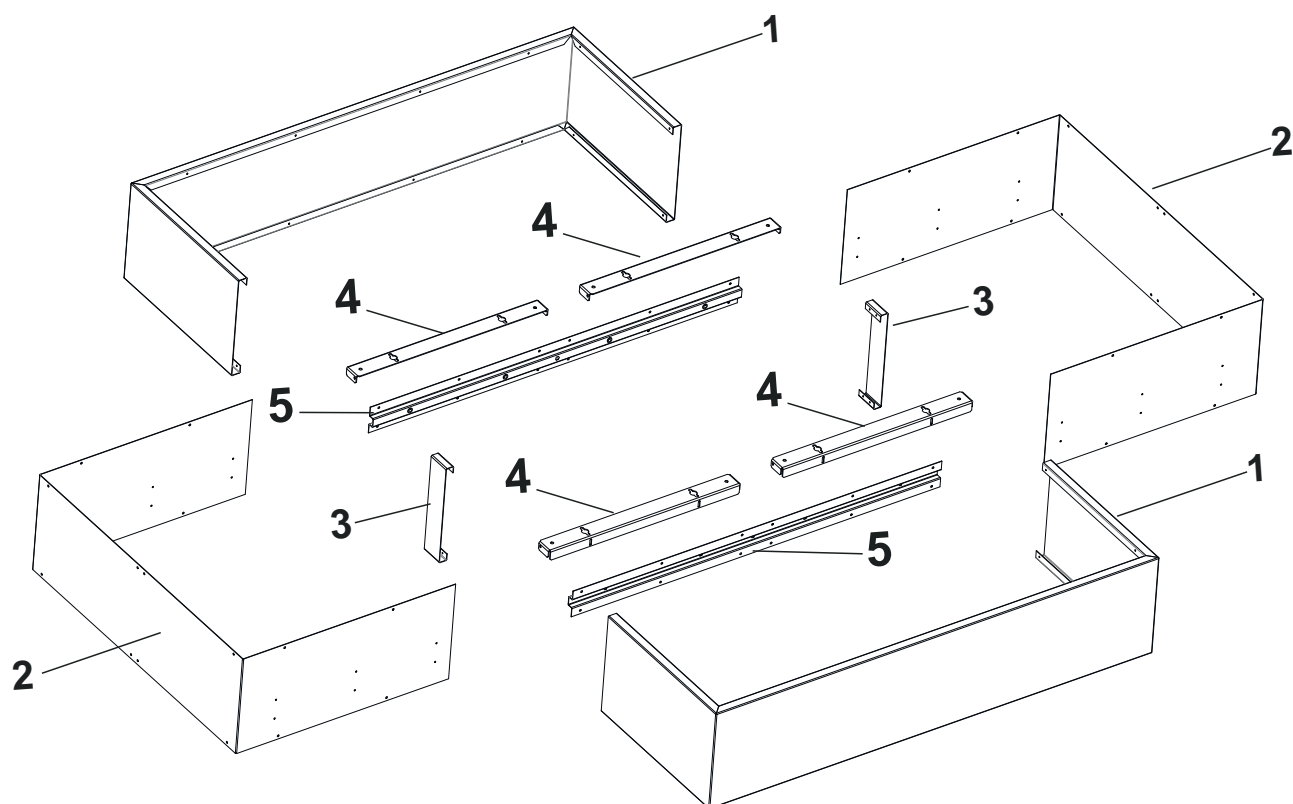


Fig. 3

- 1- Ydre højre / venstre side
- 2- Indre højre / venstre side
- 3- Kroppens ydre støtteark
- 4- Loftophængsplade
- 5- Produktophæng

4 Installation

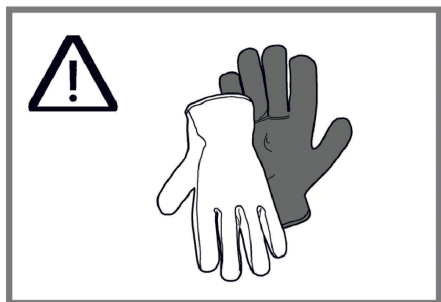


Fig. 4

- Dele inde i enheden kan have skarpe kanter. Brug venligst beskyttelseshandsker (Fig. 4).

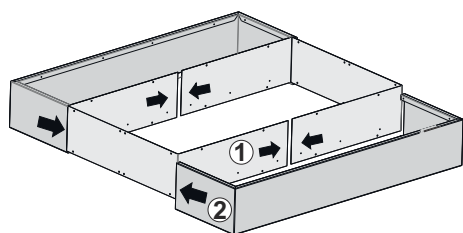


Fig. 5

1. Saml de indre højre og venstre sideplader (Fig. 5 /1), og placer de ydre højre og venstre sideplader, så de er monteret på de indre højre og venstre sideplader som vist i (Fig. 5 /2).

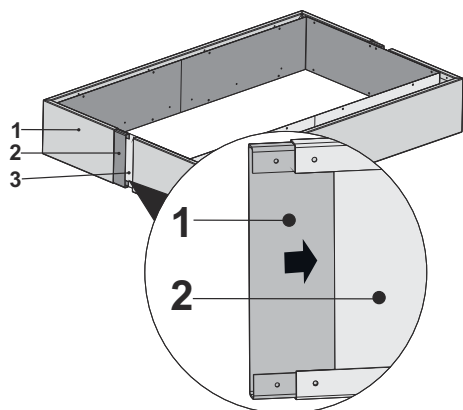


Fig. 6

- 1- Udvendig højre/venstre plade
- 2- Ydre støtteplade til karrosseri
- 3- Indvendigt højre/venstre ark

2. Saml karrosseristøttepladen, således at monteringshullerne på den yderste højre/venstre plade falder sammen (Fig. 6).
Gør derefter de ydre og indre højre/venstre plader klar til samling ved at sætte dem sammen.

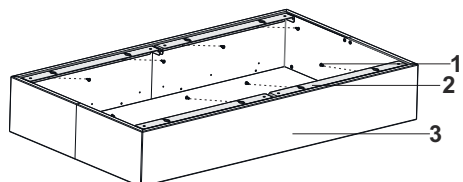


Fig. 7

3. Saml de 4 stykker af loftophængspladen (Fig. 7 / 2) fra den indre højre venstre del til den ydre højre venstre del, som vist på figuren, med 8 skruer (Fig. 7).

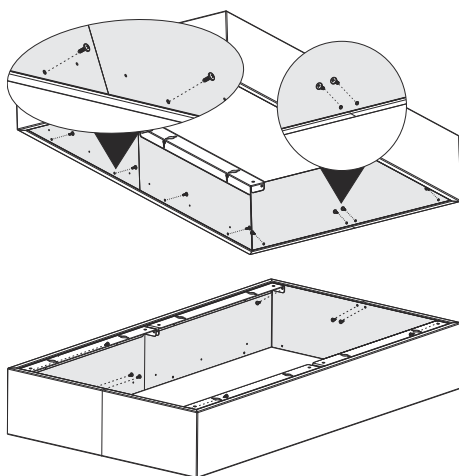


Fig. 8

4. Saml den indre kasse til den ydre kasse som vist i figuren (Fig. 8).

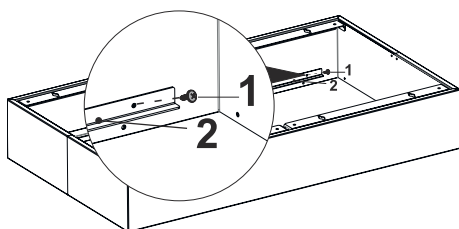


Fig. 9

5. Saml de 2 produktophængsplader i kassen til højre og venstre side med 12 3,5x8 skruer (Fig. 9).

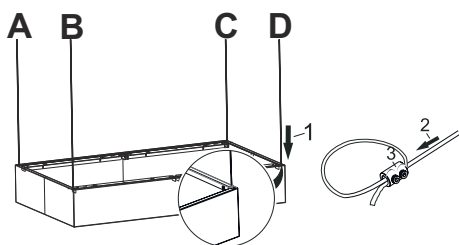


Fig. 10

6. Før de 4 bøjletråde i kassen gennem punkterne A, B, C og D på det ydre hylster (Fig. 10 / 1). Fastgør de 4 stopdele, der følger med i pakken, til enderne af bøjletrådene (Fig. 10 / 2), og spænd de 2 skruer på stopperne (Fig. 10 / 3).

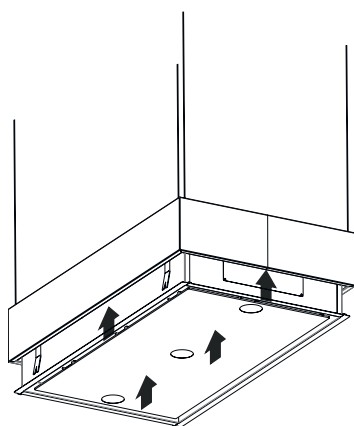



Fig. 11

7. Placer produktet i monteringsetuiet i pilens retning.



FORSIGTIG!

Sørg for, at produktet står på bøjlebenene.

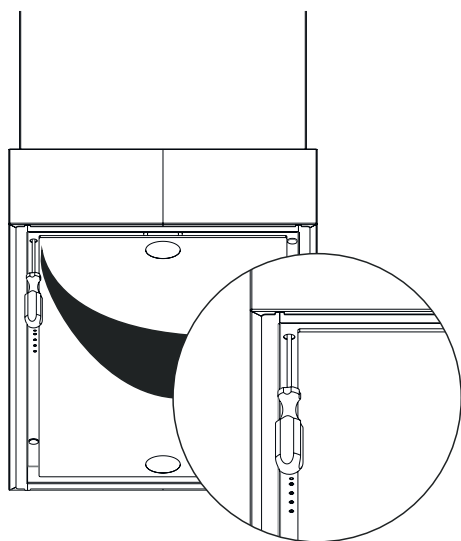

- 8.** ➤ Tilspænd de 4 bøjleben ved hjælp af en skruetrækker (Fig. 12).

Fig. 12